


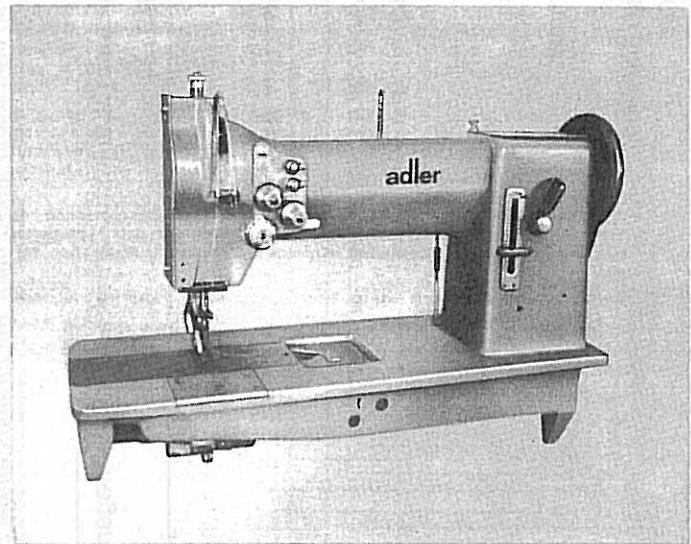

67-202S; -FA 202S
67-203S; -FA 203S



Ersatzteileliste

Spare Parts

Pièces de rechange

Piezas de repuesto

Information zur Handhabung der Teileliste

1. Allgemeines

1.1 Im Inhaltsverzeichnis sind die Teile-Nr. nach steigenden Nr. geordnet:

993 91 061 7 Zyl.-Schr. M 4 x 10 B-10

Teile-Nr. _____

Benennung _____

Abmessung _____

Planquadrat der jeweiligen Bildtafel _____

Bei Bestellung bitte Teile-Nr. mit Benennung angeben.

1.2 Zu einer Einheit gehörende Einzelteile sind durch eine strichpunktierter Linie eingerahmt. Die Einheit kann auch komplett unter der vollen eingerahmten Nr. (in einem Kasten) bestellt werden. Zu dieser Einheit gehören keine Teile, deren Nr. außerhalb der strichpunktierter Linie steht.

2. Mechanische Teile

2.1 Verwendete Abkürzungen und Symbole:

NA (NE) = Naht- bzw. Nadelabstand

R = rechts

SA (SE) = Schniedabstand

L = links

HO = Hub, oben

N = nicht als Einzelteil lieferbar

HU = Hub, unten

MG = formabhängige Teile

OU = Hub, oben und unten

Bei Ersatzteilebestellung bitte Form-Nr. angeben oder Muster einschicken.

(1) = die jeweilige Teile-Nr. mit eventueller Erläuterung finden sie im Teileverzeichnis, z. B. Nähgarnituren.

2.2 Bei Bandeinflasern ist die Bandbreite, bei Zweiadelgarnituren der Nahtabstand und bei Abschniedgarnituren der Schniedabstand anzugeben.

2.3 Sollten Sie ein Teil nicht in der Ersatzteileliste finden, was durch technische Änderungen vorkommen kann, dann geben Sie uns bitte zur Teile- und Funktionsbeschreibung, eventuell Teil skizzieren, die genaue Unterklasse und Fabrik-Nr. lt. Typenschild bekannt.

3. Elektro-Teile

3.1 Bei Elektrokabeln und pneumatischen Schläuchen ist es erforderlich, die gewünschte Meterzahl anzugeben.

3.2 Bei Bestellungen von Elektroteilen bitten wir die zusätzlichen Angaben, die in Klammern hinter der Teile-Nr. stehen, mitanzugeben.

3.3 Nicht nummerierte Elektroteile können nach der Bezeichnung z.B. „Transistor T6“ oder „Widerstand 1 K Ω 0,5 W“ und des dazugehörigen Stromlaufplanes bestellt werden.

4. Separate Ersatzteilelisten gibt es für Nähgarnituren, Zusatzausstattung (elektrische Ausstattung, Gestelle usw.).

5. Jeder Nachdruck, auch der auszugsweise, ist nur mit unserer Genehmigung gestattet. Änderungen behalten wir uns vor.

Information on how to use the list of parts

1. General

1.1 The numbers of parts are listed in the table of contents in increasing order of magnitude.

993 91 061 7 Cylinder screw M 4 x 10 B-10

No. of part _____

Cylinder screw

M 4 x 10

B-10

Designation _____

Dimensions _____

Coordinate of corresponding diagram _____

When ordering please quote the part number together with designation.

1.2 The different parts belonging to one unit are boxed in by a dash-and-dot line. The unit can also be ordered complete under the number in the box. This unit includes no parts with number outside of the dash-and-dot line.

2. Mechanical parts

2.1 Abbreviations and symbols used:

NA (NE) = seam or needle spacing

R = right

SA (SE) = cutting distance

L = left

HO = stroke, top

N = not available as separate part.

HU = stroke, bottom

MG = parts dependent on pattern

OU = stroke, top and bottom

When ordering spare parts please quote pattern number or send sample.

(1) = you can find all numbers of parts, possibly with explanation, in the table of contents, e.g. sewing components.

2.2 Please quote the tape width for binder, the seam spacing for two-needle sets and the cutting distance for cutting sets.

2.3 Should you not find any part in the spare parts list, which might arise as a result of technical alterations, please let us know the exact sub-class and manufacturing number in accordance with model plate for a description of the part and its function, possibly even a sketch of the part.

3. Electrical parts

3.1 It is necessary to quote the required length in metres for electric cables and pneumatic tubes.

3.2 When ordering electrical parts please also quote the additional data in brackets behind the part number.

3.3 Electrical parts which are not numbered can be ordered by the designation, for example, "Transistor T6" or "Resistor 1 K Ω 0.5 W" together with the necessary circuit diagram.

4. There are separate spare parts lists for sewing components, accessory equipment, (electrical equipment, stands, etc.).

5. Reprinting, including any excerpts, are only permitted with our approval. Alteration rights reserved.

Instructions relatives à l'utilisation de la liste de pièces de rechange

1. Généralités

1.1 Dans la table des matières, les numéros des pièces sont classés dans l'ordre croissant:

993 91 061 7 Vis à tête
cylindrique M 4 x 10 B-10

N° de la pièce _____

cylindrique

Désignation _____

Dimensions _____

Zone du tableau illustré correspondant _____

Indiquer sur le bon de commande le numéro de la pièce et la désignation correspondante.

1.2 Les pièces détachées faisant partie d'une unité sont encadrées d'une ligne en traits et points. L'unité peut aussi être commandée, sous le numéro entièrement encadré, comme unité complète livrée en caisse. Cette unité ne comprend pas de pièces dont le numéro est marqué à l'extérieur de la ligne en traits et points.

2. Pièces mécaniques

2.1 Abréviations et symboles utilisés:

NA (NE) = joint ou écartement des aiguilles

R = à droite

SA (SE) = écartement des couteaux

L = à gauche

HO = course en haut

N = non livrable comme pièce individuelle

HU = course en bas

MG = pièces tributaires de leur format

En cas de commande de pièces de rechange, prière d'indiquer le numéro de la forme, ou

d'envoyer un échantillon.

(1) = vous trouverez dans la liste des pièces le numéro de la pièce en question, d'une garniture à coudre par exemple, et les explications correspondantes éventuelles.

2.2 Dans le cas de appareils à border, nous vous prions d'indiquer la largeur de la bande, dans celui des garnitures à deux aiguilles l'écartement des coutures et dans celui des garnitures de coupe l'écartement des couteaux.

2.3 Pour le cas où vous ne trouveriez pas une pièce dans la liste des pièces de rechange, ce qui pourrait arriver à la suite de modifications techniques, nous vous prions de nous fournir, en liaison avec la description des pièces et du fonctionnement, des croquis des pièces éventuelles, la sous-catégorie exacte et le numéro d'usine, tel qu'il est marqué sur la plaquette de type.

3. Pièces de la partie électrique

3.1 Pour les câbles électriques et les flexibles pneumatiques, il est indispensable de nous communiquer le nombre de mètres désiré.

3.2 Veuillez nous préciser, dans les commandes de pièces pour la partie électrique, les indications additionnelles marquées entre parenthèses derrière les numéros de pièces.

3.3 Les pièces de la partie électrique non numérotées peuvent être commandées selon la désignation, par exemple "Transistor T6" ou "Résistance 1 kilohm 0,5 W" et le numéro du schéma développé correspondant.

4. Il existe des listes de pièces de rechange séparées pour des garnitures de couture, des équipements additionnels (équipements électriques, châssis), etc.

5. Toute réimpression, même partielle, est interdite sans notre autorisation expresse. Nous nous réservons le droit de procéder à des changements.

Información para manejar la lista de piezas

1. Generalidades

1.1 En el índice de materias están numeradas las piezas con números que van en aumento

993 91 081 7 Torn. cil. M 4 x 10 B-10

Pieza nº _____

Torn. cil.

M 4 x 10

B-10

Designación _____

Dimensiones _____

Cuadricula en la lámina de grabados respectiva _____

En los pedidos indicar el nº de la pieza y su designación.

1.2 Las piezas sueltas pertenecientes a una unidad están encerradas con una raya de puntos. La unidad también se puede pedir completa bajo el número encerrado por com- plato (en una casilla). A esta unidad no pertenece ninguna pieza cuyo número esté fuera de la raya de puntos.

2. Piezas mecánicas

2.1 Abreviaturas y símbolos empleados:

NA (NE) = Costura o separación de agujas

R = A la derecha

SA (SE) = Separación de corte

L = A la izquierda

HO = Carrera, arriba

N = No se sirve como pieza suelta

HU = Carrera, abajo

MG = Piezas que dependen de la forma

OU = Carrera, arriba y abajo

En los pedidos de piezas de repuesto indicar nº de forma o remitir muestra

(1) = El número de pieza respectivo, probablemente con su aclaración, figura en la relación de piezas; por ejemplo: juegos de coser.

2.2 Con ribeteadores de cintas, se ha de indicar el ancho de la cinta; con juegos de dos agujas, la separación de costura, y con los juegos de cortar, la separación de corte.

2.3 Si no encontrase usted una pieza en la lista de las mismas — cosa que puede ocurrir por haber habido variaciones técnicas —, le rogamos que, en tal caso, nos dé a conocer, junto a la descripción de la pieza y su funcionamiento, un croquis de la misma, exacta subclase y número de fábrica que figure en la placa del tipo.

3. Piezas eléctricas

3.1 En los pedidos de cables eléctricos y de tuberías neumáticas es necesario indicar la cantidad de metros que se desee.

3.2 En los pedidos de piezas eléctricas rogamos que se nos indique igualmente los datos que figuran, además, entre paréntesis detrás del nº de pieza.

3.3 Las piezas eléctricas no numeradas se pueden pedir por su designación, indicando, por ejemplo: "transistor T6" o "resistencia 1 K Ω 0,5 W", junto con el plano de conexiones correspondiente.

4. Hay listas de piezas de repuesto por separado para: juegos de coser, equipo adicional, (el) equipo eléctrico, soportes, etc.

Salvo variaciones.

Lámina de grabados nº

(nº en círculo a la derecha e izquierda, arriba, en la lámina de grabados)

Quadrícula

5. Toda réimprésión, incluso extractada, sólo está permitida con nuestra autorización. Salvo modificaciones.


Ersatzteilliste Spare Parts **Pieces de recharge Piezas de repuesto**


Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung
008 00 150 1 Scheibe	J7	087 35 004 0 Kupplungsring	D9	088 00 500 0 Handrad	C11	090 00 491 0 Kugellager	L5	992 00 035 7 Li-Schraube	D11	994 25 072 7 Schiebe	C1,C3										
016 00 1010 Flitscheibe	K8	087 35 005 0 Flansch	D9	088 00 503 0 Handrad	D11	090 00 492 0 Kugellager	L5	992 00 111 0 Gelenk	B15	994 25 101 7 Schraube	E8										
030 00 0310 Schobie	K8	087 35 008 0 Druckstiel	E9	088 00 647 0 Spülarmatur	M18	088 00 053 0 Bürstfeder	C7	992 00 196 7 Li-Zn.-Schraube	H6	994 27 150 0 Kurbel-	E5										
037 00 0200 Drehstiel	F3	087 35 122 0 Fadenziehmechaniz.	K15	088 00 648 0 Spülarmatur	M18	088 00 054 0 Hahn	C7	992 00 237 7 Rücksichtmutter	F11	994 28 123 7 Rücksicht-	F1										
(67-FA-2025; FA-2025)		(67-FA-2025; FA-2025)		(67-FA-2025; FA-2025)		(67-FA-2025; FA-2025)		(67-FA-2025; FA-2025)		(67-FA-2025; FA-2025)		(67-FA-2025; FA-2025)		(67-FA-2025; FA-2025)		(67-FA-2025; FA-2025)		(67-FA-2025; FA-2025)			
037 00 0220 Scheibe	F3	087 35 123 0 Messer	K15	088 00 649 0 Spülarmatur	K11	167 00 067 0 Hahn	B5	992 00 278 7 Zw.-Schraube	C11	995 14 021 7 Rücksichtmutter	B7										
037 00 0220 Hülse	F3	087 35 124 0 Messer	K15	088 00 650 0 Spülarmatur	K11	167 00 067 0 Hahn	B5	992 00 318 7 Rücksichtmutter	E8	995 34 061 8 Get.-Mutter	L18										
037 00 0220 Anzugsnippchen	H15	087 35 125 0 Klammemeier	H12	088 00 651 0 Spülarmatur	E17	992 00 432 0 Zyl.-Schiene	G4	995 43 062 0 Zyl.-Schiene	C11	995 43 072 7 Schraube	H12										
037 00 0230 Stielklappen	H17	087 35 126 0 Winkelklappen	C3	088 00 652 0 Spülarmatur	M18	167 00 068 0 Spülarmatur	C7	992 00 455 7 Li-Zn.-Schraube	K3	995 01 101 8 Sicht-Ring	E11										
037 00 0260 Knick-Stange	H17	087 35 130 0 (67-FA-2025)	C3	088 00 653 0 Spülarmatur	M18	167 00 069 0 Spülarmatur	C7	992 00 337 6 Li-Schraube	C7	995 01 328 6 Sicht-Schraube	K16										
037 00 0260 Knick-Welle	H14	087 35 136 0 Tasse	C3	088 00 654 0 Spülarmatur	M18	167 00 070 0 Spülarmatur	C7	992 00 385 7 Ok.-Schraube	E9	995 05 018 0 Sicht-Schraube	L13										
037 00 124 Kniehebel	H14	087 35 138 0 Lüfterschub	C1	088 00 655 0 Spülarmatur	G16,K17	167 00 071 0 Spülarmatur	F3	992 00 392 0 Kupplungsschraube	C10	995 05 020 0 Kupplungsschraube	L13										
037 00 129 Fülldeckel	H15	087 35 139 0 Lüfterschub	C1	088 00 656 0 Spülarmatur	G16,K17	167 00 072 0 Spülarmatur	F3	992 00 399 0 Wasserdruckable	C21	995 06 025 0 Wasserdruckable	E9										
037 00 193 Verb.-Mutter	H15	087 35 140 0 Drehstiel	D2	088 00 657 0 Spülarmatur	G16,K17	167 00 073 0 Schraube	F3	992 00 447 7 Zyl.-Mutter	F9	995 07 065 8 Sicht-Schraube	C1										
037 00 193 Anzugsnippchen	H15	087 35 140 0 Bolzen	D2	088 00 658 0 Spülarmatur	G16,K17	167 00 074 0 Spülarmatur	F3	992 00 475 7 Li-Zn.-Schraube	K3	995 07 067 8 Sicht-Schraube	C1										
051 00 0100 Rezatm	L8	087 35 141 0 Geblädescheibe	B1	088 00 659 0 Spülarmatur	D15	167 00 075 0 Spülarmatur	G16,K17	992 00 485 7 Li-Zn.-Schraube	G12	995 07 011 8 Sicht-Ring	E11										
051 00 0100 Rezatm	G2	087 35 141 0 Geblädescheibe	C4	088 00 660 0 Spülarmatur	D15	167 00 076 0 Spülarmatur	G16,K17	992 00 496 7 Li-Zn.-Schraube	K6	995 07 011 8 Sicht-Schraube	K16										
067 00 0220 Faden-Schraube	J7	087 35 144 0 Archivatabel	C4	088 00 661 0 Spülarmatur	D15	167 00 077 0 Spülarmatur	G16,K17	992 00 507 8 Spannung	D15	995 08 027 8 Spannung	G14										
067 00 0220 Faden-Schraube	G4	087 35 144 0 Archivatabel	F1	088 00 662 0 Spülarmatur	D15	167 00 078 0 Spülarmatur	G16,K17	992 00 518 7 Zyl.-Schraube	H15	995 08 028 0 Schraube	D11										
067 00 0220 Röllchen	K3	087 35 145 0 Röllchen	F1	088 00 663 0 Spülarmatur	D15	167 00 079 0 Spülarmatur	G16,K17	992 00 529 7 Rücksichtmutter	I1	995 08 029 8 Schraube	H15										
067 00 0220 Konsumteller	K3	087 35 146 0 Röllchen	F1	088 00 664 0 Spülarmatur	D15	167 00 080 0 Spülarmatur	G16,K17	992 00 530 7 Rücksichtmutter	I1	995 08 030 8 Schraube	H15										
067 00 0230 Zahntastermutter	E10	087 35 147 0 Armdeckel	F7	088 00 665 0 Spülarmatur	D15	167 00 081 0 Spülarmatur	G16,K17	992 00 531 7 Rücksichtmutter	I1	995 08 031 8 Schraube	H15										
067 00 0230 Zahntastermutter	E10	087 35 148 0 Federdeckel	D4	088 00 666 0 Spülarmatur	D15	167 00 082 0 Spülarmatur	G16,K17	992 00 532 7 Rücksichtmutter	I1	995 08 032 8 Schraube	H15										
067 00 0233 Stellwiche	K10	087 35 149 0 Federdeckel	D4	088 00 667 0 Spülarmatur	D15	167 00 083 0 Spülarmatur	G16,K17	992 00 533 7 Rücksichtmutter	I1	995 08 033 8 Schraube	H15										
067 00 0237 Stellwiche	K10	087 35 150 0 Gleichhalter	D4	088 00 668 0 Spülarmatur	D15	167 00 084 0 Spülarmatur	G16,K17	992 00 534 7 Rücksichtmutter	I1	995 08 034 8 Schraube	H15										
067 00 0240 Glättflügel	D7	087 35 151 0 Gleichhalter	D7	088 00 669 0 Spülarmatur	D15	167 00 085 0 Spülarmatur	G16,K17	992 00 535 7 Rücksichtmutter	I1	995 08 035 8 Schraube	H15										
067 00 0240 Glättflügel	J6	087 35 152 0 Federfänger	J6	088 00 670 0 Spülarmatur	D15	167 00 086 0 Spülarmatur	G16,K17	992 00 536 7 Rücksichtmutter	I1	995 08 036 8 Schraube	H15										
067 00 0240 Glättflügel	J11	087 35 153 0 Federfänger	J6	088 00 671 0 Spülarmatur	D15	167 00 087 0 Spülarmatur	G16,K17	992 00 537 7 Rücksichtmutter	I1	995 08 037 8 Schraube	H15										
067 00 0240 Glättflügel	J11	087 35 154 0 Federfänger	J6	088 00 672 0 Spülarmatur	D15	167 00 088 0 Spülarmatur	G16,K17	992 00 538 7 Rücksichtmutter	I1	995 08 038 8 Schraube	H15										
067 00 0240 Glättflügel	J11	087 35 155 0 Federfänger	J6	088 00 673 0 Spülarmatur	D15	167 00 089 0 Spülarmatur	G16,K17	992 00 539 7 Rücksichtmutter	I1	995 08 039 8 Schraube	H15										
067 00 0240 Glättflügel	J11	087 35 156 0 Federfänger	J6	088 00 674 0 Spülarmatur	D15	167 00 090 0 Spülarmatur	G16,K17	992 00 540 7 Rücksichtmutter	I1	995 08 040 8 Schraube	H15										
067 00 0240 Glättflügel	J11	087 35 157 0 Federfänger	J6	088 00 675 0 Spülarmatur	D15	167 00 091 0 Spülarmatur	G16,K17	992 00 541 7 Rücksichtmutter	I1	995 08 041 8 Schraube	H15										
067 00 0240 Glättflügel	J11	087 35 158 0 Federfänger	J6	088 00 676 0 Spülarmatur	D15	167 00 092 0 Spülarmatur	G16,K17	992 00 542 7 Rücksichtmutter	I1	995 08 042 8 Schraube	H15										
067 00 0240 Glättflügel	J11	087 35 159 0 Federfänger	J6	088 00 677 0 Spülarmatur	D15	167 00 093 0 Spülarmatur	G16,K17	992 00 543 7 Rücksichtmutter	I1	995 08 043 8 Schraube	H15										
067 00 0240 Glättflügel	J11	087 35 160 0 Federfänger	J6	088 00 678 0 Spülarmatur	D15	167 00 094 0 Spülarmatur	G16,K17	992 00 544 7 Rücksichtmutter	I1	995 08 044 8 Schraube	H15										
067 00 0240 Glättflügel	J11	087 35 161 0 Federfänger	J6	088 00 679 0 Spülarmatur	D15	167 00 095 0 Spülarmatur	G16,K17	992 00 545 7 Rücksichtmutter	I1	995 08 045 8 Schraube	H15										
067 00 0240 Glättflügel	J11	087 35 162 0 Federfänger	J6	088 00 680 0 Spülarmatur	D15	167 00 096 0 Spülarmatur	G16,K17	992 00 546 7 Rücksichtmutter	I1	995 08 046 8 Schraube	H15										
067 00 0240 Glättflügel	J11	087 35 163 0 Federfänger	J6	088 00 681 0 Spülarmatur	D15	167 00 097 0 Spülarmatur	G16,K17	992 00 547 7 Rücksichtmutter	I1	995 08 047 8 Schraube	H15										
067 00 0240 Glättflügel	J11	087 35 164 0 Federfänger	J6	088 00 682 0 Spülarmatur	D15	167 00 098 0 Spülarmatur	G16,K17	992 00 548 7 Rücksichtmutter	I1	995 08 048 8 Schraube	H15										
067 00 0240 Glättflügel	J11	087 35 165 0 Federfänger	J6	088 00 683 0 Spülarmatur	D15	167 00 099 0 Spülarmatur	G16,K17	992 00 549 7 Rücksichtmutter	I1	995 08 049 8 Schraube	H15										
067 00 0240 Glättflügel	J11	087 35 166 0 Federfänger	J6	088 00 684 0 Spülarmatur	D15	167 00 100 0 Spülarmatur	G16,K17	992 00 550 7 Rücksichtmutter	I1	995 08 050 8 Schraube	H15										
067 00 0240 Glättflügel	J11	087 35 167 0 Federfänger	J6	088 00 685 0 Spülarmatur	D15	167 00 101 0 Spülarmatur	G16,K17	992 00 551 7 Rücksichtmutter	I1	995 08 051 8 Schraube	H15										
067 00 0240 Glättflügel	J11	087 35 168 0 Federfänger	J6	088 00 686 0 Spülarmatur	D15	167 00 102 0 Spülarmatur	G16,K17	992 00 552 7 Rücksichtmutter	I1	995 08 052 8 Schraube	H15										
067 00 0240 Glättflügel	J11	087 35 169 0 Federfänger	J6	088 00 687 0 Spülarmatur	D15	167 00 103 0 Spülarmatur	G16,K17	992 00 553 7 Rücksichtmutter	I1	995 08 053 8 Schraube	H15										
067 00 0240 Glättflügel	J11	087 35 170 0 Federfänger	J6	088 00 688 0 Spülarmatur	D15	167 00 104 0 Spülarmatur	G16,K17	992 00 554 7 Rücksichtmutter	I1	995 08 054 8 Schraube	H15										
067 00 0240 Glättflügel	J11	087 35 171 0 Federfänger	J6	088 00 689 0 Spülarmatur	D15	167 00 105 0 Spülarmatur	G16,K17	992 00 555 7 Rücksichtmutter	I1	995 08 055 8 Schraube	H15										
067 00 0240 Glättflügel	J11	087 35 172 0 Federfänger	J6	088 00 690 0 Spülarmatur	D15	167 00 106 0 Spülarmatur	G16,K17	992 00 556 7 Rücksichtmutter	I1	995 08 056 8 Schraube	H15										
067 00 0240 Glättflügel	J11	087 35 173 0 Federfänger	J6	088 00 691 0 Spülarmatur	D15	167 00 107 0 Spülarmatur	G16,K17	992 00 557 7 Rücksichtmutter	I1	995 08 057 8 Schraube	H15										
067 00 0240 Glättflügel	J11	087 35 174 0 Federfänger	J6	088 00 692 0 Spülarmatur	D15	167 00 108 0 Spülarmatur	G16,K17	992 00 558 7 Rücksichtmutter	I1	995 08 058 8 Schraube	H15										
067 00 0240 Glättflügel	J11	087 35 175 0 Federfänger	J6	088 00 693 0 Spülarmatur	D15	167 00 109 0 Spülarmatur	G16,K17	992 00 559 7 Rücksichtmutter	I1	995 08 059 8 Schraube	H15										
067 00 0240 Glättflügel	J11	087 35 176 0 Federfänger	J6	088 00 694 0 Spülarmatur	D15	167 00 110 0 Spülarmatur	G16,K17	992 00 560 7 Rücksichtmutter	I1	995 08 060 8 Schraube	H15										
067 00 0240 Glättflügel	J11																				

Ersatzteiliste Pièces de rechange Spare Parts

Nähmaschinen-Grundplatte
67-202 S,-FA 202 S,-FA 203 S,-

Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung
037 00 010 0 Lüftrohr	L10	067 15 016 0 Bernsteinhölle	G5	067 20 356 0 Sicherheitsventil, o. Abh.	068 00 90 1750 Spülgebläse, Unterteil	H2,H6	993 06 7117 Zyl.-Schraube	H9	993 06 025 0 Kugel	H9	NA = 2,5 mm		
037 00 010 0 Fidier	L10	067 15 016 0 Bernsteinhölle	G4	067 20 356 0 Sicherheitsventil, o. Abh.	068 00 793 0 Spülgebläse, Unterteil	C2,C3	996 07 007 0 Sch. -Seite	H2	067 20 210 0	H2	Stichplatte		
057 00 141 0 Grundplatte	E9	067 15 020 0 Lüftrohr	G5	067 20 356 0 Sicherheitsventil, o. Abh.	068 00 820 7 Zyl.-Schraube	D1	996 07 008 0 Sch. -Seite	H2	067 21 010 0	H2	Transporteur		
057 00 148 0 Antriebsplatte	C8	067 15 020 0 Lüftrohr	F5	067 20 357 0 Sicherheitsventil, o. Abh.	068 00 880 0 Spule	D4	996 07 009 0 Sch. -Seite	E2	067 22 000 4	F9,M6	Rollfuß		
057 00 148 0 Antriebsplatte	D9	067 15 060 0 Buchse	H10	067 21 201 0 Transporteur, o. Abh.	068 00 181 0 Greifer	M1	990 02 005 0 Baumwollvlodicht	M5	067 23 024 4	G7	Nadelstange		
057 00 148 0 Antriebsplatte	D9	067 15 061 0 Greifew., Lager,re.	G5	067 21 202 0 Transporteur, o. Abh.	068 00 190 0 Greifer	E5	992 00 085 7 Li.-Zyl.-Schraube	H5	057 14 327 0		Schieber links		
057 00 150 0 Blattfeder	D7	067 15 061 4 Greifew., Lager,re.	G5	067 21 202 0 Transporteur, o. Abh.	068 00 191 0 Deckring	E5	999 18 995 7 NYMAY-L-1,4-stufig	E12	058 22 303 3		Niederhalter		
057 00 156 0 Schrätfeder	A7	067 15 061 4 Greifew., Lager,re.	G4	069 21 203 0 Transporteur, o. Abh.	068 00 192 0 Gelenkhebel	E5,E6	999 20 028 0 Gew.-Schraube	G11	067 20 210 0	H11	Kugel		
057 00 156 0 Schrätfeder,Weile	G7	067 15 062 0 Greifew., Lager,re.	H2	069 21 203 0 Transporteur, o. Abh.	068 00 193 0 Gelenkhebel	F5	999 20 067 0 N.R.L.-Buchse	H11	067 20 354 0	H11	Stichplatte		
057 00 156 0 Schrätfeder,Weile	G7	067 15 062 0 Greifew., Lager,re.	H2	069 21 207 0 Greifew., Lager,re.	068 00 207 0 Gelenkhebel	F5	999 20 088 0 Walzmet	E12	067 21 201 0	H12	Transporteur		
057 00 170 0 Greifewelle,Lüfter	K7	067 15 062 4 Greifew., Lager,re.	H2	069 21 207 0 Greifew., Lager,re.	068 00 218 0 Gelenkhebel	E2	999 20 088 0 Winkelstecker	K9	067 22 050 4		Fußfuß		
057 00 173 0 Greifewelle,Lüfter	J8	067 15 634 0 Spülgebläse,Unterteil	E5	067 21 404 0 Greifew., Lager,re.	068 00 219 0 Getriebeplatte	E4	999 23 203 4		068 23 203 4		Nadelstange		
057 00 176 0 Lüfter	H9	067 15 634 0 Spülgebläse,Unterteil	E5	067 21 411 0 Rolle	068 00 220 0 Förderrolle	F10,E1	999 23 083 3 ES-Bolzen	G7	068 23 203 4		Schieber links		
057 00 177 0 Drucksteuer	H9	067 15 634 0 Spülgebläse,Unterteil	E5	067 21 425 0 Spülgebläse,Unterteil	068 00 223 0 Huifalte	F10,E1	999 21 083 3 ES-Bolzen	H9	067 14 298 0		Niederhalter		
057 00 210 0 Zahnriemenplatte	J11	067 15 065 0 Spülgebläse,Oberteil	D5	067 35 047 0 Rolle	068 00 228 0 Huifalte,Zugspanne	JL,LG	999 20 025 0 Gew.-Schraube	H9	067 22 301 3				
057 00 217 0 Zahnriemenplatte	G2	067 15 065 4 Spülgebläse,Oberteil	L1	067 35 111 0 Messerträger	068 00 307 4 Diamantmeißel	L10	992 00 089 7 Li.-Zyl.-Schraube	F5					
057 00 217 0 Zahnriemenplatte	K9	067 15 065 4 Spülgebläse,Oberteil	L1	067 35 111 0 Messerträger	068 01 030 7 Diamantmeißel	F6	992 01 089 7 Li.-Zyl.-Schraube	K5					
057 00 217 0 Zahnriemenplatte	H8	067 15 061 0 Gehäuse	H4	067 35 113 3 Federanz.-Feder	068 01 077 0 Spülgebläse,Feder	D6	992 01 089 7 Li.-Zyl.-Schraube	K5					
057 00 217 0 Zahnriemenplatte	H8	067 15 061 0 Gehäuse	H4	067 35 117 0 Lappatzen	068 01 078 0 Spülgebläse,Oberteil	D6	992 01 089 7 Li.-Zyl.-Schraube	M9					
057 00 217 0 Zahnriemenplatte	A7	067 15 067 0 Gehäuse	K6	067 35 118 0 Bürsten	068 01 079 4 Spülgebläse,Oberteil	L2	992 01 089 7 Li.-Zyl.-Schraube	E2					
057 00 217 0 Zahnriemenplatte	C9	067 15 067 0 Gehäuse	K6	067 35 118 0 Bürsten	068 01 080 0 Spülgebläse,Unterteil	E6	992 01 089 7 Li.-Zyl.-Schraube	K4					
057 00 217 0 Zahnriemenplatte	D8	067 15 068 0 Greifer	M1	067 35 119 0 Bürsten	068 01 081 0 Spülgebläse,Unterteil	L2	992 01 089 7 Li.-Zyl.-Schraube	E9,L5					
057 00 217 0 Zahnriemenplatte	D8	067 15 068 4 Greifer	M1	067 35 120 0 Zuführer	068 01 082 0 Spülgebläse,Unterteil	L2	992 01 089 7 Li.-Zyl.-Schraube	H4					
057 00 217 0 Zahnriemenplatte	K3	067 15 070 4 Greifer	M1	067 35 121 0 Tastbefüll	069 01 045 0 Federanz.-Feder	G11	992 01 089 7 Li.-Zyl.-Schraube	K4					
057 00 217 0 Zahnriemenplatte	D5	067 15 072 0 Spülgebläse,Feder	D5	067 35 122 0 Federzahnmesser	069 01 046 0 Federanz.-Feder	D5	992 01 089 7 Li.-Zyl.-Schraube	E5					
057 00 217 0 Zahnriemenplatte	A7	067 15 072 0 Spülgebläse,Feder	D5	067 35 123 0 Messer	069 01 047 0 Greifer	M1	992 01 089 7 Li.-Zyl.-Schraube	H4					
057 00 217 0 Zahnriemenplatte	D8	067 15 072 0 Spülgebläse,Feder	D6	067 35 124 0 Klemmstiel	069 01 048 0 Federanz.-Feder	M2	992 01 089 7 Li.-Zyl.-Schraube	D5					
057 00 217 0 Zahnriemenplatte	J9	067 15 070 0 Greifewelle	J9	067 35 125 0 Distanzhebel	069 01 049 0 Greifewelle	F6	992 01 089 7 Li.-Zyl.-Schraube	C2,S3					
057 00 217 0 Zahnriemenplatte	J8	067 15 101 0 Trommel	J8	067 35 126 3 Kurvenhebele	069 01 050 0 Deckring	J10	992 01 089 7 Li.-Zyl.-Schraube	C2,S3					
057 00 217 0 Zahnriemenplatte	K8	067 15 101 4 Rutschkopplung	K8	067 35 127 3 Kurvenhebele	069 01 051 0 Deckring	J10	992 01 089 7 Li.-Zyl.-Schraube	D5					
057 00 217 0 Zahnriemenplatte	H6	067 15 102 0 Spülgebläse,Oberteil	H6	067 35 130 2 Zuführer	069 01 052 0 Distanzhebel	H8	993 06 7117 Zyl.-Schraube	J12					
057 00 217 0 Zahnriemenplatte	H4	067 15 102 0 Spülgebläse,Oberteil	H4	067 35 132 0 Zuführer	069 01 053 0 Distanzhebel	H12	993 06 7117 Zyl.-Schraube	P5					
057 00 217 0 Zahnriemenplatte	K5	067 15 104 0 Greifer	K5	067 35 133 0 Schutzblech	069 01 054 0 Distanzhebel	H12	993 06 7117 Zyl.-Schraube	D5					
057 00 217 0 Zahnriemenplatte	J6	067 15 107 0 Spülgebläse,Oberteil	J6	067 35 134 0 Distanzhebel	069 01 055 0 Distanzhebel	F11	993 06 7117 Zyl.-Schraube	D5					
057 00 217 0 Zahnriemenplatte	J9	067 15 109 0 Greifer	J9	067 35 135 0 Distanzhebel	069 01 056 0 Distanzhebel	F11	993 06 7117 Zyl.-Schraube	D5					
057 00 217 0 Zahnriemenplatte	J8	067 15 109 0 Greifer	J8	067 35 136 3 Anzugshebel	069 01 057 0 Distanzhebel	G5	993 06 7117 Zyl.-Schraube	H4					
057 00 217 0 Zahnriemenplatte	K3	067 15 112 3 Gehäuse	K3	067 35 143 4 Anzugshebel	069 01 058 0 Distanzhebel	G5	993 06 7117 Zyl.-Schraube	H4					
057 00 217 0 Zahnriemenplatte	K3	067 15 112 3 Gehäuse	K3	067 35 142 0 Distanzhebel	069 01 059 0 Distanzhebel	G5	993 06 7117 Zyl.-Schraube	H4					
057 00 217 0 Zahnriemenplatte	K3	067 15 112 3 Gehäuse	K3	067 35 143 4 Anzugshebel	069 01 060 0 Distanzhebel	G5	993 06 7117 Zyl.-Schraube	H4					
057 00 217 0 Zahnriemenplatte	K3	067 15 112 3 Gehäuse	K3	067 35 142 0 Distanzhebel	069 01 061 0 Distanzhebel	G5	993 06 7117 Zyl.-Schraube	H4					
057 00 217 0 Zahnriemenplatte	K3	067 15 112 3 Gehäuse	K3	067 35 143 4 Anzugshebel	069 01 062 0 Distanzhebel	G5	993 06 7117 Zyl.-Schraube	H4					
057 00 217 0 Zahnriemenplatte	K3	067 15 112 3 Gehäuse	K3	067 35 142 0 Distanzhebel	069 01 063 0 Distanzhebel	G5	993 06 7117 Zyl.-Schraube	H4					
057 00 217 0 Zahnriemenplatte	K3	067 15 112 3 Gehäuse	K3	067 35 143 4 Anzugshebel	069 01 064 0 Distanzhebel	G5	993 06 7117 Zyl.-Schraube	H4					
057 00 217 0 Zahnriemenplatte	K3	067 15 112 3 Gehäuse	K3	067 35 142 0 Distanzhebel	069 01 065 0 Distanzhebel	G5	993 06 7117 Zyl.-Schraube	H4					
057 00 217 0 Zahnriemenplatte	K3	067 15 112 3 Gehäuse	K3	067 35 143 4 Anzugshebel	069 01 066 0 Distanzhebel	G5	993 06 7117 Zyl.-Schraube	H4					
057 00 217 0 Zahnriemenplatte	K3	067 15 112 3 Gehäuse	K3	067 35 142 0 Distanzhebel	069 01 067 0 Distanzhebel	G5	993 06 7117 Zyl.-Schraube	H4					
057 00 217 0 Zahnriemenplatte	K3	067 15 112 3 Gehäuse	K3	067 35 143 4 Anzugshebel	069 01 068 0 Distanzhebel	G5	993 06 7117 Zyl.-Schraube	H4					
057 00 217 0 Zahnriemenplatte	K3	067 15 112 3 Gehäuse	K3	067 35 142 0 Distanzhebel	069 01 069 0 Distanzhebel	G5	993 06 7117 Zyl.-Schraube	H4					
057 00 217 0 Zahnriemenplatte	K3	067 15 112 3 Gehäuse	K3	067 35 143 4 Anzugshebel	069 01 070 0 Distanzhebel	G5	993 06 7117 Zyl.-Schraube	H4					
057 00 217 0 Zahnriemenplatte	K3	067 15 112 3 Gehäuse	K3	067 35 142 0 Distanzhebel	069 01 071 0 Distanzhebel	G5	993 06 7117 Zyl.-Schraube	H4					
057 00 217 0 Zahnriemenplatte	K3	067 15 112 3 Gehäuse	K3	067 35 143 4 Anzugshebel	069 01 072 0 Distanzhebel	G5	993 06 7117 Zyl.-Schraube	H4					
057 00 217 0 Zahnriemenplatte	K3	067 15 112 3 Gehäuse	K3	067 35 142 0 Distanzhebel	069 01 073 0 Distanzhebel	G5	993 06 7117 Zyl.-Schraube	H4					
057 00 217 0 Zahnriemenplatte	K3	067 15 112 3 Gehäuse	K3	067 35 143 4 Anzugshebel	069 01 074 0 Distanzhebel	G5	993 06 7117 Zyl.-Schraube	H4					
057 00 217 0 Zahnriemenplatte	K3	067 15 112 3 Gehäuse	K3	067 35 142 0 Distanzhebel	069 01 075 0 Distanzhebel	G5	993 06 7117 Zyl.-Schraube	H4					
057 00 217 0 Zahnriemenplatte	K3	067 15 112 3 Gehäuse	K3	067 35 143 4 Anzugshebel	069 01 076 0 Distanzhebel	G5	993 06 7117 Zyl.-Schraube	H4					
057 00 217 0 Zahnriemenplatte	K3	067 15 112 3 Gehäuse	K3	067 35 142 0 Distanzhebel	069 01 077 0 Distanzhebel	G5	993 06 7117 Zyl.-Schraube	H4					
057 00 217 0 Zahnriemenplatte	K3	067 15 112 3 Gehäuse	K3	067 35 143 4 Anzugshebel	069 01 078 0 Distanzhebel	G5	993 06 7117 Zyl.-Schraube	H4					
057 00 217 0 Zahnriemenplatte	K3	067 15 112 3 Gehäuse	K3	067 35 142 0 Distanzhebel	069 01 079 0 Distanzhebel	G5	993 06 7117 Zyl.-Schraube	H4					
057 00 217 0 Zahnriemenplatte	K3	067 15 112 3 Gehäuse	K3	067 35 143 4 Anzugshebel	069 01 080 0 Distanzhebel	G5	993 06 7117 Zyl.-Schraube	H4					
057 00 217 0 Zahnriemenplatte	K3	067 15 112 3 Gehäuse	K3	067 35 142 0 Distanzhebel	069 01 081 0 Distanzhebel	G5	993 06 7117 Zyl.-Schraube	H4					
057 00 217 0 Zahnriemenplatte	K3	067 15 112 3 Gehäuse	K3	067 35 143 4 Anzugshebel	069 01 082 0 Distanzhebel	G5	993 06 7117 Zyl.-Schraube	H4					
057 00 217 0 Zahnriemenplatte	K3	067 15 112 3 Gehäuse	K3	067 35 142 0 Distanzhebel	069 01 083 0 Distanzhebel	G5	993 06 7117 Zyl.-Schraube	H4					
057 00 217 0 Zahnriemenplatte	K3	067 15 112 3 Gehäuse	K3	067 35 143 4 Anzugshebel	069 01 084 0 Distanzhebel	G5	993 06 7117 Zyl.-Schraube	H4					
057 00 217 0 Zahnriemenplatte	K3	067 15 112 3 Gehäuse	K3	067 35 142 0 Distanzhebel	069 01 085 0 Distanzhebel	G5	993 06 7117 Zyl.-Schraube	H4					
057 00 217 0 Zahnriemenplatte	K3	067 15 112 3 Gehäuse	K3	067 35 143 4 Anzugshebel	069 01 086 0 Distanzhebel	G5	993 06 7117 Zyl.-Schraube	H4					
057 00 217 0 Zahnriemenplatte	K3	067 15 112 3 Gehäuse	K3	067 35 142 0 Distanzhebel	069 01 087 0 Distanzhebel	G5	993 06 7117 Zyl.-Schraube	H4					
057 00 217 0 Zahnri													

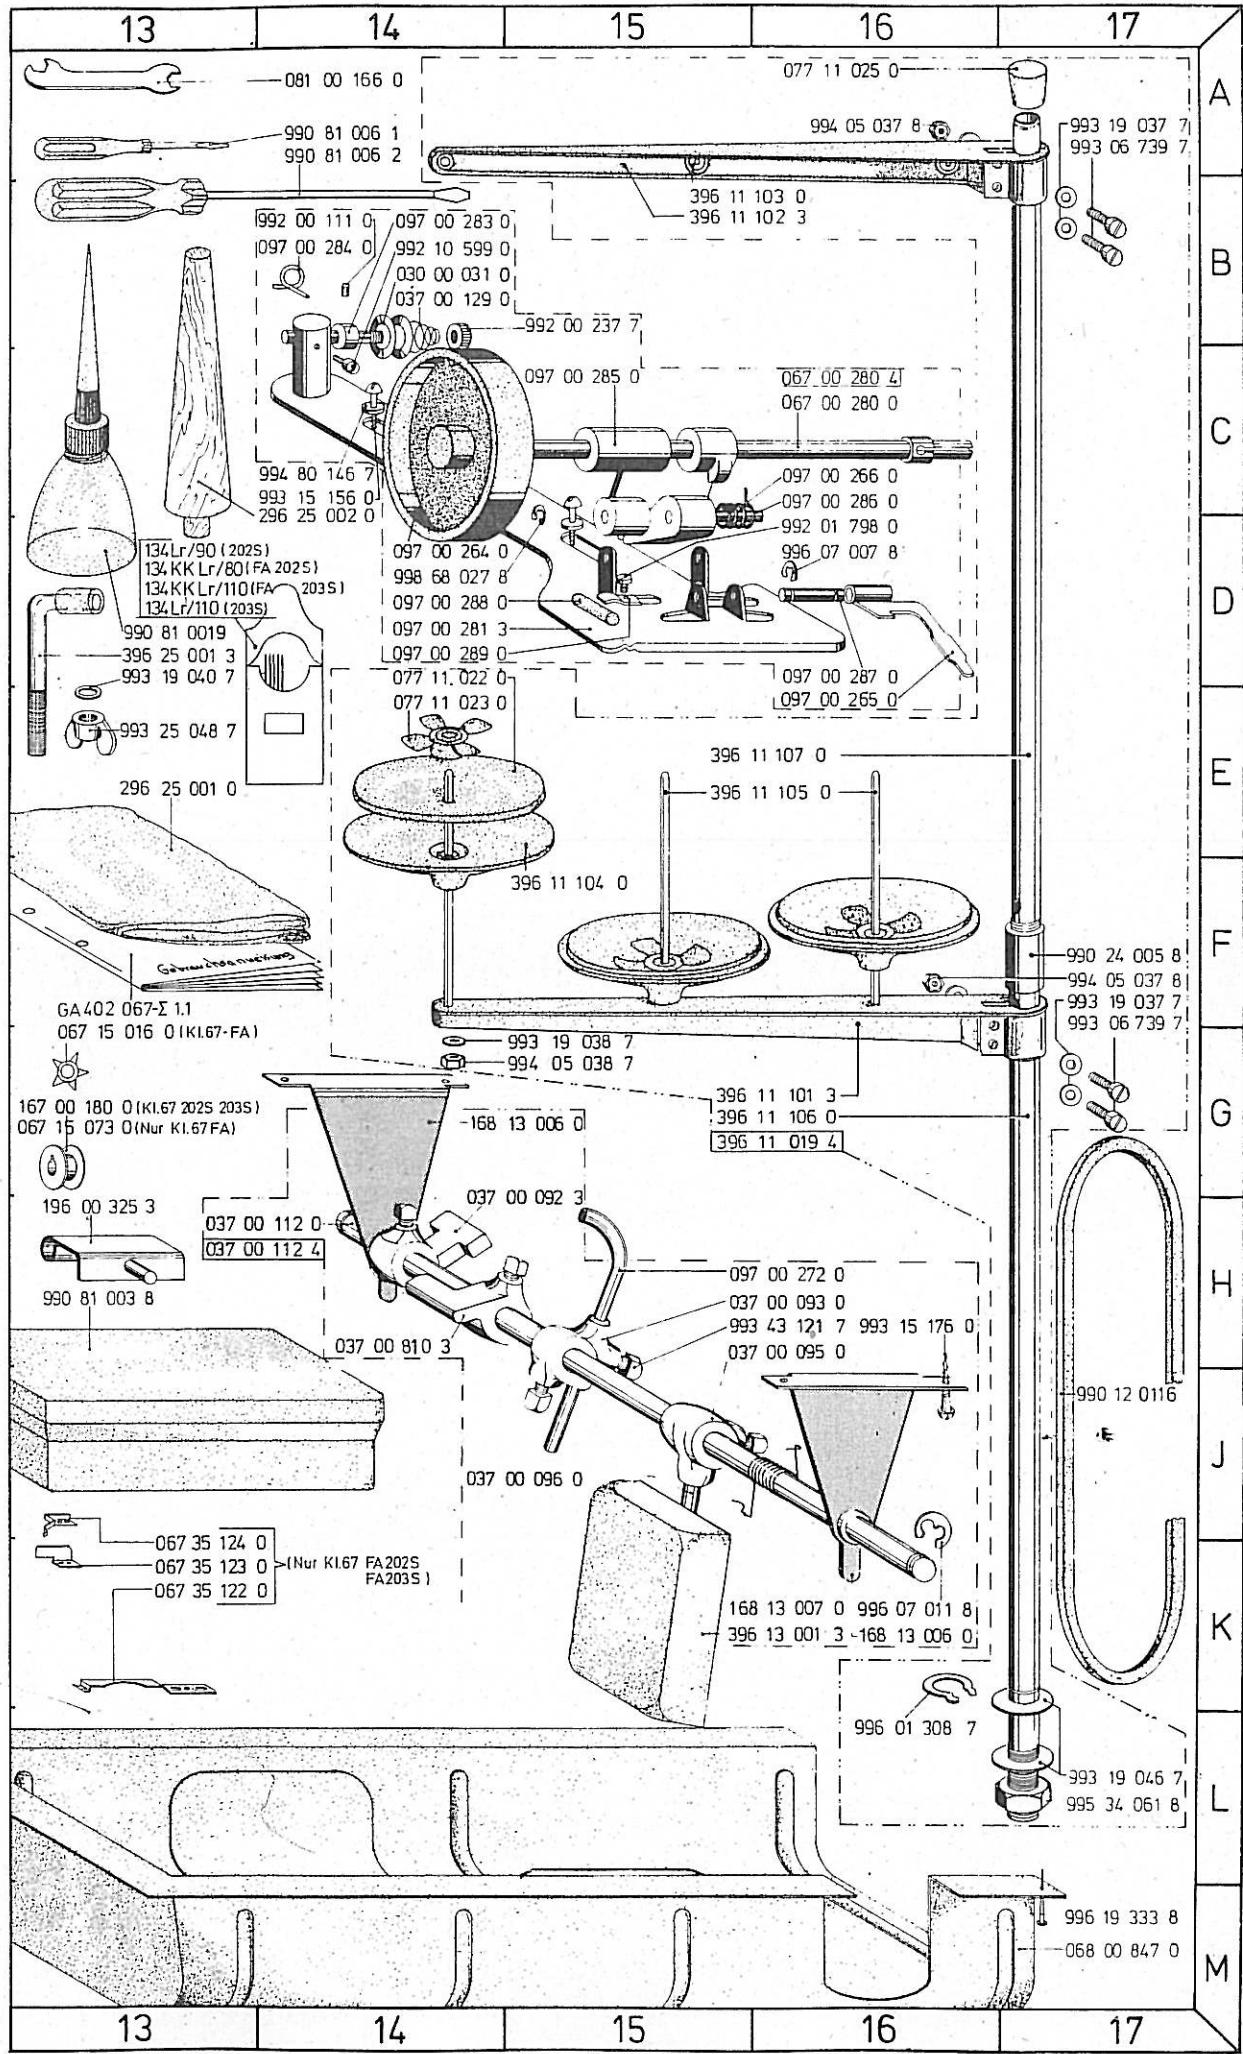

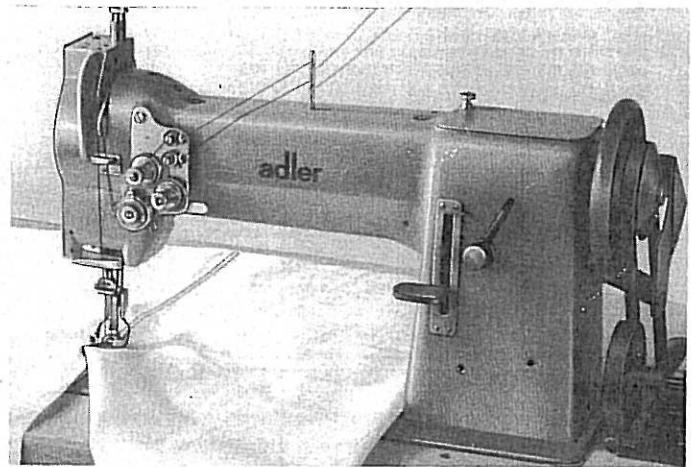**Ersatzteileliste****Spare Parts****Pièces de rechange****Piezas de repuesto****Information zur Handhabung der Teileliste****1. Allgemeines**

1.1 Im Inhaltsverzeichnis sind die Teile-Nr. nach steigenden Nr. geordnet:

Teile-Nr.	993 91 061 7	Zyl.-Schr.	M 4 x 10	B-10
Benennung				
Abmessung				

Planquadrat der jeweiligen Bildtafel

Bei Bestellung bitte Teile-Nr. mit Benennung angeben.

1.2 Zu einer Einheit gehörende Einzelteile sind durch eine strichpunktierter Linie eingehaumt. Die Einheit kann auch komplett unter der volleingehaumten Nr. (in einem Kasten) bestellt werden. Zu dieser Einheit gehören keine Teile, deren Nr. außerhalb der strichpunktierter Linie steht.

2. Mechanische Teile**2.1 Verwendete Abkürzungen und Symbole:**

NA (NE)	= Naht- bzw. Nadelabstand	R	= rechts
SA (SE)	= Schneidabstand	L	= links
HO	= Hub, oben	N	= nicht als Einzelteil lieferbar
HU	= Hub, unten	MG	= formabhängige Teile
OU	= Hub, oben und unten		Bei Ersatzteilebestellung bitte Form-Nr. angeben oder Muster einschicken.

(1) = die jeweilige Teile-Nr. mit eventueller Erläuterung finden sie im Teileverzeichnis, z. B. Nähgarnituren.

2.2 Bei Bandeinlassern ist die Bandbreite, bei Zweiadelgarnituren der Nahtabstand und bei Abschneidgarnituren der Schneidabstand anzugeben.

2.3 Sollten Sie ein Teil nicht in der Ersatzteileliste finden, was durch technische Änderungen vorkommen kann, dann geben Sie uns bitte zur Teile- und Funktionsbeschreibung, eventuell Teil skizzieren, die genaue Unterkasse und Fabrik-Nr. lt. Typenschild bekannt.

3. Elektro-Teile


3.1 Bei Elektrokabeln und pneumatischen Schläuchen ist es erforderlich, die gewünschte Meterzahl anzugeben.


3.2 Bei Bestellungen von Elektroteilen bitten wir die zusätzlichen Angaben, die in Klammern hinter der Teile-Nr. stehen, mitanzugeben.

3.3 Nicht numerierte Elektroteile können nach der Bezeichnung z.B. „Transistor T6“ oder „Widerstand 1 K Ω 0,5 W“ und des dazugehörigen Stromlaufplanes bestellt werden.

4. Separate Ersatzteilelisten gibt es für Nähgarnituren, Zusatzausstattung (elektrische Ausstattung, Gestelle usw.).

5. Jeder Nachdruck, auch der auszugsweise, ist nur mit unserer Genehmigung gestattet. Änderungen behalten wir uns vor.

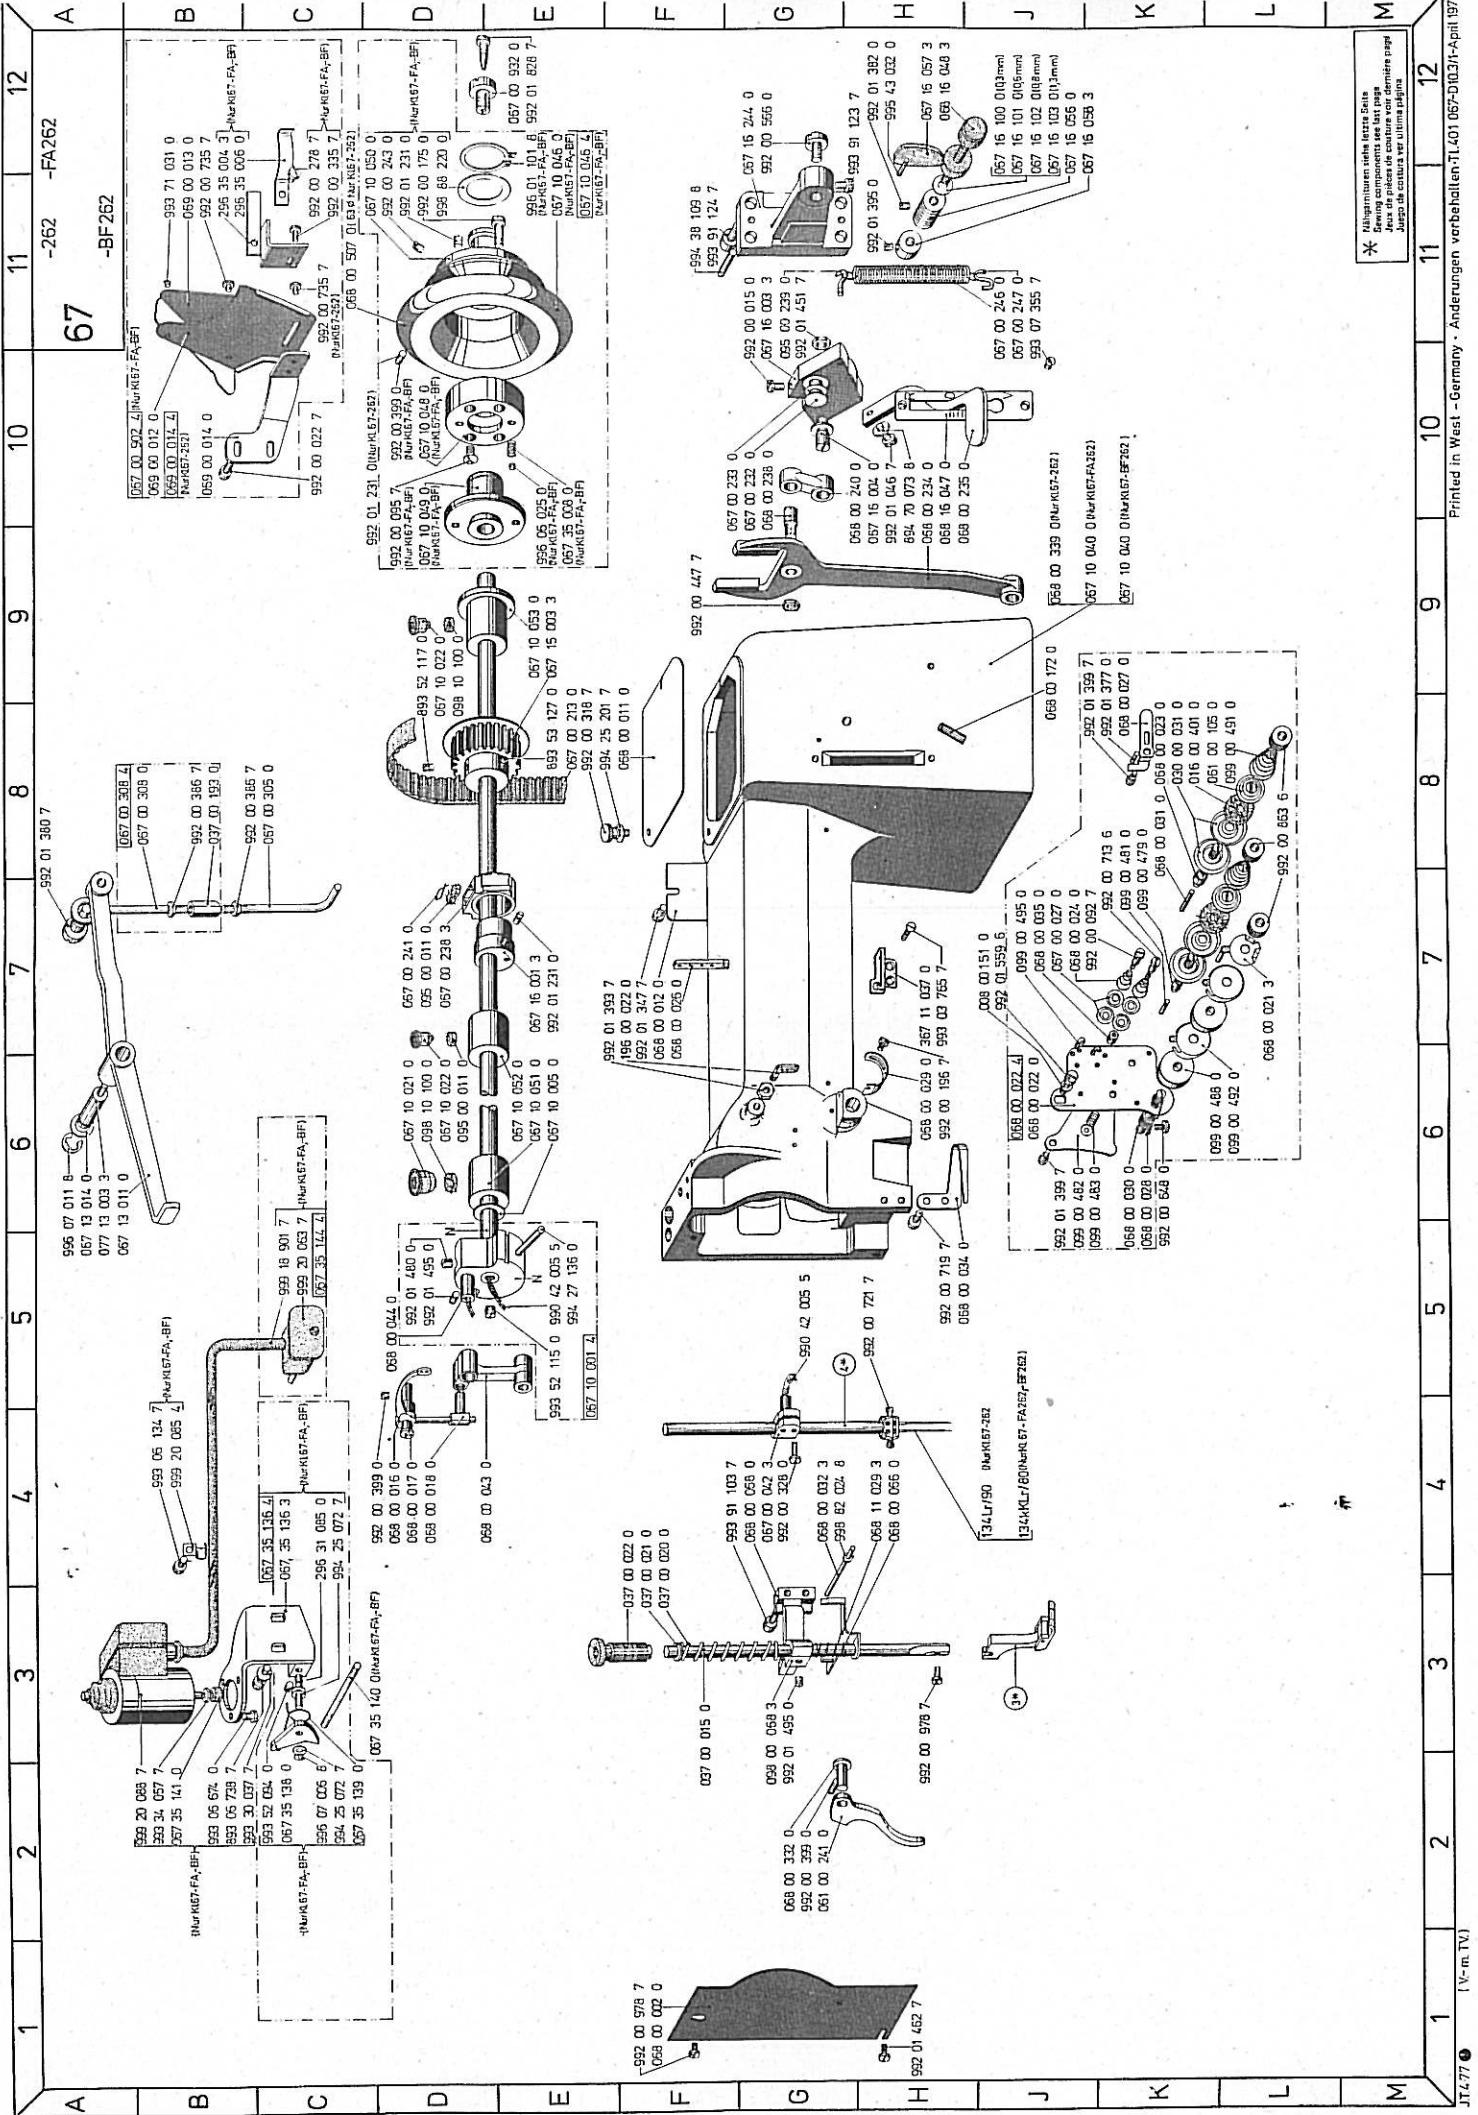

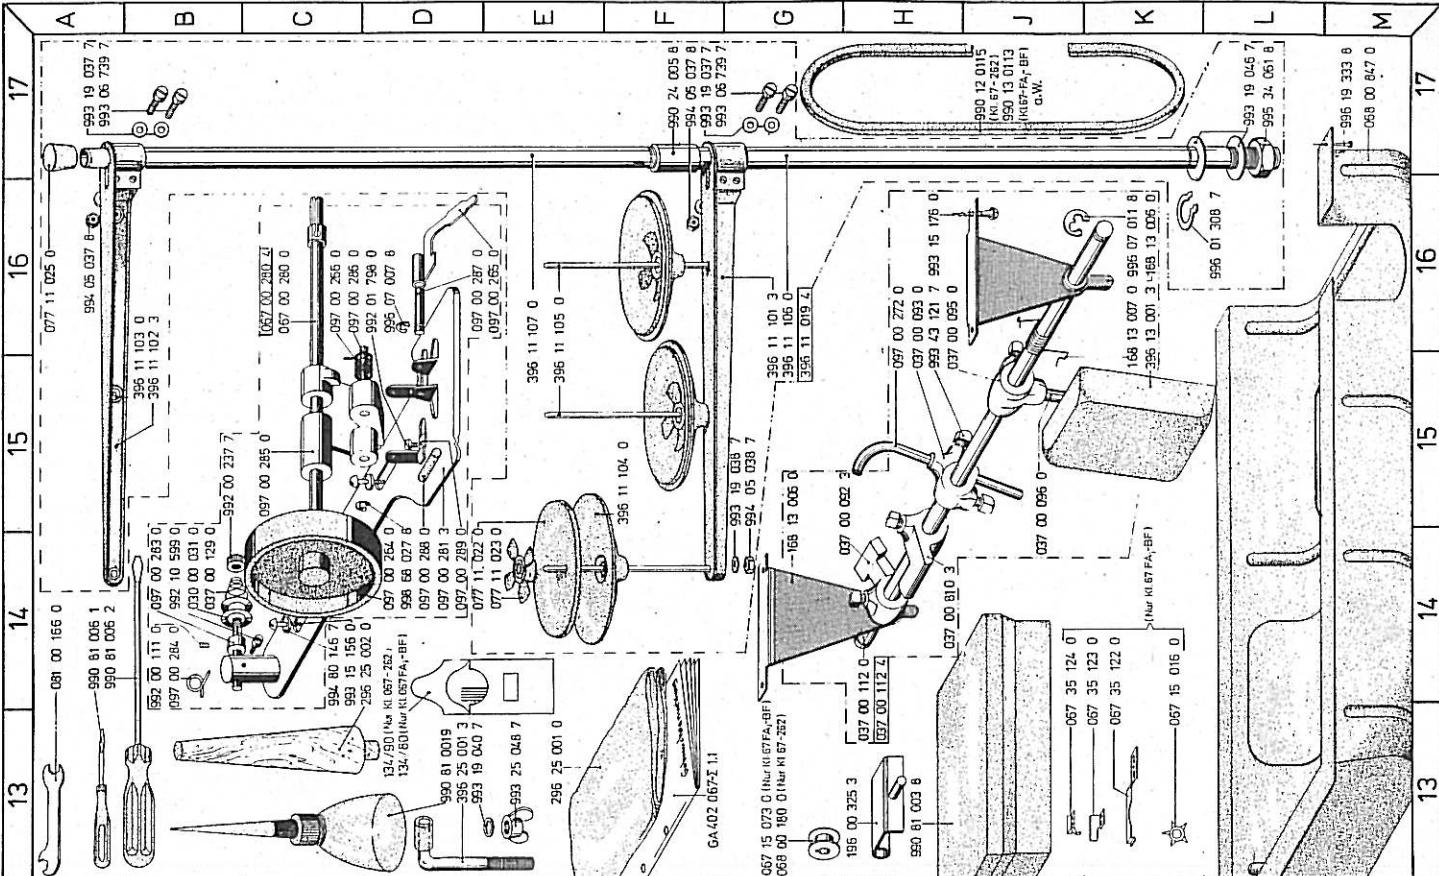

Ersatzteilliste Spare Parts Pièces de rechange

67-282; FA-262; BF-262

13

14

15

16

17

Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung
016.00.2550 Schleife	C13	067.15.0730 Spule (67.FA.-BF)	D4	067.35.1250 Distanzhebel	J10	126.16.0210 Schleife (67.FA.-BF)	G8	993.06.1140 Zn-Schraube H11			
037.03.0000 Druckfeder	G15	067.35.1263 Klemmehalbe	K7	167.00.1663 Gelenkant.Welle	G4	993.06.7567 Zn-Schraube H11					
037.03.0000 Schieb.	F11	067.15.101.0 (67.FA.-BF)	K8	167.35.1273 Anschlagschraube	H6	993.10.0367 M10x16 (67.FA.-BF)	J12				
037.03.0000 Luftr. <td>F12</td> <td>067.15.101.0 Rutschkugelpl.</td> <td>KB</td> <td>167.15.0040 Büche</td> <td>G4</td> <td>993.19.0367 Scheibe F17</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	F12	067.15.101.0 Rutschkugelpl.	KB	167.15.0040 Büche	G4	993.19.0367 Scheibe F17					
037.03.0077 Luftr. <td>L10</td> <td>067.15.101.4 Rutschkugel</td> <td>(67.FA.-BF)</td> <td>167.35.1320 Zugst.<td>H6</td><td>993.25.0575 Flügelmutter</td><td>F5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	L10	067.15.101.4 Rutschkugel	(67.FA.-BF)	167.35.1320 Zugst. <td>H6</td> <td>993.25.0575 Flügelmutter</td> <td>F5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	H6	993.25.0575 Flügelmutter	F5				
037.03.0590 Feder	L10	067.15.013.0 Gehäuse	H4	167.35.0150 Lüfterring	G5	993.30.0326 Schraube H11					
057.00.1470 Grundplatte	B10	067.15.014.0 Gehäuse	K6	168.16.0030 Hubw.Kurbel	L4	993.30.0387 Schraube H11					
(67.202)				168.16.0034 Hubw.Kurbel	L4	993.34.0587 Ex.-Mutter GB	J12				
057.00.1480 Apparatesteuerle	C8	067.15.05.0 Gehäuse	K3	168.16.0035 Büche	L4	993.34.0588 Ex.-Mutter GB	G9				
(67.202)				168.16.0036 Huvcable	L4	993.34.0589 Ex.-Mutter GB					
057.00.1484 Apparateschieber	DB	067.15.05.0 Gehäuse	K3	168.16.0037 Büche	M6	993.36.1057 Ex.-Mutter H14	C14				
(67.202)				168.16.0038 Huvcable	M6	993.36.1058 Ex.-Mutter H14					
057.00.1500 Blattfeder	D7	067.15.112.3 Kettenspannrad	J1	171.15.0271 Gehärtet.H	H8	993.91.1227 Zn-Schraube H14					
(67.FA.-BF)				171.15.0272 Gehärtet.H	H8	993.91.1237 Zn-Schraube M612					
057.00.1550 Sperrfeder	A7	067.15.112.4 Kettenspannrad	G9	893.06.7117 Zn-Schraube H2, H6							
(67.FA.-BF)				893.06.7118 Zn-Schraube H2, H6							
057.00.1630 Grindertisch	G6	067.15.169.0 Gehäuse	L6, C19	893.06.715.4 Schraubl.	G9	993.91.1237 Zn-Schraube H2, H6					
(67.202)				(67.FA.-BF)							
057.00.1710 Kurbel	K7	067.15.169.1 Kurbel	F10	893.06.716.0 Schaltstange	H6, G7	993.06.738.9 Zn-Schraube M5, H16					
(67.202)				(67.FA.-BF)							
057.00.1720 Kurbel	K7	067.15.169.3 Kurbel	L4, D15	893.06.716.0 Schaltstange	H6, G7	993.06.739.8 Zn-Schraube M5, H16					
(67.202)				(67.FA.-BF)							
057.00.2130 Zusammensetzen	J11	067.31.031.0 Zugstange	D16	893.06.716.3 Laiche	H6	993.06.756.6 Zn-Schraube M6, H15	C16				
				(67.FA.-BF)							
057.00.2174 Tragz.-Balken	G2	067.34.01.0 Lagerplatte	F13	893.06.716.9 Kurbel	H6	993.06.820.7 Zn-Schraube (67.FA.-BF)	C2, C4				
				(67.FA.-BF)							
057.00.2177 Tragz.-Balken	G2	067.34.01.4 Lagerplatte	F15	893.06.717.0 Schaltstange	H6	993.06.820.7 Federsicherung	H13				
				(67.FA.-BF)							
057.00.3357 Führungswinkel	D13	067.34.03.0 Handrad	K17	893.06.717.0 Schaltstange	H6	993.06.820.5 Baumwolldeich	M5				
				(67.FA.-BF)							
057.00.4150 Welle	L15	067.34.04.0 Exzenter	J17	893.06.717.1 Schaltstange	H6, G7	993.06.822.5 Zn-Schraube H13	H5, J7				
				(67.FA.-BF)							
057.00.4160 Rolle	L15	067.34.04.4 Exzenter	J17	893.06.717.2 Schaltstange	H6, G7	993.06.824.0 Zn-Schraube H13	C15				
				(67.FA.-BF)							
057.00.4170 Druckfeder	L15	067.34.05.0 Kugelgewindestab	H8	893.06.717.3 Schaltstange	H6, G7	993.06.824.0 Zn-Schraube H13	B9				
				(67.FA.-BF)							
057.00.6700 Anschlagstiften	H8	067.35.06.0 Kugelgewindestab	H10	893.06.717.4 Schaltstange	H6, G7	993.06.830.3 Spannmutter H14	J14				
				(67.FA.-BF)							
057.00.6710 Anschlagstift	H8	067.35.06.0 Distanzhebel	G14	893.06.717.5 Schaltstange	H6, G7	993.06.830.8 Spannhülse L10	H13				
				(67.FA.-BF)							
057.00.6720 Anschlagstift	D9	067.35.06.0 Distanzhebel	F15	893.06.717.6 Schaltstange	H6	993.06.830.9 Schraube H15	H5				
				(67.FA.-BF)							
057.14.018.4 Apparatesteuerle	D8	067.35.014.0 Bügeldeckel	E14	893.06.717.7 Schaltstange	H6, G7	993.06.838.7 Ex.-Mutter H13	H5, J7				
				(67.FA.-BF)							
057.14.020.0 Grundplatte	C10	067.35.014.0 Bügeldeckel	H13	893.06.717.8 Schaltstange	H6, G7	993.12.01.92.0 Zn-Schraube H13	H17				
				(67.FA.-BF)							
057.15.005.4 Greifz.-Lager re.	G5	067.34.01.0 Kugelgewindestab	H14, F16	893.06.046.0 Nasoläng.Schaltw.	C13	993.19.126.7 Zn-Schraube H10	H9				
				(67.202)							
057.15.005.4 Greifz.-Lager re.	G5	067.34.01.0 Kugelgewindestab	H14	893.06.046.0 Nasoläng.Schaltw.	C13	993.19.126.7 Zn-Schraube H10	H9				
				(67.202)							
057.15.005.4 Greifz.-Lager re.	G5	067.34.01.0 Kugelgewindestab	H14	893.06.046.0 Nasoläng.Schaltw.	C13	993.19.126.7 Zn-Schraube H10	H9				
				(67.202)							
057.15.005.4 Greifz.-Lager re.	F5	067.34.01.0 Kugelgewindestab	L15	893.06.046.0 Nasoläng.Schaltw.	C13	993.19.126.7 Zn-Schraube H10	H9				
				(67.202)							
057.15.010.0 Bügel	I2	067.34.01.0 Achse	J15	893.06.046.0 Nasoläng.Schaltw.	C13	993.19.126.7 Zn-Schraube H10	H9				
				(67.202)							
057.15.011.0 Bügel	I2	067.34.01.0 Achse	J15	893.06.046.0 Nasoläng.Schaltw.	C13	993.19.126.7 Zn-Schraube H10	H9				
				(67.202)							
057.15.012.0 Bügel	I2	067.34.01.0 Achse	J15	893.06.046.0 Nasoläng.Schaltw.	C13	993.19.126.7 Zn-Schraube H10	H9				
				(67.202)							
057.15.013.0 Bügel	I2	067.34.01.0 Achse	J15	893.06.046.0 Nasoläng.Schaltw.	C13	993.19.126.7 Zn-Schraube H10	H9				
				(67.202)							
057.15.065.0 Greifz.-Lager li.	G2	067.34.01.0 Achse	J15	893.06.046.0 Nasoläng.Schaltw.	C13	993.19.126.7 Zn-Schraube H10	H9				
				(67.202)							
057.15.065.4 Greifz.-Lager li.	G2	067.34.01.0 Achse	J15	893.06.046.0 Nasoläng.Schaltw.	C13	993.19.126.7 Zn-Schraube H10	H9				
				(67.202)							
057.15.065.4 Greifz.-Lager re.	F5	067.34.01.0 Achse	L15	893.06.046.0 Nasoläng.Schaltw.	C13	993.19.126.7 Zn-Schraube H10	H9				
				(67.202)							
057.15.065.4 Greifz.-Lager re.	F5	067.34.01.0 Achse	L15	893.06.046.0 Nasoläng.Schaltw.	C13	993.19.126.7 Zn-Schraube H10	H9				
				(67.202)							
057.15.065.4 Greifz.-Lager re.	F5	067.34.01.0 Achse	L15	893.06.046.0 Nasoläng.Schaltw.	C13	993.19.126.7 Zn-Schraube H10	H9				
				(67.202)							
057.15.065.4 Greifz.-Lager re.	F5	067.34.01.0 Achse	L15	893.06.046.0 Nasoläng.Schaltw.	C13	993.19.126.7 Zn-Schraube H10	H9				
				(67.202)							
057.15.065.4 Greifz.-Lager re.	D6	067.34.03.0 Kugelgewindestab	H15	893.06.046.0 Nasoläng.Schaltw.	C13	993.19.126.7 Zn-Schraube H10	H9				
				(67.FA.-BF)							
057.15.065.4 Greifz.-Lager re.	D6	067.34.03.0 Kugelgewindestab	H15	893.06.046.0 Nasoläng.Schaltw.	C13	993.19.126.7 Zn-Schraube H10	H9				
				(67.FA.-BF)							
057.15.065.4 Greifz.-Lager re.	D6	067.34.03.0 Kugelgewindestab	H15	893.06.046.0 Nasoläng.Schaltw.	C13	993.19.126.7 Zn-Schraube H10	H9				
				(67.FA.-BF)							
057.15.065.4 Greifz.-Lager re.	D6	067.34.03.0 Kugelgewindestab	H15	893.06.046.0 Nasoläng.Schaltw.	C13	993.19.126.7 Zn-Schraube H10	H9				
				(67.FA.-BF)							
057.15.065.4 Greifz.-Lager re.	D6	067.34.03.0 Kugelgewindestab	H15	893.06.046.0 Nasoläng.Schaltw.	C13	993.19.126.7 Zn-Schraube H10	H9				
				(67.FA.-BF)							
057.15.065.4 Greifz.-Lager re.	D6	067.34.03.0 Kugelgewindestab	H15	893.06.046.0 Nasoläng.Schaltw.	C13	993.19.126.7 Zn-Schraube H10	H9				
				(67.FA.-BF)							
057.15.065.4 Greifz.-Lager re.	D6	067.34.03.0 Kugelgewindestab	H15	893.06.046.0 Nasoläng.Schaltw.	C13	993.19.126.7 Zn-Schraube H10	H9				
				(67.FA.-BF)							
057.15.065.4 Greifz.-Lager re.	D6	067.34.03.0 Kugelgewindestab	H15	893.06.046.0 Nasoläng.Schaltw.	C13	993.19.126.7 Zn-Schraube H10	H9				
				(67.FA.-BF)							
057.15.065.4 Greifz.-Lager re.	D6	067.34.03.0 Kugelgewindestab	H15	893.06.046.0 Nasoläng.Schaltw.	C13	993.19.126.7 Zn-Schraube H10	H9				
				(67.FA.-BF)							
057.15.065.4 Greifz.-Lager re.	D6	067.34.03.0 Kugelgewindestab	H15	893.06.046.0 Nasoläng.Schaltw.	C13	993.19.126.7 Zn-Schraube H10	H9				
				(67.FA.-BF)							
057.15.065.4 Greifz.-Lager re.	D6	067.34.03.0 Kugelgewindestab	H15	893.06.046.0 Nasoläng.Schaltw.	C13	993.19.126.7 Zn-Schraube H10	H9				
				(67.FA.-BF)							
057.15.065.4 Greifz.-Lager re.	D6	067.34.03.0 Kugelgewindestab	H15	893.06.046.0 Nasoläng.Schaltw.	C13	993.19.126.7 Zn-Schraube H10	H9				
				(67.FA.-BF)							
057.15.065.4 Greifz.-Lager re.	D6	067.34.03.0 Kugelgewindestab	H15	893.06.046.0 Nasoläng.Schaltw.	C13	993.19.126.7 Zn-Schraube H10	H9				
				(67.FA.-BF)							
057.15.065.4 Greifz.-Lager re.	D6	067.34.03.0 Kugelgewindestab	H15	893.06.046.0 Nasoläng.Schaltw.	C13	993.19.126.7 Zn-Schraube H10	H9				
				(67.FA.-BF)							
057.15.065.4 Greifz.-Lager re.	D6	067.34.03.0 Kugelgewindestab</td									

Ersatzteileliste **Pièces de rechange**
Spare Parts **Piezas de repuesto**

Nähgarnituren

Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung
	Nähgarnituren		Sewing components		KI. 67-262,		KI. 67-FA262,
	Garniture de couture		Garniture de couture		NA = 14 mm		NA = 4,8 mm
	Equipo de coser			① 067 20 273 0	Stichplatte	① 067 20 286 0	Stichplatte
				② 067 21 257 0	Transporteur	② 067 21 294 0	Transporteur
				③ 068 22 257 4	Gelenkfuß	③ 068 22 275 4	Gelenkfuß
				④ 068 23 218 4	Nadelstange	④ 068 23 243 4	Nadelstange
				⑤ 067 14 309 0	Schieber links	⑤ 067 14 257 0	Schieber links
				⑥ 067 14 310 0	Schieber rechts	⑥ 067 14 256 0	Schieber rechts
					KI. 67-262,		KI. 67-FA262,
					NA = 15 mm		NA = 6 mm
				① 067 20 274 0	Stichplatte	① 067 20 287 0	Stichplatte
				② 067 21 260 0	Transporteur	② 067 21 296 0	Transporteur
				③ 068 22 260 4	Gelenkfuß	③ 067 22 382 4	Gelenkfuß
				④ 068 23 220 4	Nadelstange	④ 068 23 248 4	Nadelstange
				⑤ 067 14 310 0	Schieber links	⑤ 067 14 259 0	Schieber links
				⑥ 067 14 314 0	Schieber rechts	⑥ 067 14 258 0	Schieber rechts
					KI. 67-262,		KI. 67-FA262,
					NA = 16 mm		NA = 8 mm
				① 067 20 275 0	Stichplatte	① 067 20 291 0	Stichplatte
				② 067 21 263 0	Transporteur	② 067 21 306 0	Transporteur
				③ 068 22 263 4	Gelenkfuß	③ 068 22 282 4	Gelenkfuß
				④ 068 23 221 4	Nadelstange	④ 068 23 231 4	Nadelstange
				⑤ 067 14 313 0	Schieber links	⑤ 067 14 267 0	Schieber links
				⑥ 067 14 314 0	Schieber rechts	⑥ 067 14 266 0	Schieber rechts
					KI. 67-262,		KI. 67-FA262,
					NA = 18 mm		NA = 10 mm
				① 067 20 276 0	Stichplatte	① 067 20 359 0	Stichplatte
				② 067 21 266 0	Transporteur	② 067 21 242 0	Transporteur
				③ 068 22 266 4	Gelenkfuß	③ 068 22 246 4	Gelenkfuß
				④ 068 23 222 4	Nadelstange	④ 068 23 212 4	Nadelstange
				⑤ 067 14 313 0	Schieber links	⑤ 067 14 305 0	Schieber links
				⑥ 067 14 314 0	Schieber rechts	⑥ 067 14 306 0	Schieber rechts
					KI. 67-262,		KI. 67-FA262,
					NA = 20 mm		NA = 12 mm
				① 067 20 277 0	Stichplatte	① 067 20 360 0	Stichplatte
				② 067 21 269 0	Transporteur	② 067 21 253 0	Transporteur
				③ 068 22 267 4	Gelenkfuß	③ 068 22 253 4	Gelenkfuß
				④ 068 23 223 4	Nadelstange	④ 068 23 215 4	Nadelstange
				⑤ 067 14 319 0	Schieber links	⑤ 067 14 309 0	Schieber links
				⑥ 067 14 320 0	Schieber rechts	⑥ 067 14 310 0	Schieber rechts
					KI. 67-262,		KI. 67-BF262,
					NA = 22 mm		NA = 14 mm
				① 067 20 278 0	Stichplatte	① 067 20 369 0	Stichplatte
				② 067 21 272 0	Transporteur	② 067 21 257 0	Transporteur
				③ 068 22 502 4	Gelenkfuß	③ 068 22 404 4	Gelenkfuß
				④ 068 23 224 4	Nadelstange	④ 068 23 233 4	Nadelstange
				⑤ 067 14 319 0	Schieber links	⑤ 067 14 273 0	Schieber links
				⑥ 067 14 320 0	Schieber rechts	⑥ 067 14 272 0	Schieber rechts
					KI. 67-262,		KI. 67-BF262,
					NA = 24 mm		NA = 16 mm
				① 067 20 280 0	Stichplatte	① 067 20 372 0	Stichplatte
				② 067 21 277 0	Transporteur	② 067 21 263 0	Transporteur
				③ 068 22 269 4	Gelenkfuß	③ 068 22 263 4	Gelenkfuß
				④ 068 23 241 4	Nadelstange	④ 068 23 221 4	Nadelstange
				⑤ 067 14 321 0	Schieber links	⑤ 067 14 313 0	Schieber links
				⑥ 067 14 322 0	Schieber rechts	⑥ 067 14 314 0	Schieber rechts
					KI. 67-262,		KI. 67-BF262,
					NA = 25 mm		NA = 18 mm
				① 067 20 281 0	Stichplatte	① 067 20 373 0	Stichplatte
				② 067 21 280 0	Transporteur	② 067 21 266 0	Transporteur
				③ 068 22 272 4	Gelenkfuß	③ 068 22 266 4	Gelenkfuß
				④ 068 23 226 4	Nadelstange	④ 068 23 222 4	Nadelstange
				⑤ 067 14 321 0	Schieber links	⑤ 067 14 313 0	Schieber links
				⑥ 067 14 322 0	Schieber rechts	⑥ 067 14 314 0	Schieber rechts
					KI. 67-262,		KI. 67-BF262,
					NA = 28 mm		NA = 20 mm
				① 067 20 285 0	Stichplatte	① 067 20 374 0	Stichplatte
				② 067 21 291 0	Transporteur	② 067 21 269 0	Transporteur
				③ 068 22 274 4	Gelenkfuß	③ 068 22 267 4	Gelenkfuß
				④ 068 23 242 4	Nadelstange	④ 068 23 223 4	Nadelstange
				⑤ 067 14 257 0	Schieber links	⑤ 067 14 319 0	Schieber links
				⑥ 067 14 256 0	Schieber rechts	⑥ 067 14 320 0	Schieber rechts
					KI. 67-262,		KI. 67-BF262,
					NA = 3 mm		NA = 20 mm
				① 067 20 296 0	Stichplatte	① 067 20 374 0	Stichplatte
				② 067 21 277 0	Transporteur	② 067 21 265 0	Transporteur
				③ 068 22 297 4	Gelenkfuß	③ 068 22 267 4	Gelenkfuß
				④ 068 23 204 4	Nadelstange	④ 068 23 223 4	Nadelstange
				⑤ 067 14 297 0	Schieber links	⑤ 067 14 319 0	Schieber links
				⑥ 067 14 298 0	Schieber rechts	⑥ 067 14 320 0	Schieber rechts



67-262 NH1; FA-262 NH1

Ersatzteileliste

Spare Parts

Pièces de rechange

Piezas de repuesto

Information zur Handhabung der Teileliste

1. Allgemeines

1.1 Im Inhaltsverzeichnis sind die Teile-Nr. nach steigenden Nr. geordnet:

993 91 061 7 Zyl.-Schr. M 4 x 10 B-10

Teile-Nr. _____
Benennung _____
Abmessung _____
Planquadrat der jeweiligen Bildtafel _____

Bei Bestellung bitte Teile-Nr. mit Benennung angeben.

1.2 Zu einer Einheit gehörende Einzelteile sind durch eine strichpunktiierte Linie eingerahmt. Die Einheit kann auch komplett unter der volleingehaumten Nr. (in einem Kasten) bestellt werden. Zu dieser Einheit gehören keine Teile, deren Nr. außerhalb der strichpunktiierten Linie steht.

2. Mechanische Teile

2.1 Verwendete Abkürzungen und Symbole:

NA (NE)	= Naht- bzw. Nadelabstand	R	= rechts
SA (SE)	= Schneidabstand	L	= links
HO	= Hub, oben	N	= nicht als Einzelteil lieferbar
HU	= Hub, unten	MG	= formabhängige Teile
OU	= Hub, oben und unten		Bei Ersatzteilebestellung bitte Form-Nr. angeben oder Muster einschicken.

(1) = die jeweilige Teile-Nr. mit eventueller Erläuterung finden sie im Teileverzeichnis, z. B. Nähgarnituren.

2.2 Bei Bandeinlässern ist die Bandbreite, bei Zweinadelgarnituren der Nahtabstand und bei Abschneidgarnituren der Schneidabstand anzugeben.

2.3 Sollten Sie ein Teil nicht in der Ersatzteileliste finden, was durch technische Änderungen vorkommen kann, dann geben Sie uns bitte zur Teile- und Funktionsbeschreibung, eventuell Teil skizzieren, die genaue Unterkategorie und Fabrik-Nr. lt. Typenschild bekannt.

3. Elektro-Teile

3.1 Bei Elektrokabeln und pneumatischen Schläuchen ist es erforderlich, die gewünschte Meterzahl anzugeben.

3.2 Bei Bestellungen von Elektroteilen bitten wir die zusätzlichen Angaben, die in Klammern hinter der Teile-Nr. stehen, mitanzugeben.

3.3 Nicht nummerierte Elektroteile können nach der Bezeichnung z.B. „Transistor T6“ oder „Widerstand 1 K Ω 0,5 W“ und des dazugehörigen Stromlaufplanes bestellt werden.

4. Separate Ersatzteilelisten gibt es für Nähgarnituren, Zusatzausstattung (elektrische Ausstattung, Gestelle usw.).

5. Jeder Nachdruck, auch der auszugsweise, ist nur mit unserer Genehmigung gestattet. Änderungen behalten wir uns vor.

Nähmaschinen Grundplatte und Nähgarnituren

Pièces de rechange

Teil-Nr.	Benennung
KL 67-FA262, NH1	VA = 45 mm Stichplatte Transporteur Galient k.f. Nadelhalter Schieber links Schieber rechts Nadel
KL 67-FA262, NH1	VA = 6 mm Stichplatte Transporteur Galient k.f. Nadelhalter Schieber links Schieber rechts Nadel

ANALYSIS OF THE VARIOUS TYPES OF CROWN AND BRIDGE

This technical drawing provides an exploded view of the front suspension assembly for a Fiat 600. The diagram is organized into sections labeled A through M along the top. Each section contains a detailed technical drawing of a specific component or group of components, accompanied by a table below it listing part numbers and descriptions. The parts shown include the shock absorber, coil spring, control arm, and various mounting hardware. The tables provide the following information:

- Section A:** Shock absorber and coil spring. Part numbers: 932 01 343 7, 067 00 156 0, 067 10 022 0.
- Section B:** Control arm and related hardware. Part number: 932 01 337 6.
- Section C:** Shock absorber and coil spring. Part numbers: 932 12 240 7, 067 25 122 0, 067 35 220 7, 069 3 05 820 7, 067 35 113 3, 067 35 123 0, 067 35 123 0, 067 35 111 0, 067 35 111 0.
- Section D:** Shock absorber and coil spring. Part numbers: 068 00 220 0, 068 00 219 0, 068 00 219 0, 068 00 219 0.
- Section E:** Shock absorber and coil spring. Part numbers: 067 12 240 7, 067 25 122 0, 069 3 05 820 7, 067 35 113 3, 067 35 123 0, 067 35 123 0, 067 35 111 0, 067 35 111 0.
- Section F:** Shock absorber and coil spring. Part numbers: 068 00 160 0, 068 00 160 0.
- Section G:** Shock absorber and coil spring. Part numbers: 068 00 160 0, 068 00 160 0.
- Section H:** Shock absorber and coil spring. Part numbers: 068 00 160 0, 068 00 160 0.
- Section I:** Shock absorber and coil spring. Part numbers: 068 00 160 0, 068 00 160 0.
- Section J:** Shock absorber and coil spring. Part numbers: 068 00 160 0, 068 00 160 0.
- Section K:** Shock absorber and coil spring. Part numbers: 067 15 011 0, 067 15 011 0.
- Section L:** Shock absorber and coil spring. Part numbers: 068 00 228 0, 068 00 228 0.
- Section M:** Shock absorber and coil spring. Part numbers: 068 00 179 4, 068 00 179 4, 068 15 079 4, 068 15 079 4, 068 15 064 4, 068 15 064 4, 068 15 069 4, 068 15 069 4.

The tables also include part numbers for various sub-components such as nuts, washers, and bolts. The entire diagram is printed on West German paper, with some notes in German and English regarding the page number and the date of the drawing.


Ersatzteilliste
Spares Parts

Nähmaschinen-Oberarm und Zubehör
Pièces de rechange
Piezas de requestado

Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung
009 00 151 0 Scheibe	J6	009 00 050 0 Handrad	E9	167 11 011 0 Sütte	J7	387 11 036 0 Führungsscheibe	K5	993 00 724 7 Sankt-Schraube	J4						
016 00 250 0 Scheibe	G2	009 00 010 0 Armdeckel	F7	167 11 003 0 Säule	G2	993 00 715 9 Sankt-Schraube	H7								
016 00 401 0 Füllzelleba	L9, M9	009 00 010 0 Armdeckel	D3	167 11 003 0 Rührer	H2	381 11 004 3 Rührer	L9	993 00 715 9 Sankt-Schraube	H7						
030 00 101 0 Scheibe	L9, M9, B14	009 00 021 0 Dichtscheibe	M5	167 11 003 4 Naschette	H4	386 11 013 4 Gartendünger	E15	993 06 665 0 Zyl.-Schraube	D3						
037 00 015 0 Stoffl.,-Spanze	K1	009 00 020 0 Fadenzug,-Feder	K9	167 12 004 0 Büchse	H4	386 11 023 1 Rührerarm	B15	993 06 674 7 Zyl.-Schraube	J4, E1						
037 00 010 0 Füllz.	H2	009 00 020 0 Fadenzug,-Feder	L5	167 12 005 0 Führungsschiene	H4	386 11 023 2 Rührerarm	F15	993 06 674 7 Zyl.-Schraube	M 4, b J1						
037 00 010 0 Füllz.	H2	009 00 020 0 Fadenzug,-Feder	L5	167 12 006 0 Sperrstiel	H4	386 11 023 3 Rührerarm	C14	993 19 150 0 Schraube	C14						
037 00 021 0 Auflegz.	A2	009 00 030 0 Fadenzug,-Feder	L6	167 12 007 0 Verschl.-Schraube	J2	386 11 104 0 Garrellspiegel	F15	993 19 150 0 Schraube	H16						
037 00 021 0 Auflegz.	A2	009 00 030 0 Fadenzug,-Feder	L6	167 12 009 0 Druckfeder	J2	386 11 105 0 Garrellspiegel	F17	993 19 150 0 Schraube	B17						
037 00 021 0 Auflegz.	A2	009 00 030 0 Fadenzug,-Feder	L6	167 12 010 0 Haube	K2	386 11 106 0 Gummistift	L17	993 19 150 0 Schraube	G14, B7						
037 00 021 0 Auflegz.	A2	009 00 030 0 Fadenzug,-Feder	L6	167 12 011 0 Kugelbolzen	K2	386 11 107 0 Gummistift	S17	993 19 150 0 Schraube	D13						
037 00 021 0 Auflegz.	A2	009 00 030 0 Fadenzug,-Feder	L6	167 12 012 0 Federstift	K2	386 13 001 3 Klemmteile *	K16	993 19 150 0 Schraube	L17						
037 00 021 0 Auflegz.	A2	009 00 030 0 Fadenzug,-Feder	L6	167 12 013 0 Fadenstift	K2	386 13 001 3 Holenkrautble	D13	993 19 150 0 Schraube	E13						
037 00 021 0 Auflegz.	A2	009 00 030 0 Fadenzug,-Feder	L6	167 12 014 0 Kegelhülse	K2	386 13 001 3 Kegelhülse	F13	993 19 150 0 Schraube	E1						
037 00 021 0 Auflegz.	A2	009 00 030 0 Fadenzug,-Feder	L6	167 12 015 0 Entlast.-Stange	K2	386 13 001 3 Kegelhülse	F15	993 19 150 0 Schraube	D1						
037 00 021 0 Auflegz.	A2	009 00 030 0 Fadenzug,-Feder	L6	167 12 016 0 Fadenstift	K2	386 13 001 3 Kegelhülse	H15	993 19 150 0 Schraube	H16						
037 00 021 0 Auflegz.	A2	009 00 030 0 Fadenzug,-Feder	L6	167 12 017 0 Feder	K2	386 13 001 3 Kegelhülse	H16	993 19 150 0 Schraube	G14, B7						
037 00 021 0 Auflegz.	A2	009 00 030 0 Fadenzug,-Feder	L6	167 12 018 0 Führungsschiene	K2	386 13 001 3 Kegelhülse	H16	993 19 150 0 Schraube	E1						
037 00 021 0 Auflegz.	A2	009 00 030 0 Fadenzug,-Feder	L6	167 12 019 0 Klemmung, r.e.	K2	386 13 001 3 Kegelhülse	E1	993 19 150 0 Schraube	D12						
037 00 021 0 Auflegz.	A2	009 00 030 0 Fadenzug,-Feder	L6	167 12 020 0 Spannzange	K5	386 13 001 3 Kegelhülse	A7	993 19 150 0 Schraube	A7						
037 00 021 0 Auflegz.	A2	009 00 030 0 Fadenzug,-Feder	L6	167 12 021 0 Spannzange	K5	386 13 001 3 Kegelhülse	J17	993 19 150 0 Schraube	A7						
037 00 021 0 Auflegz.	A2	009 00 030 0 Fadenzug,-Feder	L6	167 12 022 0 Nadelst.-Kreuzkopf	K5	386 13 001 3 Kegelhülse	H15	993 19 150 0 Schraube	G15						
037 00 021 0 Auflegz.	A2	009 00 030 0 Fadenzug,-Feder	L6	167 12 023 0 Nadelst.-Kreuzkopf	H5	386 13 001 3 Kegelhülse	H15	993 19 150 0 Schraube	H15						
037 00 021 0 Auflegz.	A2	009 00 030 0 Fadenzug,-Feder	L6	167 12 024 0 Nadelst.	K1	386 13 001 3 Kegelhülse	C13	993 19 150 0 Schraube	C13						
037 00 021 0 Auflegz.	A2	009 00 030 0 Fadenzug,-Feder	L6	167 12 025 0 Nadelst.	K1	386 13 001 3 Kegelhülse	F13	993 19 150 0 Schraube	F13						
037 00 021 0 Auflegz.	A2	009 00 030 0 Fadenzug,-Feder	L6	167 12 026 0 Führungsbügel	F4	386 13 001 3 Kegelhülse	A14	993 19 150 0 Schraube	A14						
037 00 021 0 Auflegz.	A2	009 00 030 0 Fadenzug,-Feder	L6	167 12 027 0 Führungsbügel	F4	386 13 001 3 Kegelhülse	A14	993 19 150 0 Schraube	A14						
037 00 021 0 Auflegz.	A2	009 00 030 0 Fadenzug,-Feder	L6	167 12 028 0 Führungsbügel	G2	386 13 001 3 Kegelhülse	C13	993 19 150 0 Schraube	C13						
037 00 021 0 Auflegz.	A2	009 00 030 0 Fadenzug,-Feder	L6	167 12 029 0 Führungsbügel	F4	386 13 001 3 Kegelhülse	E1	993 19 150 0 Schraube	E1						
037 00 021 0 Auflegz.	A2	009 00 030 0 Fadenzug,-Feder	L6	167 12 030 0 Führungsbügel	F4	386 13 001 3 Kegelhülse	E1	993 19 150 0 Schraube	E1						
037 00 021 0 Auflegz.	A2	009 00 030 0 Fadenzug,-Feder	L6	167 12 031 0 Führungsbügel	F4	386 13 001 3 Kegelhülse	E1	993 19 150 0 Schraube	E1						
037 00 021 0 Auflegz.	A2	009 00 030 0 Fadenzug,-Feder	L6	167 12 032 0 Führungsbügel	F4	386 13 001 3 Kegelhülse	E1	993 19 150 0 Schraube	E1						
037 00 021 0 Auflegz.	A2	009 00 030 0 Fadenzug,-Feder	L6	167 12 033 0 Führungsbügel	F4	386 13 001 3 Kegelhülse	E1	993 19 150 0 Schraube	E1						
037 00 021 0 Auflegz.	A2	009 00 030 0 Fadenzug,-Feder	L6	167 12 034 0 Führungsbügel	F4	386 13 001 3 Kegelhülse	E1	993 19 150 0 Schraube	E1						
037 00 021 0 Auflegz.	A2	009 00 030 0 Fadenzug,-Feder	L6	167 12 035 0 Führungsbügel	F4	386 13 001 3 Kegelhülse	E1	993 19 150 0 Schraube	E1						
037 00 021 0 Auflegz.	A2	009 00 030 0 Fadenzug,-Feder	L6	167 12 036 0 Führungsbügel	F4	386 13 001 3 Kegelhülse	E1	993 19 150 0 Schraube	E1						
037 00 021 0 Auflegz.	A2	009 00 030 0 Fadenzug,-Feder	L6	167 12 037 0 Führungsbügel	F4	386 13 001 3 Kegelhülse	E1	993 19 150 0 Schraube	E1						
037 00 021 0 Auflegz.	A2	009 00 030 0 Fadenzug,-Feder	L6	167 12 038 0 Führungsbügel	F4	386 13 001 3 Kegelhülse	E1	993 19 150 0 Schraube	E1						
037 00 021 0 Auflegz.	A2	009 00 030 0 Fadenzug,-Feder	L6	167 12 039 0 Führungsbügel	F4	386 13 001 3 Kegelhülse	E1	993 19 150 0 Schraube	E1						
037 00 021 0 Auflegz.	A2	009 00 030 0 Fadenzug,-Feder	L6	167 12 040 0 Führungsbügel	F4	386 13 001 3 Kegelhülse	E1	993 19 150 0 Schraube	E1						
037 00 021 0 Auflegz.	A2	009 00 030 0 Fadenzug,-Feder	L6	167 12 041 0 Führungsbügel	F4	386 13 001 3 Kegelhülse	E1	993 19 150 0 Schraube	E1						
037 00 021 0 Auflegz.	A2	009 00 030 0 Fadenzug,-Feder	L6	167 12 042 0 Führungsbügel	F4	386 13 001 3 Kegelhülse	E1	993 19 150 0 Schraube	E1						
037 00 021 0 Auflegz.	A2	009 00 030 0 Fadenzug,-Feder	L6	167 12 043 0 Führungsbügel	F4	386 13 001 3 Kegelhülse	E1	993 19 150 0 Schraube	E1						
037 00 021 0 Auflegz.	A2	009 00 030 0 Fadenzug,-Feder	L6	167 12 044 0 Führungsbügel	F4	386 13 001 3 Kegelhülse	E1	993 19 150 0 Schraube	E1						
037 00 021 0 Auflegz.	A2	009 00 030 0 Fadenzug,-Feder	L6	167 12 045 0 Führungsbügel	F4	386 13 001 3 Kegelhülse	E1	993 19 150 0 Schraube	E1						
037 00 021 0 Auflegz.	A2	009 00 030 0 Fadenzug,-Feder	L6	167 12 046 0 Führungsbügel	F4	386 13 001 3 Kegelhülse	E1	993 19 150 0 Schraube	E1						
037 00 021 0 Auflegz.	A2	009 00 030 0 Fadenzug,-Feder	L6	167 12 047 0 Führungsbügel	F4	386 13 001 3 Kegelhülse	E1	993 19 150 0 Schraube	E1						
037 00 021 0 Auflegz.	A2	009 00 030 0 Fadenzug,-Feder	L6	167 12 048 0 Führungsbügel	F4	386 13 001 3 Kegelhülse	E1	993 19 150 0 Schraube	E1						
037 00 021 0 Auflegz.	A2	009 00 030 0 Fadenzug,-Feder	L6	167 12 049 0 Führungsbügel	F4	386 13 001 3 Kegelhülse	E1	993 19 150 0 Schraube	E1						
037 00 021 0 Auflegz.	A2	009 00 030 0 Fadenzug,-Feder	L6	167 12 050 0 Führungsbügel	F4	386 13 001 3 Kegelhülse	E1	993 19 150 0 Schraube	E1						
037 00 021 0 Auflegz.	A2	009 00 030 0 Fadenzug,-Feder	L6	167 12 051 0 Führungsbügel	F4	386 13 001 3 Kegelhülse	E1	993 19 150 0 Schraube	E1						
037 00 021 0 Auflegz.	A2	009 00 030 0 Fadenzug,-Feder	L6	167 12 052 0 Führungsbügel	F4	386 13 001 3 Kegelhülse	E1	993 19 150 0 Schraube	E1						
037 00 021 0 Auflegz.	A2	009 00 030 0 Fadenzug,-Feder	L6	167 12 053 0 Führungsbügel	F4	386 13 001 3 Kegelhülse	E1	993 19 150 0 Schraube	E1						
037 00 021 0 Auflegz.	A2	009 00 030 0 Fadenzug,-Feder	L6	167 12 054 0 Führungsbügel	F4	386 13 001 3 Kegelhülse	E1	993 19 150 0 Schraube	E1						
037 00 021 0 Auflegz.	A2	009 00 030 0 Fadenzug,-Feder	L6	167 12 055 0 Führungsbügel	F4	386 13 001 3 Kegelhülse	E1	993 19 150 0 Schraube	E1						
037 00 021 0 Auflegz.	A2	009 00 030 0 Fadenzug,-Feder	L6	167 12 056 0 Führungsbügel	F4	386 13 001 3 Kegelhülse	E1	993 19 150 0 Schraube	E1						
037 00 021 0 Auflegz.	A2	009 00 030 0 Fadenzug,-Feder	L6	167 12 057 0 Führungsbügel	F4	386 13 001 3 Kegelhülse	E1	993 19 150 0 Schraube	E1						
037 00 021 0 Auflegz.	A2	009 00 030 0 Fadenzug,-Feder	L6	167 12 058 0 Führungsbügel	F4	386 13 001 3 Kegelhülse	E1	993 19 150 0 Schraube	E1						
037 00 021 0 Auflegz.	A2	009 00 030 0 Fadenzug,-Feder	L6	167 12 059 0 Führungsbügel	F4	386 13 001 3 Kegelhülse	E1	993 19 150 0 Schraube	E1						
037 00 021 0 Auflegz.	A2	009 00 030 0 Fadenzug,-Feder	L6	167 12 060 0 Führungsbügel	F4	386 13 001 3 Kegelhülse	E1	993 19 150 0 Schraube	E1						
037 00 021 0 Auflegz.	A2	009 00 030 0 Fadenzug,-Feder	L6	167 12 061 0 Führungsbügel	F4	386 13 001 3 Kegelhülse	E1	993 19 150 0 Schraube	E1						
037 00 021 0 Auflegz.	A2	009 00 030 0 Fadenzug,-Feder	L6	167 12 062 0 Führungsbügel	F4	386 13 001 3 Kegelhülse	E1	993 19 150 0 Schraube	E1						
037 00 021 0 Auflegz.	A2	009 00 030 0 Fadenzug,-Feder	L6	167 12 063 0 Führungsbügel	F4	386 13 001 3 Kegelhülse	E1	993 19 150 0 Schraube	E1						
037 00 021 0 Auflegz.	A2	009 00 030 0 Fadenzug,-Feder	L6	167 12 064 0 Führungsbügel	F4	386 13 001 3 Kegelhülse	E1	993 19 150 0 Schraube	E1						
037 00 021 0 Auflegz.	A2	009 00 030 0 Fadenzug,-Feder	L6	167 12 065 0 Führungsbügel	F4	386 13 001 3 Kegelhülse	E1	993 19 150 0 Schraube	E1						

adler

67-262Z; -FA262Z

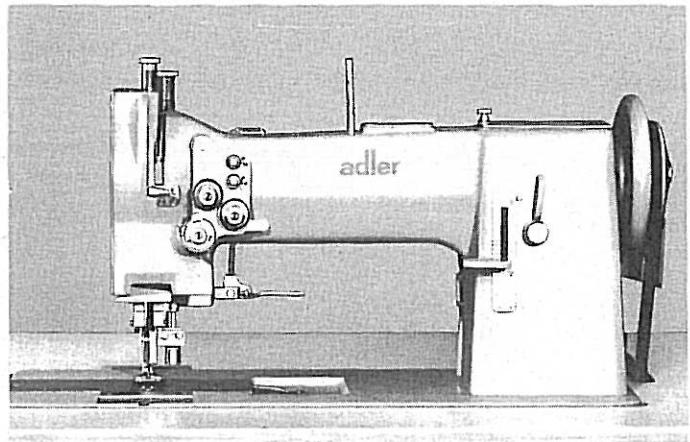

Ersatzteileliste

Spare Parts

Pièces de rechange

Piezas de repuesto

67 -262 Z;-FA262Z

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M

Part Number Legend:

- Ab Markt-Nr.:** Reference number for market availability.
- Ab Werk-Nr.:** Reference number for factory availability.
- Artikel serial No.:** Serial number of the article.
- Justierung de la maticule:** Adjustment of the maticule.
- Justierung für Class:** Adjustment for Class.
- Justierung para Clase:** Adjustment for Class.
- Justierung para Classe:** Adjustment for Classe.
- Only für Class:** Only for Class.
- Only für Clase:** Only for Clase.
- Only für Classe:** Only for Classe.
- Steuerung para Maticule:** Steering for Maticule.
- Steuerung para Clase:** Steering for Clase.
- Steuerung para Classe:** Steering for Classe.

Notes:

- * Hintergrundfarbe Fließheck, ohne Farbe für die Motorhaube, Sitzbezüge und Türtüllen. Das ist ein Modell für den Export.
- ** Hintergrundfarbe Fließheck, ohne Farbe für die Motorhaube, Sitzbezüge und Türtüllen. Das ist ein Modell für den Export.
- *** Heute Greifzweckstellung in Vorbereitung New track type in preparation
- **** New track type in preparation
- ***** New version del grifo en la preparación

Spare Parts		Pièces de rechange		Nähmaschinengrundplatte, Nadeltransport, Abschneideeinrichtung und Nähgarnituren	
Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung
005 00 345 0	Fluglmutter	H14	067 15 072 0	Schleife	D5
016 00 255 0	Scheibe	C13	067 15 073 0	Stahlblech (67-F-A)	D4
016 00 322 0	Scheibe	K14	067 15 100 0	Grauwelle	J9
037 00 085 0	Lagerblock	L10	067 15 101 0	Halter	K8
037 00 089 0	Feder	B10	067 15 101 4	Trommel	K9
067 00 141 0	Grunderplatte	B10	067 15 101 4	Plunging	K8
067 00 148 0	Apparateschieber	CB	067 15 103 0	Spannhebel	D7
067 00 184 0	Apparateschieber	D8	067 15 104 0	Gehäuse (67-2622)	H4
067 00 185 0	Blattfeder	D8	067 15 105 0	Gehäuse (67-2621)	K6
067 00 191 0	Blattfeder	D7	067 15 106 0	Gehäuse (67-2621)	K7
067 00 192 0	Spannfeder	A7	067 15 107 2	Gehäuse (67-2622)	K8
067 00 166 3	Greifzahn-/Welle	G4	067 15 108 0	Gehäuse (67-2622)	K9
067 00 170 0	Spulehrgt.-Lüfter	F5	067 15 109 0	Gehäuse (67-2622)	K10
067 00 176 0	Halter (67-2622)	K7	067 15 110 4	Gehäuse (67-2622)	K11
067 00 177 0	Druckfeder (67-2622)	H9	067 15 110 4	Gehäuse (67-2621)	K12
067 00 213 0	Zahnradträger	J11	067 15 110 4	Gehäuse (67-2621)	K13
067 00 241 0	Abtriebsräder	J11	067 15 110 4	Gehäuse (67-2622)	K14
067 00 242 0	Abtriebsräder	J11	067 15 110 4	Gehäuse (67-2622)	K15
067 00 243 0	Druckfeder	H13	067 15 117 0	Lagersetzung	FB
067 00 244 3	Druckfeder	J13	067 15 118 0	Autogelenk	G1
067 00 485 0	Druckfeder	K15	067 15 119 0	Bügel (67-F-A)	G2
067 00 486 0	Druckfeder	J15	067 15 120 0	Bügel (67-F-A)	G3
067 00 487 0	Druckfeder	J15	067 15 120 0	Feder (67-F-A)	G4
067 00 488 0	Druckfeder	J15	067 15 120 0	Feder (67-F-A)	G5
067 00 489 0	Druckfeder	J15	067 15 120 0	Feder (67-F-A)	G6
067 00 490 0	Druckfeder	J15	067 15 120 0	Feder (67-F-A)	G7
067 00 511 0	Bohrer	J14	067 15 120 0	Feder (67-F-A)	G8
067 00 571 0	Antriebszapfen	H9	067 15 120 0	Feder (67-F-A)	G9
067 00 572 0	Antriebszapfen	H9	067 15 120 0	Feder (67-F-A)	G10
067 15 005 4	Greifzahn-/Lüfter	G5	067 15 027 0	Greifzahn-/Schwinge	C3
067 15 006 0	Greifzahn-/Lüfter	D6	067 15 027 0	Greifzahn-/Schwinge	B10
067 15 006 4	Greifzahn-/Lüfter	G2	067 15 027 3	Greifzahn-/Schwinge	B10
067 15 018 0	Apparateschieber	D8	067 15 028 0	Greifzahn-/Lüfter	G4
067 15 018 0	Apparateschieber	D8	067 15 029 0	Greifzahn-/Lüfter	G5
067 15 005 0	Greifzahn-/Lüfter	G5	067 15 030 5	Greifzahn-/Lüfter	G5
067 15 010 0	Büchse	F5	067 15 031 0	Büchse	J2
067 15 011 0	Büchse	J2	067 15 031 3	Büchse	J3
067 15 005 4	Greifzahn-/Lüfter	G5	067 15 031 3	Büchse	J4
067 15 006 0	Greifzahn-/Lüfter	D6	067 15 031 3	Büchse	D5
067 15 019 0	Büchse	H2	067 15 031 3	Büchse	H3
067 15 052 2	Lüfter (67-2622)	F6	067 15 031 3	Büchse	H4
067 15 052 4	Greifzahn-/Lüfter	H2	067 15 031 3	Büchse	H5
067 15 064 0	Spanngarn-Unterr.	E5	067 15 031 3	Büchse	H6
067 15 064 4	Spanngarn-Unterr.	L1	067 15 031 3	Büchse	H7
067 15 010 3	Greifzahn-/Lüfter	G5	068 00 047 0	Bohrer	B13
067 15 011 0	Greifzahn-/Lüfter	G5	068 00 157 0	Seilhebe	J2, H5
067 15 012 0	Greifzahn-/Lüfter	G5	068 00 174 0	Steigung	J3
067 15 013 0	Greifzahn-/Lüfter	G5	068 00 187 3	Luette	H6
067 15 014 0	Greifzahn-/Lüfter	G5	068 00 193 0	Spulehrgt.-Küben	H2
067 15 015 0	Greifzahn-/Lüfter	G5	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H3
067 15 016 0	Greifzahn-/Lüfter	G5	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H4
067 15 017 0	Greifzahn-/Lüfter	G5	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H5
067 15 018 0	Greifzahn-/Lüfter	G5	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H6
067 15 019 0	Büchse	H2	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H7
067 15 020 2	Lüfter (67-2622)	F6	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H8
067 15 020 4	Greifzahn-/Lüfter	G4	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H9
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H10
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H11
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H12
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H13
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H14
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H15
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H16
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H17
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H18
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H19
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H20
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H21
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H22
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H23
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H24
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H25
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H26
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H27
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H28
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H29
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H30
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H31
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H32
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H33
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H34
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H35
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H36
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H37
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H38
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H39
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H40
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H41
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H42
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H43
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H44
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H45
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H46
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H47
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H48
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H49
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H50
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H51
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H52
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H53
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H54
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H55
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H56
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H57
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H58
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H59
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H60
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H61
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H62
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H63
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H64
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H65
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H66
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H67
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H68
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H69
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H70
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H71
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H72
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H73
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H74
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H75
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H76
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H77
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H78
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H79
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H80
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H81
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H82
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H83
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H84
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H85
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H86
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H87
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H88
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H89
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H90
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H91
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H92
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H93
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H94
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-Küben	H95
067 15 021 0	Rüttelhebel	H10	068 00 210 0	Spulehrgt.-K	

Exploded View Diagram of the Rear Wheel Assembly (67-262Z-FA)

The diagram illustrates the exploded view of the rear wheel assembly for the Mercedes-Benz W124 (67-262Z-FA). It shows the following components and their part numbers:

- A:** Wheel hub assembly (993 20 085 4).
- B:** Wheel hub assembly (993 06 132 7).
- C:** Wheel hub assembly (993 34 057 7).
- D:** Wheel hub assembly (993 35 151 0).
- E:** Wheel hub assembly (993 35 158 1).
- F:** Wheel hub assembly (993 32 037 7).
- G:** Wheel hub assembly (993 35 148 3).
- H:** Wheel hub assembly (993 25 072 7).
- I:** Wheel hub assembly (993 31 085 0).
- J:** Wheel hub assembly (993 35 150 0).
- K:** Wheel hub assembly (993 35 149 0).
- L:** Wheel hub assembly (993 35 140 0).
- M:** Wheel hub assembly (993 35 140 0).

Legend:

- K:** Fastener (e.g., screw, bolt).
- L:** Rivet.
- M:** Rivet.

Notes:

- Some parts are labeled with multiple part numbers, such as 993 35 140 0 (labeled as 993 35 140 0 (993 35 140 0)) and 993 35 140 0 (labeled as 993 35 140 0 (993 35 140 0)).
- A legend at the top right indicates: "K: Ankerschrauben ohne Rück. Schraub. Blatt 2", "L: Seinelementen siehe Zeichnung Seite 2", "M: Jalousie de piéces voir revue technique page 2".

Teil-Nr.	Benennung

Pièces de rechange Piezas de repuesto

ähnmaschinen-Arm mit Zubehör

der neuen Teilistenschriftenblätter".
Umzeichnung, die Maschinen- oder Automatennummer,

ments pour l'emploi correct des nouvelles feuilles de classe, le numéro matricule de la machine


attachées dans nos Renseignements détachées; la désignation de la pièce selon la liste.

pour commander de pièces de rechange dans vos commandes de pièces vernissées, et le numéro pour repuestos variante en numeros, sirvientes indicarnos diempias piezas indicados en la figura.

bien vouloir indiquer la couleur (en cas de
direclives exactes
varación de pedidos
de piezas de repuesto
los numeros de pa-

67-272; -FA272

67-BF272; -273 HU

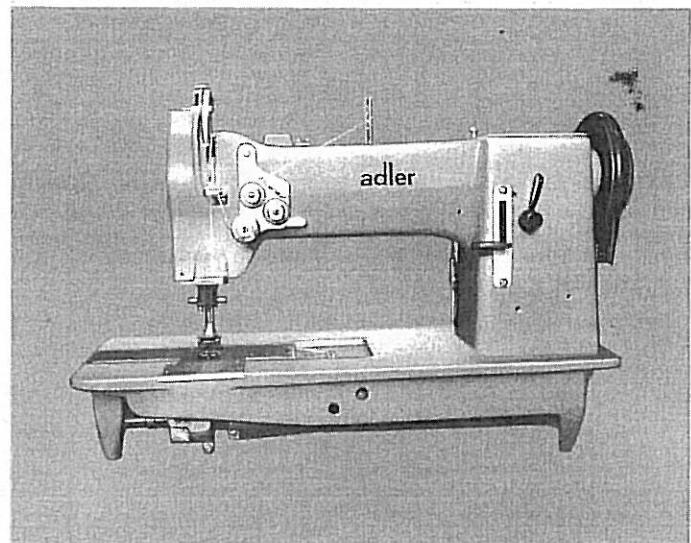

Ersatzteileliste

Spare Parts

Pièces de rechange

Piezas de repuesto

Information zur Handhabung der Teileliste

1. Allgemeines

1.1 Im Inhaltsverzeichnis sind die Teile-Nr. nach steigenden Nr. geordnet:

993 91 061 7 Zyl.-Schr. M 4 x 10 B-10

Teile-Nr. _____

Benennung _____

Abmessung _____

Planquadrat der jeweiligen Bildtafel _____

Bei Bestellung bitte Teile-Nr. mit Benennung angeben.

1.2 Zu einer Einheit gehörende Einzelteile sind durch eine strichpunktierter Linie eingehaumt. Die Einheit kann auch komplett unter der völlein-
rahmten Nr. (in einem Kasten) bestellt werden. Zu dieser Einheit gehören keine Teile, deren Nr. außerhalb der strichpunktierter Linie steht.

2. Mechanische Teile

2.1 Verwendete Abkürzungen und Symbole:

NA (NE) = Naht- bzw. Nadelabstand
 SA (SE) = Schniedabstand
 HO = Hub, oben
 HU = Hub, unten
 OU = Hub, oben und unten

R	= rechts
L	= links
N	= nicht als Einzelteil lieferbar
MG	= formabhängige Teile

Bei Ersatzteilebestellung bitte Form-Nr. angeben oder Muster einschicken.

(1) = die jeweilige Teile-Nr. mit eventueller Erläuterung finden sie im Teileverzeichnis, z. B. Nähgarnituren.

2.2 Bei Bandeinfassern ist die Bandbreite, bei Zweiadelgarnituren der Nahtabstand und bei Abschniedgarnituren der Schniedabstand anzugeben.

2.3 Sollten Sie ein Teil nicht in der Ersatzteileliste finden, was durch technische Änderungen vorkommen kann, dann geben Sie uns bitte zur Teile- und Funktionsbeschreibung, eventuell Teil skizzieren, die genaue Unterkategorie und Fabrik-Nr. lt. Typenschild bekannt.

3. Elektro-Teile


3.1 Bei Elektrokabeln und pneumatischen Schläuchen ist es erforderlich, die gewünschte Meterzahl anzugeben.

3.2 Bei Bestellungen von Elektroteilen bitten wir die zusätzlichen Angaben, die in Klammern hinter der Teile-Nr. stehen, mitanzugeben.

3.3 Nicht numerierte Elektroteile können nach der Bezeichnung z.B. „Transistor T6“ oder „Widerstand 1 K Ω 0,5 W“ und des dazugehörigen Stromlaufplanes bestellt werden.

4. Separate Ersatzteilelisten gibt es für Nähgarnituren, Zusatzausstattung (elektrische Ausstattung, Gestelle usw.).

5. Jeder Nachdruck, auch der auszugsweise, ist nur mit unserer Genehmigung gestattet. Änderungen behalten wir uns vor.

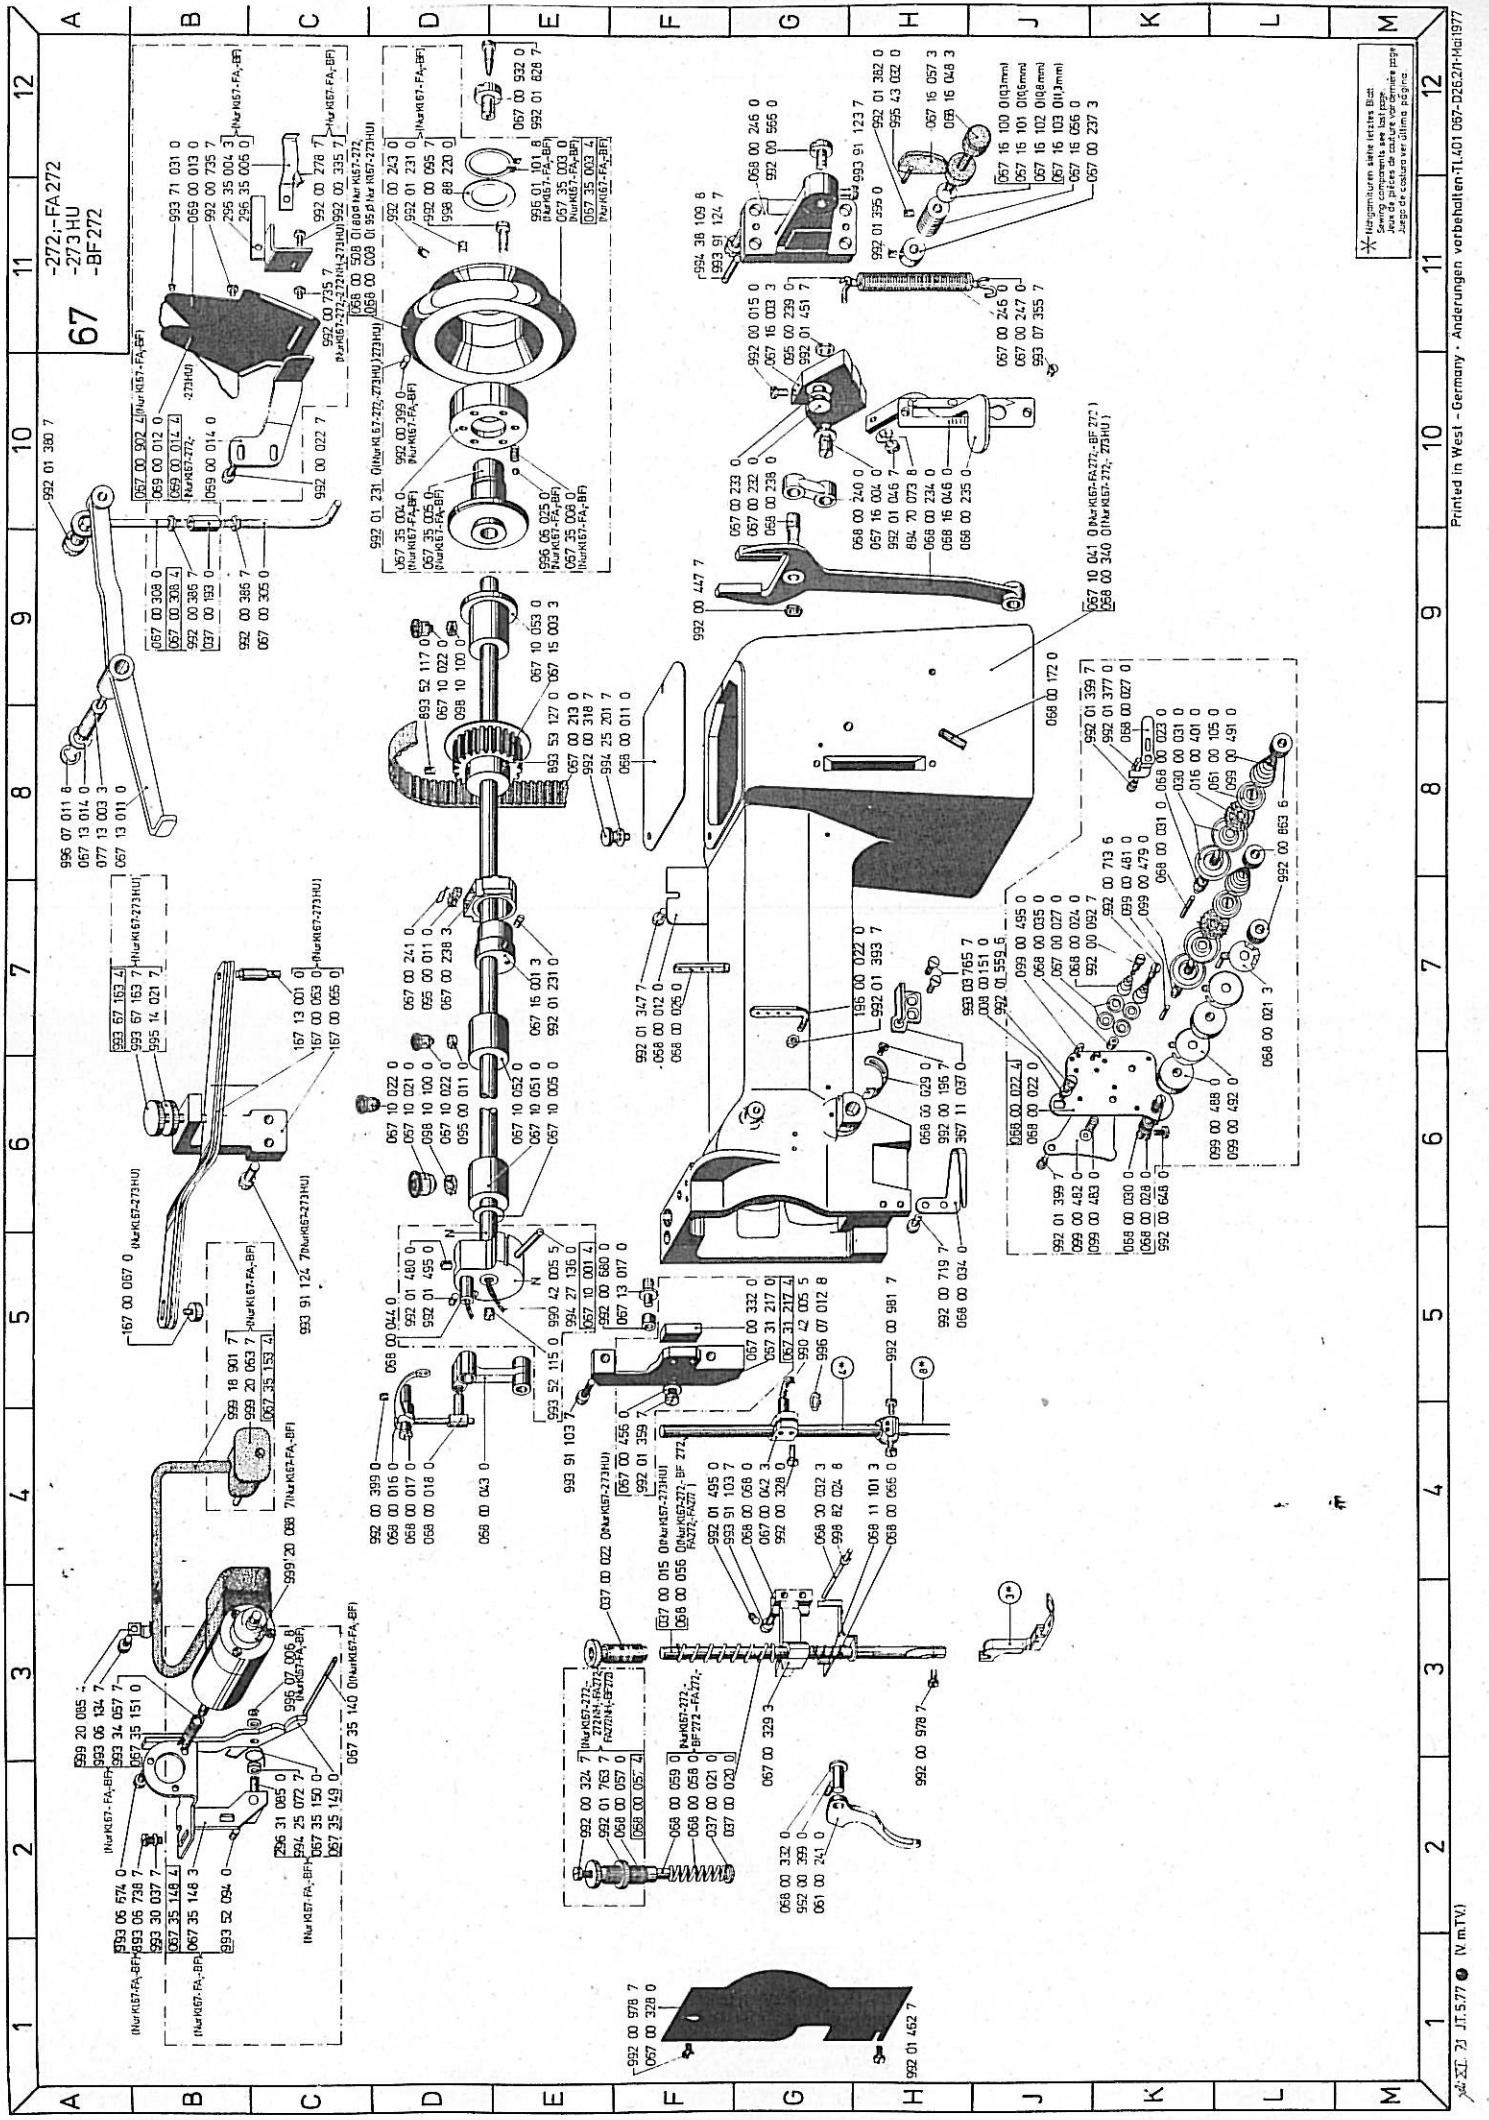

Herstellerkennzeichen Seite letzter Blatt
Seite der nächsten Seite siehe Seite
Zuletzt bearbeitete Seite im Druck

Nähmaschinen-Arm und Zubehör

Pieces de rechange
Piezas de repuesto

FIRKUS IN WEST - Germany : Anberpunkt vor Begegnung mit der USA 167

J1.577/6 (Ym.ty)

Exploded View Diagram of a Mechanical Assembly (e.g., Clutch or Brake Master Cylinder)

Legend:

- * Neu (New)
- ! Gefüllt (Filled)
- ! Vorbehalt (Reserve)
- ! Vorbereitung (Preparation)

Part Numbers and Cross-References:

Section	Part Description	Part Number	Cross-Reference
A	Base Plate	67-272-0	-272,-FA272 -273HU -BF272
B	Brackets	992 01 337 6	
C	Valve Assembly	993 05 620 7	992 01 343 7 067 00 156 0 067 10 022 0
D	Valve Assembly	993 05 122 0	992 01 160 7
E	Valve Assembly	993 05 111 0	992 00 148 0 067 00 146 0 992 01 387 0 067 15 016 0 067 00 151 0 067 14 018 0
F	Valve Assembly	993 05 113 3	992 00 219 0
G	Valve Assembly	993 05 173 0	992 00 160 0 067-272,-273HU
H	Valve Assembly	993 05 111 3	992 00 160 7
I	Valve Assembly	993 05 111 0	992 00 160 7
J	Valve Assembly	993 05 111 3	992 00 160 7
K	Valve Assembly	993 05 111 0	992 00 160 7
L	Valve Assembly	993 05 111 3	992 00 160 7
M	Valve Assembly	993 05 111 0	992 00 160 7

Notes:

- * Neuer Ersatzteil ist fertig Datiert.
- ! Saugrohre aufzufüllen mit Vorbereitung
- ! Ansaugrohre mit Wasser aufzufüllen
- ! Saugrohre aufzufüllen mit Wasser und Vorbereitung
- * Neuere Version des Getriebes.

Printed in West - Germany - Änderungen vorbehalten! T.401 067-D26-Z272-Mal19

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	692 00 243 0	992 00 243 0	992 00 581 7	992 00 27 074 0	992 00 255 0	016 00 255 0	068 00 047 0	067 16 049 0	067 16 053 3	995 07 011 8	699 06 758 6	699 31 001 0
C	992 00 337 0	068 31 005 3	068 31 005 3	069 00 233 0	069 00 233 0	057 16 104 0	057 16 104 0	057 31 224 0	057 31 201 3	057 31 201 3	057 31 205 0	057 31 225 0
D	057 00 011 0	095 00 011 0	095 07 009 8	095 07 009 8	095 07 009 8	095 07 009 8	095 07 009 8	095 07 009 8	095 07 009 8	095 07 009 8	095 07 009 8	094 45 111 7
E	057 31 205 0	057 31 205 0	057 31 205 0	057 31 205 0	057 31 205 0	057 31 205 0	057 31 205 0	057 31 205 0	057 31 205 0	057 31 205 0	057 31 205 0	057 31 205 0
F	057 31 205 0	057 31 205 0	057 31 205 0	057 31 205 0	057 31 205 0	057 31 205 0	057 31 205 0	057 31 205 0	057 31 205 0	057 31 205 0	057 31 205 0	057 31 205 0
G	057 34 002 0	037 00 022 0	037 00 022 0	037 00 022 0	037 00 022 0	037 00 022 0	037 00 022 0	037 00 022 0	037 00 022 0	037 00 022 0	037 00 022 0	037 00 022 0
H	057 34 002 0	057 34 002 0	057 34 002 0	057 34 002 0	057 34 002 0	057 34 002 0	057 34 002 0	057 34 002 0	057 34 002 0	057 34 002 0	057 34 002 0	057 34 002 0
I	057 34 002 0	057 34 002 0	057 34 002 0	057 34 002 0	057 34 002 0	057 34 002 0	057 34 002 0	057 34 002 0	057 34 002 0	057 34 002 0	057 34 002 0	057 34 002 0
J	057 34 002 0	057 34 002 0	057 34 002 0	057 34 002 0	057 34 002 0	057 34 002 0	057 34 002 0	057 34 002 0	057 34 002 0	057 34 002 0	057 34 002 0	057 34 002 0
K	057 34 002 0	057 34 002 0	057 34 002 0	057 34 002 0	057 34 002 0	057 34 002 0	057 34 002 0	057 34 002 0	057 34 002 0	057 34 002 0	057 34 002 0	057 34 002 0
L	057 34 002 0	057 34 002 0	057 34 002 0	057 34 002 0	057 34 002 0	057 34 002 0	057 34 002 0	057 34 002 0	057 34 002 0	057 34 002 0	057 34 002 0	057 34 002 0
M	057 34 002 0	057 34 002 0	057 34 002 0	057 34 002 0	057 34 002 0	057 34 002 0	057 34 002 0	057 34 002 0	057 34 002 0	057 34 002 0	057 34 002 0	057 34 002 0

069 31 207 0 nur K1 67-272-FA272-BF272-273HU

67-272 HU
-BF 272

67-272 ; -FA272

Ersatzteiliste Spare Parts		Pièces de rechange Piezas de repuesto				Nataltransport, Obertransport, Walzentransport			
Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung
016 00 255 0	Scheibe	C2	059 31 203 0	Bolzen	D9				
037 00 020 0	Druckfeder	H9	059 31 203 0	Schraube	C9				
037 00 021 0	Spannhebel	G3	059 31 203 0	(für 2722, F-2722, BF-2722, 273HJ)	E3				
037 00 022 0	Hilfe	G9							
057 00 241 0	Clipzylinder	D10	055 00 011 0	Olkitsen	C10				
057 00 312 3	Zugstange	D10	059 31 203 0	Kul.-Büten	D3				
057 00 313 3	Kultsenhebel	D2	167 16 049 0	Gew.-Bolzen	C6				
057 00 337 0	Führungsstab	L11	167 16 053 3	Hebel	D9				
057 00 415 0	Walze	L9	167 16 053 3						
057 00 416 0	Rolle	L9							
057 00 417 0	Druckfeder	D4	220 31 001 0	Winkel-, Bolzen	D7				
057 00 614 0	Gleitkette	D10	053 36 755 8	Zyl.-Sch.-M.6x15	D6				
057 31 081 3	Exzenter	D16	053 36 755 8						
057 31 081 0	Zugstange	D16	65, J7						
057 31 081 0	Welle	D7							
057 31 233 0	Zylinder	D7							
057 31 269 0	Büten	C7	059 21 002 7	11,2x1, Schraube	A7				
057 31 269 0	Welle	C9	059 21 002 7	L-Schraube	M11				
057 31 265 3	Welle	C9	059 31 203 0	Gew.-Stift	M10				
057 31 207 0	Li-Zyl.	C11	059 31 203 0	Gew.-Stift	J8				
057 31 221 3	Füllstange	E9	059 32 002 0	Gew.-Zyl.-Schraube	E2				
057 31 221 4	Füllstange kpl.	E9	059 32 024 0	Gew.-Stift	K11				
057 31 224 0	Büchse	C8	059 32 002 0	Zyl.-Schraube	LB				
057 31 225 0	Büchse	B110	059 32 037 1	Zyl.-Schraube	GB, G11				
057 31 431 0	Lagerringe	G7	059 32 058 7	Zyl.-Schraube	C2				
057 38 091 0	Lagerplatte kpl.	G9	059 00 670 0	Zyl.-Schraube GB-HG11	G9				
057 38 092 0	Lager	K11	059 22 00 210	Gew.-Zyl.-Schraube	E9				
057 38 093 0	Hummer	K11	059 01 116 9	Schraube	E9				
057 38 094 0	Hummer	K12	059 02 012 5	Nuderschraube	G11				
057 38 094 4	Exzenter kpl.	K12	059 02 014 9	Nuderschraube	D11				
057 38 095 0	Zylinder	K11	059 02 014 9	Nuderschraube	D11				
057 38 097 0	Kultsenhebel	G11	059 02 017 0	Zyl.-Schraube	J10				
057 38 099 0	Distanzring	H10	059 01 075 0	Zyl.-Schraube	K9, L10				
057 34 011 0	Deckel	H10	059 19 063 7	Scheibe	G4, H12				
057 34 012 0	Welle	H12	059 23 057 5	Flügelmutter	H12				
057 34 013 3	Stellung	G9	059 32 057 5	Gew.-Mutter	J8, J11				
057 34 014 0	Büten	G9	059 33 012 7	Zyl.-Sch.-M.6x10	LB				
057 34 015 0	Kupfdeckel	G9							
057 34 016 3	Handdächer	G7	059 45 039 7	6kt.-Mutter	C11				
057 34 020 0	Hebel	H8	059 47 074 0	Zyl.-Keramistik	C4				
057 34 020 0	Zugang - Hebel	G8	059 48 063 8	Spannschraube	KB				
057 34 023 3	Stange	H9	059 48 111 7	Zyl.-Sch.-M.6x12B2,B11					
057 34 023 3	Kupplung	J10	059 55 430 2	Zyl.-Stift	J7				
057 34 025 2	Körper	J10							
057 34 025 3	Wälzring	L9	059 61 007 9	Sich.-Schraube	DB				
057 34 026 0	Büten	K10	059 66 077 0	Sich.-Schraube	C7, G5				
057 34 029 0	Walze kpl.	L10	059 66 077 0	Sich.-Schraube	G7				
057 34 029 0	Achse	K9	059 66 13 150	Kugellager	G10, GB				
057 34 030 0	Klemmhebel	L11	059 66 23 021 0	Kugellager					
057 34 030 3	Klemmhebel	K9							
057 34 030 3	Klemmhebel	K9							
057 34 032 0	Antriebsabgas	K9							
057 34 032 0	Walze	K9							
057 34 033 0	Schuble	L11, L9							
057 34 034 0	Büchse	L11							
057 34 035 0	Büchse	L11							
057 34 035 0	Lüftertülle	H9							
057 34 035 0	Lüftertülle	H9							
057 34 037 4	Walzenlager kpl.	M10							
057 34 038 0	Büten	M11							
057 34 040 0	Ornith	M10							
057 34 751 4	Walzentellergratpnt	G10							
058 00 047 0	Büten	B2							
058 31 001 0	Büchse	C5							
058 31 005 3	Kupplung	D6							
058 32 020 2	Gelenk	J11, H6							

Ersatzteileliste**Spare Parts****Pièces de rechange****Piezas de repuesto****Information zur Handhabung der Teileliste****1. Allgemeines**

1.1 Im Inhaltsverzeichnis sind die Teile-Nr. nach steigenden Nr. geordnet:

Teile-Nr.	993 91 061 7	Zyl. Schr.	M 4 x 10	B-10
Benennung				
Abmessung				
Planquadrat der jeweiligen Bildtafel				

Bei Bestellung bitte Teile-Nr. mit Benennung angeben.

1.2 Zu einer Einheit gehörende Einzelteile sind durch eine strichpunktiierte Linie eingerahmt. Die Einheit kann auch komplett unter der volleingeraumten Nr. (in einem Kasten) bestellt werden. Zu dieser Einheit gehören keine Teile, deren Nr. außerhalb der strichpunktiierten Linie steht.

2. Mechanische Teile**2.1 Verwendete Abkürzungen und Symbole:**

NA (NE)	= Naht- bzw. Nadelabstand
SA (SE)	= Schneidabstand
HO	= Hub, oben
HU	= Hub, unten
OU	= Hub, oben und unten

R	= rechts
L	= links
N	= nicht als Einzelteil lieferbar
MG	= formabhängige Teile

Bei Ersatzteilebestellung bitte Form-Nr. angeben oder Muster einschicken.

(1) = die jeweilige Teile-Nr. mit eventueller Erläuterung finden sie im Teileverzeichnis, z. B. Nähgarnituren.

2.2 Bei Bandeinfassern ist die Bandbreite, bei Zweiadelgarnituren der Nahtabstand und bei Abschnäidgarnituren der Schneidabstand anzugeben.

2.3 Sollten Sie ein Teil nicht in der Ersatzteileliste finden, was durch technische Änderungen vorkommen kann, dann geben Sie uns bitte zur Teile- und Funktionsbeschreibung, eventuell Teil skizzieren, die genaue Unterklassie und Fabrik-Nr. lt. Typenschild bekannt.

3. Elektro-Teile


3.1 Bei Elektrokabeln und pneumatischen Schläuchen ist es erforderlich, die gewünschte Meterzahl anzugeben.

3.2 Bei Bestellungen von Elektroteilen bitten wir die zusätzlichen Angaben, die in Klammern hinter der Teile-Nr. stehen, mitanzugeben.

3.3 Nicht nummerierte Elektroteile können nach der Bezeichnung z.B. „Transistor T6“ oder „Widerstand 1 K Ω 0,5 W“ und des dazugehörigen Stromlaufplanes bestellt werden.

4. Separate Ersatzteilelisten gibt es für Nähgarnituren, Zusatzausstattung (elektrische Ausstattung, Gestelle usw.).

5. Jeder Nachdruck, auch der auszugsweise, ist nur mit unserer Genehmigung gestattet. Änderungen behalten wir uns vor.

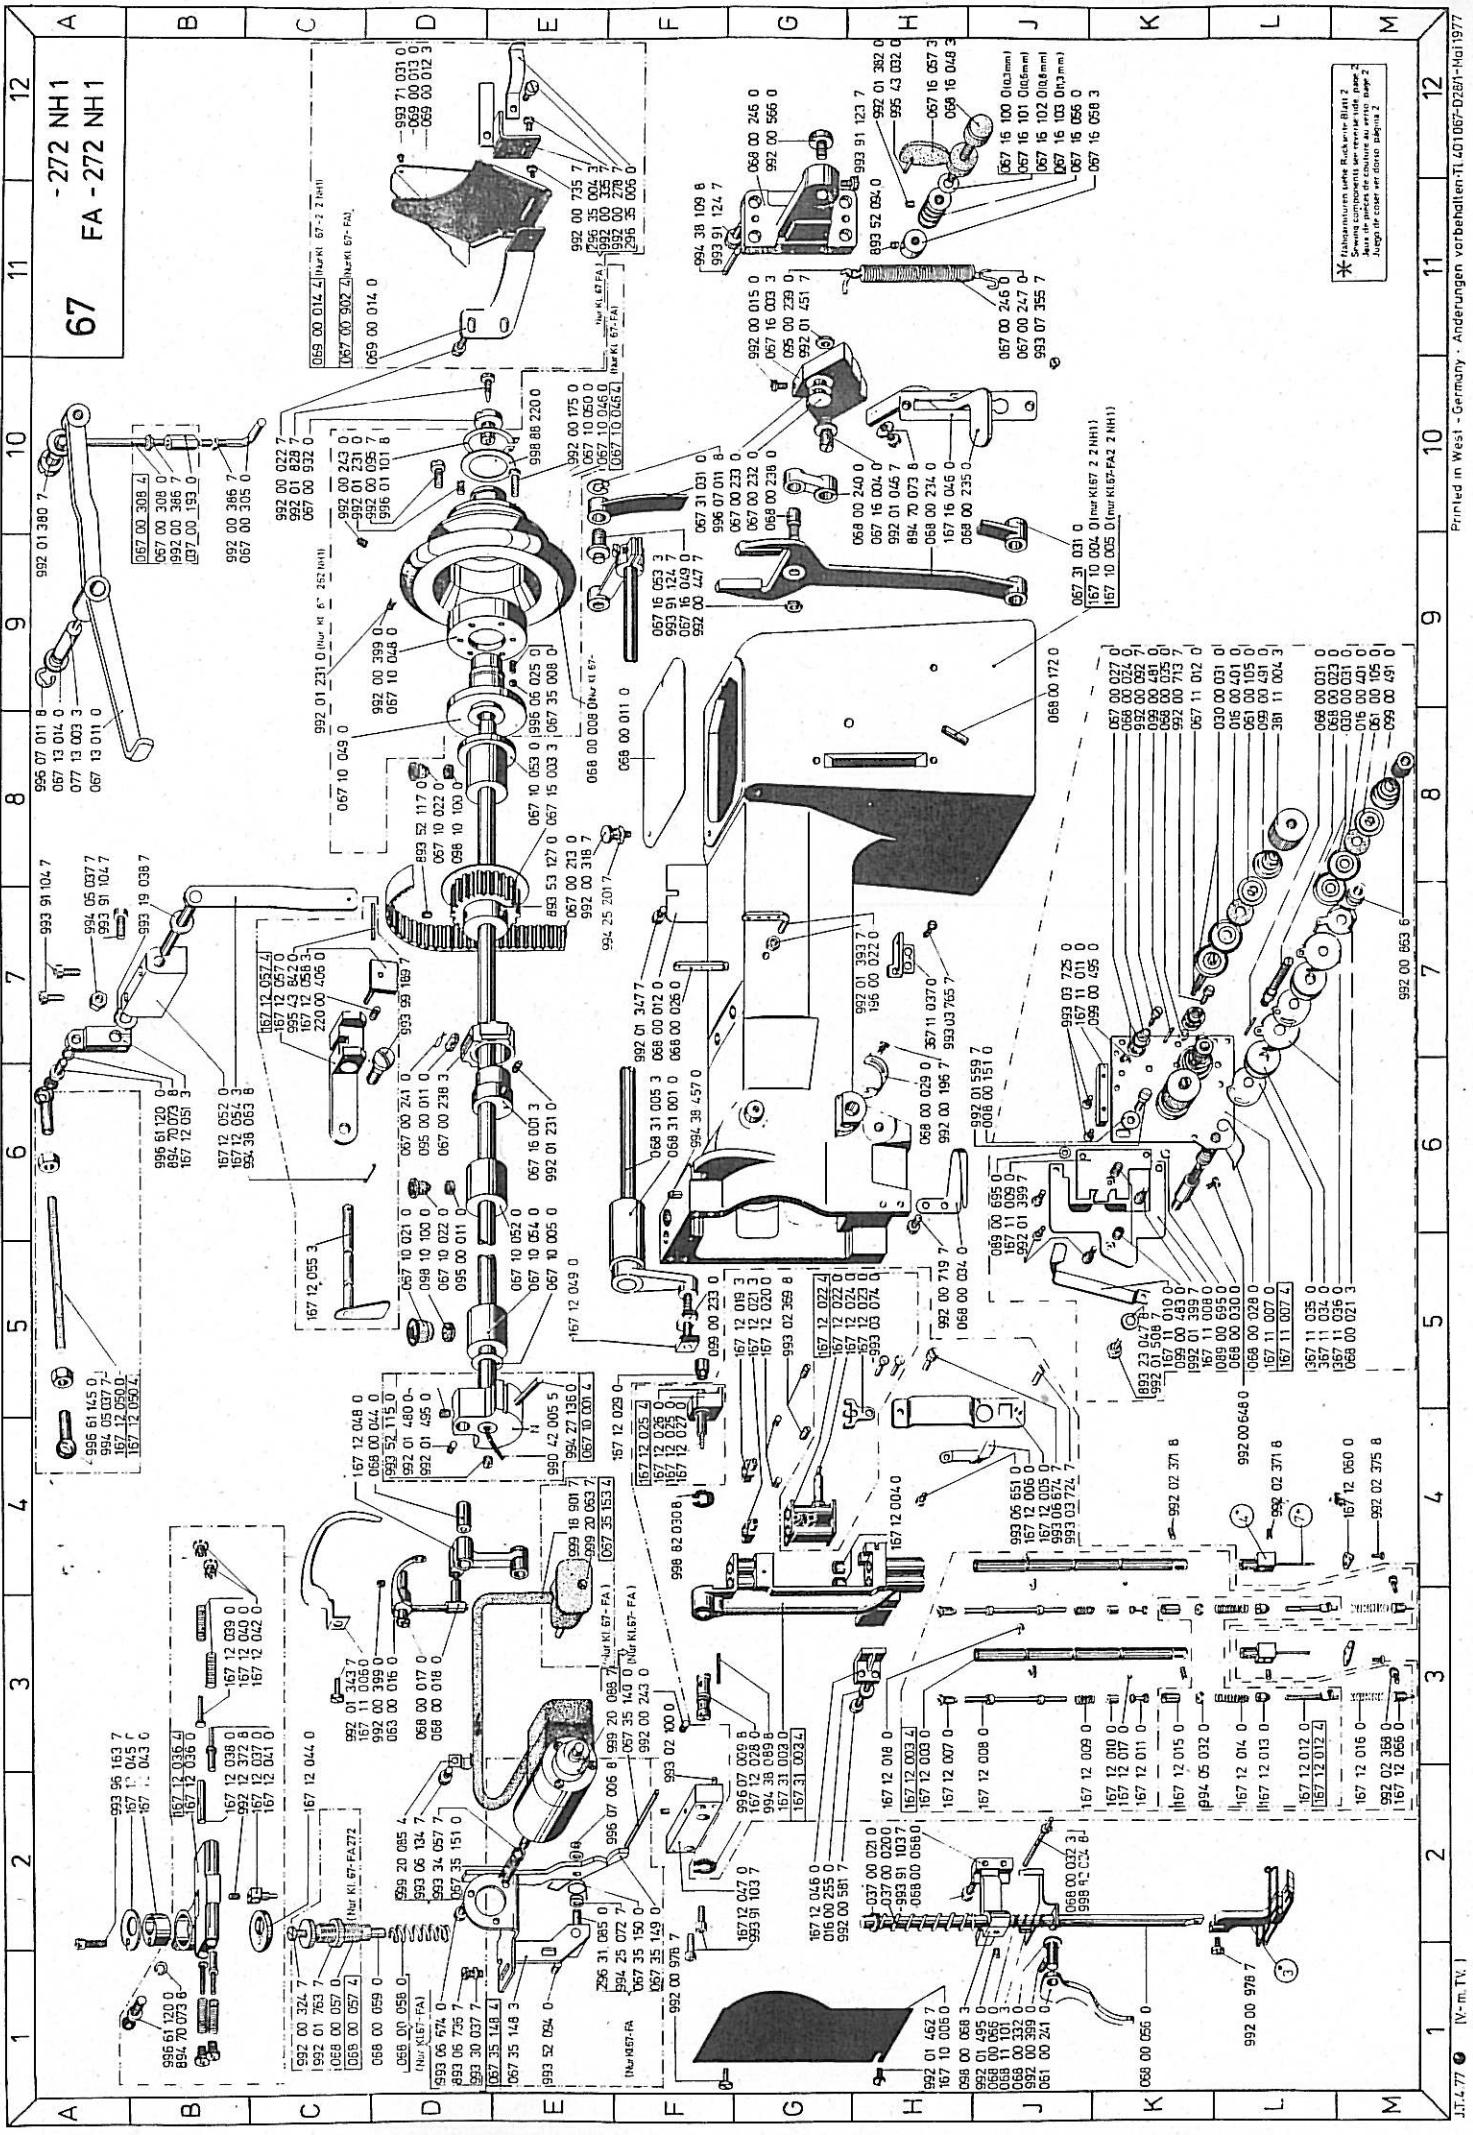


* Illustrationen der Reihenfolge der Teile 1 bis 7
Seite 1 umfasst alle Teile, die auf Seite 2
Jedes Teil ist einzeln auf Seite 2
Jedes Teil ist einzeln auf Seite 2

Ersatzteiliste
Spare Parts

Oberteil + Zubehör
67-272 NHT; FA222 NHT

13 14 15 16 17

Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung
008 00 151 0 Scheibe	JB	001 00 010 0 Bolzen	D3	187 11 010 0 Außenseithebel	K5	381 11 004 3 Rändelmutter	L9	931 03 724 7 Sanktschraube	H1		
016 00 256 0 Scheibe	G2	001 00 010 0 Gleitbügel	D3	187 11 010 0 Sicherungsblech	J7	931 03 725 7 Schraube	H1				
016 00 401 0 Flitsche	L9, M9	001 00 021 3 Dscheibe, oben	M5	187 11 004 1 Bügel	J1	931 03 726 7 Schraube	H1				
030 00 031 0 Faden-Bozen	D3	001 00 020 0 Faden-Bozen	M9	187 11 004 2 Faden-Bozen	J4	931 06 134 7 Zoll-Schraube	H1				
030 00 031 0 Scheibe	L9, M9, B14	001 00 024 0 Faden-Feder	K9	187 12 006 0 Futterdichtung	J4	931 06 135 7 Zoll-Schraube	H1				
037 00 020 0 Faden-Feder	H2	001 00 025 0 Faden-Feder	K1	187 12 006 1 Spurzettel	J4	931 06 136 7 Zoll-Schraube	H1				
037 00 020 0 Auflage	H2	001 00 026 0 Auflage	K2	187 12 006 2 Versatz, Schraube	J2	931 06 651 20,5mm-Schraube	H1				
037 00 020 0 Adenaturz-Bozen	H2	001 00 031 0 Adenaturz-Bozen	K3	187 12 006 3 Druckfeder	J2	931 06 652 10,0mm-Schraube	H1				
037 00 021 0 Anschlagschrauke	H14	001 00 031 1 Anschlagschrauke	H16	187 12 010 0 Regelbolzen	K2	931 11 060 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Feder	H16	001 00 032 0 Faden-Feder	J2	187 12 012 0 Erdkuppl.-Gestänge	L2	931 11 061 3 Kupplungsblech	H1				
037 00 021 0 Feder	H16	001 00 033 0 Faden-Feder	K9	187 12 013 0 Kegeleinsel	L2	931 11 062 3 Haken-Schraube	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 033 1 Ausstandring	D4	187 12 015 0 Druckfeder	L2	931 11 063 3 Zyl.-Schraube	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 034 0 Ausstandring	K1	187 12 015 0 Hummerfutter	K2	931 11 064 0 Gamst-Stift	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 034 1 Ausstandring	C1	187 12 016 0 Druckfeder	K1	931 11 065 0 Gamst-Schraube	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 035 0 Ausstandring	C1	187 12 017 0 Hülse, Teil	K2	931 11 066 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 035 1 Ausstandring	C1	187 12 018 0 Hülse, Teil	K2	931 11 067 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 036 0 Ausstandring	C1	187 12 019 0 Hülse, Teil	K2	931 11 068 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 037 0 Ausstandring	D1	187 12 020 0 Stift, Schraube	K5	931 11 069 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 038 0 Ausstandring	J1	187 12 021 0 Klemmung links	G5	931 11 070 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 039 0 Ausstandring	H5	187 12 022 4 Nachlauf-Kreuzkopf	G5	931 11 071 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 040 0 Ausstandring	C13	187 12 022 4 Nachlauf-Kreuzkopf	H5	931 11 072 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 041 0 Ausstandring	H10	187 12 023 0 Gabel	H5	931 11 073 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 042 0 Ausstandring	H10	187 12 024 0 Gabel	H5	931 11 074 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 043 0 Ausstandring	H10	187 12 025 0 Gabel	H5	931 11 075 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 044 0 Ausstandring	H10	187 12 026 0 Gabel	H5	931 11 076 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 045 0 Ausstandring	H10	187 12 027 0 Gabel	H5	931 11 077 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 046 0 Ausstandring	H10	187 12 028 0 Gabel	H5	931 11 078 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 047 0 Ausstandring	H10	187 12 029 0 Gabel	H5	931 11 079 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 048 0 Ausstandring	H10	187 12 030 0 Gabel	H5	931 11 080 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 049 0 Ausstandring	H10	187 12 031 0 Gabel	H5	931 11 081 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 050 0 Ausstandring	H10	187 12 032 0 Gabel	H5	931 11 082 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 051 0 Ausstandring	H10	187 12 033 0 Gabel	H5	931 11 083 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 052 0 Ausstandring	H10	187 12 034 0 Gabel	H5	931 11 084 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 053 0 Ausstandring	H10	187 12 035 0 Gabel	H5	931 11 085 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 054 0 Ausstandring	H10	187 12 036 0 Gabel	H5	931 11 086 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 055 0 Ausstandring	H10	187 12 037 0 Gabel	H5	931 11 087 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 056 0 Ausstandring	H10	187 12 038 0 Gabel	H5	931 11 088 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 057 0 Ausstandring	H10	187 12 039 0 Gabel	H5	931 11 089 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 058 0 Ausstandring	H10	187 12 040 0 Gabel	H5	931 11 090 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 059 0 Ausstandring	H10	187 12 041 0 Gabel	H5	931 11 091 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 060 0 Ausstandring	H10	187 12 042 0 Gabel	H5	931 11 092 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 061 0 Ausstandring	H10	187 12 043 0 Gabel	H5	931 11 093 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 062 0 Ausstandring	H10	187 12 044 0 Gabel	H5	931 11 094 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 063 0 Ausstandring	H10	187 12 045 0 Gabel	H5	931 11 095 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 064 0 Ausstandring	H10	187 12 046 0 Gabel	H5	931 11 096 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 065 0 Ausstandring	H10	187 12 047 0 Gabel	H5	931 11 097 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 066 0 Ausstandring	H10	187 12 048 0 Gabel	H5	931 11 098 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 067 0 Ausstandring	H10	187 12 049 0 Gabel	H5	931 11 099 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 068 0 Ausstandring	H10	187 12 050 0 Gabel	H5	931 11 100 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 069 0 Ausstandring	H10	187 12 051 0 Gabel	H5	931 11 101 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 070 0 Ausstandring	H10	187 12 052 0 Gabel	H5	931 11 102 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 071 0 Ausstandring	H10	187 12 053 0 Gabel	H5	931 11 103 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 072 0 Ausstandring	H10	187 12 054 0 Gabel	H5	931 11 104 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 073 0 Ausstandring	H10	187 12 055 0 Gabel	H5	931 11 105 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 074 0 Ausstandring	H10	187 12 056 0 Gabel	H5	931 11 106 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 075 0 Ausstandring	H10	187 12 057 0 Gabel	H5	931 11 107 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 076 0 Ausstandring	H10	187 12 058 0 Gabel	H5	931 11 108 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 077 0 Ausstandring	H10	187 12 059 0 Gabel	H5	931 11 109 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 078 0 Ausstandring	H10	187 12 060 0 Gabel	H5	931 11 110 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 079 0 Ausstandring	H10	187 12 061 0 Gabel	H5	931 11 111 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 080 0 Ausstandring	H10	187 12 062 0 Gabel	H5	931 11 112 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 081 0 Ausstandring	H10	187 12 063 0 Gabel	H5	931 11 113 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 082 0 Ausstandring	H10	187 12 064 0 Gabel	H5	931 11 114 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 083 0 Ausstandring	H10	187 12 065 0 Gabel	H5	931 11 115 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 084 0 Ausstandring	H10	187 12 066 0 Gabel	H5	931 11 116 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 085 0 Ausstandring	H10	187 12 067 0 Gabel	H5	931 11 117 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 086 0 Ausstandring	H10	187 12 068 0 Gabel	H5	931 11 118 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 087 0 Ausstandring	H10	187 12 069 0 Gabel	H5	931 11 119 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 088 0 Ausstandring	H10	187 12 070 0 Gabel	H5	931 11 120 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 089 0 Ausstandring	H10	187 12 071 0 Gabel	H5	931 11 121 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 090 0 Ausstandring	H10	187 12 072 0 Gabel	H5	931 11 122 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 091 0 Ausstandring	H10	187 12 073 0 Gabel	H5	931 11 123 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 092 0 Ausstandring	H10	187 12 074 0 Gabel	H5	931 11 124 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 093 0 Ausstandring	H10	187 12 075 0 Gabel	H5	931 11 125 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 094 0 Ausstandring	H10	187 12 076 0 Gabel	H5	931 11 126 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 095 0 Ausstandring	H10	187 12 077 0 Gabel	H5	931 11 127 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 096 0 Ausstandring	H10	187 12 078 0 Gabel	H5	931 11 128 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 097 0 Ausstandring	H10	187 12 079 0 Gabel	H5	931 11 129 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 098 0 Ausstandring	H10	187 12 080 0 Gabel	H5	931 11 130 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 099 0 Ausstandring	H10	187 12 081 0 Gabel	H5	931 11 131 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 100 0 Ausstandring	H10	187 12 082 0 Gabel	H5	931 11 132 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 101 0 Ausstandring	H10	187 12 083 0 Gabel	H5	931 11 133 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 102 0 Ausstandring	H10	187 12 084 0 Gabel	H5	931 11 134 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 103 0 Ausstandring	H10	187 12 085 0 Gabel	H5	931 11 135 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 104 0 Ausstandring	H10	187 12 086 0 Gabel	H5	931 11 136 0 Gamst-Rohr	H1				
037 00 021 0 Ausstandring	H16	001 00 105 0 Ausstandring									

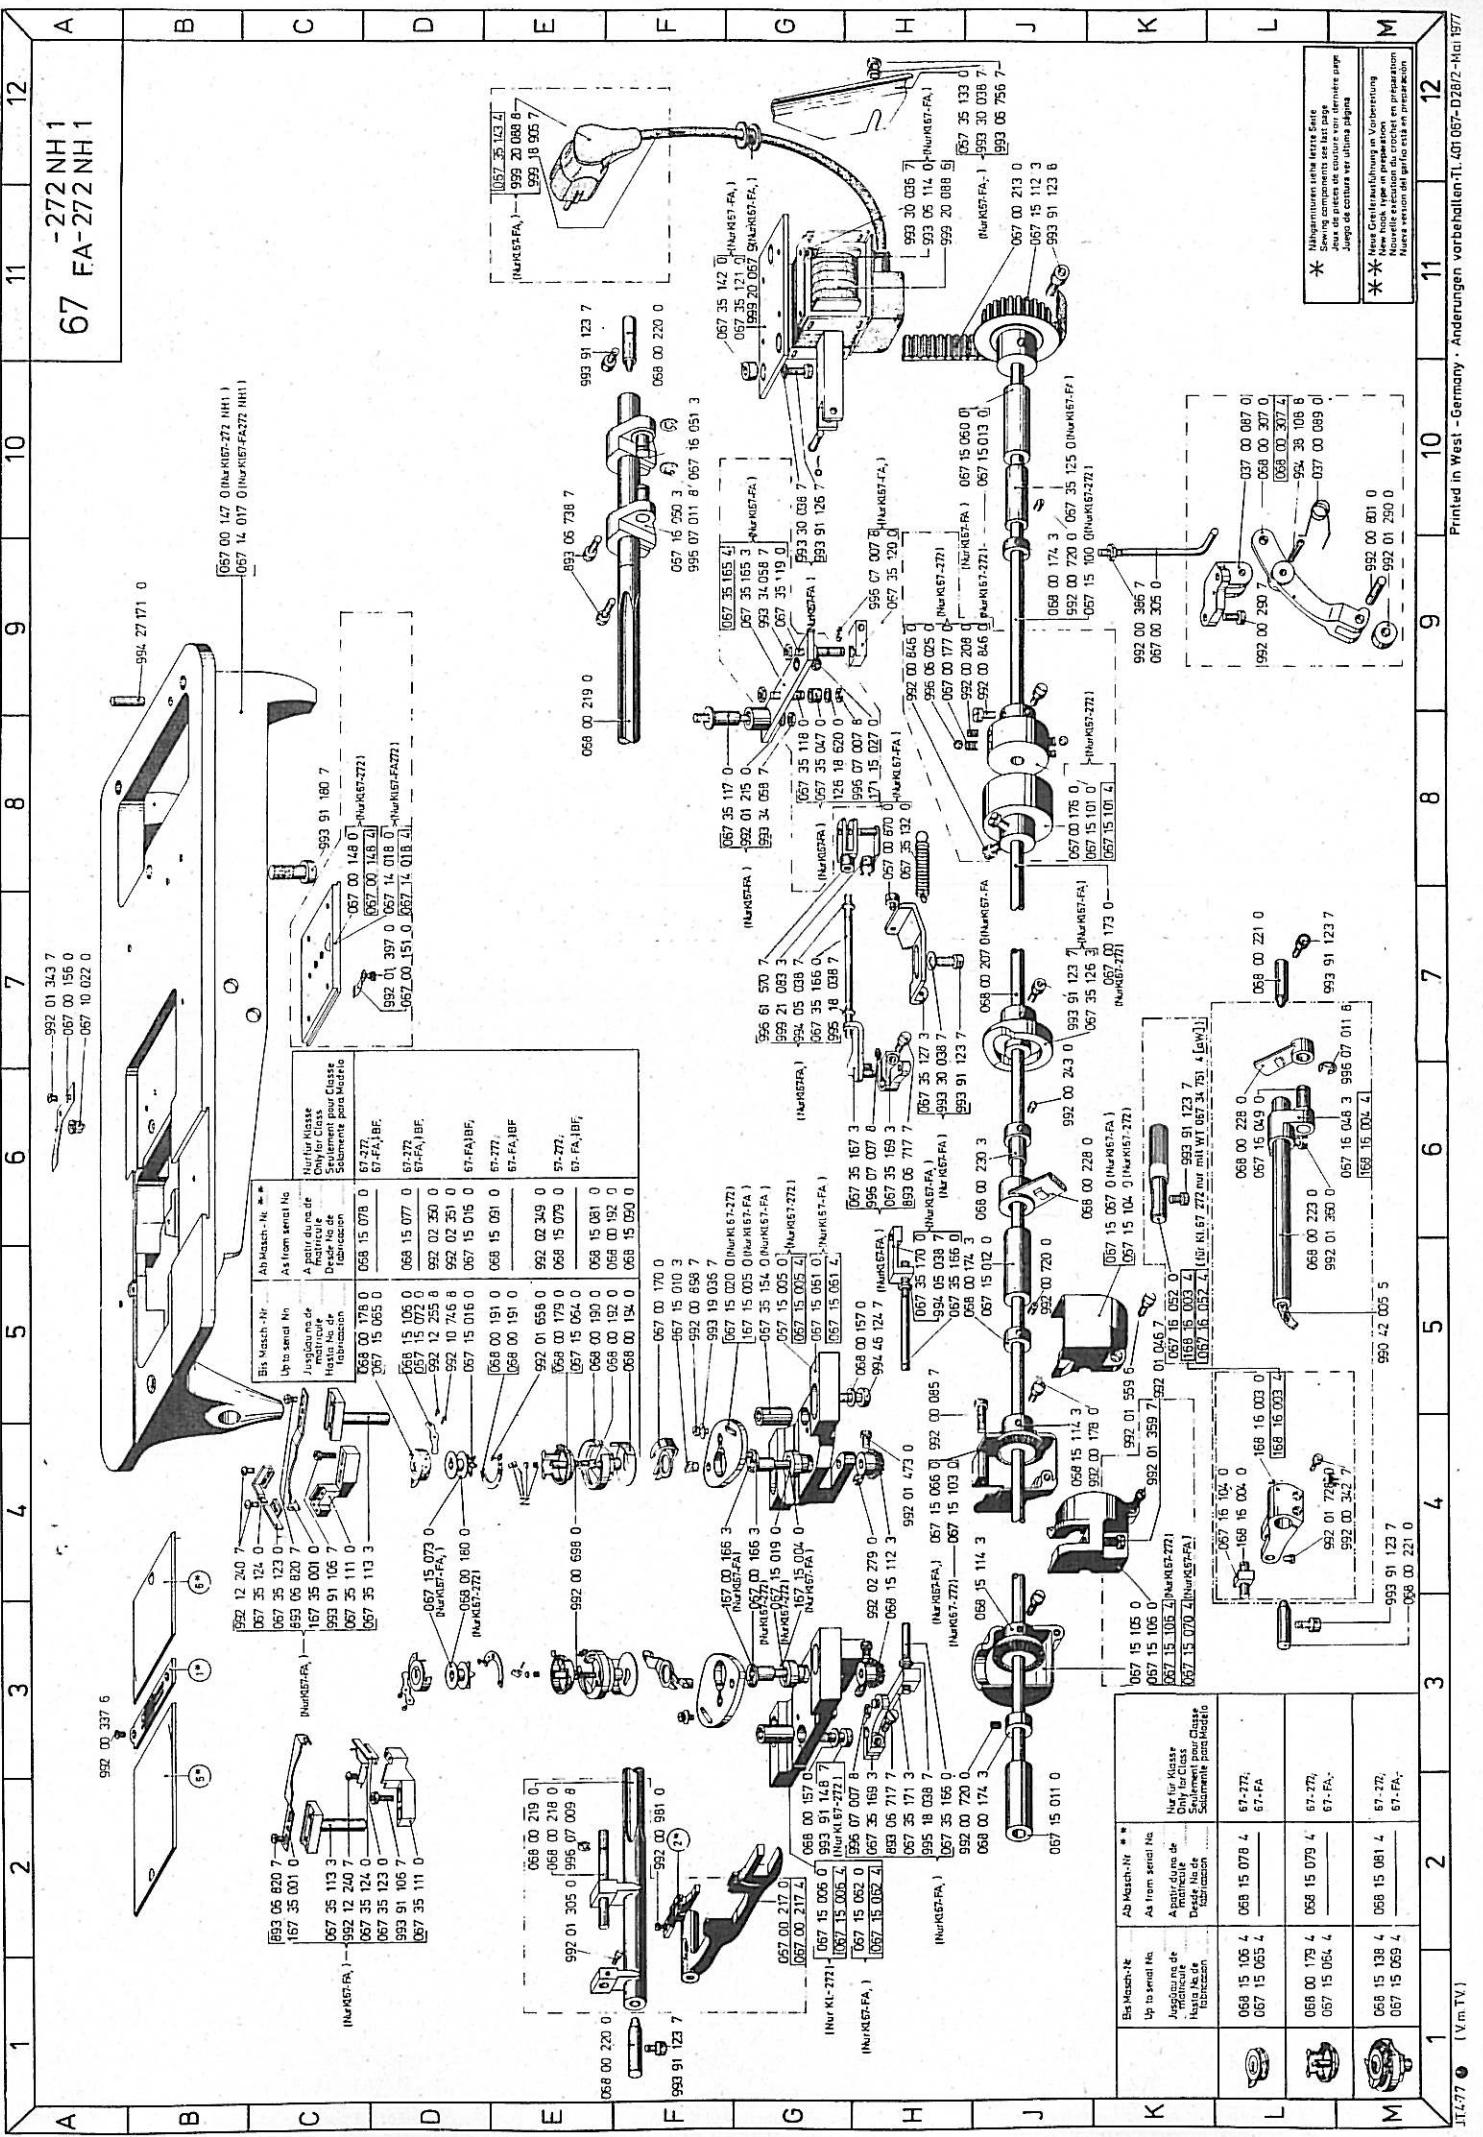

67 FA - 272 NH1
67 FA - 272 NH1
A

13 14 15 16 17 18

13 14 15 16 17 18

13 14

13 14 15 16 17 18

* Ausgenutzte teile mit 1/2 ihres Bestandsanteils zu entnehmen.
Für die ersten 30 Stück wird die Verteilung auf den Betriebserfolg abgestimmt.

Ersatzteilliste Spare Parts		Pièces de rechange Pièzas de repuesto		67-272: FA-272; NH1		- 272 NH1	
Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung
016 00 265 0 Schraube	C13	067 34 037 0 Kulturschieber	F16	059 5 076 0 Spülventil-Oberteil	C6	932 01 569 6 Li-Zyl.-Schraube	K4
037 00 020 0 Druckfeder	G15	067 34 063 0 Bolzen	G16	063 5 076 4 Spülventil-Oberteil	C7	932 01 577 0 Li-Zyl.-Schraube	F1,
037 00 021 0 Schraube	F14	067 34 011 0 Deckel	G14	068 5 073 9 Spülventil-Oberteil	E2	932 01 668 0 Zyl.-Schraube	E1, E4
037 00 022 0 Hülse	L12	067 34 011 0 Welle	G16	069 5 073 9 Spülventil-Oberteil	E3	932 01 728 0 Zyl.-Schraube	E5
037 00 023 0 Lagerbolz	L10	067 34 013 3 Stellung	F15	065 15 081 3 Greifer	E4	932 02 349 0 Zyl.-Schraube	H4
037 00 024 0 Feder	L10	067 34 015 0 Kastenbolz	E14	068 15 081 0 Greifelschub	E5	932 02 350 0 Zyl.-Schraube	D6
057 00 417 0 Grundplatte	B10	067 34 015 0 Handhebel	H13	068 15 081 0 Deckring	D5	932 02 351 0 Li-Schraube	D5
057 00 418 0 Aspirationsabsicher	G18	067 34 020 0 Lüftertisch	H14	069 15 105 0 Spülventil-Feder	D6	932 02 352 0 Li-Schraube	D5
057 00 419 0 Bildschirmschalter	H18	067 34 020 0 Hebel	H14	069 15 105 0 Staubsaugschlauch	D1	932 02 353 0 Li-Schraube	D5
057 00 420 0 Spannrohr	A7	067 34 022 0 Antriebsradschraube	J14	069 15 113 0 Regenschauf	H4	932 12 240 7 Li-Schraube	C2, B4
057 00 460 0 Greifereins.	G4	067 34 023 0 Stange	G15	069 15 113 0 Regenschwung	H4	932 12 255 8 Li-Schraube	D5
057 00 560 0 Spülrohr	F5	067 34 025 3 Küchen	H15	069 15 114 0 Zylinder	M1	932 12 257 0 Li-Schraube	D5
057 00 561 0 Greifereins.-Lüfter	F16	067 34 027 0 Wälzenträger	K15	069 15 114 0 Zylinder	C15	933 06 114 0 An 1,5 kg	H11
057 00 562 0 Grilleinheit	F17	067 34 027 0 Bolzen	K17	069 15 115 0 Dichtung	C15	933 06 114 0 An 1,5 kg	H11
057 00 770 0 Hälfte	J8	067 34 027 0 Wälzenträger	L15	069 15 115 0 Dichtung	D15	933 06 116 0 Zyl.-Schraube	J12
057 00 770 0 Hälfte	H9	067 34 028 4 Welle	L15	069 15 116 0 Dichtung	D15	933 10 006 7 Spülventil	F5
057 00 770 0 Zahnräder	J11	067 34 029 1 Abrie	J15	069 15 116 0 Dichtung	G8	933 20 067 5 Fliegensattler	F17
057 00 771 0 Zahnräder	G2	067 34 030 3 Klemmhebel	K14, L17	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	G4	933 30 038 7 Steinbele	H11
057 00 771 0 Zahnräder	D8	067 34 030 3 Klemmhebel	J14	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	G4	933 30 038 7 Steinbele	H11
057 00 772 0 Zahnräder	K7	067 34 030 3 Klemmhebel	L15	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	G5	933 34 059 7 Blk.-Mutter	G8, G9
057 00 773 0 Zahnräder	J13	067 34 032 0 Antriebsbügel	K15	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	C4	933 34 101 6 Mutter	H4, H16
057 00 774 0 Zahnräder	D13	067 34 032 0 Welle	L16	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	D15	933 10 106 2 M15x20	D2, C4
057 00 775 0 Zahnräder	L16	067 34 032 0 Wälzenträger	L16	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	L4	933 19 122 2 Zyl.-Schraube	K4
057 00 776 0 Zahnräder	L16	067 34 035 0 Antriebsradschraube	L14	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	L4	933 19 122 2 Zyl.-Schraube	K4
057 00 777 0 Zahnräder	L15	067 34 035 0 Antriebsradschraube	L17	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	M1	933 19 122 2 Zyl.-Schraube	K4
057 00 778 0 Zahnräder	H7	067 34 037 0 Abrie	M14	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	M4	933 19 122 2 Zyl.-Schraube	K4
057 00 779 0 Zahnräder	L15	067 34 037 0 Abrie	M15	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	M5	933 19 122 2 Zyl.-Schraube	K4
057 00 780 0 Zahnräder	G18	067 34 037 0 Abrie	M15	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	M5	933 19 122 2 Zyl.-Schraube	K4
057 00 781 0 Zahnräder	B10	067 34 037 0 Abrie	M15	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	M5	933 19 122 2 Zyl.-Schraube	K4
057 00 782 0 Zahnräder	B10	067 34 037 0 Abrie	M15	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	M5	933 19 122 2 Zyl.-Schraube	K4
057 00 783 0 Zahnräder	B10	067 34 037 0 Abrie	M15	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	M5	933 19 122 2 Zyl.-Schraube	K4
057 00 784 0 Zahnräder	B10	067 34 037 0 Abrie	M15	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	M5	933 19 122 2 Zyl.-Schraube	K4
057 00 785 0 Zahnräder	B10	067 34 037 0 Abrie	M15	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	M5	933 19 122 2 Zyl.-Schraube	K4
057 00 786 0 Zahnräder	B10	067 34 037 0 Abrie	M15	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	M5	933 19 122 2 Zyl.-Schraube	K4
057 00 787 0 Zahnräder	B10	067 34 037 0 Abrie	M15	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	M5	933 19 122 2 Zyl.-Schraube	K4
057 00 788 0 Zahnräder	B10	067 34 037 0 Abrie	M15	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	M5	933 19 122 2 Zyl.-Schraube	K4
057 00 789 0 Zahnräder	B10	067 34 037 0 Abrie	M15	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	M5	933 19 122 2 Zyl.-Schraube	K4
057 00 790 0 Zahnräder	B10	067 34 037 0 Abrie	M15	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	M5	933 19 122 2 Zyl.-Schraube	K4
057 00 791 0 Zahnräder	B10	067 34 037 0 Abrie	M15	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	M5	933 19 122 2 Zyl.-Schraube	K4
057 00 792 0 Zahnräder	B10	067 34 037 0 Abrie	M15	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	M5	933 19 122 2 Zyl.-Schraube	K4
057 00 793 0 Zahnräder	B10	067 34 037 0 Abrie	M15	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	M5	933 19 122 2 Zyl.-Schraube	K4
057 00 794 0 Zahnräder	B10	067 34 037 0 Abrie	M15	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	M5	933 19 122 2 Zyl.-Schraube	K4
057 00 795 0 Zahnräder	B10	067 34 037 0 Abrie	M15	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	M5	933 19 122 2 Zyl.-Schraube	K4
057 00 796 0 Zahnräder	B10	067 34 037 0 Abrie	M15	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	M5	933 19 122 2 Zyl.-Schraube	K4
057 00 797 0 Zahnräder	B10	067 34 037 0 Abrie	M15	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	M5	933 19 122 2 Zyl.-Schraube	K4
057 00 798 0 Zahnräder	B10	067 34 037 0 Abrie	M15	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	M5	933 19 122 2 Zyl.-Schraube	K4
057 00 799 0 Zahnräder	B10	067 34 037 0 Abrie	M15	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	M5	933 19 122 2 Zyl.-Schraube	K4
057 00 800 0 Zahnräder	B10	067 34 037 0 Abrie	M15	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	M5	933 19 122 2 Zyl.-Schraube	K4
057 00 801 0 Zahnräder	B10	067 34 037 0 Abrie	M15	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	M5	933 19 122 2 Zyl.-Schraube	K4
057 00 802 0 Zahnräder	B10	067 34 037 0 Abrie	M15	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	M5	933 19 122 2 Zyl.-Schraube	K4
057 00 803 0 Zahnräder	B10	067 34 037 0 Abrie	M15	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	M5	933 19 122 2 Zyl.-Schraube	K4
057 00 804 0 Zahnräder	B10	067 34 037 0 Abrie	M15	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	M5	933 19 122 2 Zyl.-Schraube	K4
057 00 805 0 Zahnräder	B10	067 34 037 0 Abrie	M15	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	M5	933 19 122 2 Zyl.-Schraube	K4
057 00 806 0 Zahnräder	B10	067 34 037 0 Abrie	M15	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	M5	933 19 122 2 Zyl.-Schraube	K4
057 00 807 0 Zahnräder	B10	067 34 037 0 Abrie	M15	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	M5	933 19 122 2 Zyl.-Schraube	K4
057 00 808 0 Zahnräder	B10	067 34 037 0 Abrie	M15	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	M5	933 19 122 2 Zyl.-Schraube	K4
057 00 809 0 Zahnräder	B10	067 34 037 0 Abrie	M15	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	M5	933 19 122 2 Zyl.-Schraube	K4
057 00 810 0 Zahnräder	B10	067 34 037 0 Abrie	M15	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	M5	933 19 122 2 Zyl.-Schraube	K4
057 00 811 0 Zahnräder	B10	067 34 037 0 Abrie	M15	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	M5	933 19 122 2 Zyl.-Schraube	K4
057 00 812 0 Zahnräder	B10	067 34 037 0 Abrie	M15	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	M5	933 19 122 2 Zyl.-Schraube	K4
057 00 813 0 Zahnräder	B10	067 34 037 0 Abrie	M15	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	M5	933 19 122 2 Zyl.-Schraube	K4
057 00 814 0 Zahnräder	B10	067 34 037 0 Abrie	M15	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	M5	933 19 122 2 Zyl.-Schraube	K4
057 00 815 0 Zahnräder	B10	067 34 037 0 Abrie	M15	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	M5	933 19 122 2 Zyl.-Schraube	K4
057 00 816 0 Zahnräder	B10	067 34 037 0 Abrie	M15	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	M5	933 19 122 2 Zyl.-Schraube	K4
057 00 817 0 Zahnräder	B10	067 34 037 0 Abrie	M15	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	M5	933 19 122 2 Zyl.-Schraube	K4
057 00 818 0 Zahnräder	B10	067 34 037 0 Abrie	M15	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	M5	933 19 122 2 Zyl.-Schraube	K4
057 00 819 0 Zahnräder	B10	067 34 037 0 Abrie	M15	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	M5	933 19 122 2 Zyl.-Schraube	K4
057 00 820 0 Zahnräder	B10	067 34 037 0 Abrie	M15	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	M5	933 19 122 2 Zyl.-Schraube	K4
057 00 821 0 Zahnräder	B10	067 34 037 0 Abrie	M15	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	M5	933 19 122 2 Zyl.-Schraube	K4
057 00 822 0 Zahnräder	B10	067 34 037 0 Abrie	M15	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	M5	933 19 122 2 Zyl.-Schraube	K4
057 00 823 0 Zahnräder	B10	067 34 037 0 Abrie	M15	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	M5	933 19 122 2 Zyl.-Schraube	K4
057 00 824 0 Zahnräder	B10	067 34 037 0 Abrie	M15	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	M5	933 19 122 2 Zyl.-Schraube	K4
057 00 825 0 Zahnräder	B10	067 34 037 0 Abrie	M15	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	M5	933 19 122 2 Zyl.-Schraube	K4
057 00 826 0 Zahnräder	B10	067 34 037 0 Abrie	M15	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	M5	933 19 122 2 Zyl.-Schraube	K4
057 00 827 0 Zahnräder	B10	067 34 037 0 Abrie	M15	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	M5	933 19 122 2 Zyl.-Schraube	K4
057 00 828 0 Zahnräder	B10	067 34 037 0 Abrie	M15	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	M5	933 19 122 2 Zyl.-Schraube	K4
057 00 829 0 Zahnräder	B10	067 34 037 0 Abrie	M15	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	M5	933 19 122 2 Zyl.-Schraube	K4
057 00 830 0 Zahnräder	B10	067 34 037 0 Abrie	M15	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	M5	933 19 122 2 Zyl.-Schraube	K4
057 00 831 0 Zahnräder	B10	067 34 037 0 Abrie	M15	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	M5	933 19 122 2 Zyl.-Schraube	K4
057 00 832 0 Zahnräder	B10	067 34 037 0 Abrie	M15	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	M5	933 19 122 2 Zyl.-Schraube	K4
057 00 833 0 Zahnräder	B10	067 34 037 0 Abrie	M15	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	M5	933 19 122 2 Zyl.-Schraube	K4
057 00 834 0 Zahnräder	B10	067 34 037 0 Abrie	M15	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	M5	933 19 122 2 Zyl.-Schraube	K4
057 00 835 0 Zahnräder	B10	067 34 037 0 Abrie	M15	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	M5	933 19 122 2 Zyl.-Schraube	K4
057 00 836 0 Zahnräder	B10	067 34 037 0 Abrie	M15	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	M5	933 19 122 2 Zyl.-Schraube	K4
057 00 837 0 Zahnräder	B10	067 34 037 0 Abrie	M15	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	M5	933 19 122 2 Zyl.-Schraube	K4
057 00 838 0 Zahnräder	B10	067 34 037 0 Abrie	M15	069 15 116 3 Greiferranl.-Welle	M5	933 19 122 2 Zyl.-Schraube	K4
057 00 839 0 Zahnräder	B10	067 34 037 0 Abrie	M15				

Ersatzteilleiste Spare Parts		Pièces de rechange Piezas de repuesto		Nähgarnituren			
Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung
		067-262 NH1 NA = 4,8 mm		067-FA272 NH1 NA = 4,8 mm			
①	067 20 308 0	Stichplatte	① 067 20 366 0	Stichplatte			
②	067 21 342 0	Transporteur	② 067 21 342 0	Transporteur			
③	167 22 251 3	Gelenkfuß	③ 167 22 251 3	Gelenkfuß			
④	167 12 065 3	Nadelhalter	④ 167 12 073 3	Nadelhalter			
⑤	067 14 301 0	Schieber links	⑤ 067 14 301 0	Schieber links			
⑥	067 14 302 0	Schieber rechts	⑥ 067 14 302 0	Schieber rechts			
⑦	167 22 252 3	Drückerfuß	⑦ 167 22 252 3	Drückerfuß			
⑧	134/90	Nadel	⑧ 134/120	Nadel			
		067-272 NH1 NA = 6 mm		067-FA272 NH1 NA = 6 mm			
①	067 20 309 0	Stichplatte	① 067 20 389 0	Stichplatte			
②	067 21 345 0	Transporteur	② 067 21 345 0	Transporteur			
③	167 22 247 3	Gelenkfuß	③ 167 22 247 3	Gelenkfuß			
④	167 12 064 3	Nadelhalter	④ 167 12 074 3	Nadelhalter			
⑤	067 14 301 0	Schieber links	⑤ 067 14 301 0	Schieber links			
⑥	067 14 302 0	Schieber rechts	⑥ 067 14 302 0	Schieber rechts			
⑦	167 22 248 3	Drückerfuß	⑦ 167 22 248 3	Drückerfuß			
⑧	134/90	Nadel	⑧ 134/120	Nadel			
		067-272 NH1 NA = 8 mm		067-FA272 NH1 NA = 8 mm			
①	067 20 311 0	Stichplatte	① 067 20 363 0	Stichplatte			
②	067 21 348 0	Transporteur	② 067 21 348 0	Transporteur			
③	167 22 253 3	Gelenkfuß	③ 167 22 233 3	Gelenkfuß			
④	167 12 063 3	Nadelhalter	④ 167 12 075 0	Nadelhalter			
⑤	067 14 305 0	Schieber links	⑤ 067 14 305 0	Schieber links			
⑥	067 14 306 0	Schieber rechts	⑥ 067 14 306 0	Schieber rechts			
⑦	167 22 254 3	Drückerfuß	⑦ 167 22 254 3	Drückerfuß			
⑧	134/90	Nadel	⑧ 134/120	Nadel			
		067-272 NH1 NA = 10 mm		067-FA272 NH1 NA = 10 mm			
①	067 20 312 0	Stichplatte	① 067 20 364 0	Stichplatte			
②	067 21 351 0	Transporteur	② 067 21 351 0	Transporteur			
③	167 22 255 3	Gelenkfuß	③ 167 22 255 3	Gelenkfuß			
④	167 12 062 3	Nadelhalter	④ 167 12 076 3	Nadelhalter			
⑤	067 14 305 0	Schieber links	⑤ 067 14 305 0	Schieber links			
⑥	067 14 306 0	Schieber rechts	⑥ 067 14 306 0	Schieber rechts			
⑦	167 22 256 3	Drückerfuß	⑦ 167 22 256 3	Drückerfuß			
⑧	134/90	Nadel	⑧ 134/120	Nadel			
		067-272 NH1 NA = 12 mm		067-FA272 NH1 NA = 12 mm			
①	067 20 313 0	Stichplatte	① 067 20 365 0	Stichplatte			
②	067 21 354 0	Transporteur	② 067 21 354 0	Transporteur			
③	167 22 257 3	Gelenkfuß	③ 167 22 257 3	Gelenkfuß			
④	167 12 061 3	Nadelhalter	④ 167 12 077 3	Nadelhalter			
⑤	067 14 309 0	Schieber links	⑤ 067 14 309 0	Schieber links			
⑥	067 14 310 0	Schieber rechts	⑥ 067 14 310 0	Schieber rechts			
⑦	167 22 258 3	Drückerfuß	⑦ 167 22 258 3	Drückerfuß			
⑧	134/90	Nadel	⑧ 134/120	Nadel			

Ersatzteilliste Spare Parts							67-1000						
Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung
088 00 151 0	Scheibe	F6	088 00 034 0	Arm Sicherung	E6	893 53 127 0	Gew.-Schaft	C8	988 68 027 8	Spannring	D10		
016 00 401 0	Flitzschlange	HB	088 11 150 0	Spanne Sicherung	J7	890 12 011 6	Mutter	F8	988 68 034 8	Spannring	C7		
030 00 031 0	Scheibe	HB	088 13 016 0	Sicherung	D3	890 24 005 9	Mutter	G12	919 20 059 7	Kabelmutter	F8		
037 00 128 0	Scheibe	HB	088 13 019 0	Führung	C3	890 42 005 5	Dicht	E4, D4	180/R110	Nadel	L11, F4		
037 00 129 0	Seiter	A10	088 13 021 3	Saitung	B3	890 81 001 9	Plastikeller	L10		Zahnräder-Ketten			
051 00 105 0	Rosette	HB	088 13 023 3	Hülschraube	C7	890 81 003 0	Zahnräder-Ketten	K10		Schraubenzinther	K10		
057 00 004 2 3	Niete-Klöten	H7	088 13 025 4	Hülschraube	E1	890 81 003 2	Schraubenzinther	K10		Schraubenzinther	K10		
067 00 005 0	Abwärter	E4	088 15 077 0	Kloben	D3	892 00 027 7	Schraube	E6, G5, F8					
067 00 046 0	Grünspatte	G1	088 15 078 0	Feder	G3	892 00 036 5	Schraube	K4					
067 00 116 0	Feder	J5	088 15 079 0	Spieler Oberteil kpl.	G2	892 00 037 0	Schraube	L3					
067 00 165 0	Cordeille	HB	088 15 080 0	Spieler Unterteil kpl.	G3	892 00 038 0	Schraube	H5					
067 00 170 0	Lüfter	J3	088 15 081 0	Spieler Unterteil kpl.	G2	892 00 039 0	Schraube	C8					
067 00 173 0	Grießelvete	HB	088 15 082 0	Spielerrahmen kpl.	H1	892 00 039 0	Schraube	A10					
067 00 176 0	Hülle	LB	088 15 083 0	Unterteil	J3	892 00 043 0	Schraube	B3					
067 00 177 0	Druckstifter	E6	088 15 084 0	Frammentisch	J3	892 00 047 0	Schraube	E4					
067 00 243 0	Büchse	C2	088 15 112 0	Kloben	K2	892 00 048 0	Schraube	C2					
067 00 246 0	Büchse	CB	088 15 113 0	Kloben	K3	892 00 048 0	Schraube	C3					
067 00 902 4	Hummelschurz	GB	088 17 001 4	Kraftspuler	E12	892 00 035 0	Schraube	G9					
067 00 907 0	Handrad	EB	088 22 005 0	Fuß	G1	892 00 037 6	Schraube	H5, G4					
067 00 908 3	Schraube	EB	088 35 100 0	Bolzen	D6	892 00 038 0	Schraube	A8, F8					
067 00 927 0	Spindel	E9	088 35 100 0	Bolzen	D4	892 00 038 7	Schraube	C1					
067 00 937 0	Welle	E5	089 00 010 2 3	Riemensch. Untert.	G9	892 00 048 0	Schraube	H5					
067 00 938 0	Welle	E5	089 00 010 2 3	Riemensch. Untert.	F9	892 00 048 0	Schraube	H4					
067 10 052 0	Büchse	DB	089 00 010 4 0	Riemensch. Hälter	GB	892 00 049 0	Schraube	H4, M4					
067 10 053 0	Büchse	D6	089 00 010 4 0	Fadellängung kpl.	E4	892 00 049 0	Schraube	G9					
067 10 054 0	Büchse	H5	089 00 010 4 0	Fadellängung kpl.	G1	892 00 049 0	Schraube	K9					
067 14 200 0	Schieber re.	J4	087 11 020 3	Carabiner-Arm	G12	892 00 037 5	Schraube	G9					
067 14 201 0	Schieber li.	E9	087 11 021 0	Carabiner-Arm	G12	892 00 043 0	Schraube	K3					
067 15 003 3	Hürendreher	E9	087 11 022 0	Carabiner-Arm	G10	892 00 043 0	Schraube	K7, G3					
067 15 004 4	Luftdruck	E9	087 11 023 0	Centrif.	G10	892 00 043 0	Schraube	K7, G3					
067 15 005 4	Kupplungs kpl.	K8	087 11 023 0	Zentriertwick.	G12	892 00 043 0	Schraube	K4					
067 15 010 3	Glockenring	K4	087 11 024 3	Faden-Arm	F11	892 00 048 0	Schraube	E5, F1					
067 15 011 0	Büchse	L3	087 11 024 3	Faden-Arm	F11	892 00 048 0	Schraube	C5, F5					
067 15 012 0	Büchse	L4	087 11 025 0	Achse-Stück	F12	892 00 048 0	Schraube	C5, F5					
067 15 013 0	Büchse	M9	087 11 026 0	Ohr	G12	892 00 043 7	Schraube	G9					
067 15 014 0	Büchse	M9	087 11 026 0	Ohr	G11	892 00 043 7	Schraube	C7					
067 15 019 0	Stufenring	K4	087 11 026 0	Schraube	M10	892 00 043 7	Schraube	K7					
067 15 100 0	Umlenkung	L9	087 11 026 0	Schraube	M10	892 00 043 7	Schraube	K7					
067 15 101 0	Trumond	K8	087 00 030 3	Fadensie.	F4	892 00 048 0	Gew.-Schaft	F9					
067 15 102 0	Gehäuse	K8	085 00 011 0	Fadensie.	DB	892 00 048 0	Gew.-Schaft	C5					
067 15 103 0	Gehäuse	K4	087 00 026 4 0	Saulier	C11	892 00 048 0	Schraube	A14					
067 15 104 0	Gehäuse	K4	087 00 026 4 0	Saulier	E12	892 00 048 0	Schraube	H2					
067 15 105 0	Gehäuse	K3	087 00 026 4 0	Hebel	D12	892 00 048 0	Schraube	C7					
067 15 106 0	Gehäuse	D7	087 00 026 6	Feder	D12	892 00 048 0	Schraube	D12					
067 15 107 0	Gehäuse	D7	087 00 026 6	Feder	A10	892 00 048 0	Schraube	K3					
067 15 108 0	Gehäuse	C5	087 00 026 8	Gleit.	A9	892 00 048 0	Schraube	H3					
067 15 109 0	Gehäuse	C7	087 00 026 8	Gleit.	C12	892 00 048 0	Schraube	H3					
067 15 110 0	Gehäuse	C7	087 00 026 8	Gleit.	E12	892 00 048 0	Schraube	H3					
067 15 111 0	Gehäuse	C3	087 00 026 8	Gleit.	E11	892 00 048 0	Schraube	H2					
067 15 112 0	Gehäuse	M5	087 00 026 8	Gleit.	E11	892 00 048 0	Schraube	G6					
067 15 113 0	Gehäuse	M5	087 00 026 8	Gleit.	C4	892 00 025 8	Schraube	H2					
067 15 114 0	Gehäuse	M5	087 00 026 8	Gleit.	D8	892 00 025 8	Schraube	C4					
067 15 115 0	Gehäuse	M5	087 00 026 8	Gleit.	C4	892 00 025 8	Schraube	H2					
067 15 116 0	Gehäuse	M5	087 00 026 8	Gleit.	H7	892 00 025 8	Schraube	H2					
067 15 117 0	Gehäuse	M5	087 00 026 8	Gleit.	H7	892 00 025 8	Schraube	H2					
067 15 118 0	Gehäuse	M5	087 00 026 8	Gleit.	H7	892 00 025 8	Schraube	H2					
067 15 119 0	Gehäuse	M5	087 00 026 8	Gleit.	H7	892 00 025 8	Schraube	H2					
067 15 120 0	Gehäuse	M5	087 00 026 8	Gleit.	H7	892 00 025 8	Schraube	H2					
067 15 121 0	Gehäuse	M5	087 00 026 8	Gleit.	H7	892 00 025 8	Schraube	H2					
067 15 122 0	Gehäuse	M5	087 00 026 8	Gleit.	H7	892 00 025 8	Schraube	H2					
067 15 123 0	Gehäuse	M5	087 00 026 8	Gleit.	H7	892 00 025 8	Schraube	H2					
067 15 124 0	Gehäuse	M5	087 00 026 8	Gleit.	H7	892 00 025 8	Schraube	H2					
067 15 125 0	Gehäuse	M5	087 00 026 8	Gleit.	H7	892 00 025 8	Schraube	H2					
067 15 126 0	Gehäuse	M5	087 00 026 8	Gleit.	H7	892 00 025 8	Schraube	H2					
067 15 127 0	Gehäuse	M5	087 00 026 8	Gleit.	H7	892 00 025 8	Schraube	H2					
067 15 128 0	Gehäuse	M5	087 00 026 8	Gleit.	H7	892 00 025 8	Schraube	H2					
067 15 129 0	Gehäuse	M5	087 00 026 8	Gleit.	H7	892 00 025 8	Schraube	H2					
067 15 130 0	Gehäuse	M5	087 00 026 8	Gleit.	H7	892 00 025 8	Schraube	H2					
067 15 131 0	Gehäuse	M5	087 00 026 8	Gleit.	H7	892 00 025 8	Schraube	H2					
067 15 132 0	Gehäuse	M5	087 00 026 8	Gleit.	H7	892 00 025 8	Schraube	H2					
067 15 133 0	Gehäuse	M5	087 00 026 8	Gleit.	H7	892 00 025 8	Schraube	H2					
067 15 134 0	Gehäuse	M5	087 00 026 8	Gleit.	H7	892 00 025 8	Schraube	H2					
067 15 135 0	Gehäuse	M5	087 00 026 8	Gleit.	H7	892 00 025 8	Schraube	H2					
067 15 136 0	Gehäuse	M5	087 00 026 8	Gleit.	H7	892 00 025 8	Schraube	H2					
067 15 137 0	Gehäuse	M5	087 00 026 8	Gleit.	H7	892 00 025 8	Schraube	H2					
067 15 138 0	Gehäuse	M5	087 00 026 8	Gleit.	H7	892 00 025 8	Schraube	H2					
067 15 139 0	Gehäuse	M5	087 00 026 8	Gleit.	H7	892 00 025 8	Schraube	H2					
067 15 140 0	Gehäuse	M5	087 00 026 8	Gleit.	H7	892 00 025 8	Schraube	H2					
067 15 141 0	Gehäuse	M5	087 00 026 8	Gleit.	H7	892 00 025 8	Schraube	H2					
067 15 142 0	Gehäuse	M5	087 00 026 8	Gleit.	H7	892 00 025 8	Schraube	H2					
067 15 143 0	Gehäuse	M5	087 00 026 8	Gleit.	H7	892 00 025 8	Schraube	H2					
067 15 144 0	Gehäuse	M5	087 00 026 8	Gleit.	H7	892 00 025 8	Schraube	H2					
067 15 145 0	Gehäuse	M5	087 00 026 8	Gleit.	H7	892 00 025 8	Schraube	H2					
067 15 146 0	Gehäuse	M5	087 00 026 8	Gleit.	H7	892 00 025 8	Schraube	H2					
067 15 147 0	Gehäuse	M5	087 00 026 8	Gleit.	H7	892 00 025 8	Schraube	H2					
067 15 148 0	Gehäuse	M5	087 00 026 8	Gleit.	H7	892 00 025 8	Schraube	H2					
067 15 149 0	Gehäuse	M5	087 00 026 8	Gleit.	H7	892 00 025 8	Schraube	H2					
067 15 150 0	Gehäuse	M5	087 00 026 8	Gleit.	H7	892 00 025 8	Schraube	H2					
067 15 151 0	Gehäuse	M5	087 00 026 8	Gleit.									


Ersatzteileliste**Spare Parts****Pièces de rechange****Piezas de repuesto****Information zur Handhabung der Teileliste**


1. Die Teile sind im Zusammenhang so dargestellt, wie sie in der Maschine eingebaut sind.
2. Einzelteilnummern stehen dicht neben dem Teil.
Kompletteilnummern stehen in einem Kasten, von dem aus eine gestrichelte Linie sämtliche dazugehörigen Einzelteile einrahmt. Sie können also hier feststellen, welche Einzelteile in einem Kompletteil enthalten sind, um nicht auf Ihrem Bestellschein alle Einzelteile aufführen zu müssen.
3. Die Teile, die einzeln nicht lieferbar sind oder deren Paßgenauigkeit von anderen Teilen abhängig ist, werden in der Teileliste mit einem „N“ bezeichnet. Sie können sie also in Verbindung mit anderen Teilen beziehen.
4. Teile, die sich durch ihre Form laufend verändern, z. B. Nähguthalter, sind mit einem MG gekennzeichnet. Bei Ersatzteilebestellung bitten wir, uns für diese Teile ein Muster beizulegen bzw. die Mustergröße anzugeben. Weiterhin ist es erforderlich, bei Bandeinfassern die Bandbreite, bei Zweiadelnähgarnituren die Naht- bzw. den Nadelabstand und bei Abschneidgarnituren den Schneidabstand anzugeben.
5. Bei Teilen, die in unterschiedlichen Variationen vorhanden sind, z. B. Nähgarnituren, Einfassern usw. bitten wir evtl. nähere Erklärungen aus dem Inhaltsverzeichnis zu entnehmen. Die Kurzzeichen für die entsprechenden Zusatzangaben haben folgende Bedeutung:

NA (NE) = Naht- bzw. Nadelabstand	R = rechts
SA (SE) = Schneidabstand	L = links
HO = Hub, oben	N = nicht als Einzelteil lieferbar
HU = Hub, unten	MG = Mustergröße angeben bzw. Muster beilegen
OU = Hub, oben und unten	
6. Auf der Rückseite der Teilelisteblätter finden Sie sämtliche auf der Vorderseite befindlichen Teilenummern geordnet. Zum besseren Auffinden haben wir eine Planquadrataufstellung angegeben, nach deren Angaben Sie auf der Vorderseite jedes Teil sofort finden werden.
7. Jeder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer Genehmigung gestattet. Änderungen behalten wir uns vor.

Bestellung von Ersatzteilen

1. Maschinentyp am Typenschild der Maschine feststellen und danach entsprechende Baugruppe in der Teileliste aufschlagen.
2. Zu bestellendes Ersatzteil mit der Teileabbildung auf dem Teileblatt vergleichen und Teilenummer feststellen.
3. Teilenummer (mit dem evtl. in Klammer gesetzten Hinweis) und Benennung auf Teilebestellung schreiben und an uns einsenden.
4. Auf Grund von Änderungen (die dem techn. Fortschritt dienen) kann es immer wieder einmal vorkommen, daß Sie einige, neue Teile in der Liste nicht finden. In solch einem Falle bitten wir Sie, uns die auf dem Teil befindliche Teilenummer anzugeben oder das Teil kurz zu skizzieren bzw. zu beschreiben.

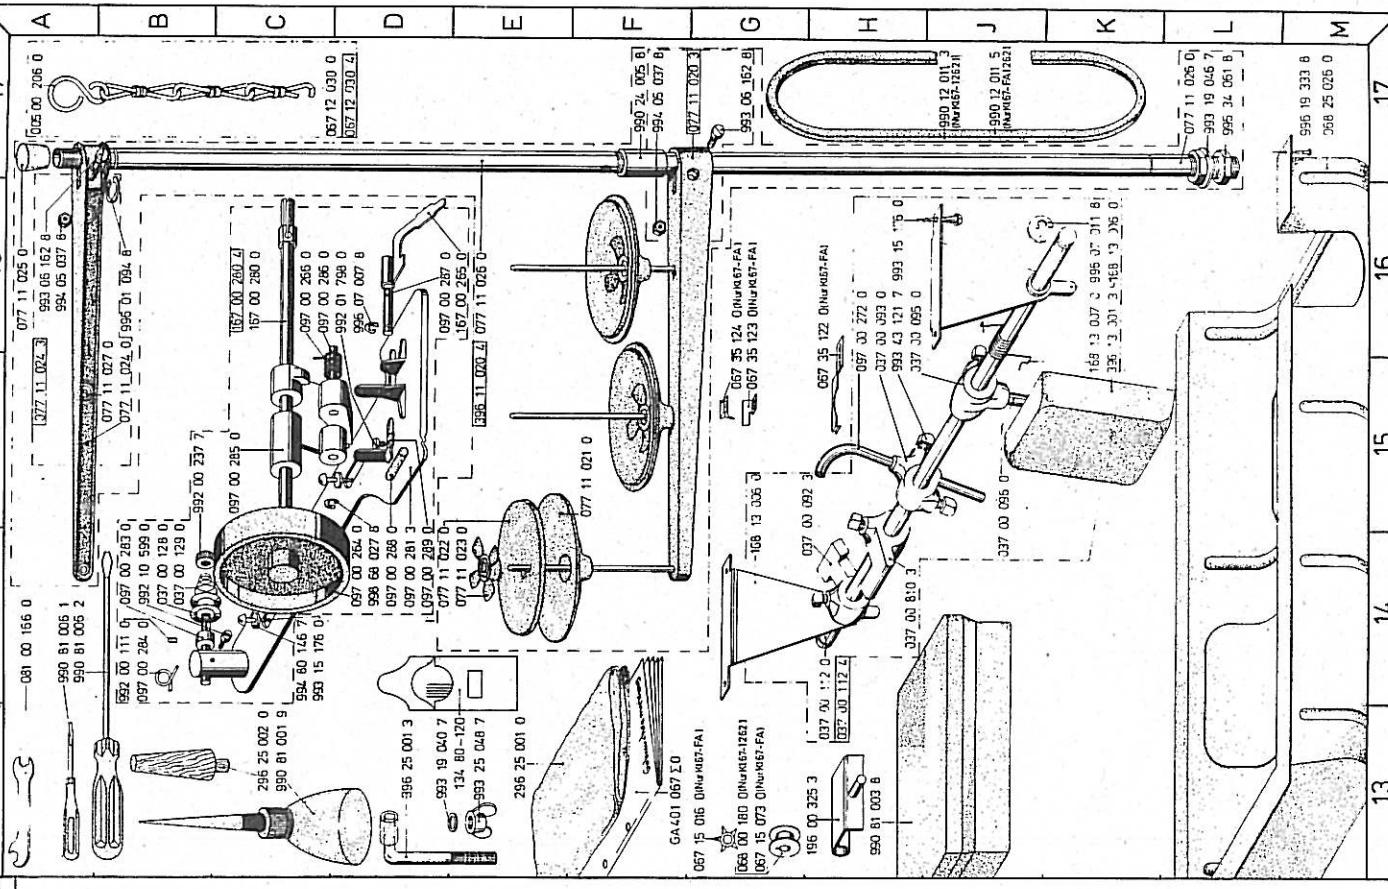

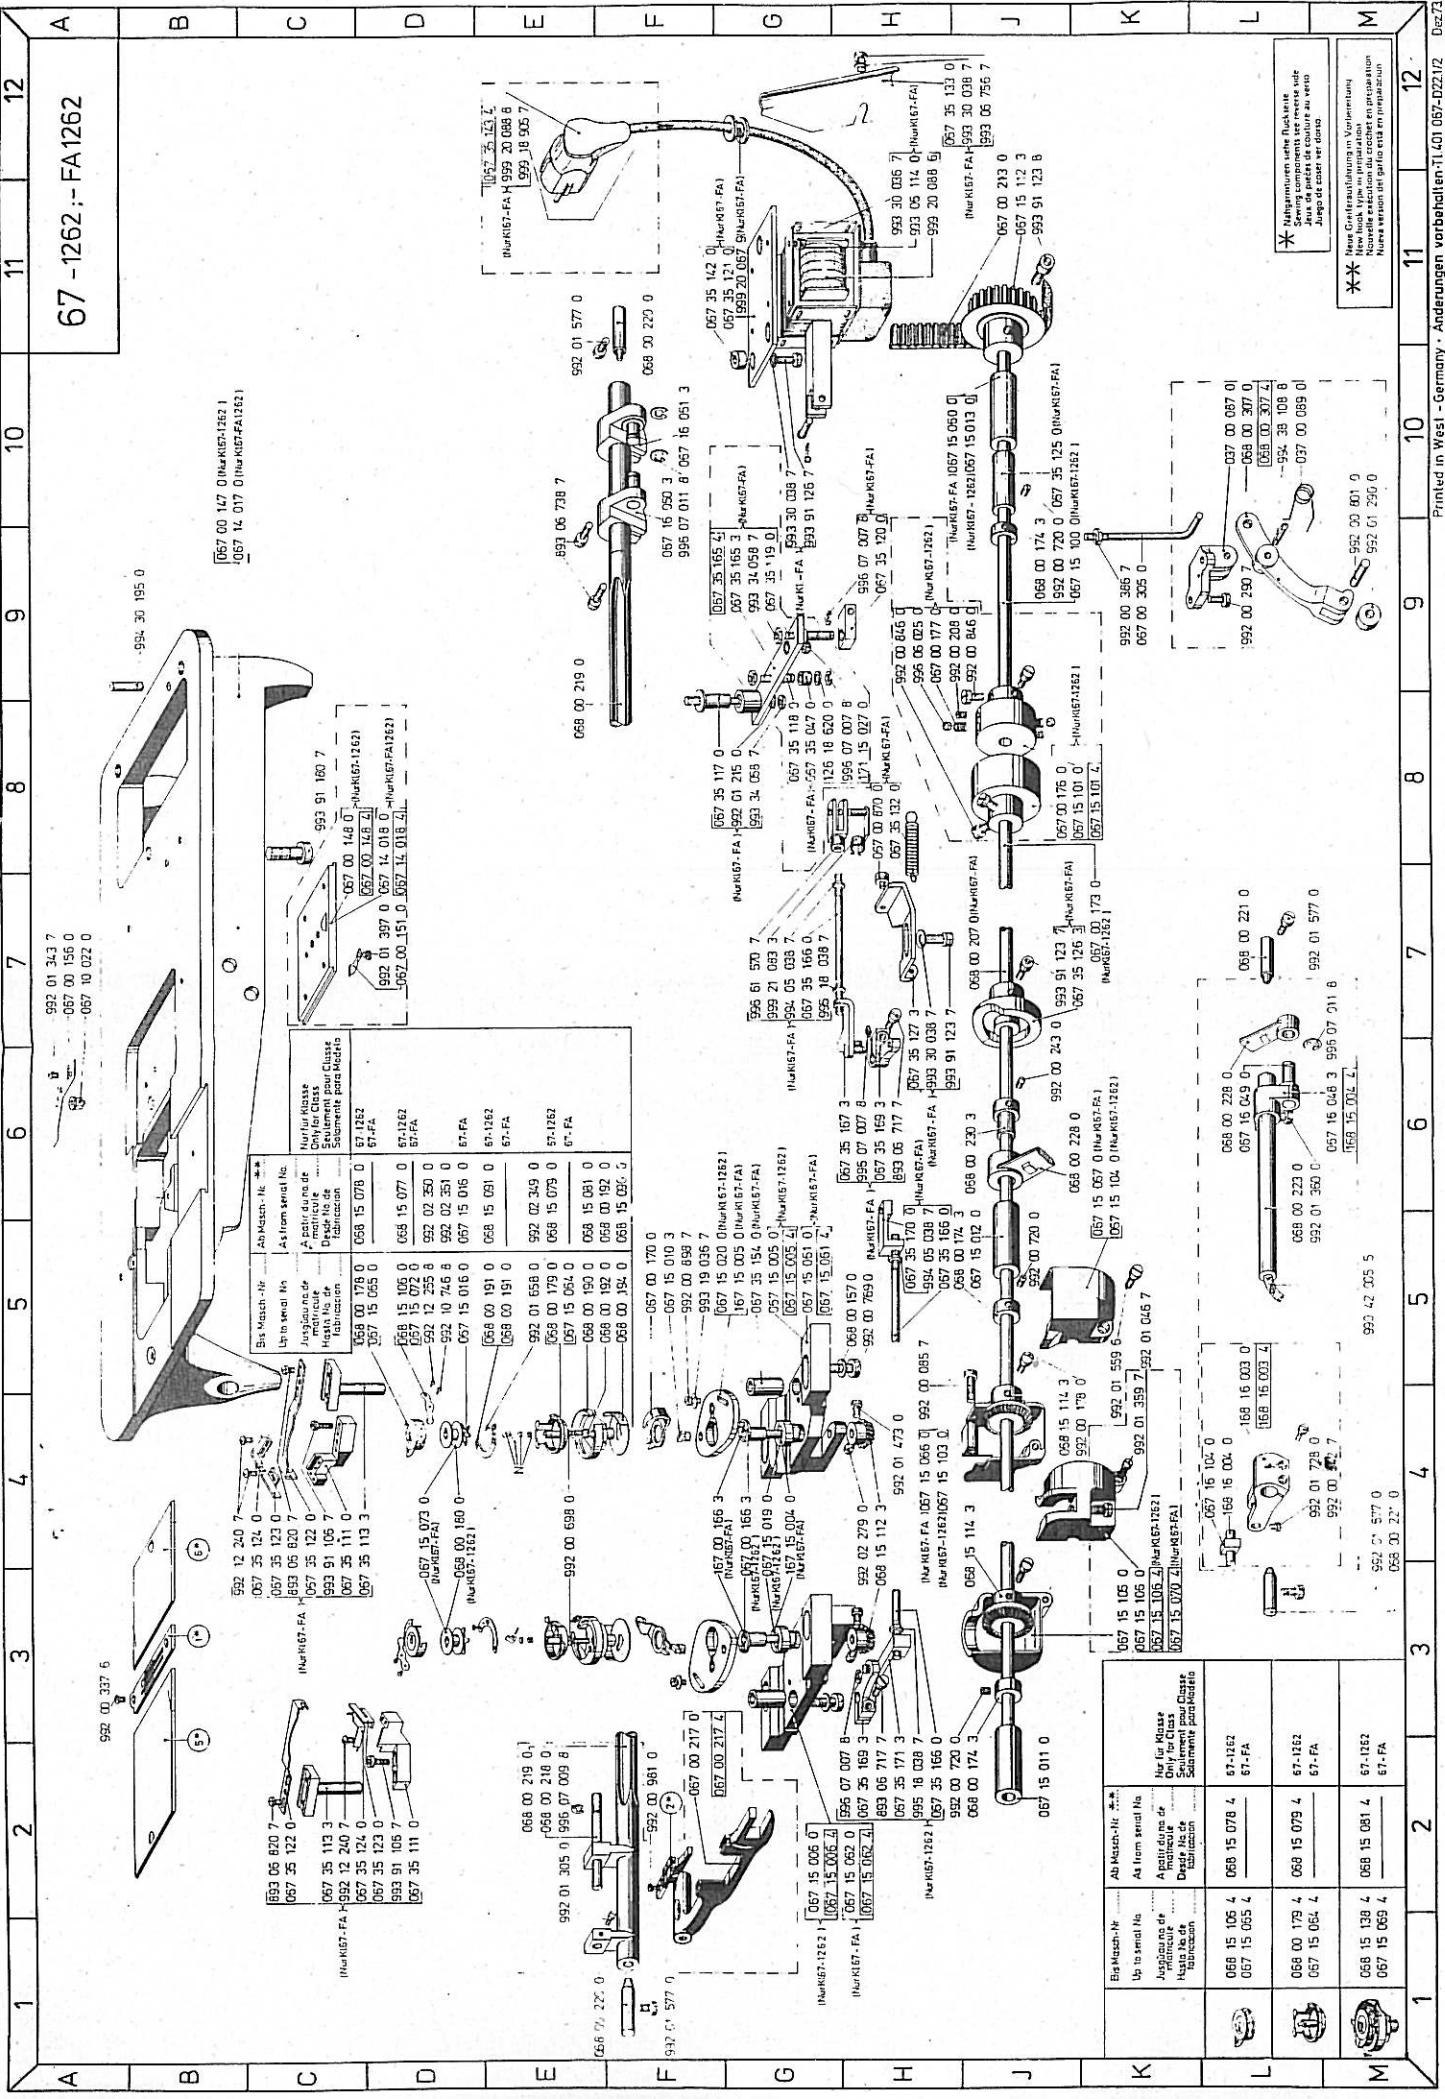

* Nutzarmaturen sind flüssigkeitsdurchflussteile
Sewing components are reverse side
Juego de piezas de coser en el lado
Nouvelles extrémités du robinet en circulation
Nuevas versiones del grifo están en circulación

** Nutzarmaturen sind flüssigkeitsdurchflussteile
Sewing components are reverse side
Juego de piezas de coser en el lado
Nouvelles extrémités du robinet en circulation
Nuevas versiones del grifo están en circulación

Ersatzteilliste Spare Parts

Pieces de rechange

Nähmaschinen-Grundplatte und Nähgarnituren

Teil-Nr.	Benennung								
----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------

Genaue Richtlinien zur Teilebezeichnung finden Sie in unserer „Information zur richtigen Handhabung der neuen Teilenummern“. Bei einer Teilbestellung bitten Sie daher nochmals bitten, uns eine grundsatztich immer die Klassebezeichnung, die Maschinen- oder Automatennummer, die Lüctierung (bei lackierten Teilen) und die auf der Bildtafel aufgeführte Teilenummer anzugeben.


instruction as to how handle orders for spare parts is given in "Information zur richtigen Handhabung der neuen Teilenummern". When ordering parts always indicate the class designation, the machine or number, the finish (in the case of coated components) and the part number on the table of illustrations.

Vous trouverez des directives exactes pour commander de pièces détachées dans nos „Renseignements pour l'emploi correct des nouvelles feuilles de piéces détachées“. Nous vous prions de bien vouloir indiquer dans vos commandes de pièces détachées: la désignation de la classe, le numero matricule de la machine ou de l'automate, la couleur (en cas de pièces vernies) et le numero de la pièce selon la liste.

Referente a la preparacion de piezas para repuestos, sirvase indicar en nuestra „Information para el uso correcto de las nuevas hojas con listas de piezas“.

Ejemplo de la lista de piezas y los numeros de piezas indicados en la figura.

Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung
037 00 071 0	Laptock	L10	037 35 180	Bolzen (67-F-A)	G8	039 06 738 7	Zw.-Schraube	E10	
037 00 070 0	Feder	L10	037 35 180	Bolzen (67-F-A)	G8	039 06 720 7	M5x10		
037 00 147 0	Grundplatte	B10	037 35 210	Zugstange (67-F-A)	G8	039 06 720 7	Zw.-Schraube	C2, C3	Nähgarnituren
037 00 148 0	Abspannschrauber	C8	037 35 220	Trägerblech (67-F-A)	G11	039 06 722 5	Bünnverdeckt	M5	
037 00 149 0	Abspannschrauber	D8	037 35 220	Futter-Mutter C2, C3	G11	039 06 722 5			
037 00 150 0	Abspannschrauber	A10	037 35 220	Heber (67-F-A)	G2, G3	039 06 725 7			
037 00 151 0	Blattstiel	D7	037 35 220	Kopfplatte (67-F-A)	G11	039 06 728 0	Li.-Zw.-Schraube	K4	
037 00 152 0	Sportfeder	A7	037 35 220	Distanzplatte	J10	039 06 728 0	Li.-Zw.-Schraube	J9	
037 00 153 0	Hinterfeder-Welle	G4	037 35 220	(67-F-A)		039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 154 0	Trichterplatte	F2	037 35 220	Kunststoffeile	K7	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 155 0	Stahlplatte	F2	037 35 220	Leiterplatte	K7	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 156 0	Stahlplatte	F2	037 35 220	Leiterplatte	K7	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 157 0	Gummiplatte	K7	037 35 220	Leiterplatte	K7	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 158 0	Hilfeplatte	H8	037 35 220	Zugstange (67-F-A)	G8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 159 0	Hilfeplatte	H8	037 35 220	Zugstange (67-F-A)	G8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 170 0	Druckfeder	H9	037 35 420	Distanzring (67-F-A)	G11	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 171 0	Zahnriemenplatte	J11	037 35 420	Anzugkabel	K9	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 172 0	Trommelplatte	F2	037 35 420	Heber (67-F-A)	G5	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 173 0	Antriebsplatten	H8	037 35 420	Schaltplatte (67-F-A)	G8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 174 0	Antriebsplatten	H8	037 35 420	Schaltplatte (67-F-A)	G8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 175 0	Antriebsplatten	H8	037 35 420	Schaltplatte (67-F-A)	G8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 176 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 177 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 178 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 179 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 180 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 181 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 182 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 183 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 184 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 185 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 186 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 187 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 188 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 189 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 190 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 191 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 192 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 193 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 194 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 195 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 196 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 197 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 198 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 199 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 200 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 201 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 202 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 203 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 204 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 205 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 206 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 207 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 208 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 209 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 210 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 211 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 212 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 213 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 214 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 215 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 216 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 217 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 218 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 219 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 220 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 221 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 222 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 223 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 224 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 225 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 226 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 227 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 228 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 229 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 230 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 231 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 232 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 233 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 234 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 235 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 236 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 237 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 238 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 239 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 240 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 241 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 242 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 243 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 244 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 245 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 246 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 247 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 248 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 728 0	Gew.-Schi.		
037 00 249 0	Grundplatte	A7	037 35 420	Zugstange (67-F-A)	H8	039 06 7			

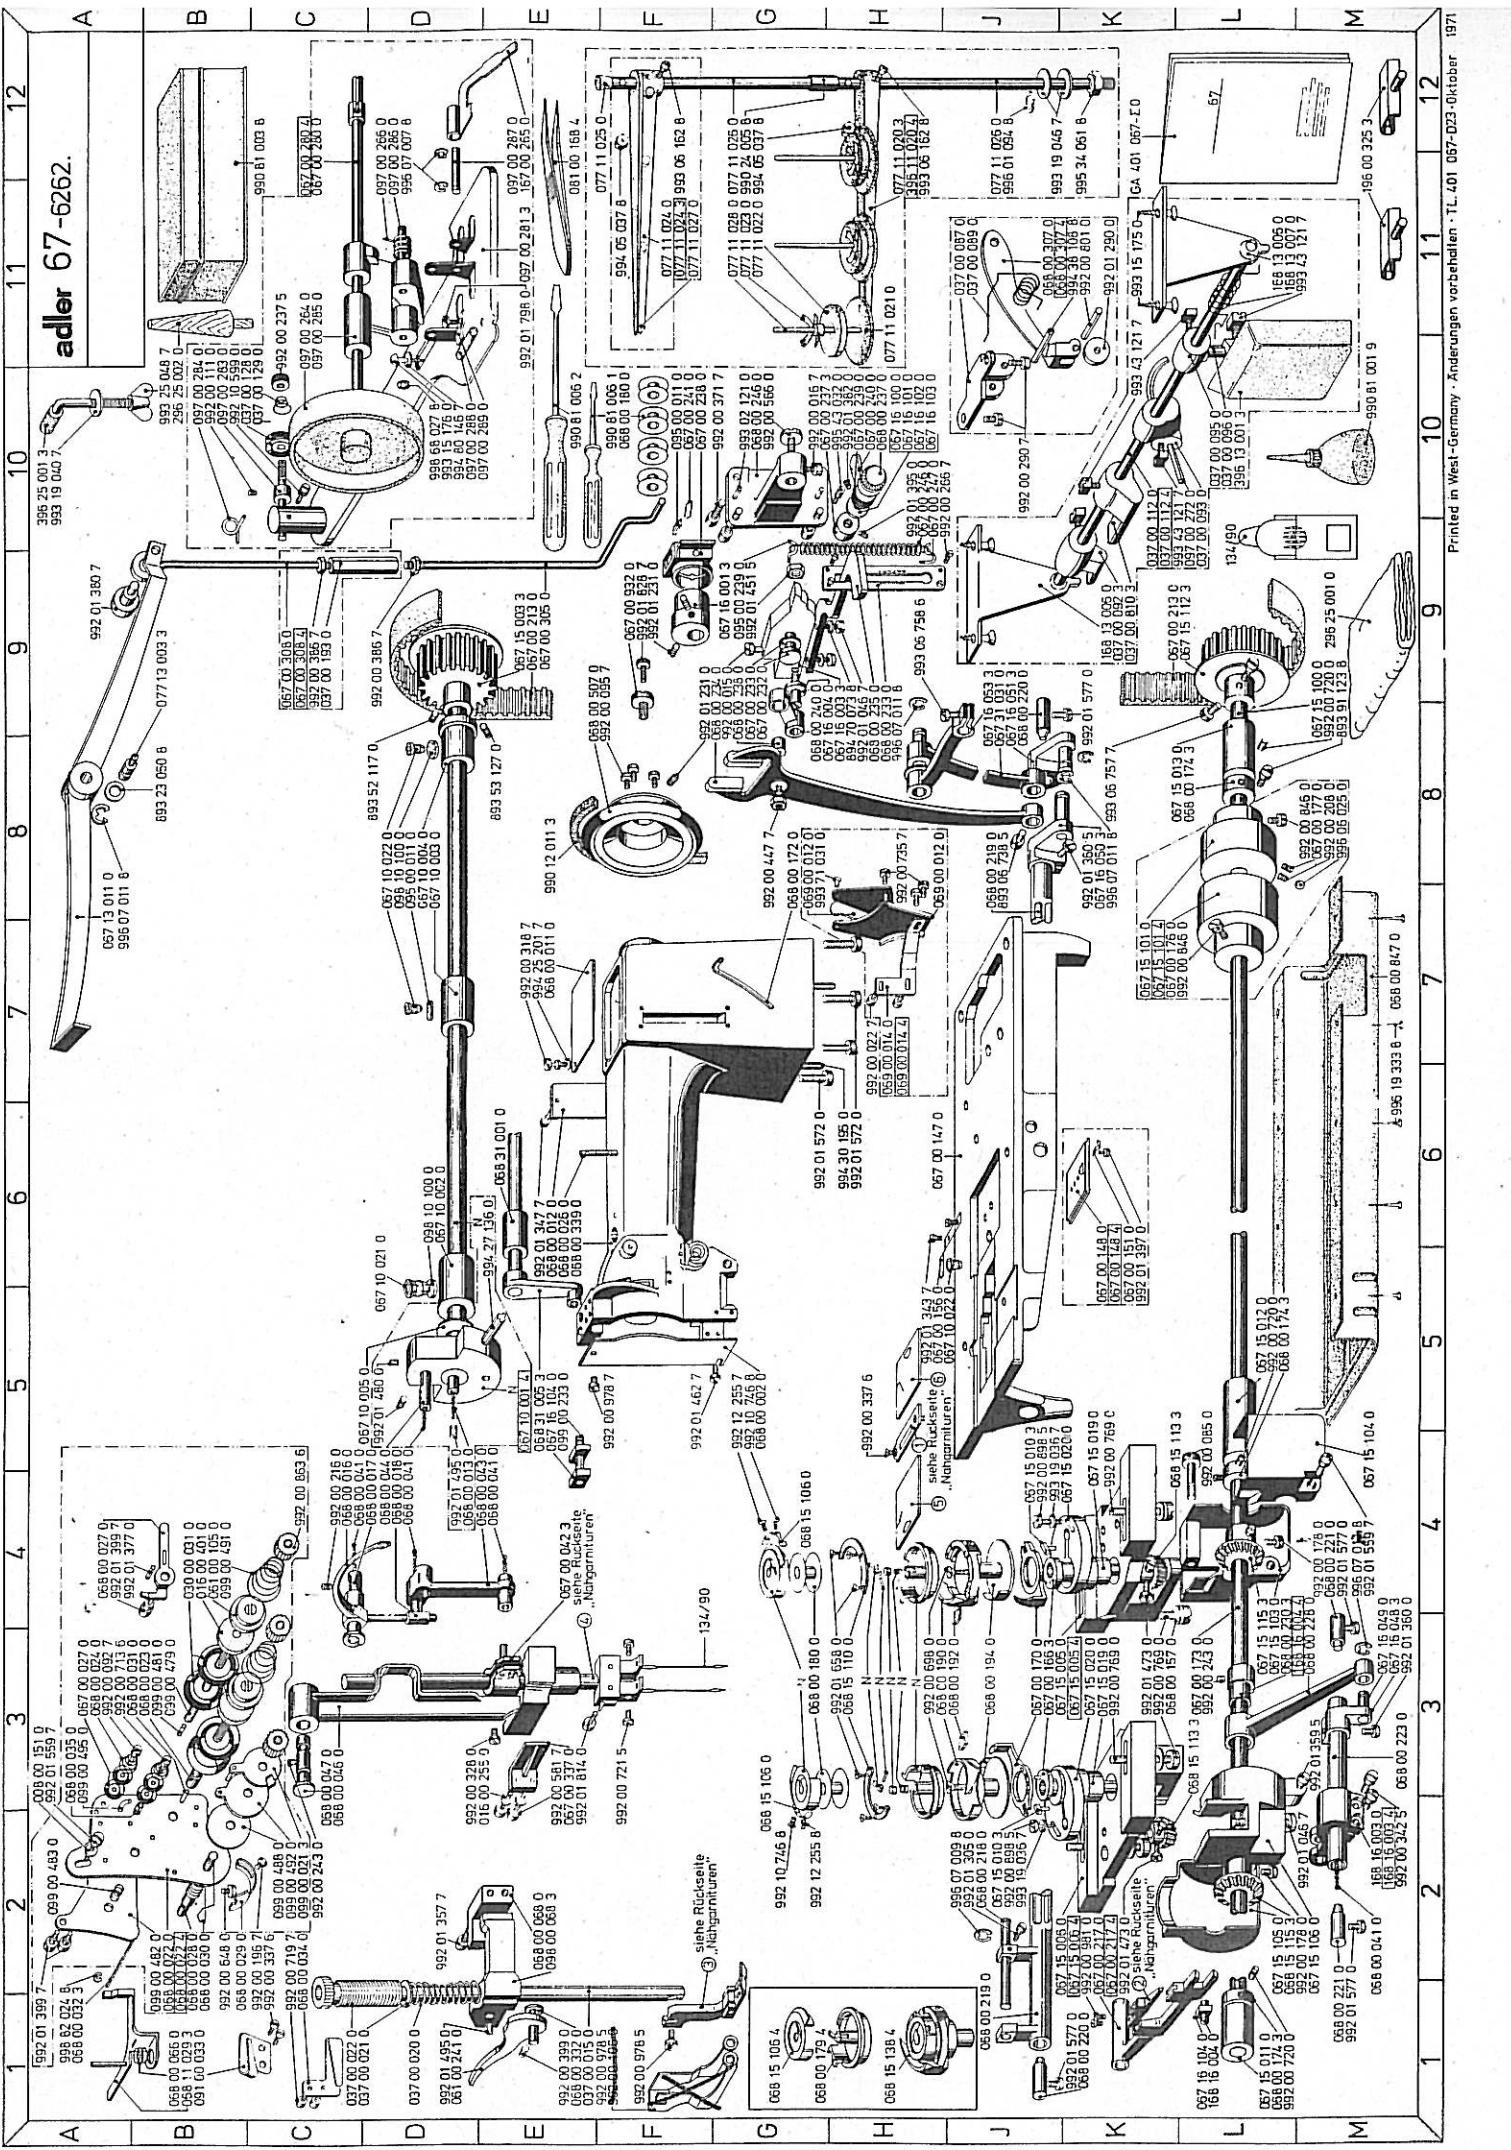

67-6262

Ersatzteiliste Spare Parts

Genaue Richtlinien zur Teilebestellung finden Sie in unserer „Information zur richtigen Handhabung der neuen Teilidentitäten“.
Bei einer Teilbestellung dürfen wir Sie daher nochmals bitten, uns grundätzlich immer die Klassennummer, die Maschinen- oder Automatennummer, die Lieferung (bei lackierten Teilen) und den Bildtitel aufgetüpfelte Teilnummern anzugeben.

Instruction as to how handle orders for spare parts is given in "Information on handling the new parts list sheets".
When ordering parts always indicate the class designation, the machine number, the finish (in the case of coated components) and the part numbered on the table of illustrations.

Vous trouvez des directives exactes pour commander de pièces détachées dans nos "Renseignements pour l'emploi correct des nouvelles feuilles de classe", lorsque vous commandez des pièces détachées: la désignation de la classe, le numéro matricule de la machine ou nous vous prions de bien vouloir indiquer dans vos commandes les pièces vernies et le numéro de la place selon la liste.

Referente a la proporción de piezas para repuestos vará en nuestra "Información para el uso correcto de las nuevas hojas con listas de piezas".
En caso de pedidos de piezas de repuesto, sirvámonos indicar la clase, el número de la máquina ó del automático, el barnizado (en el caso de piezas barnizadas) y los números de piezas indicados en la figura.

Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung
000 00 151 0 Scheibe	A3 067 14 222 0 Scheibe, rechts o. Abb.	E3 067 14 233 0 Scheibe, links o. Abb.	E4 067 14 234 0 Scheibe, links o. Abb.	E5 067 14 235 0 Scheibe, links o. Abb.	E6 067 14 236 0 Scheibe, rechts o. Abb.	E7 067 14 237 0 Scheibe, links o. Abb.	E8 067 14 238 0 Scheibe, rechts o. Abb.	E9 067 14 239 0 Scheibe, links o. Abb.	E10 067 14 240 0 Scheibe, links o. Abb.	E11 067 14 241 0 Scheibe, links o. Abb.	E12 067 14 242 0 Scheibe, links o. Abb.	E13 067 14 243 0 Scheibe, links o. Abb.	E14 067 14 244 0 Scheibe, links o. Abb.	E15 067 14 245 0 Scheibe, links o. Abb.	E16 067 14 246 0 Scheibe, links o. Abb.	E17 067 14 247 0 Scheibe, links o. Abb.	E18 067 14 248 0 Scheibe, links o. Abb.	E19 067 14 249 0 Scheibe, links o. Abb.	E20 067 14 250 0 Scheibe, links o. Abb.
010 00 451 0 Flitzscheibe	D1 067 14 233 0 Scheibe, links o. Abb.	D2 067 14 234 0 Scheibe, links o. Abb.	D3 067 14 235 0 Scheibe, links o. Abb.	D4 067 14 236 0 Scheibe, links o. Abb.	D5 067 14 237 0 Scheibe, links o. Abb.	D6 067 14 238 0 Scheibe, links o. Abb.	D7 067 14 239 0 Scheibe, links o. Abb.	D8 067 14 240 0 Scheibe, links o. Abb.	D9 067 14 241 0 Scheibe, links o. Abb.	D10 067 14 242 0 Scheibe, links o. Abb.	D11 067 14 243 0 Scheibe, links o. Abb.	D12 067 14 244 0 Scheibe, links o. Abb.	D13 067 14 245 0 Scheibe, links o. Abb.	D14 067 14 246 0 Scheibe, links o. Abb.	D15 067 14 247 0 Scheibe, links o. Abb.	D16 067 14 248 0 Scheibe, links o. Abb.	D17 067 14 249 0 Scheibe, links o. Abb.	D18 067 14 250 0 Scheibe, links o. Abb.	
C30 00 031 0 Scheibe	E4 067 14 250 0 Scheibe, rechts o. Abb.	E5 067 14 251 0 Scheibe, links o. Abb.	E6 067 14 252 0 Scheibe, links o. Abb.	E7 067 14 253 0 Scheibe, links o. Abb.	E8 067 14 254 0 Scheibe, links o. Abb.	E9 067 14 255 0 Scheibe, links o. Abb.	E10 067 14 256 0 Scheibe, links o. Abb.	E11 067 14 257 0 Scheibe, links o. Abb.	E12 067 14 258 0 Scheibe, links o. Abb.	E13 067 14 259 0 Scheibe, links o. Abb.	E14 067 14 260 0 Scheibe, links o. Abb.	E15 067 14 261 0 Scheibe, links o. Abb.	E16 067 14 262 0 Scheibe, links o. Abb.	E17 067 14 263 0 Scheibe, links o. Abb.	E18 067 14 264 0 Scheibe, links o. Abb.	E19 067 14 265 0 Scheibe, links o. Abb.	E20 067 14 266 0 Scheibe, links o. Abb.	E21 067 14 267 0 Scheibe, links o. Abb.	
C31 00 015 0 Spannungsbolzen	B10 067 00 253 0 Spannungsbolzen	B11 067 00 254 0 Spannungsbolzen	B12 067 00 255 0 Spannungsbolzen	B13 067 00 256 0 Spannungsbolzen	B14 067 00 257 0 Spannungsbolzen	B15 067 00 258 0 Spannungsbolzen	B16 067 00 259 0 Spannungsbolzen	B17 067 00 260 0 Spannungsbolzen	B18 067 00 261 0 Spannungsbolzen	B19 067 00 262 0 Spannungsbolzen	B20 067 00 263 0 Spannungsbolzen	B21 067 00 264 0 Spannungsbolzen	B22 067 00 265 0 Spannungsbolzen	B23 067 00 266 0 Spannungsbolzen	B24 067 00 267 0 Spannungsbolzen	B25 067 00 268 0 Spannungsbolzen	B26 067 00 269 0 Spannungsbolzen	B27 067 00 270 0 Spannungsbolzen	
F10 067 00 251 0 Spindel-Feder	F11 067 00 252 0 Spindel-Feder	F12 067 00 253 0 Spindel-Feder	F13 067 00 254 0 Spindel-Feder	F14 067 00 255 0 Spindel-Feder	F15 067 00 256 0 Spindel-Feder	F16 067 00 257 0 Spindel-Feder	F17 067 00 258 0 Spindel-Feder	F18 067 00 259 0 Spindel-Feder	F19 067 00 260 0 Spindel-Feder	F20 067 00 261 0 Spindel-Feder	F21 067 00 262 0 Spindel-Feder	F22 067 00 263 0 Spindel-Feder	F23 067 00 264 0 Spindel-Feder	F24 067 00 265 0 Spindel-Feder	F25 067 00 266 0 Spindel-Feder	F26 067 00 267 0 Spindel-Feder	F27 067 00 268 0 Spindel-Feder	F28 067 00 269 0 Spindel-Feder	
F29 067 00 250 0 Spindel-Feder	F30 067 00 251 0 Spindel-Feder	F31 067 00 252 0 Spindel-Feder	F32 067 00 253 0 Spindel-Feder	F33 067 00 254 0 Spindel-Feder	F34 067 00 255 0 Spindel-Feder	F35 067 00 256 0 Spindel-Feder	F36 067 00 257 0 Spindel-Feder	F37 067 00 258 0 Spindel-Feder	F38 067 00 259 0 Spindel-Feder	F39 067 00 260 0 Spindel-Feder	F40 067 00 261 0 Spindel-Feder	F41 067 00 262 0 Spindel-Feder	F42 067 00 263 0 Spindel-Feder	F43 067 00 264 0 Spindel-Feder	F44 067 00 265 0 Spindel-Feder	F45 067 00 266 0 Spindel-Feder	F46 067 00 267 0 Spindel-Feder	F47 067 00 268 0 Spindel-Feder	
F48 067 00 269 0 Spindel-Feder	F49 067 00 270 0 Spindel-Feder	F50 067 00 271 0 Spindel-Feder	F51 067 00 272 0 Spindel-Feder	F52 067 00 273 0 Spindel-Feder	F53 067 00 274 0 Spindel-Feder	F54 067 00 275 0 Spindel-Feder	F55 067 00 276 0 Spindel-Feder	F56 067 00 277 0 Spindel-Feder	F57 067 00 278 0 Spindel-Feder	F58 067 00 279 0 Spindel-Feder	F59 067 00 280 0 Spindel-Feder	F60 067 00 281 0 Spindel-Feder	F61 067 00 282 0 Spindel-Feder	F62 067 00 283 0 Spindel-Feder	F63 067 00 284 0 Spindel-Feder	F64 067 00 285 0 Spindel-Feder	F65 067 00 286 0 Spindel-Feder	F66 067 00 287 0 Spindel-Feder	
F67 067 00 288 0 Spindel-Feder	F68 067 00 289 0 Spindel-Feder	F69 067 00 290 0 Spindel-Feder	F70 067 00 291 0 Spindel-Feder	F71 067 00 292 0 Spindel-Feder	F72 067 00 293 0 Spindel-Feder	F73 067 00 294 0 Spindel-Feder	F74 067 00 295 0 Spindel-Feder	F75 067 00 296 0 Spindel-Feder	F76 067 00 297 0 Spindel-Feder	F77 067 00 298 0 Spindel-Feder	F78 067 00 299 0 Spindel-Feder	F79 067 00 300 0 Spindel-Feder	F80 067 00 301 0 Spindel-Feder	F81 067 00 302 0 Spindel-Feder	F82 067 00 303 0 Spindel-Feder	F83 067 00 304 0 Spindel-Feder	F84 067 00 305 0 Spindel-Feder	F85 067 00 306 0 Spindel-Feder	
F86 067 00 307 0 Spindel-Feder	F87 067 00 308 0 Spindel-Feder	F88 067 00 309 0 Spindel-Feder	F89 067 00 310 0 Spindel-Feder	F90 067 00 311 0 Spindel-Feder	F91 067 00 312 0 Spindel-Feder	F92 067 00 313 0 Spindel-Feder	F93 067 00 314 0 Spindel-Feder	F94 067 00 315 0 Spindel-Feder	F95 067 00 316 0 Spindel-Feder	F96 067 00 317 0 Spindel-Feder	F97 067 00 318 0 Spindel-Feder	F98 067 00 319 0 Spindel-Feder	F99 067 00 320 0 Spindel-Feder	F100 067 00 321 0 Spindel-Feder	F101 067 00 322 0 Spindel-Feder	F102 067 00 323 0 Spindel-Feder	F103 067 00 324 0 Spindel-Feder	F104 067 00 325 0 Spindel-Feder	
F105 067 00 326 0 Spindel-Feder	F106 067 00 327 0 Spindel-Feder	F107 067 00 328 0 Spindel-Feder	F108 067 00 329 0 Spindel-Feder	F109 067 00 330 0 Spindel-Feder	F110 067 00 331 0 Spindel-Feder	F111 067 00 332 0 Spindel-Feder	F112 067 00 333 0 Spindel-Feder	F113 067 00 334 0 Spindel-Feder	F114 067 00 335 0 Spindel-Feder	F115 067 00 336 0 Spindel-Feder	F116 067 00 337 0 Spindel-Feder	F117 067 00 338 0 Spindel-Feder	F118 067 00 339 0 Spindel-Feder	F119 067 00 340 0 Spindel-Feder	F120 067 00 341 0 Spindel-Feder	F121 067 00 342 0 Spindel-Feder	F122 067 00 343 0 Spindel-Feder	F123 067 00 344 0 Spindel-Feder	
F124 067 00 345 0 Spindel-Feder	F125 067 00 346 0 Spindel-Feder	F126 067 00 347 0 Spindel-Feder	F127 067 00 348 0 Spindel-Feder	F128 067 00 349 0 Spindel-Feder	F129 067 00 350 0 Spindel-Feder	F130 067 00 351 0 Spindel-Feder	F131 067 00 352 0 Spindel-Feder	F132 067 00 353 0 Spindel-Feder	F133 067 00 354 0 Spindel-Feder	F134 067 00 355 0 Spindel-Feder	F135 067 00 356 0 Spindel-Feder	F136 067 00 357 0 Spindel-Feder	F137 067 00 358 0 Spindel-Feder	F138 067 00 359 0 Spindel-Feder	F139 067 00 360 0 Spindel-Feder	F140 067 00 361 0 Spindel-Feder	F141 067 00 362 0 Spindel-Feder	F142 067 00 363 0 Spindel-Feder	F143 067 00 364 0 Spindel-Feder
F144 067 00 365 0 Spindel-Feder	F145 067 00 366 0 Spindel-Feder	F146 067 00 367 0 Spindel-Feder	F147 067 00 368 0 Spindel-Feder	F148 067 00 369 0 Spindel-Feder	F149 067 00 370 0 Spindel-Feder	F150 067 00 371 0 Spindel-Feder	F151 067 00 372 0 Spindel-Feder	F152 067 00 373 0 Spindel-Feder	F153 067 00 374 0 Spindel-Feder	F154 067 00 375 0 Spindel-Feder	F155 067 00 376 0 Spindel-Feder	F156 067 00 377 0 Spindel-Feder	F157 067 00 378 0 Spindel-Feder	F158 067 00 379 0 Spindel-Feder	F159 067 00 380 0 Spindel-Feder	F160 067 00 381 0 Spindel-Feder	F161 067 00 382 0 Spindel-Feder	F162 067 00 383 0 Spindel-Feder	F163 067 00 384 0 Spindel-Feder
F164 067 00 385 0 Spindel-Feder	F165 067 00 386 0 Spindel-Feder	F166 067 00 387 0 Spindel-Feder	F167 067 00 388 0 Spindel-Feder	F168 067 00 389 0 Spindel-Feder	F169 067 00 390 0 Spindel-Feder	F170 067 00 391 0 Spindel-Feder	F171 067 00 392 0 Spindel-Feder	F172 067 00 393 0 Spindel-Feder	F173 067 00 394 0 Spindel-Feder	F174 067 00 395 0 Spindel-Feder	F175 067 00 396 0 Spindel-Feder	F176 067 00 397 0 Spindel-Feder	F177 067 00 398 0 Spindel-Feder	F178 067 00 399 0 Spindel-Feder	F179 067 00 400 0 Spindel-Feder	F180 067 00 401 0 Spindel-Feder	F181 067 00 402 0 Spindel-Feder	F182 067 00 403 0 Spindel-Feder	F183 067 00 404 0 Spindel-Feder
F184 067 00 405 0 Spindel-Feder	F185 067 00 406 0 Spindel-Feder	F186 067 00 407 0 Spindel-Feder	F187 067 00 408 0 Spindel-Feder	F188 067 00 409 0 Spindel-Feder	F189 067 00 410 0 Spindel-Feder	F190 067 00 411 0 Spindel-Feder	F191 067 00 412 0 Spindel-Feder	F192 067 00 413 0 Spindel-Feder	F193 067 00 414 0 Spindel-Feder	F194 067 00 415 0 Spindel-Feder	F195 067 00 416 0 Spindel-Feder	F196 067 00 417 0 Spindel-Feder	F197 067 00 418 0 Spindel-Feder	F198 067 00 419 0 Spindel-Feder	F199 067 00 420 0 Spindel-Feder	F200 067 00 421 0 Spindel-Feder	F201 067 00 422 0 Spindel-Feder	F202 067 00 423 0 Spindel-Feder	F203 067 00 424 0 Spindel-Feder
F204 067 00 425 0 Spindel-Feder	F205 067 00 426 0 Spindel-Feder	F206 067 00 427 0 Spindel-Feder	F207 067 00 428 0 Spindel-Feder	F208 067 00 429 0 Spindel-Feder	F209 067 00 430 0 Spindel-Feder	F210 067 00 431 0 Spindel-Feder	F211 067 00 432 0 Spindel-Feder	F212 067 00 433 0 Spindel-Feder	F213 067 00 434 0 Spindel-Feder	F214 067 00 435 0 Spindel-Feder	F215 067 00 436 0 Spindel-Feder	F216 067 00 437 0 Spindel-Feder	F217 067 00 438 0 Spindel-Feder	F218 067 00 439 0 Spindel-Feder	F219 067 00 440 0 Spindel-Feder	F220 067 00 441 0 Spindel-Feder	F221 067 00 442 0 Spindel-Feder	F222 067 00 443 0 Spindel-Feder	F223 067 00 444 0 Spindel-Feder
F224 067 00 445 0 Spindel-Feder	F225 067 00 446 0 Spindel-Feder	F226 067 00 447 0 Spindel-Feder	F227 067 00 448 0 Spindel-Feder	F228 067 00 449 0 Spindel-Feder	F229 067 00 450 0 Spindel-Feder	F230 067 00 451 0 Spindel-Feder	F231 067 00 452 0 Spindel-Feder	F232 067 00 453 0 Spindel-Feder	F233 067 00 454 0 Spindel-Feder	F234 067 00 455 0 Spindel-Feder	F235 067 00 456 0 Spindel-Feder	F236 067 00 457 0 Spindel-Feder	F237 067 00 458 0 Spindel-Feder	F238 067 00 459 0 Spindel-Feder	F239 067 00 460 0 Spindel-Feder	F240 067 00 461 0 Spindel-Feder	F241 067 00 462 0 Spindel-Feder	F242 067 00 463 0 Spindel-Feder	F243 067 00 464 0 Spindel-Feder
F244 067 00 465 0 Spindel-Feder	F245 067 00 466 0 Spindel-Feder	F246 067 00 467 0 Spindel-Feder	F247 067 00 468 0 Spindel-Feder	F248 067 00 469 0 Spindel-Feder	F249 067 00 470 0 Spindel-Feder	F250 067 00 471 0 Spindel-Feder	F251 067 00 472 0 Spindel-Feder	F252 067 00 473 0 Spindel-Feder	F253 067 00 474 0 Spindel-Feder	F254 067 00 475 0 Spindel-Feder	F255 067 00 476 0 Spindel-Feder	F256 067 00 477 0 Spindel-Feder	F257 067 00 478 0 Spindel-Feder	F258 067 00 479 0 Spindel-Feder	F259 067 00 480 0 Spindel-Feder	F260 067 00 481 0 Spindel-Feder	F261 067 00 482 0 Spindel-Feder	F262 067 00 483 0 Spindel-Feder	F263 067 00 484 0 Spindel-Feder
F264 067 00 485 0 Spindel-Feder	F265 067 00 486 0 Spindel-Feder	F266 067 00 487 0 Spindel-Feder	F267 067 00 488 0 Spindel-Feder	F268 067 00 489 0 Spindel-Feder	F269 067 00 490 0 Spindel-Feder	F270 067 00 491 0 Spindel-Feder	F271 067 00 492 0 Spindel-Feder	F272 067 00 493 0 Spindel-Feder	F273 067 00 494 0 Spindel-Feder	F274 067 00 495 0 Spindel-Feder	F275 067 00 496 0 Spindel-Feder	F276 067 00 497 0 Spindel-Feder	F277 067 00 498 0 Spindel-Feder	F278 067 00 499 0 Spindel-Feder	F279 067 00 500 0 Spindel-Feder	F280 067 00 501 0 Spindel-Feder	F281 067 00 502 0 Spindel-Feder	F282 067 00 503 0 Spindel-Feder	F283 067 00 504 0 Spindel-Feder
F284 067 00 505 0 Spindel-Feder	F285 067 00 506 0 Spindel-Feder	F286 067 00 507 0 Spindel-Feder	F287 067 00 508 0 Spindel-Feder	F288 067 00 509 0 Spindel-Feder	F289 067 00 510 0 Spindel-Feder	F290 067 00 511 0 Spindel-Feder	F291 067 00 512 0 Spindel-Feder	F292 067 00 513 0 Spindel-Feder	F293 067 00 514 0 Spindel-Feder	F294 067 00 515 0 Spindel-Feder	F295 067 00 516 0 Spindel-Feder	F296 067 00 517 0 Spindel-Feder	F297 067 00 518 0 Spindel-Feder	F298 067 00 519 0 Spindel-Feder	F299 067 00 520 0 Spindel-Feder	F300 067 00 521 0 Spindel-Feder	F301 067 00 522 0 Spindel-Feder	F302 067 00 523 0 Spindel-Feder	F303 067 00 524 0 Spindel-Feder
F304 067 00 525 0 Spindel-Feder	F305 067 00 526 0 Spindel-Feder	F306 067 00 527 0 Spindel-Feder	F307 067 00 528 0 Spindel-Feder	F308 067 00 529 0 Spindel-Feder	F309 067 00 530 0 Spindel-Feder	F310 067 00 531 0 Spindel-Feder	F311 067 00 532 0 Spindel-Feder	F312 067 00 533 0 Spindel-Feder	F313 067 00 534 0 Spindel-Feder	F314 067 00 535 0 Spindel-Feder	F315 067 00 536 0 Spindel-Feder	F316 067 00 537 0 Spindel-Feder	F317 067 00 538 0 Spindel-Feder	F318 067 00 539 0 Spindel-Feder	F319 067 00 5				