


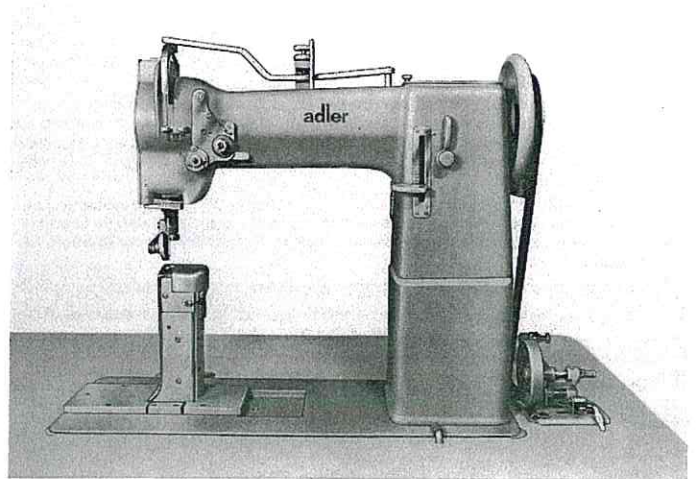

Ersatzteilleiste

Spare Parts

Pièces de rechange

Piezas de repuesto

Information zur Handhabung der Teilleiste

1. Allgemeines

1.1 Im Inhaltsverzeichnis sind die Teile-Nr. nach steigenden Nr. geordnet:

Teile-Nr. 993 91-061 7 Zyl.-Schr. M 4 x 10 B-10
 Benennung _____
 Abmessung _____
 Planquadrat der jeweiligen Bildtafel _____

Bei Bestellung bitte Teile-Nr. mit Benennung angeben.

1.2 Zu einer Einheit gehörende Einzelteile sind durch eine strichpunktierte Linie eingerahmt. Die Einheit kann auch komplett unter der volleingerahmten Nr. (in einem Kasten) bestellt werden. Zu dieser Einheit gehören keine Teile, deren Nr. außerhalb der strichpunktierten Linie steht.

2. Mechanische Teile

2.1 Verwendete Abkürzungen und Symbole:

NA (NE) = Naht- bzw. Nadelabstand
 SA (SE) = Schneidabstand
 HO = Hub, oben
 HU = Hub, unten
 OU = Hub, oben und unten

R = rechts

L = links

N = nicht als Einzelteil lieferbar

MG = formabhängige Teile

Bei Ersatzteilebestellung bitte Form-Nr. angeben oder Muster einschicken.

① = die jeweilige Teile-Nr. mit eventueller Erläuterung finden sie im Teileverzeichnis, z. B. Nähgarnituren.

2.2 Bei Bandenfassern ist die Bandbreite, bei Zweinadelgarnituren der Nahtabstand und bei Abschnidgarnituren der Schneidabstand anzugeben.
 2.3 Sollten Sie ein Teil nicht in der Ersatzteilleiste finden, was durch technische Änderungen vorkommen kann, dann geben Sie uns bitte zur Teile- und Funktionsbeschreibung, eventuell Teil skizzieren, die genaue Unterklasse und Fabrik-Nr. lt. Typenschild bekannt.

3. Elektro-Teile

3.1 Bei Elektrokabeln und pneumatischen Schläuchen ist es erforderlich, die gewünschte Meterzahl anzugeben.

3.2 Bei Bestellungen von Elektroteilen bitten wir die zusätzlichen Angaben, die in Klammern hinter der Teile-Nr. stehen, mitanzugeben.

3.3 Nicht numerierte Elektroteile können nach der Bezeichnung z.B. „Transistor T6“ oder „Widerstand 1 K Ω 0,5 W“ und des dazugehörigen Stromlaufplanes bestellt werden.

4. Separate Ersatzteilleisten gibt es für Nähgarnituren, Zusatzausstattung (elektrische Ausstattung, Gestelle usw.).

5. Jeder Nachdruck, auch der auszugsweise, ist nur mit unserer Genehmigung gestattet. Änderungen behalten wir uns vor.

Kochs Adler AG

Postfach 103+105

D-4800 Bielefeld 1

Telefon: (0521) 2097-1

Telex: 932 759 adlr d


Telegramme: Adler Bielefeld


Printed in West Germany


Änderungen vorbehalten

TL. 418 068 - D0.3 - Dez. 1979


68-25,-35

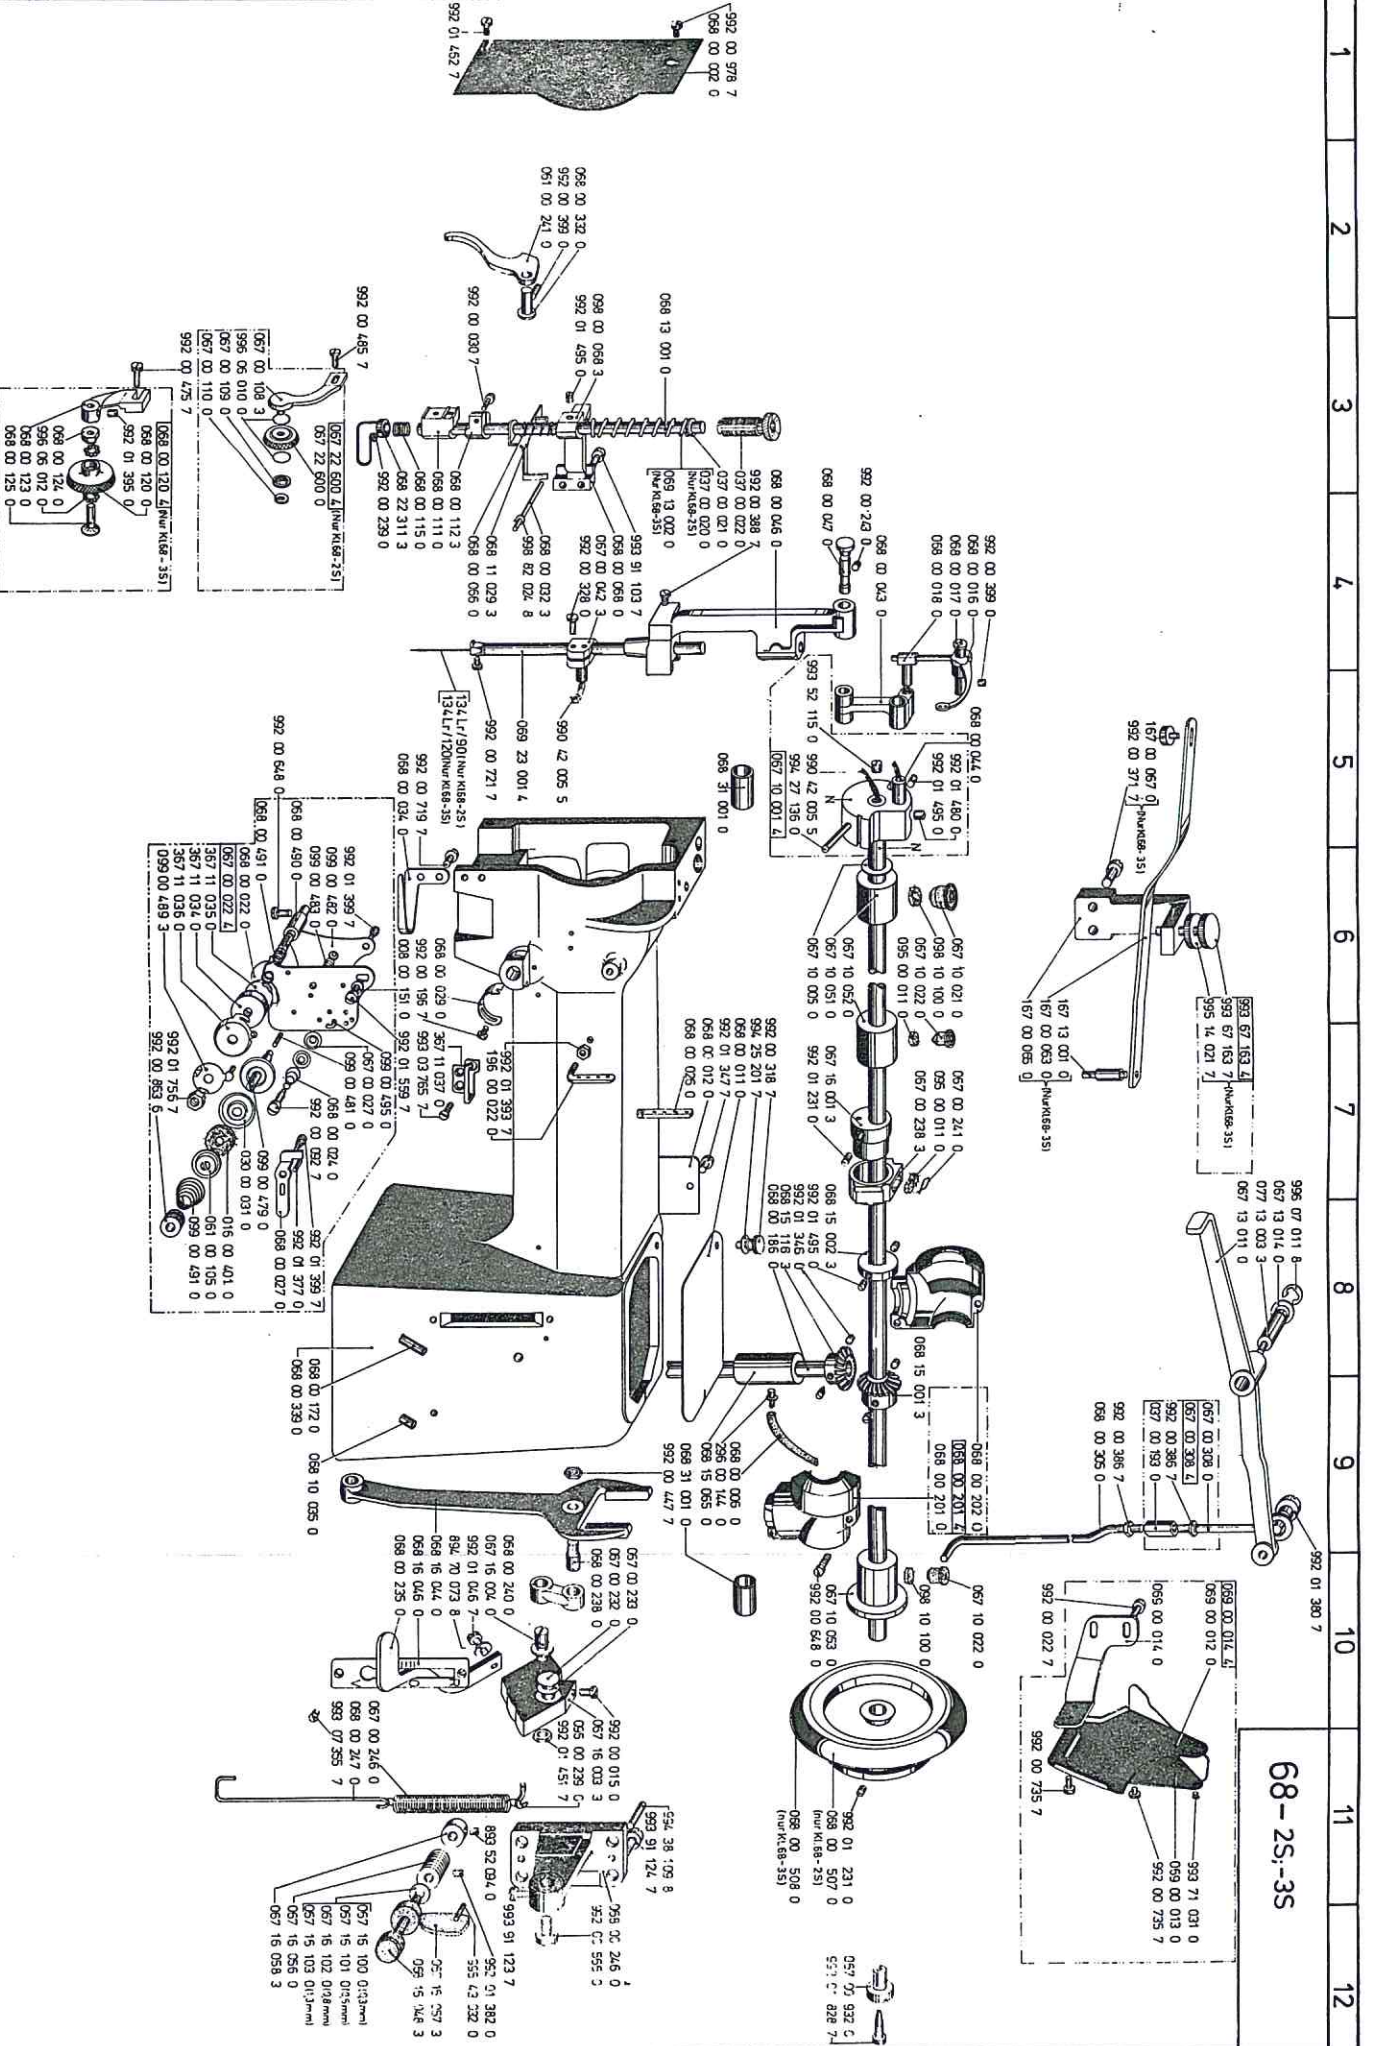

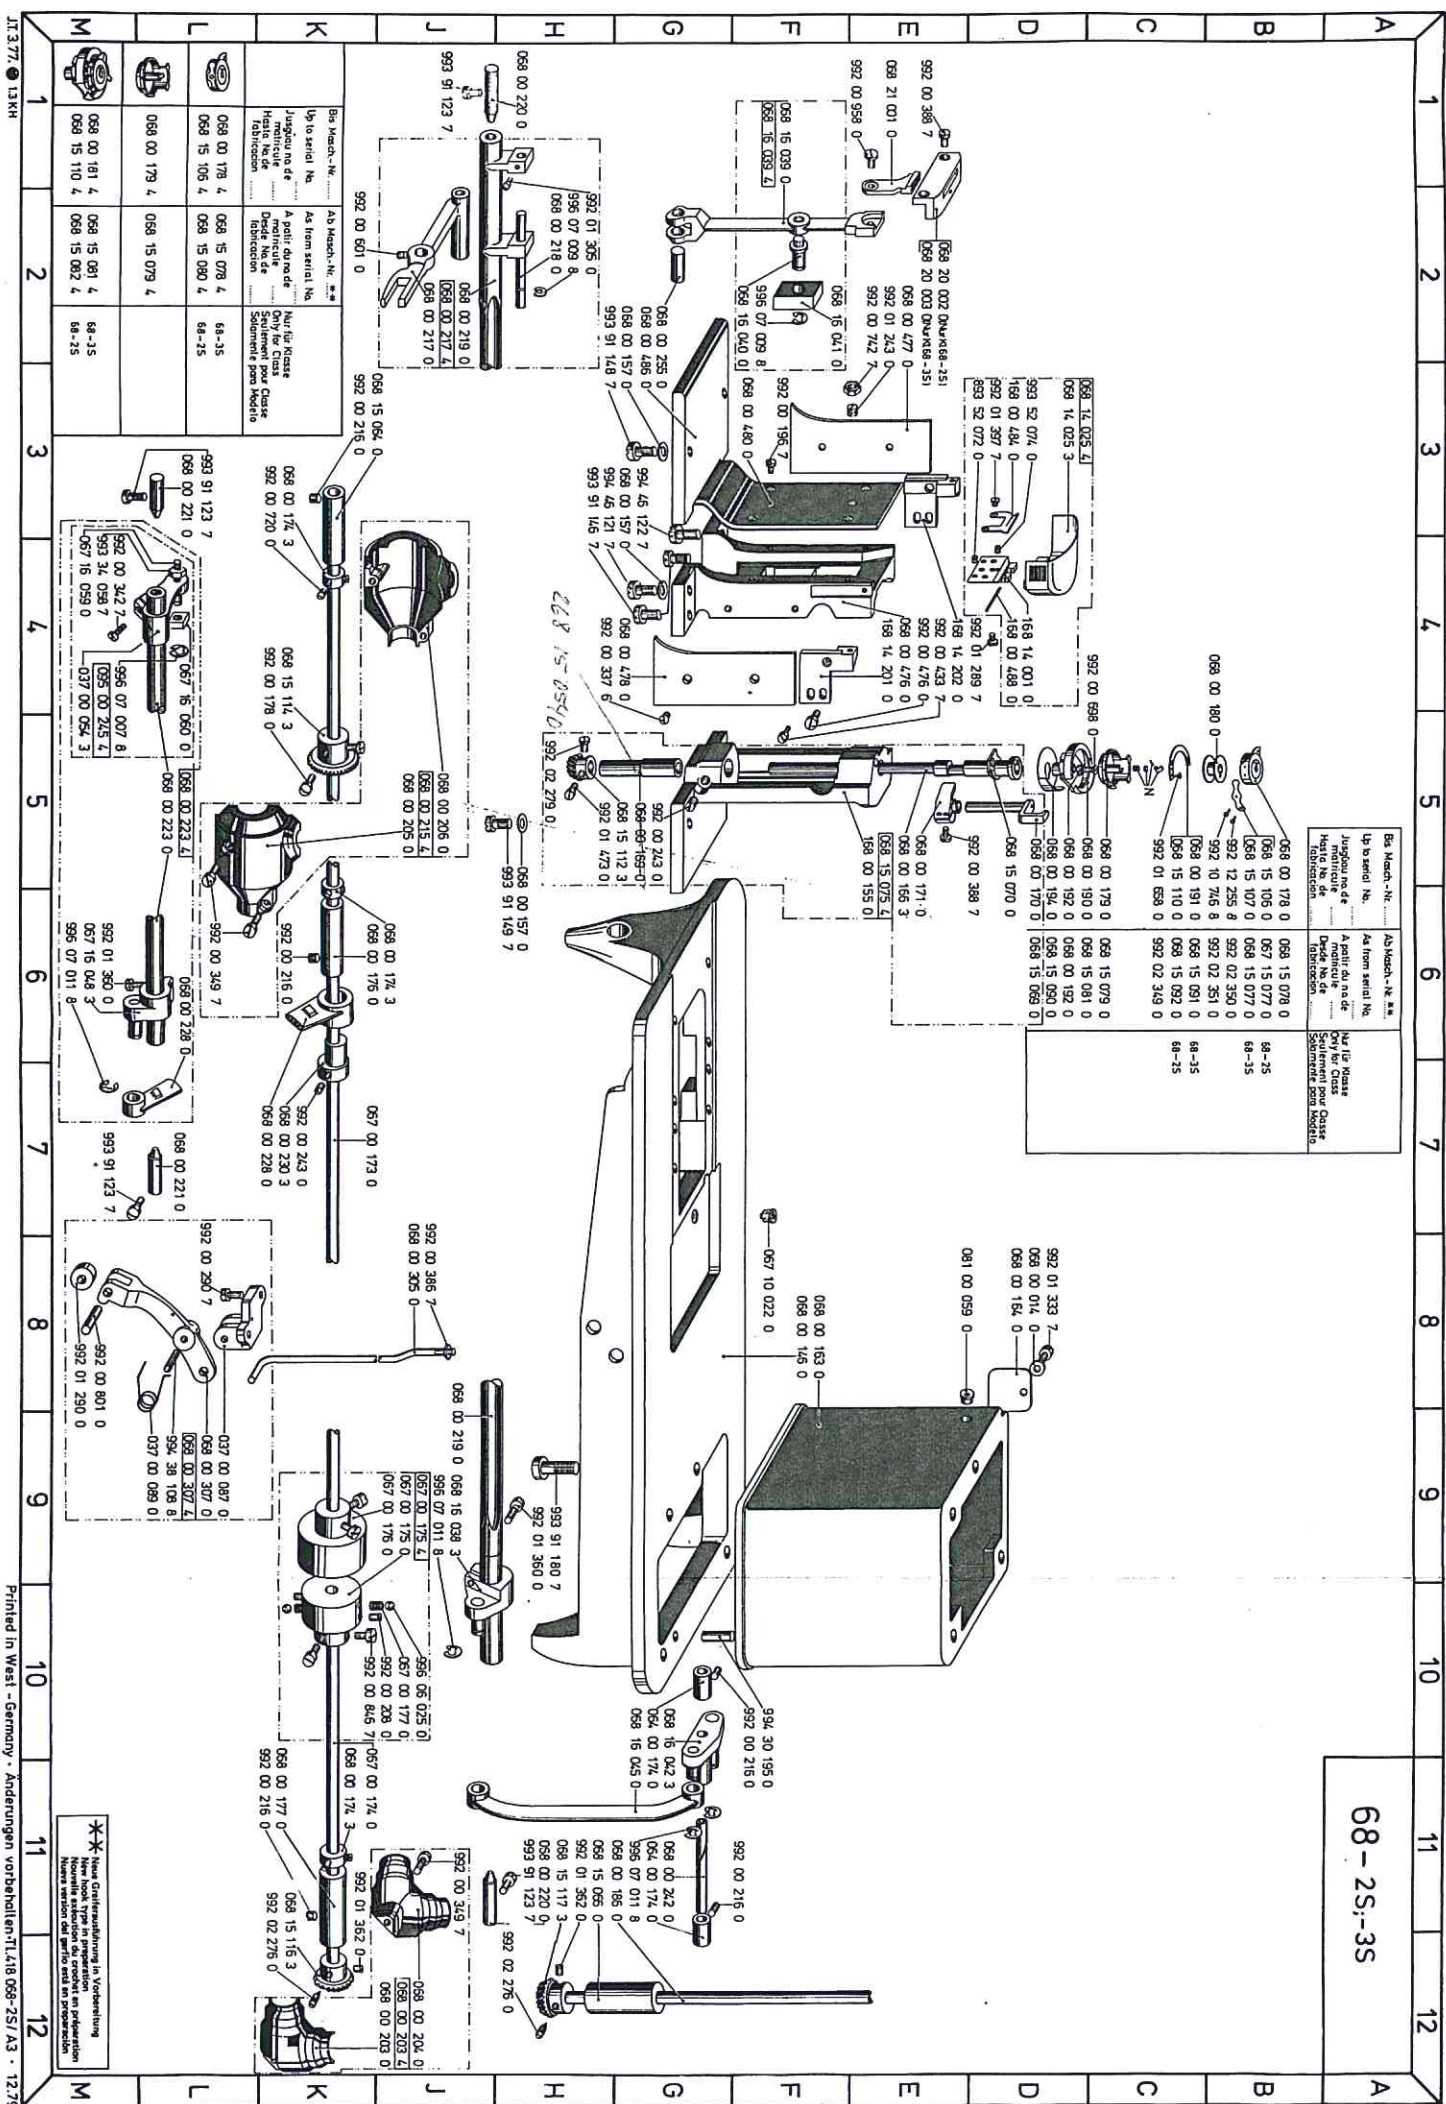

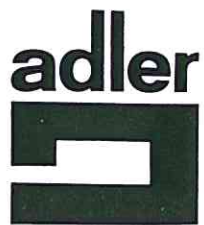

68-2S/U2;-3S/U2

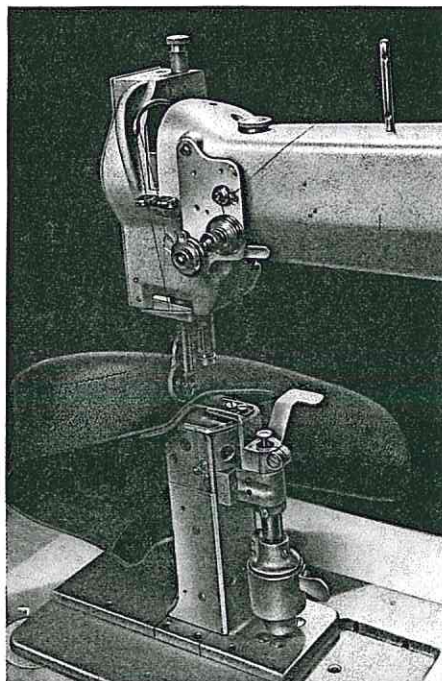

Ersatzteilleiste

Spare Parts

Pièces de rechange


Piezas de repuesto

Kochs Adler AG
Postfach 103+105
D-4800 Bielefeld 1
Telefon: (0521) 2097-1
Telex: 932759 adlr d
Telegramme: Adler Bielefeld

Printed in West Germany
Änderungen vorbehalten

TL. 418 068 - D1.2 - Nov. 1979

68-25102-35102

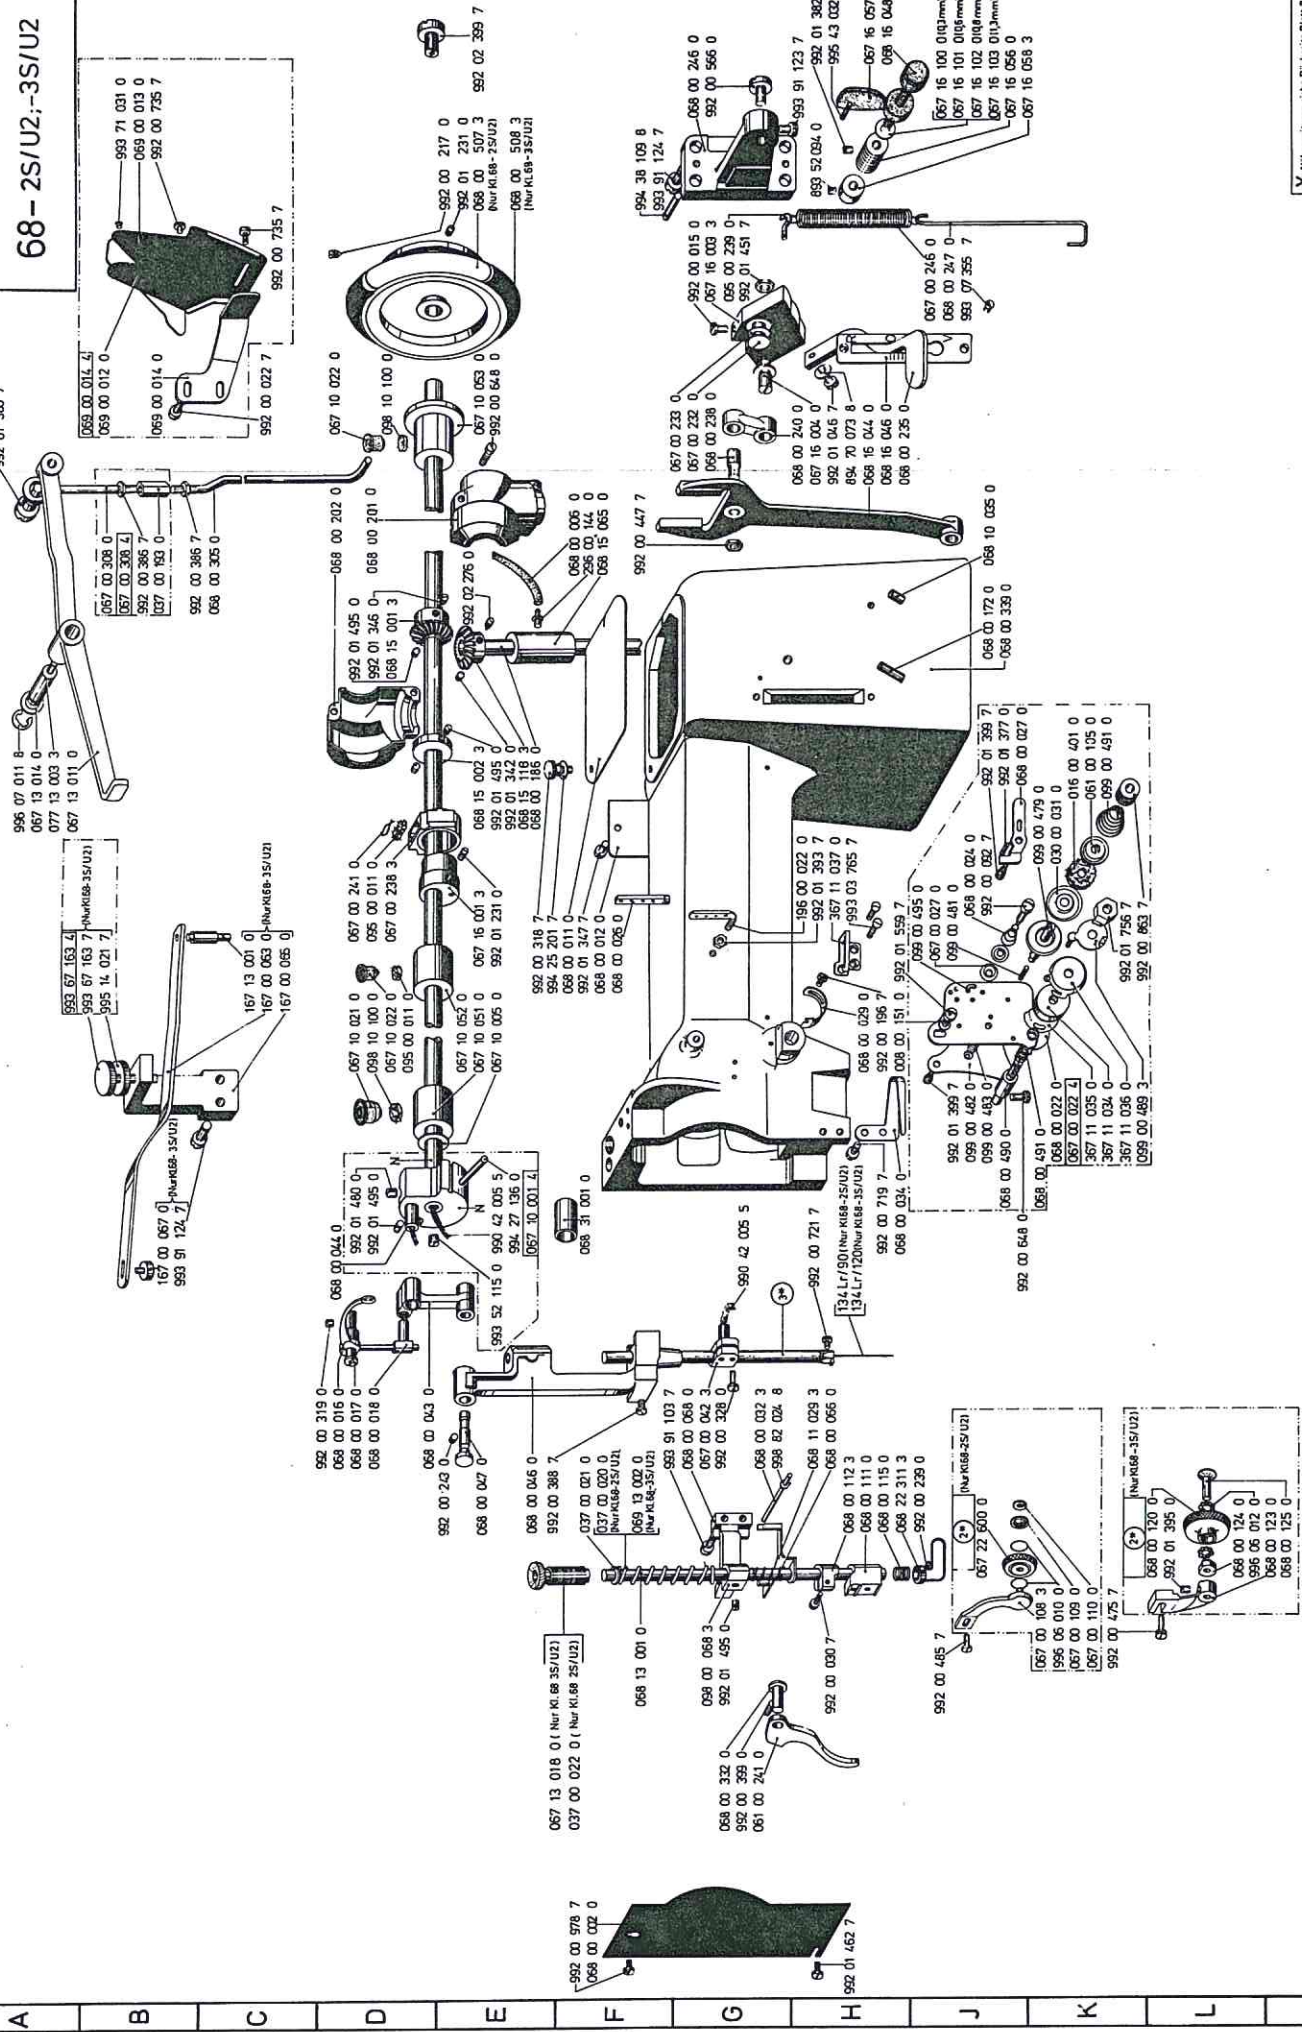

* Nähgarnituren siehe Rückseite Blatt 2
Sewing components see reverse side, page 2
Jeu de pièces de couture au verso, page 2
Juego de coser ver dorso, página 2

Ersatzteilliste

Plèces de rechange

Plazas de repuesto

Genauere Richtlinien zur Teilliste sind in unserer Information zur richtigen Handhabung der neuen Teillistenblätter.

Bei einer Teilliste dürfen wir Sie daher nochmals bitten, uns grundsätzlich immer die Klassenbezeichnung, die Maschinen- oder Automatennummer, die Lackierung (bei lackierten Teilen) und die auf der Bildtafel aufgeführte Teilenummer anzugeben.

Instruction as to how to handle orders for spare parts is given in "Information on handling the new parts list sheets".

When ordering parts, please indicate the class designation, and the machine number, the finish (in the case of coated components) and the part number as indicated on the table of illustrations.


Vous trouverez des directives exactes pour commande de pièces détachées dans nos "Renseignements pour l'emploi correct des nouvelles feuilles de pièces détachées".

Nous vous prions de bien vouloir indiquer dans vos commandes de pièces détachées: la désignation de la classe, le numéro matricule de la machine ou de l'automate, la couleur (en cas de pièces vernissées) et le numéro de la pièce selon la liste.

Referente a la preparación de pedidos para repuestos véanse en nuestra "Información para el uso correcto de las nuevas hojas con listas de piezas".

En caso de pedidos de piezas de repuestos, sírvanse indicarnos siempre la clase, el número de la máquina o del automático, el barnizado (en caso de piezas barnizadas) y los números de piezas indicados en la figura.

Teil-Nr	Benennung	Teil-Nr	Benennung	Teil-Nr	Benennung	Teil-Nr	Benennung	Teil-Nr	Benennung		
008 00 151 0	Scheibe	H6	068 00 202 0	Kegel-Gehäuse	D9	196 00 326 3	Scharnier	H13	995 34 061 8	Bkt.-Mutter	L17
016 00 401 0	Flitzscheibe	K8	068 00 235 0	Sicht-Griff	G10	296 00 144 0	Schlauchnippel	F9	995 43 032 0	Zyl.-Stift	H12
030 00 031 0	Scheibe	K7	068 00 240 0	Sicht-Gelenk	H10	396 13 001 3	Knaufschraube	K16	996 06 010 0	Kugel	K3
037 00 020 0	Druckfeder	F4	068 00 246 0	Sicht-Lager	G12	396 25 001 3	Haftschraube	K18	996 06 012 0	Kugel	L3
037 00 021 0	Scheibe	F5	068 00 332 0	Zug-Haken	G13	803 52 094 0	Gew.-Stift	H11	996 07 007 8	Sicht-Schraube	AB, M17
037 00 022 0	Arbeitsnocken	F6	068 00 339 0	Lüfter-Bolzen	J9	894 70 073 8	Federling	H10	996 15 333 8	Kammwelle	K16
037 00 023 0	Hülse	F7	068 00 340 0	Arm	J8	990 12 012 2	Keilriemen	J17	996 25 001 3	Spanning	D14
037 00 024 0	Arbeitsnocken	F8	068 00 480 0	Winkelbolzen	K5	990 24 005 8	Muffe	F17	996 25 002 7	Greifling	G4
037 00 025 0	Winkelbolzen	H15	068 00 491 0	Federanz-Feder	K5	990 24 006 8	Plummetstift	EE, G5	996 25 003 3	Nadel	H5, D13
037 00 026 0	Knieh.-Welle	H16	068 00 507 0	Handstift	E11	990 81 001 9	Zubehörschraube	H13	996 25 004 7	Nadel	H5, D13
037 00 027 0	Knieh.-Welle	H17	068 00 508 0	Handstift	E11	990 81 002 8	Schraubenzieher	A14	996 25 005 0	Nadel	H5, D13
037 00 028 0	Handstift	H18	068 00 509 0	Handstift	E11	990 81 003 2	Schraubenzieher	A14	996 25 006 0	Nadel	H5, D13
037 00 029 0	Handstift	H19	068 00 510 0	Handstift	E11	990 81 004 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 007 0	Spanning	D14
037 00 030 0	Handstift	H20	068 00 511 0	Handstift	E11	990 81 005 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 008 0	Greifling	G4
037 00 031 0	Handstift	H21	068 00 512 0	Handstift	E11	990 81 006 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 009 0	Spanning	D14
037 00 032 0	Handstift	H22	068 00 513 0	Handstift	E11	990 81 007 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 010 0	Greifling	G4
037 00 033 0	Handstift	H23	068 00 514 0	Handstift	E11	990 81 008 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 011 0	Spanning	D14
037 00 034 0	Handstift	H24	068 00 515 0	Handstift	E11	990 81 009 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 012 0	Greifling	G4
037 00 035 0	Handstift	H25	068 00 516 0	Handstift	E11	990 81 010 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 013 0	Spanning	D14
037 00 036 0	Handstift	H26	068 00 517 0	Handstift	E11	990 81 011 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 014 0	Greifling	G4
037 00 037 0	Handstift	H27	068 00 518 0	Handstift	E11	990 81 012 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 015 0	Spanning	D14
037 00 038 0	Handstift	H28	068 00 519 0	Handstift	E11	990 81 013 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 016 0	Greifling	G4
037 00 039 0	Handstift	H29	068 00 520 0	Handstift	E11	990 81 014 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 017 0	Spanning	D14
037 00 040 0	Handstift	H30	068 00 521 0	Handstift	E11	990 81 015 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 018 0	Greifling	G4
037 00 041 0	Handstift	H31	068 00 522 0	Handstift	E11	990 81 016 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 019 0	Spanning	D14
037 00 042 0	Handstift	H32	068 00 523 0	Handstift	E11	990 81 017 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 020 0	Greifling	G4
037 00 043 0	Handstift	H33	068 00 524 0	Handstift	E11	990 81 018 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 021 0	Spanning	D14
037 00 044 0	Handstift	H34	068 00 525 0	Handstift	E11	990 81 019 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 022 0	Greifling	G4
037 00 045 0	Handstift	H35	068 00 526 0	Handstift	E11	990 81 020 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 023 0	Spanning	D14
037 00 046 0	Handstift	H36	068 00 527 0	Handstift	E11	990 81 021 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 024 0	Greifling	G4
037 00 047 0	Handstift	H37	068 00 528 0	Handstift	E11	990 81 022 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 025 0	Spanning	D14
037 00 048 0	Handstift	H38	068 00 529 0	Handstift	E11	990 81 023 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 026 0	Greifling	G4
037 00 049 0	Handstift	H39	068 00 530 0	Handstift	E11	990 81 024 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 027 0	Spanning	D14
037 00 050 0	Handstift	H40	068 00 531 0	Handstift	E11	990 81 025 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 028 0	Greifling	G4
037 00 051 0	Handstift	H41	068 00 532 0	Handstift	E11	990 81 026 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 029 0	Spanning	D14
037 00 052 0	Handstift	H42	068 00 533 0	Handstift	E11	990 81 027 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 030 0	Greifling	G4
037 00 053 0	Handstift	H43	068 00 534 0	Handstift	E11	990 81 028 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 031 0	Spanning	D14
037 00 054 0	Handstift	H44	068 00 535 0	Handstift	E11	990 81 029 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 032 0	Greifling	G4
037 00 055 0	Handstift	H45	068 00 536 0	Handstift	E11	990 81 030 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 033 0	Spanning	D14
037 00 056 0	Handstift	H46	068 00 537 0	Handstift	E11	990 81 031 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 034 0	Greifling	G4
037 00 057 0	Handstift	H47	068 00 538 0	Handstift	E11	990 81 032 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 035 0	Spanning	D14
037 00 058 0	Handstift	H48	068 00 539 0	Handstift	E11	990 81 033 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 036 0	Greifling	G4
037 00 059 0	Handstift	H49	068 00 540 0	Handstift	E11	990 81 034 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 037 0	Spanning	D14
037 00 060 0	Handstift	H50	068 00 541 0	Handstift	E11	990 81 035 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 038 0	Greifling	G4
037 00 061 0	Handstift	H51	068 00 542 0	Handstift	E11	990 81 036 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 039 0	Spanning	D14
037 00 062 0	Handstift	H52	068 00 543 0	Handstift	E11	990 81 037 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 040 0	Greifling	G4
037 00 063 0	Handstift	H53	068 00 544 0	Handstift	E11	990 81 038 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 041 0	Spanning	D14
037 00 064 0	Handstift	H54	068 00 545 0	Handstift	E11	990 81 039 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 042 0	Greifling	G4
037 00 065 0	Handstift	H55	068 00 546 0	Handstift	E11	990 81 040 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 043 0	Spanning	D14
037 00 066 0	Handstift	H56	068 00 547 0	Handstift	E11	990 81 041 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 044 0	Greifling	G4
037 00 067 0	Handstift	H57	068 00 548 0	Handstift	E11	990 81 042 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 045 0	Spanning	D14
037 00 068 0	Handstift	H58	068 00 549 0	Handstift	E11	990 81 043 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 046 0	Greifling	G4
037 00 069 0	Handstift	H59	068 00 550 0	Handstift	E11	990 81 044 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 047 0	Spanning	D14
037 00 070 0	Handstift	H60	068 00 551 0	Handstift	E11	990 81 045 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 048 0	Greifling	G4
037 00 071 0	Handstift	H61	068 00 552 0	Handstift	E11	990 81 046 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 049 0	Spanning	D14
037 00 072 0	Handstift	H62	068 00 553 0	Handstift	E11	990 81 047 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 050 0	Greifling	G4
037 00 073 0	Handstift	H63	068 00 554 0	Handstift	E11	990 81 048 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 051 0	Spanning	D14
037 00 074 0	Handstift	H64	068 00 555 0	Handstift	E11	990 81 049 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 052 0	Greifling	G4
037 00 075 0	Handstift	H65	068 00 556 0	Handstift	E11	990 81 050 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 053 0	Spanning	D14
037 00 076 0	Handstift	H66	068 00 557 0	Handstift	E11	990 81 051 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 054 0	Greifling	G4
037 00 077 0	Handstift	H67	068 00 558 0	Handstift	E11	990 81 052 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 055 0	Spanning	D14
037 00 078 0	Handstift	H68	068 00 559 0	Handstift	E11	990 81 053 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 056 0	Greifling	G4
037 00 079 0	Handstift	H69	068 00 560 0	Handstift	E11	990 81 054 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 057 0	Spanning	D14
037 00 080 0	Handstift	H70	068 00 561 0	Handstift	E11	990 81 055 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 058 0	Greifling	G4
037 00 081 0	Handstift	H71	068 00 562 0	Handstift	E11	990 81 056 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 059 0	Spanning	D14
037 00 082 0	Handstift	H72	068 00 563 0	Handstift	E11	990 81 057 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 060 0	Greifling	G4
037 00 083 0	Handstift	H73	068 00 564 0	Handstift	E11	990 81 058 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 061 0	Spanning	D14
037 00 084 0	Handstift	H74	068 00 565 0	Handstift	E11	990 81 059 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 062 0	Greifling	G4
037 00 085 0	Handstift	H75	068 00 566 0	Handstift	E11	990 81 060 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 063 0	Spanning	D14
037 00 086 0	Handstift	H76	068 00 567 0	Handstift	E11	990 81 061 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 064 0	Greifling	G4
037 00 087 0	Handstift	H77	068 00 568 0	Handstift	E11	990 81 062 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 065 0	Spanning	D14
037 00 088 0	Handstift	H78	068 00 569 0	Handstift	E11	990 81 063 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 066 0	Greifling	G4
037 00 089 0	Handstift	H79	068 00 570 0	Handstift	E11	990 81 064 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 067 0	Spanning	D14
037 00 090 0	Handstift	H80	068 00 571 0	Handstift	E11	990 81 065 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 068 0	Greifling	G4
037 00 091 0	Handstift	H81	068 00 572 0	Handstift	E11	990 81 066 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 069 0	Spanning	D14
037 00 092 0	Handstift	H82	068 00 573 0	Handstift	E11	990 81 067 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 070 0	Greifling	G4
037 00 093 0	Handstift	H83	068 00 574 0	Handstift	E11	990 81 068 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 071 0	Spanning	D14
037 00 094 0	Handstift	H84	068 00 575 0	Handstift	E11	990 81 069 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 072 0	Greifling	G4
037 00 095 0	Handstift	H85	068 00 576 0	Handstift	E11	990 81 070 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 073 0	Spanning	D14
037 00 096 0	Handstift	H86	068 00 577 0	Handstift	E11	990 81 071 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 074 0	Greifling	G4
037 00 097 0	Handstift	H87	068 00 578 0	Handstift	E11	990 81 072 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 075 0	Spanning	D14
037 00 098 0	Handstift	H88	068 00 579 0	Handstift	E11	990 81 073 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 076 0	Greifling	G4
037 00 099 0	Handstift	H89	068 00 580 0	Handstift	E11	990 81 074 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 077 0	Spanning	D14
037 00 100 0	Handstift	H90	068 00 581 0	Handstift	E11	990 81 075 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 078 0	Greifling	G4
037 00 101 0	Handstift	H91	068 00 582 0	Handstift	E11	990 81 076 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 079 0	Spanning	D14
037 00 102 0	Handstift	H92	068 00 583 0	Handstift	E11	990 81 077 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25 080 0	Greifling	G4
037 00 103 0	Handstift	H93	068 00 584 0	Handstift	E11	990 81 078 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	996 25		

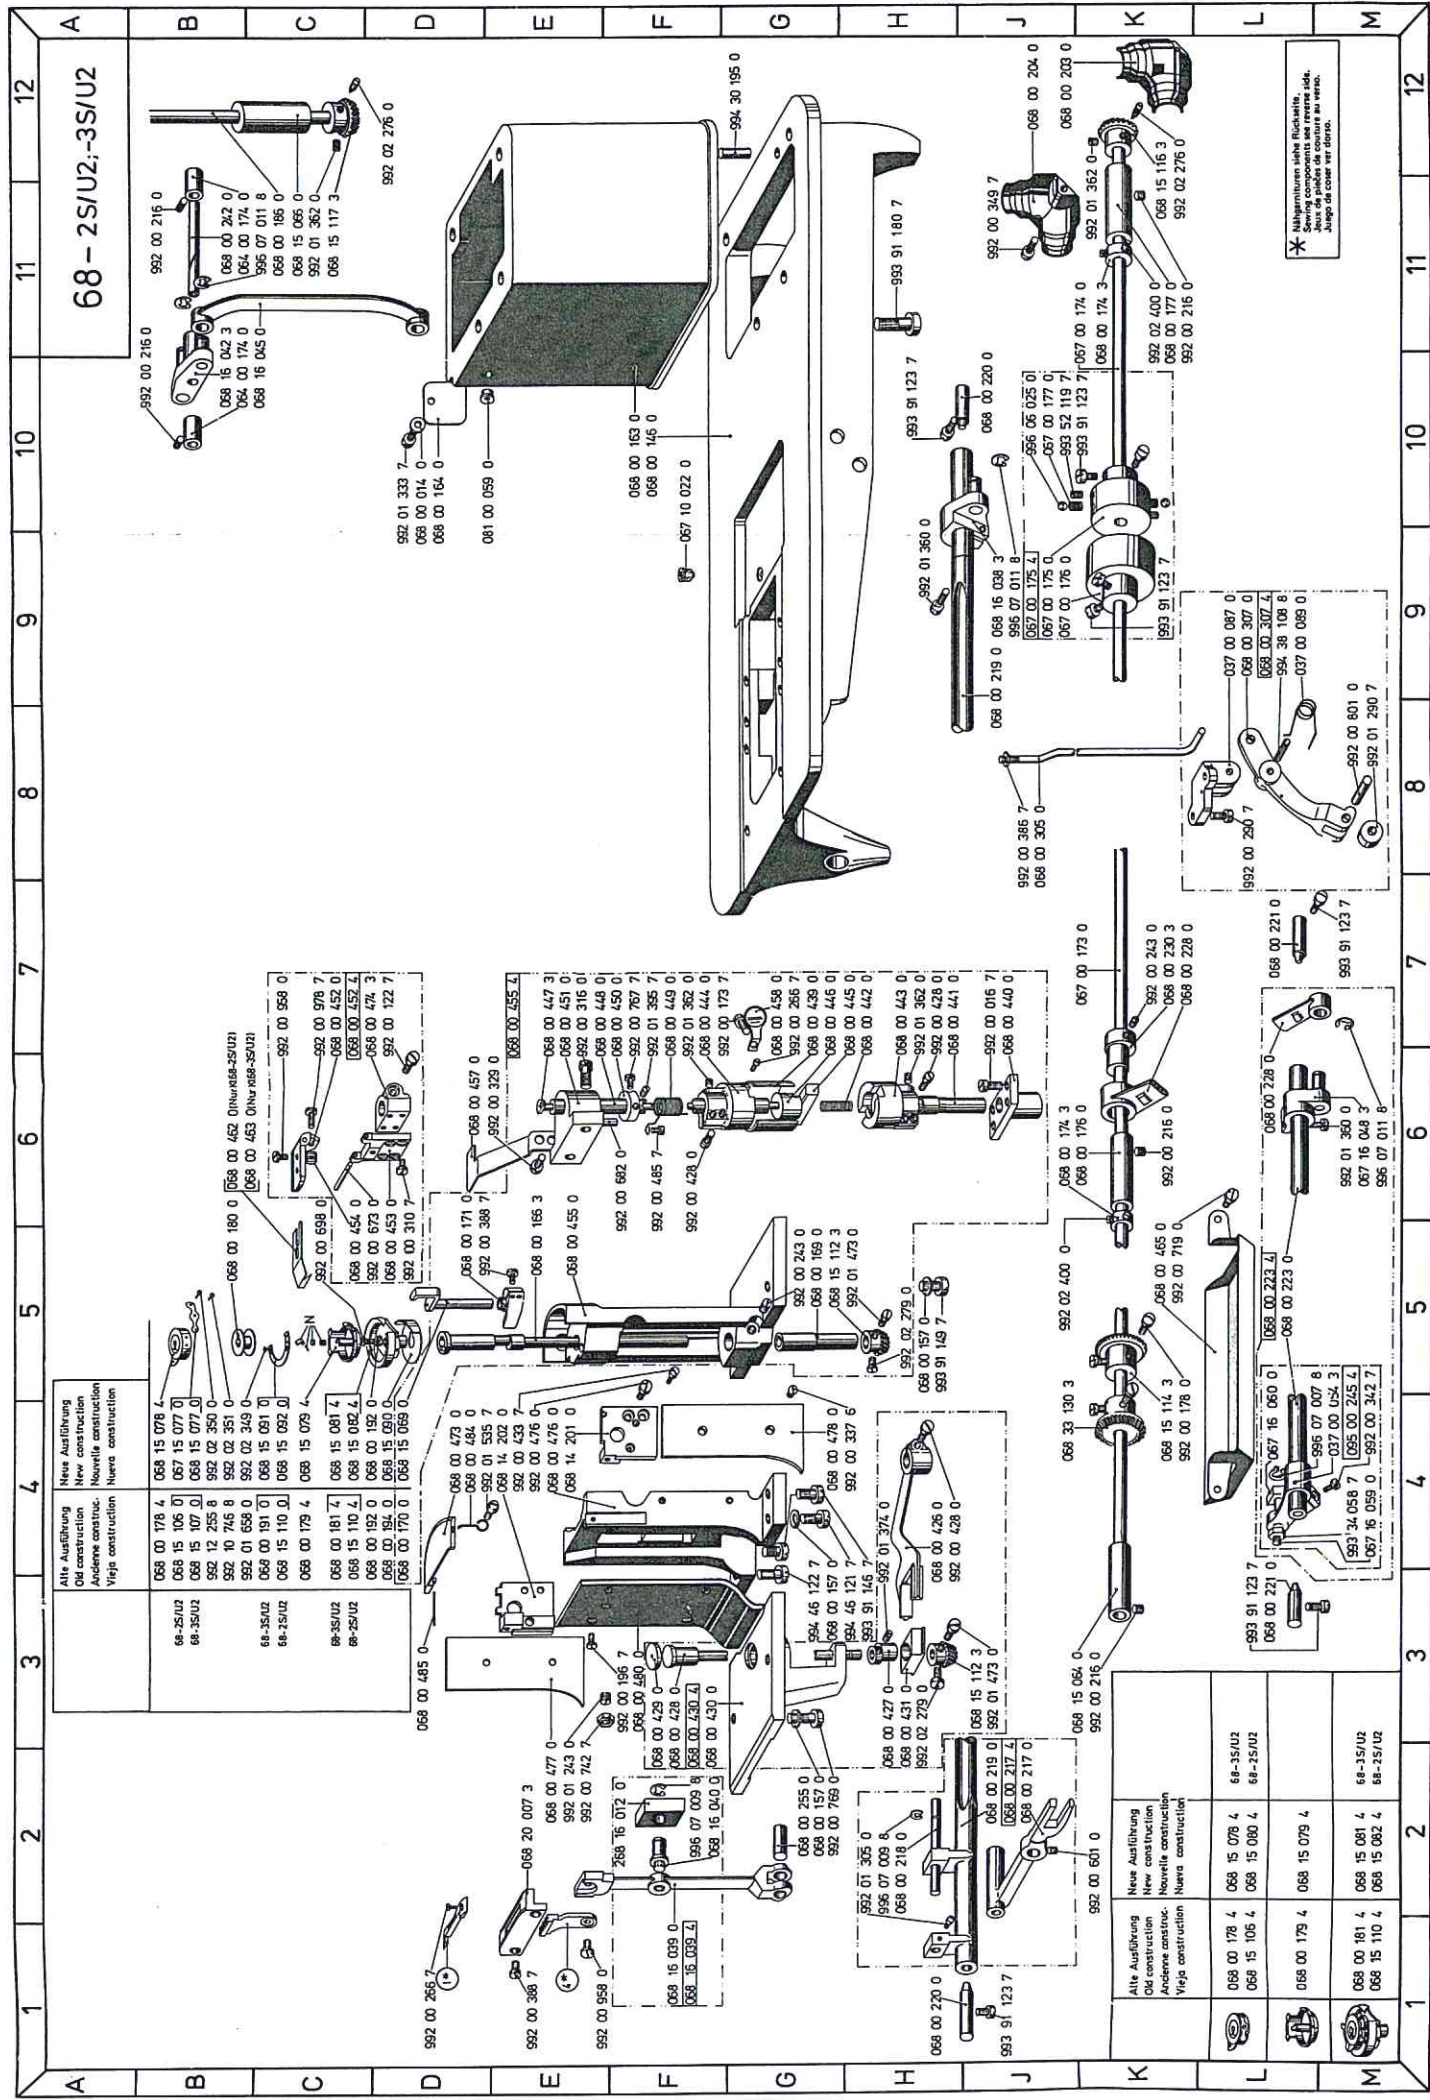

68-25/U2;-3S/U2

	Alte Ausführung Old construction Ancienne construc- Vieja construction	Neue Ausführung New construction Nouvelle construction Nueva construction
68-25/U2	068 00 178 4	068 15 078 4
68-25/U2	068 15 106 0	067 15 077 0
68-25/U2	068 15 107 0	068 15 077 0
68-25/U2	068 12 255 8	067 15 077 0
68-25/U2	068 10 745 8	067 15 077 0
68-25/U2	068 01 658 0	067 15 077 0
68-25/U2	068 01 191 0	067 15 077 0
68-25/U2	068 15 110 0	067 15 077 0
68-25/U2	068 00 179 4	068 15 078 4
68-25/U2	068 00 181 4	068 15 081 4
68-25/U2	068 15 110 4	068 15 082 4
68-25/U2	068 00 192 0	068 15 082 4
68-25/U2	068 00 194 0	068 15 080 0
68-25/U2	068 00 170 0	068 15 068 0

* Informations siehe Rückseite
Sawing components see reverse side
Jeu de pièces de couvreur au verso
Juego de coar ver dentro

Ersatzteileliste **Spare Parts**

Genaue Richtlinien zur Teilbestellung finden Sie in unserer „Information zur richtigen Handhabung der neuen Teilelistenblätter“. Bei einer Teilbestellung dürfen Sie daher nochmals bitten, uns grundsätzlich immer die Klassenbezeichnung, die Maschinen- oder Automatennummer, die Lackierung (bei lackierten Teilen) und die auf der Bildtafel aufgeführte Teilenummer anzugeben.

Instruction as to how handle orders for spare parts is given in "Information on handling the new parts list sheets". When ordering spare parts always indicate the class designation, and the machine number, the finish (in the case of coated components) and the part number indicated on the table of illustrations.

Vous trouverez des directives exactes pour commande de pièces détachées dans nos „Renseignements pour l'emploi correct des nouvelles feuilles de pièces détachées".

Alors, si vous faites une commande de pièces détachées, veuillez nous indiquer dans vos commandes de pièces détachées: la désignation de la classe, le numéro matricule de la machine ou de l'automate, la couleur (en cas de pièces vernissées) et le numéro de la pièce selon la liste.

Referente a la preparación de pedidos para repuestos véanse en nuestra „Información para el uso correcto de las nuevas hojas con listas de piezas". En caso de pedido de piezas de repuestos, sírvanse indicarnos siempre la clase, el número de la máquina o del automático, el barnizado (en caso de piezas barnizadas) y los números de piezas indicados en la figura.

Neu hinzugekommene Nr.

Neu hinzugekommene Nr.

Neu hinzugekommene Nr.

Neu hinzugekommene Nr.

Neu hinzugekommene Nr.

Neu hinzugekommene Nr.

Neu hinzugekommene Nr.

Neu hinzugekommene Nr.

Neu hinzugekommene Nr.

Neu hinzugekommene Nr.

Neu hinzugekommene Nr.

Neu hinzugekommene Nr.

Neu hinzugekommene Nr.

Neu hinzugekommene Nr.

Neu hinzugekommene Nr.

Neu hinzugekommene Nr.

Neu hinzugekommene Nr.

Neu hinzugekommene Nr.

Neu hinzugekommene Nr.

Neu hinzugekommene Nr.

Neu hinzugekommene Nr.

Neu hinzugekommene Nr.

Neu hinzugekommene Nr.

Neu hinzugekommene Nr.

Neu hinzugekommene Nr.

Neu hinzugekommene Nr.

Nähmaschinen-Grundplatte **und Nähgerätem**

Genaue Richtlinien zur Teilbestellung finden Sie in unserer „Information zur richtigen Handhabung der neuen Teilelistenblätter“. Bei einer Teilbestellung dürfen Sie daher nochmals bitten, uns grundsätzlich immer die Klassenbezeichnung, die Maschinen- oder Automatennummer, die Lackierung (bei lackierten Teilen) und die auf der Bildtafel aufgeführte Teilenummer anzugeben.

Instruction as to how handle orders for spare parts is given in "Information on handling the new parts list sheets". When ordering spare parts always indicate the class designation, and the machine number, the finish (in the case of coated components) and the part number indicated on the table of illustrations.

Vous trouverez des directives exactes pour commande de pièces détachées dans nos „Renseignements pour l'emploi correct des nouvelles feuilles de pièces détachées".

Alors, si vous faites une commande de pièces détachées, veuillez nous indiquer dans vos commandes de pièces détachées: la désignation de la classe, le numéro matricule de la machine ou de l'automate, la couleur (en cas de pièces vernissées) et le numéro de la pièce selon la liste.

Referente a la preparación de pedidos para repuestos véanse en nuestra „Información para el uso correcto de las nuevas hojas con listas de piezas". En caso de pedido de piezas de repuestos, sírvanse indicarnos siempre la clase, el número de la máquina o del automático, el barnizado (en caso de piezas barnizadas) y los números de piezas indicados en la figura.

Neu hinzugekommene Nr.

Neu hinzugekommene Nr.

Neu hinzugekommene Nr.

Neu hinzugekommene Nr.

Neu hinzugekommene Nr.

Neu hinzugekommene Nr.

Neu hinzugekommene Nr.

Neu hinzugekommene Nr.

Neu hinzugekommene Nr.

Neu hinzugekommene Nr.

Neu hinzugekommene Nr.

Neu hinzugekommene Nr.

Neu hinzugekommene Nr.

Neu hinzugekommene Nr.

Neu hinzugekommene Nr.

Neu hinzugekommene Nr.

Neu hinzugekommene Nr.

Neu hinzugekommene Nr.

Neu hinzugekommene Nr.

Neu hinzugekommene Nr.

Neu hinzugekommene Nr.

Neu hinzugekommene Nr.

Neu hinzugekommene Nr.


Neu hinzugekommene Nr.

Neu hinzugekommene Nr.


Neu hinzugekommene Nr.

Neu hinzugekommene Nr.

Neu hinzugekommene Nr.

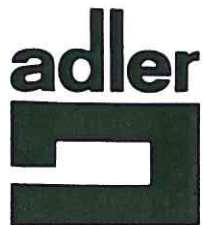

68-82 S; -NT 82 S

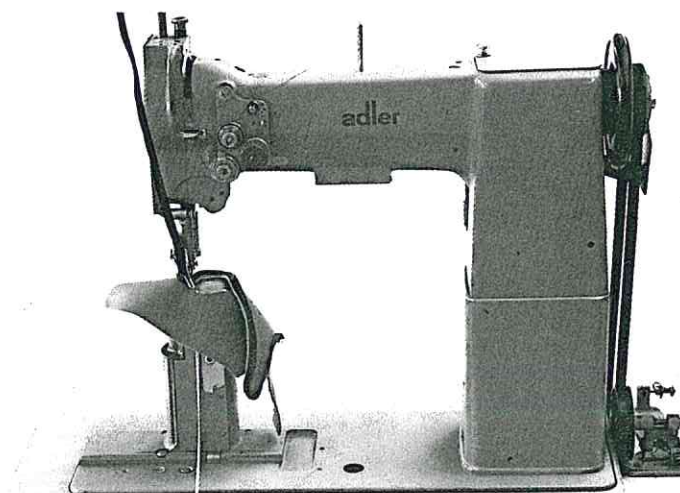

Ersatzteileliste

Spare Parts


Pièces de rechange

Piezas de repuesto

Kochs Adler Aktiengesellschaft
Postfach 103 + 105, D-4800 Bielefeld 1
Telefon: (0521) 2097-1
Telex: 932759 adlr d
Telegramme: Adler Bielefeld
Telefax: (0521) 2097-300

Printed in West Germany
Änderungen vorbehalten

TL. 068-82S/9 Mai 1983

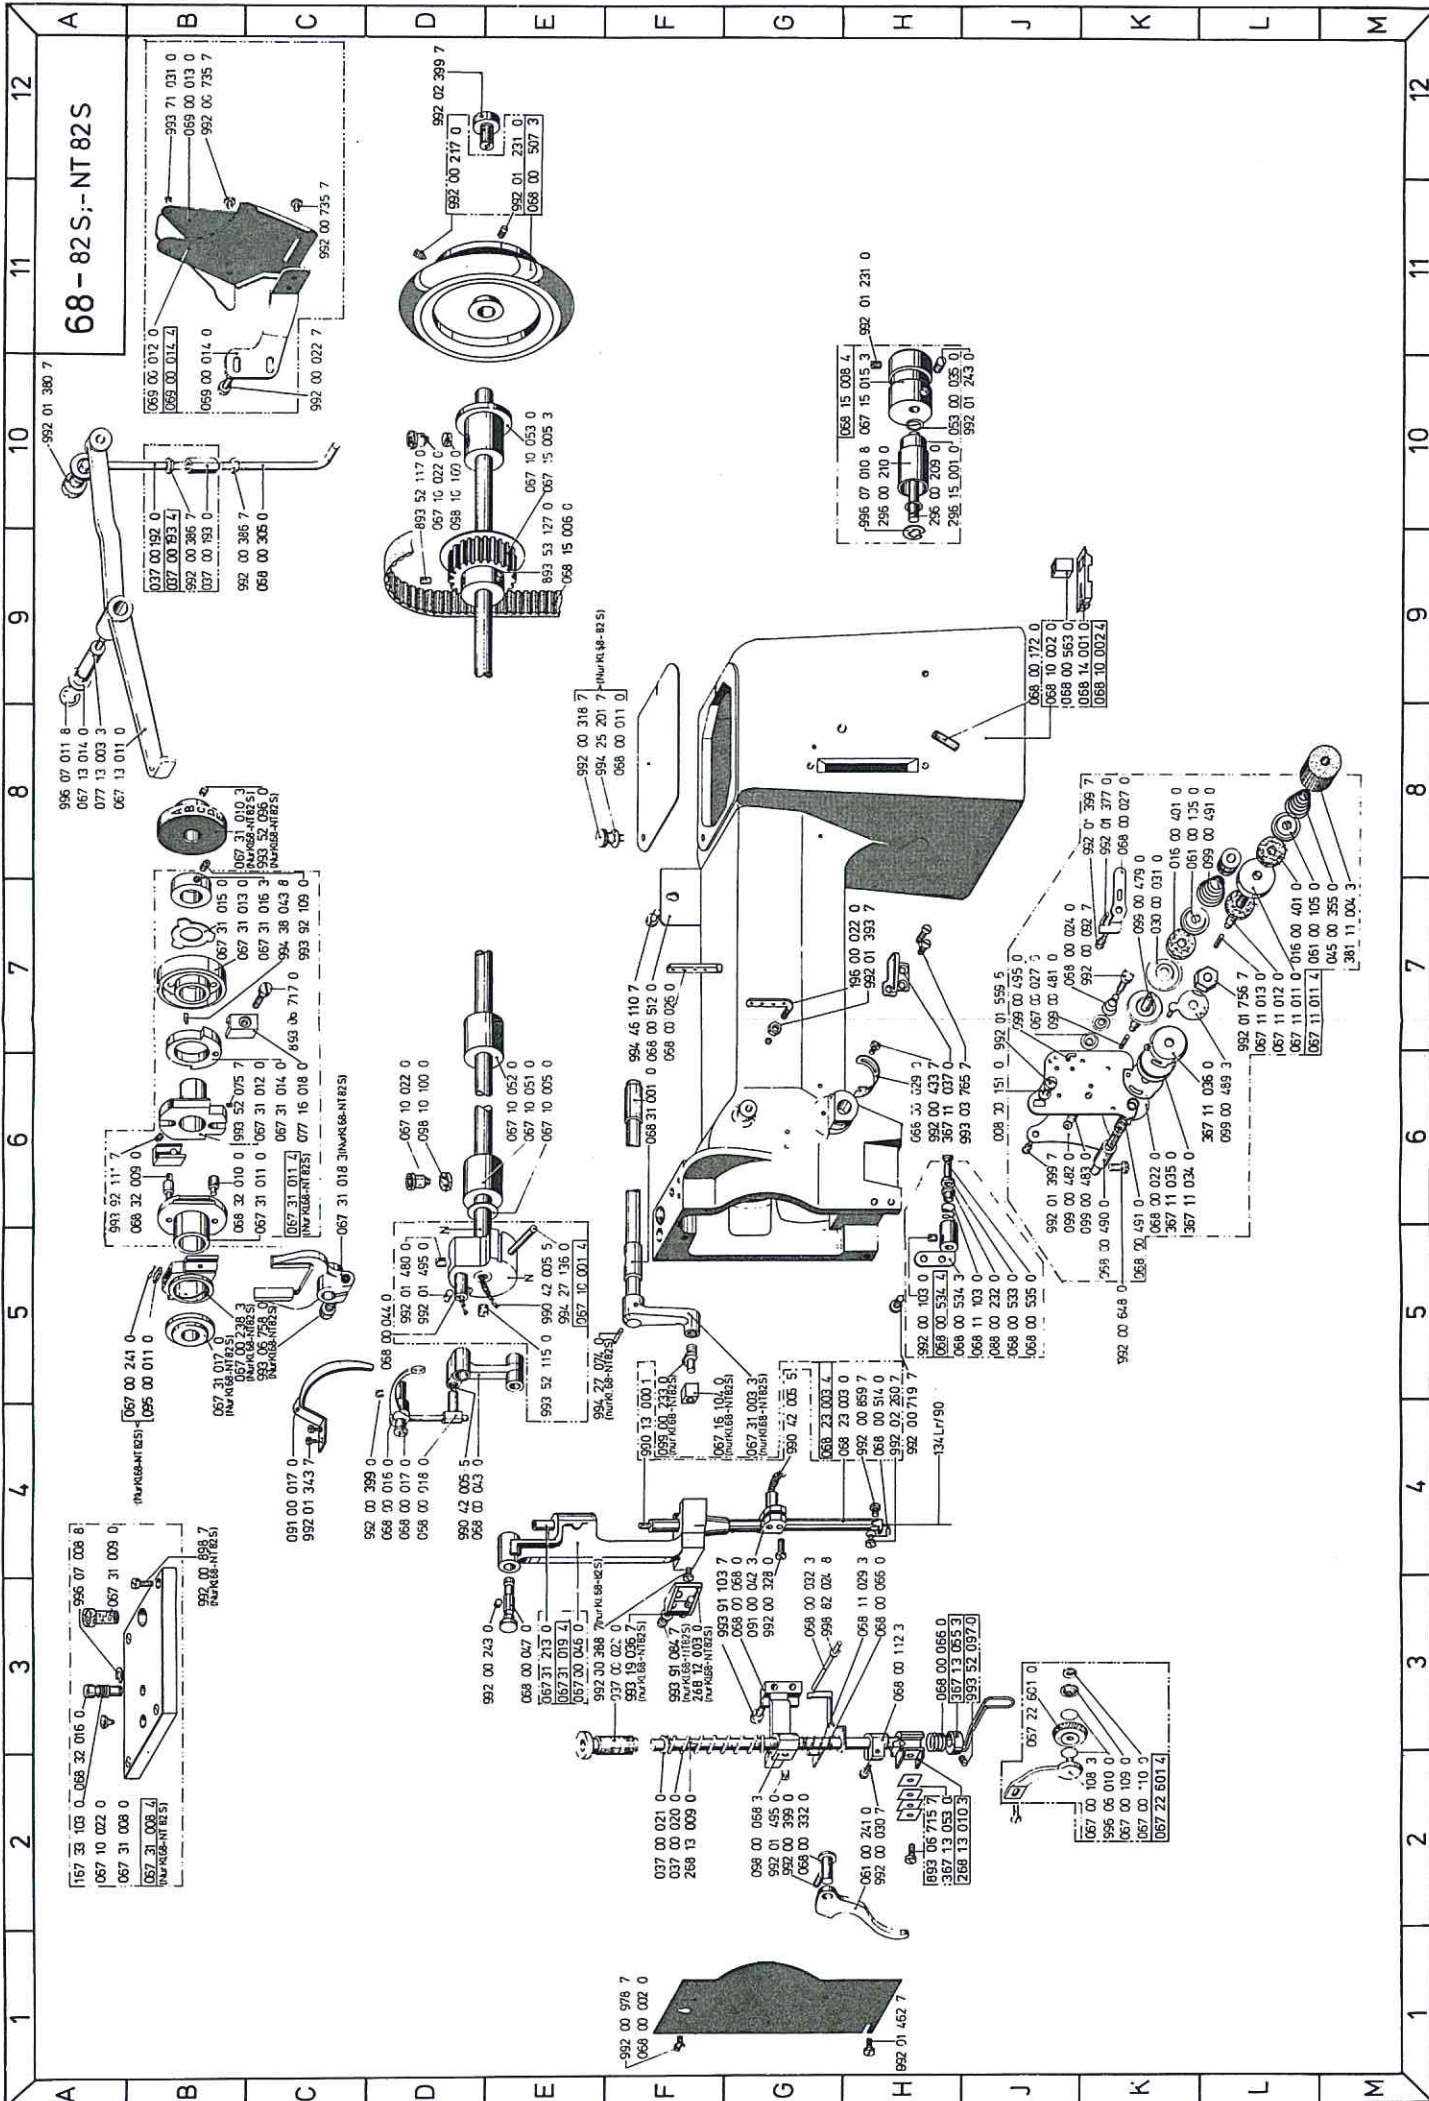


Änderungen vorbehalten · TL. 068-825/9 · 5.83

Nähmaschinen-Grundplatte

Teil-Nr	Benennung	Teil-Nr	Benennung	Teil-Nr	Benennung	Teil Nr	Benennung
008 00 151 0	Scheibe E 5	068 32 014 3	Stellring K7	998 68 027 8	Spannring K2		
037 00 087 0	Lagerbock J12	068 32 015 3	Stellring J1				
037 00 089 0	Feder J12	068 32 016 0	Bolzen J7				
		068 32 017 0	Zugstange J2				
067 00 176 0	Hülse L9	068 32 018 0	Gelenkstück K1				
067 00 177 0	Druckfeder K9	068 32 019 0	Bolzen K1				
067 00 241 0	Ölfilzklammer J2	068 32 020 0	Kugelenkel L2				
067 00 414 0	Deckel K4	068 32 021 0	6kt.-Mutter K1				
067 10 022 0	Tropfeinsatz G7	068 32 022 0	Bolzen L1				
067 15 077 0	Spulengeh.-Feder R7	068 32 023 0	Kuppl.-Trommel K4				
067 15 101 0	Trommel K9	068 32 024 0	Kuppl.-Trommel J4				
067 15 101 4	Rutschkupplung K9	068 32 025 0	Transportwelle J4				
067 32 012 0	Walze K4	068 32 026 0	Schieber D3				
067 32 012 4	Walze K4	068 32 026 4	Schieber D3				
067 32 013 0	Ölfilz K4	068 32 028 0	Exz.-Scheibe (68-NT82S) K7				
067 32 014 0	Zyl.-Rolle K4	068 32 028 4	Stichsteller (68-NT82S) J6				
067 32 015 0	Druckfeder K3	068 32 105 0	Exz.-Bolzen D4				
068 00 157 0	Scheibe G7						
068 00 172 0	Ölrohr G10	077 16 018 0	Klemmstück J5, K6				
068 00 174 3	Stellring G3	077 16 019 0	Gleitstift J5				
	J4, J8, L8, M10	077 16 020 0	Einst.-Stift K5				
068 00 178 0	Spulengeh.-Oberteil B6						
068 00 179 0	Spulengeh.-Unterteil C6	095 00 011 0	Ölkissen J2				
068 00 179 4	Spulengeh.-Unterteil H1	168 00 484 0	Blattfeder E7				
068 00 180 0	Spule C5	168 00 488 0	Zyl.-Stift E8				
068 00 184 0	Druckstift K3	168 14 001 0	Scharnier-Unterteil E8				
068 00 190 0	Greifer D6						
068 00 192 0	Ölfilz C6, C7	220 00 158 0	Buchse J7				
068 00 194 0	Greiferblech D6	220 00 159 0	Druckfeder J7				
068 00 305 0	Zugstg.-Unterteil G12	893 06 717 0	Zyl.-Schraube L6				
068 00 307 0	Daumenhebel J12		M4x12				
068 00 307 4	Daumenhebel J12	893 52 072 0	Gew.-Stift F8				
068 00 552 0	Abdeckblech E2						
068 00 563 0	Ständer G10	992 00 178 0	Li.-Zyl.-Schraube M7				
068 00 572 0	Lüfterbolzen E6	992 00 208 0	Gew.-Stift K10				
068 00 625 0	Transp.-Welle F3, G3	992 00 216 0	Gew.-Stift J2				
068 00 626 0	Scheibe E3, L4	992 00 243 0	Gew.-Stift K7				
068 00 627 3	Kegelrad D3	992 00 280 7	Zyl.-Kopfschraube C4				
068 00 628 0	Kegelrad C3	992 00 290 7	Li.-Zyl.-Schraube J10				
068 00 630 0	Lager C3	992 00 386 7	6kt.-Mutter G12				
068 00 631 0	Konus C3	992 00 428 0	Zyl.-Kopfschraube J7				
068 00 632 0	Mutter D3		(alt)				
068 00 633 0	Kontermutter D3	992 00 433 7	Zyl.-Schraube E2				
068 00 635 0	Bolzen F3	992 00 476 0	Zyl.-Kopfschraube E5				
068 14 001 0	Grundplatte H10	992 00 661 0	Gew.-Stift L4				
068 14 002 0	Deckel J8	992 00 674 6	Li.-Senkschraube E5				
068 14 003 0	Stopfen H5	992 00 698 0	Senkschraube D5				
068 14 004 0	Schraube J5	992 00 720 0	Gew.-Stift E3				
068 14 005 0	Transportsäule G4		M10, L8, K8, J4, G3				
068 14 005 4	Transportsäule H4	992 00 735 0	Li.-Zyl.-Schraube H5				
068 14 006 0	Schutzblech G4		(alt)				
068 14 028 3	Säulendeckel E8	992 00 801 0	Zyl.-Stift K11				
068 14 028 4	Säulendeckel D8	992 00 846 0	Zyl.-Schraube (alt) M9				
068 15 003 3	Greiferwelle F5	992 01 114 0	Li.-Zyl.-Schraube F6				
068 15 004 0	Scheibe G5	992 01 243 0	Gew.-Stift F3				
068 15 006 0	Zahnformriemen M11	992 01 289 7	Li.-Zyl.-Schraube E8				
068 15 007 3	Zahnriemenrad L11	992 01 290 0	Rolle K11				
068 15 010 0	Greiferwelle L8	992 01 346 0	Gew.-Stift L7				
068 15 011 0	Buchse J8, L8	992 01 355 0	Gew.-Stift K4				
068 15 012 0	Greiferwelle L10	992 01 362 0	Gew.-Stift K8, M8				
068 15 013 0	Greifersäule L10	992 01 395 7	Madenschraube F3				
068 15 061 0	Lüfterh.-Gabel F6	992 01 397 0	Zyl.-Kopfschraube F7				
068 15 068 0	Lüfterhebel F6	992 01 473 0	Li.-Zyl.-Schraube G5				
	(bis Masch.-Nr. 068 15 060 0)	992 01 511 0	Gew.-Stift J3				
068 15 071 0	Greifersäule F6	992 01 582 7	Zyl.-Schraube (alt) G4				
068 15 071 4	Greifersäule F6	992 01 583 7	Zyl.-Kopfschraube G6				
068 15 072 0	Abdeckblech E5		(alt)				
068 15 073 0	Abdeckblech E5	992 01 587 0	Senkkopfschraube C3				
068 15 074 3	Kegelrad L6	992 01 658 0	Zyl.-Schraube C6				
068 15 078 0	Spulengeh.-Oberteil B7	992 02 279 0	Zyl.-Schraube G5				
068 15 079 0	Spulengeh.-Unterteil C7	992 02 349 0	Zyl.-Schraube C7				
		992 02 350 0	Li.-Senkschraube B7				
068 15 079 4	Spulengeh.-Unterteil H2	992 02 351 0	Li.-Senkschraube B7				
		992 10 482 7	Li.-Zyl.-Schraube D3				
068 15 080 4	Spulengeh.-Oberteil G2	992 10 746 8	Li.-Senkschraube B6				
068 15 081 0	Greifer D7	992 12 255 8	Li.-Senkschraube B6				
068 15 082 4	Greifer H2						
068 15 090 0	Greiferblech D7	993 06 757 7	Zyl.-Schraube L11				
068 15 092 0	Deckring C7		M6x12				
068 15 106 0	Spulengeh.-Feder B6	993 52 074 0	Gew.-Stift E8				
068 15 106 4	Spulengeh.-Oberteil G1	993 52 075 5	Gew.-Stift K5				
068 15 110 0	Deckring C6	993 52 115 0	Gew.-Stift K9				
068 15 110 4	Greifer H1	993 91 102 7	Zyl.-Schraube J7				
068 15 112 3	Kegelrad G5		M5x10 (neu, M5)				
068 20 188 0	Stichplatte (68-NT82S) D4	993 91 123 7	Zyl.-Schraube M9				
			M6x12 (neu, M6)				
068 20 191 0	Stichplatte (68-82S) C4	993 91 144 7	Zyl.-Schraube G4				
			M8x16 (neu, M8)				
068 21 199 0	Transportrad C3	993 91 146 7	Zyl.-Schraube G6				
068 32 001 3	Stirnrad M8		M8x20 (neu, M8)				
068 32 002 3	Stirnrad K8	993 91 180 7	Zyl.-Schraube J9				
068 32 003 0	Transportwelle J1, J8		M10x35				
068 32 004 0	Buchse K1, L7	993 92 111 7	Gew.-Stift J5				
068 32 005 3	Skalenscheibe K9						
068 32 006 0	Schauglas J9	994 04 144 6	6kt.-Schraube H5				
068 32 007 3	Exz.-Körper J6		M4x6 (neu, M4)				
068 32 007 4	Stichsteller (68-82S) J6	994 30 195 0	Zyl.-Kerbstift G10				
		994 38 043 8	Spannhülse J6				
068 32 008 0	Exzenter K5	994 38 062 8	Spannhülse D6				
068 32 011 0	Ring J6	994 38 108 8	Spannhülse J12				
068 32 012 0	Exz.-Scheibe (68-82S) K6						
068 32 013 0	Tellerfeder K7	996 06 010 0	Kugel C3				
068 32 014 0	Stellring K3	996 06 025 0	Kugel K10				
		996 07 008 8	Sich.-Scheibe J7				
		996 07 011 8	Sich.-Scheibe L4				

NEU HINZUGEKOMMENE NR.:

067 15 013 0	Buchse	L 10
068 15 079 4	Spulengehause-Unt.	C 6, H 1
068 15 080 4	Spulengehause-Obert.	B 6, G 1
068 15 082 4	Greifer	D 6, H 1
994 27 171	Spannhülse	H 10

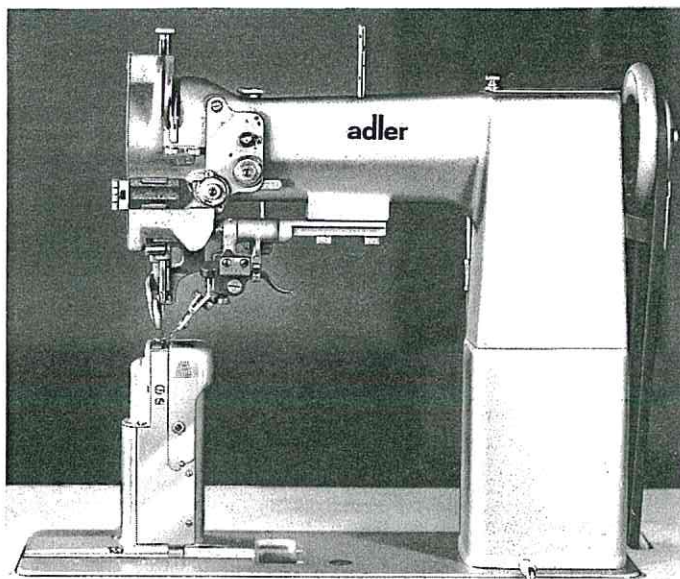

Ersatzteilliste

Spare Parts

Pièces de rechange

Piezas de repuesto

Information zur Handhabung der Teilliste

- Die Teile sind im Zusammenhang so dargestellt, wie sie in der Maschine eingebaut sind.
- Einzelteilnummern stehen dicht neben dem Teil.
Kompletteilnummern stehen in einem Kasten, von dem aus eine gestrichelte Linie sämtliche dazugehörenden Einzelteile einrahmt. Sie können also hier feststellen, welche Einzelteile in einem Kompletteil enthalten sind, um nicht auf Ihrem Bestellschein alle Einzelteile aufführen zu müssen.
- Die Teile, die einzeln nicht lieferbar sind oder deren Paßgenauigkeit von anderen Teilen abhängig ist, werden in der Teilliste mit einem „N“ bezeichnet. Sie können sie also in Verbindung mit anderen Teilen beziehen.
- Teile, die sich durch ihre Form laufend verändern, z. B. Nähguthalter, sind mit einem Mg gekennzeichnet. Bei Ersatzteilebestellung bitten wir, uns für diese Teile ein Muster beizulegen bzw. die Mustergröße anzugeben. Weiterhin ist es erforderlich, bei Bandenfassern die Bandbreite, bei Zweinadelnähgarnituren die Naht- bzw. den Nadelabstand und bei Abschneidgarnituren den Schneidabstand anzugeben.
- Bei Teilen, die in unterschiedlichen Variationen vorhanden sind, z. B. Nähgarnituren, Einfassern usw. bitten wir evtl. nähere Erklärungen aus dem Inhaltsverzeichnis zu entnehmen. Die Kurzzeichen für die entsprechenden Zusatzangaben haben folgende Bedeutung:

NA (NE) = Naht- bzw. Nadelabstand	R = rechts
SA (SE) = Schneidabstand	L = links
HO = Hub, oben	N = nicht als Einzelteil lieferbar
HU = Hub, unten	Mg = Mustergröße angeben bzw. Muster beilegen
OU = Hub, oben und unten	
- Auf der Rückseite der Teillisteblätter finden Sie sämtliche auf der Vorderseite befindlichen Teilenummern geordnet. Zum besseren Auffinden haben wir eine Planquadrataufstellung angegeben, nach deren Angaben Sie auf der Vorderseite jedes Teil sofort finden werden.
- Jeder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer Genehmigung gestattet. Änderungen behalten wir uns vor.

Bestellung von Ersatzteilen

- Maschinentype am Typenschild der Maschine feststellen und danach entsprechende Baugruppe in der Teilliste aufschlagen.
- Zu bestellendes Ersatzteil mit der Teileabbildung auf dem Teileblatt vergleichen und Teilenummer feststellen.
- Teilenummer (mit dem evtl. in Klammer gesetzten Hinweis) und Benennung auf Teilebestellung schreiben und an uns einsenden.
- Auf Grund von Änderungen (die dem techn. Fortschritt dienen) kann es immer wieder einmal vorkommen, daß Sie einige, neue Teile in der Liste nicht finden. In solch einem Falle bitten wir Sie, uns die auf dem Teil befindliche Teilenummer anzugeben oder das Teil kurz zu skizzieren bzw. zu beschreiben.


Kochs Adler AG
Postfach 103+105
D-4800 Bielefeld 1
Telefon: (0521) 2097-1
Telex: 932759 adlr d
Telegramme: Adler Bielefeld

Printed in West Germany
Änderungen vorbehalten

TL 418 068 - D4.2 - Nov. 1979



13	14	15	16	17
----	----	----	----	----

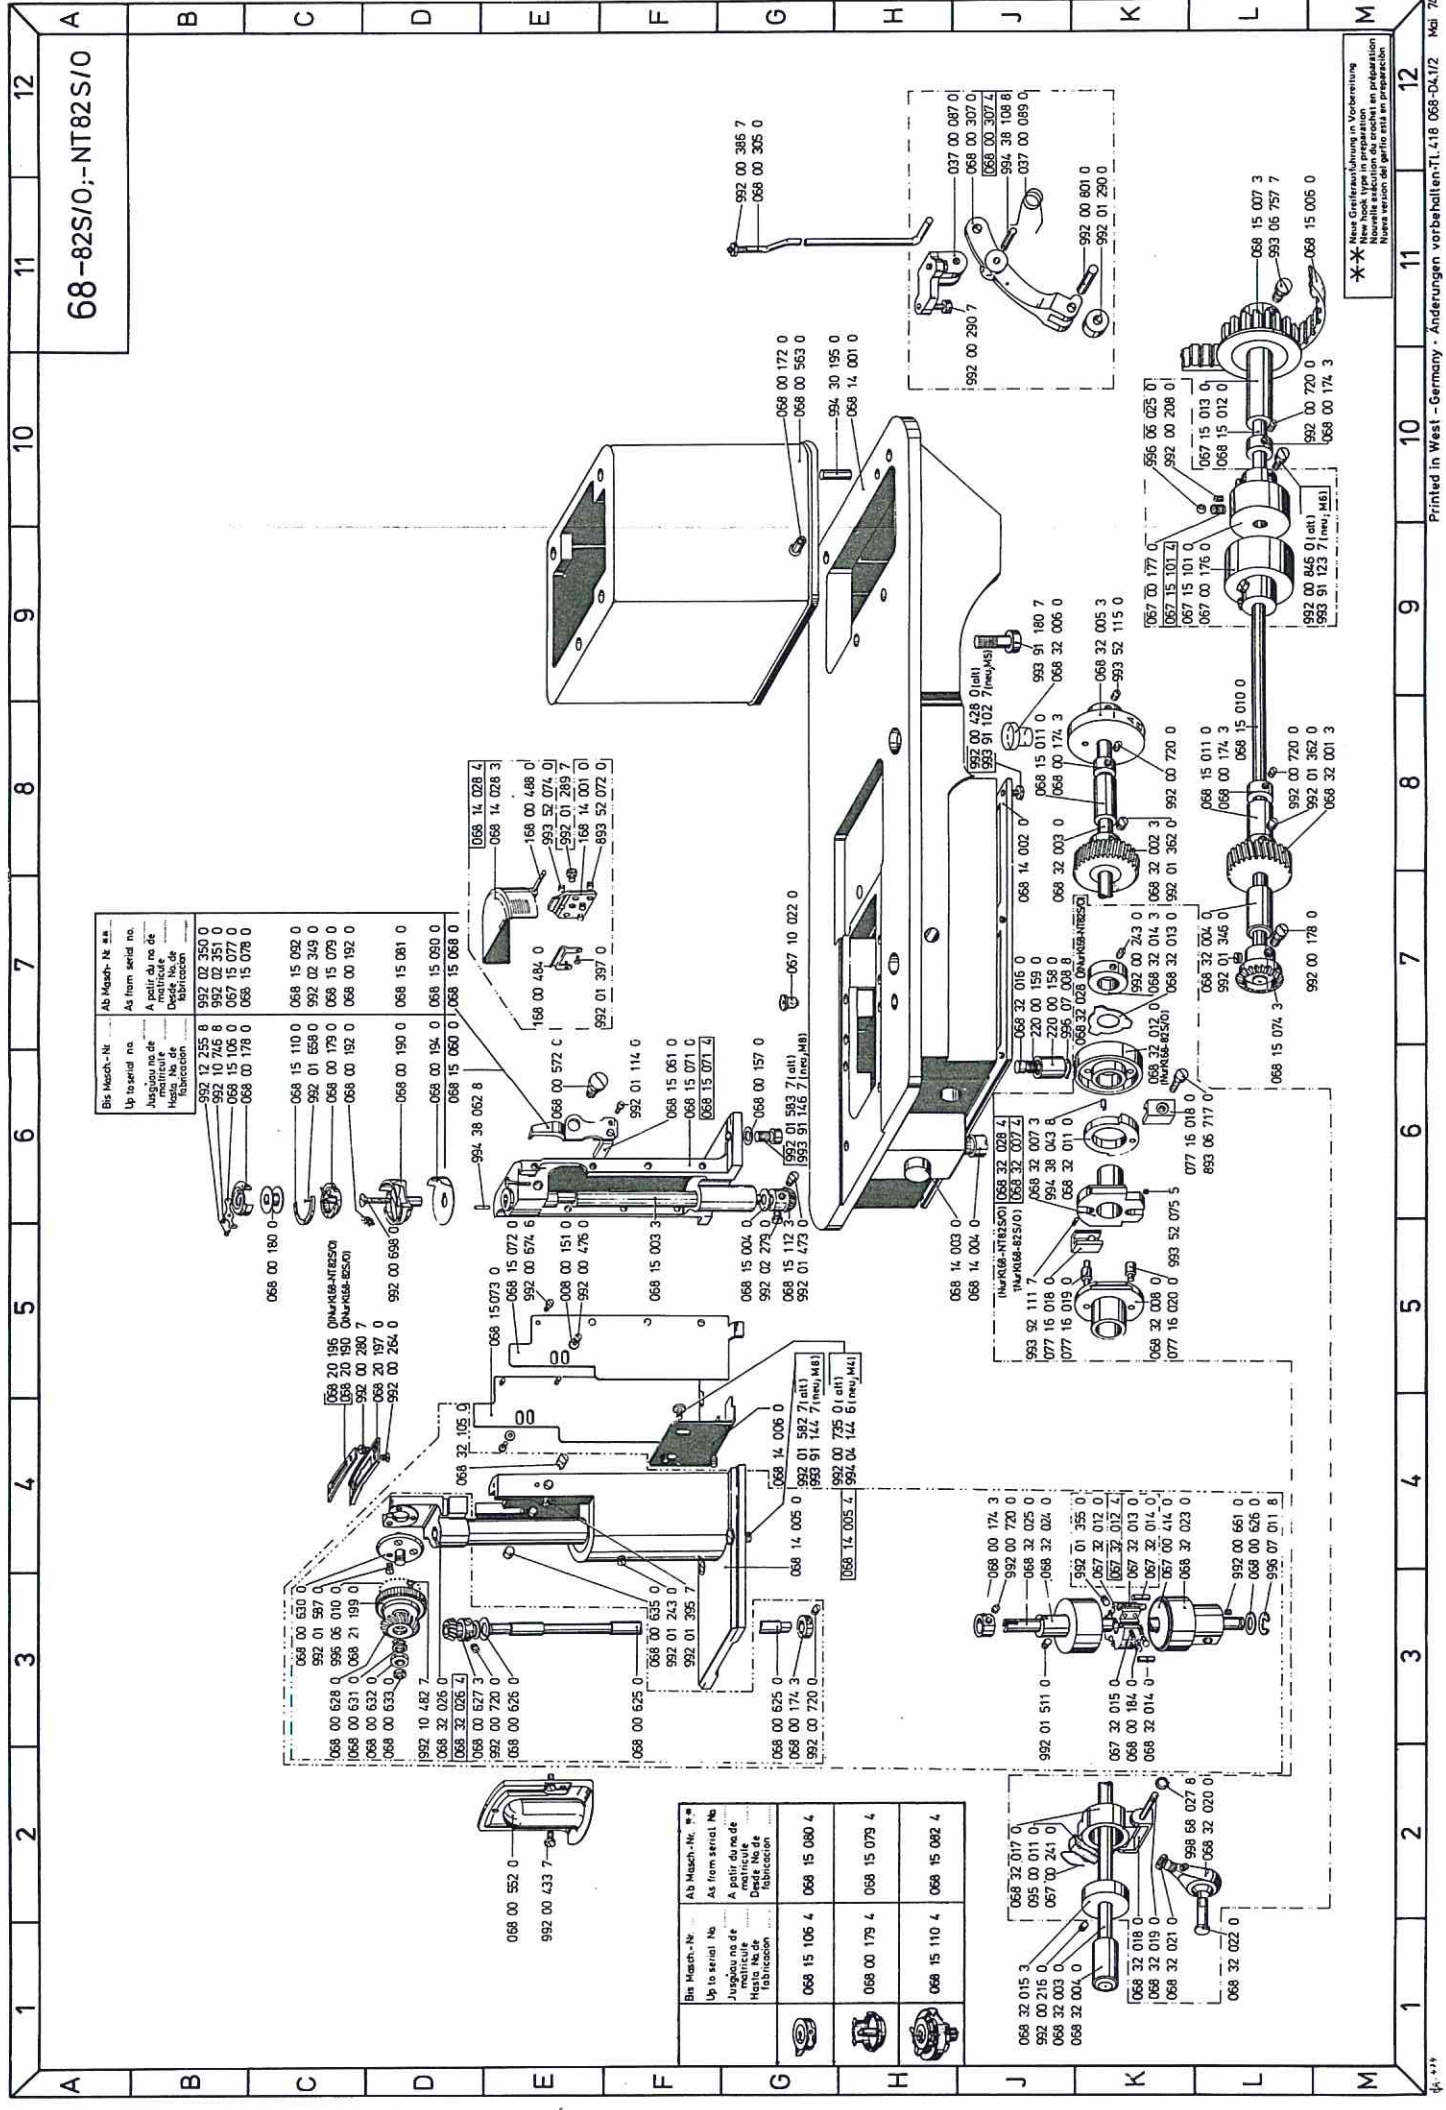


68-82S/O.-NT82S/O


Die Masch.-Nr.	Alt Masch.-Nr.	Alt Masch.-Nr. mit
Up to serial no.	As from serial no.	
Jusqu'au no de	A partir du no de	
matricule	matricule	
Matr. No. de	Matr. No. de	
fabrique	fabrique	

Die Masch.-Nr.	Alt Masch.-Nr.	Alt Masch.-Nr. mit
Up to serial no.	As from serial no.	
Jusqu'au no de	A partir du no de	
matricule	matricule	
Matr. No. de	Matr. No. de	
fabrique	fabrique	

*** Neue Gießereiübung in Vorbereitung
New hook type in preparation
Nueva versión del perfil está en preparación

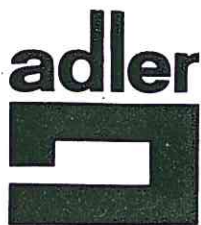

68-82 S/Ox; -NT 82 S/Ox

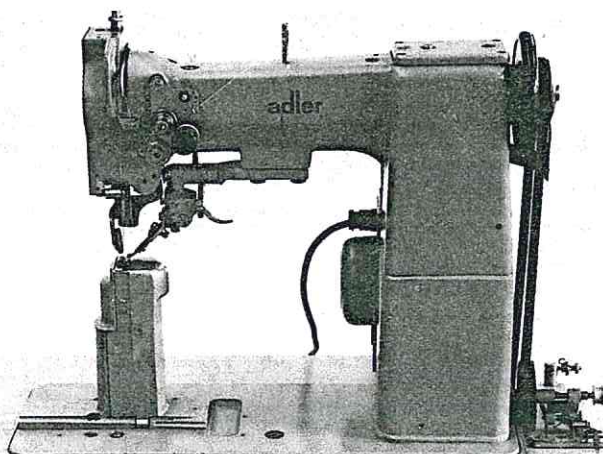

Ersatzteilleiste

Spare Parts

Pièces de rechange

Piezas de repuesto

Information zur Handhabung der Teilleiste

1. Allgemeines

1.1 Im Inhaltsverzeichnis sind die Teile-Nr. nach steigenden Nr. geordnet:

Teile-Nr. 993 91 061 7 Zyl.-Schr. M 4 x 10 B-10
Benennung _____
Abmessung _____
Planquadrat der jeweiligen Bildtafel _____

Bei Bestellung bitte Teile-Nr. mit Benennung angeben.

1.2 Zu einer Einheit gehörende Einzelteile sind durch eine strichpunktierte Linie eingerahmt. Die Einheit kann auch komplett unter der volleingerahmten Nr. (in einem Kasten) bestellt werden. Zu dieser Einheit gehören keine Teile, deren Nr. außerhalb der strichpunktierten Linie steht.

2. Mechanische Teile

2.1 Verwendete Abkürzungen und Symbole:

NA (NE) = Naht- bzw. Nadelabstand

SA (SE) = Schneidabstand

HO = Hub, oben

HU = Hub, unten

OU = Hub, oben und unten

R = rechts

L = links

N = nicht als Einzelteil lieferbar

MG = formabhängige Teile

Bei Ersatzteilebestellung bitte Form-Nr. angeben oder Muster einschicken.

① = die jeweilige Teile-Nr. mit eventueller Erläuterung finden sie im Teileverzeichnis, z. B. Nähgarnituren.

2.2 Bei Bandenfassern ist die Bandbreite, bei Zweinadelgarnituren der Nahtabstand und bei Abschnäidgarnituren der Schneidabstand anzugeben.

2.3 Sollten Sie ein Teil nicht in der Ersatzteilleiste finden, was durch technische Änderungen vorkommen kann, dann geben Sie uns bitte zur Teile- und Funktionsbeschreibung, eventuell Teil skizzieren, die genaue Unterklasse und Fabrik-Nr. lt. Typenschild bekannt.

3. Elektro-Teile

3.1 Bei Elektrokabeln und pneumatischen Schläuchen ist es erforderlich, die gewünschte Meterzahl anzugeben.

3.2 Bei Bestellungen von Elektroteilen bitten wir die zusätzlichen Angaben, die in Klammern hinter der Teile-Nr. stehen, mitanzugeben.

3.3 Nicht numerierte Elektroteile können nach der Bezeichnung z.B. „Transistor T6“ oder „Widerstand 1 K Ω 0,5 W“ und des dazugehörigen Stromlaufplanes bestellt werden.

4. Separate Ersatzteilleisten gibt es für Nähgarnituren, Zusatzausstattung (elektrische Ausstattung, Gestelle usw.).

5. Jeder Nachdruck, auch der auszugsweise, ist nur mit unserer Genehmigung gestattet. Änderungen behalten wir uns vor.

Kochs Adler AG

Postfach 103+105

D-4800 Bielefeld 1

Telefon: (0521) 2097-1

Telex: 932 759 adlr d

Telegramme: Adler Bielefeld


Printed in West Germany

Änderungen vorbehalten

TL 418 068 - D9.3 - Nov. 1979


Ersatzteilliste **Pièces de rechange** **Nähmaschinen Oberteil und Zubehör**

Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung
008 00 151 0	Schraube	J6	007 31 018 0	Gabel	C6	007 31 018 0	Gabel
016 00 256 0	Schraube	F3	008 00 002 0	Kopfdeckel	E1	008 00 002 0	Kopfdeckel
016 00 401 0	Flansch	L7, K8	008 00 011 0	Arbeitsstück	F8	008 00 011 0	Arbeitsstück
030 00 031 0	Schraube	K7	008 00 016 0	Federhebel	D4	008 00 016 0	Federhebel
030 00 031 0	Schraube	K7	008 00 017 0	Bohrer	D4	008 00 017 0	Bohrer
030 00 031 0	Schraube	K7	008 00 018 0	Bohrer	D4	008 00 018 0	Bohrer
030 00 031 0	Schraube	K7	008 00 019 0	Bohrer	D4	008 00 019 0	Bohrer
030 00 031 0	Schraube	K7	008 00 020 0	Bohrer	D4	008 00 020 0	Bohrer
030 00 031 0	Schraube	K7	008 00 021 0	Bohrer	D4	008 00 021 0	Bohrer
030 00 031 0	Schraube	K7	008 00 022 0	Bohrer	D4	008 00 022 0	Bohrer
030 00 031 0	Schraube	K7	008 00 023 0	Bohrer	D4	008 00 023 0	Bohrer
030 00 031 0	Schraube	K7	008 00 024 0	Bohrer	D4	008 00 024 0	Bohrer
030 00 031 0	Schraube	K7	008 00 025 0	Bohrer	D4	008 00 025 0	Bohrer
030 00 031 0	Schraube	K7	008 00 026 0	Bohrer	D4	008 00 026 0	Bohrer
030 00 031 0	Schraube	K7	008 00 027 0	Bohrer	D4	008 00 027 0	Bohrer
030 00 031 0	Schraube	K7	008 00 028 0	Bohrer	D4	008 00 028 0	Bohrer
030 00 031 0	Schraube	K7	008 00 029 0	Bohrer	D4	008 00 029 0	Bohrer
030 00 031 0	Schraube	K7	008 00 030 0	Bohrer	D4	008 00 030 0	Bohrer
030 00 031 0	Schraube	K7	008 00 031 0	Bohrer	D4	008 00 031 0	Bohrer
030 00 031 0	Schraube	K7	008 00 032 0	Bohrer	D4	008 00 032 0	Bohrer
030 00 031 0	Schraube	K7	008 00 033 0	Bohrer	D4	008 00 033 0	Bohrer
030 00 031 0	Schraube	K7	008 00 034 0	Bohrer	D4	008 00 034 0	Bohrer
030 00 031 0	Schraube	K7	008 00 035 0	Bohrer	D4	008 00 035 0	Bohrer
030 00 031 0	Schraube	K7	008 00 036 0	Bohrer	D4	008 00 036 0	Bohrer
030 00 031 0	Schraube	K7	008 00 037 0	Bohrer	D4	008 00 037 0	Bohrer
030 00 031 0	Schraube	K7	008 00 038 0	Bohrer	D4	008 00 038 0	Bohrer
030 00 031 0	Schraube	K7	008 00 039 0	Bohrer	D4	008 00 039 0	Bohrer
030 00 031 0	Schraube	K7	008 00 040 0	Bohrer	D4	008 00 040 0	Bohrer
030 00 031 0	Schraube	K7	008 00 041 0	Bohrer	D4	008 00 041 0	Bohrer
030 00 031 0	Schraube	K7	008 00 042 0	Bohrer	D4	008 00 042 0	Bohrer
030 00 031 0	Schraube	K7	008 00 043 0	Bohrer	D4	008 00 043 0	Bohrer
030 00 031 0	Schraube	K7	008 00 044 0	Bohrer	D4	008 00 044 0	Bohrer
030 00 031 0	Schraube	K7	008 00 045 0	Bohrer	D4	008 00 045 0	Bohrer
030 00 031 0	Schraube	K7	008 00 046 0	Bohrer	D4	008 00 046 0	Bohrer
030 00 031 0	Schraube	K7	008 00 047 0	Bohrer	D4	008 00 047 0	Bohrer
030 00 031 0	Schraube	K7	008 00 048 0	Bohrer	D4	008 00 048 0	Bohrer
030 00 031 0	Schraube	K7	008 00 049 0	Bohrer	D4	008 00 049 0	Bohrer

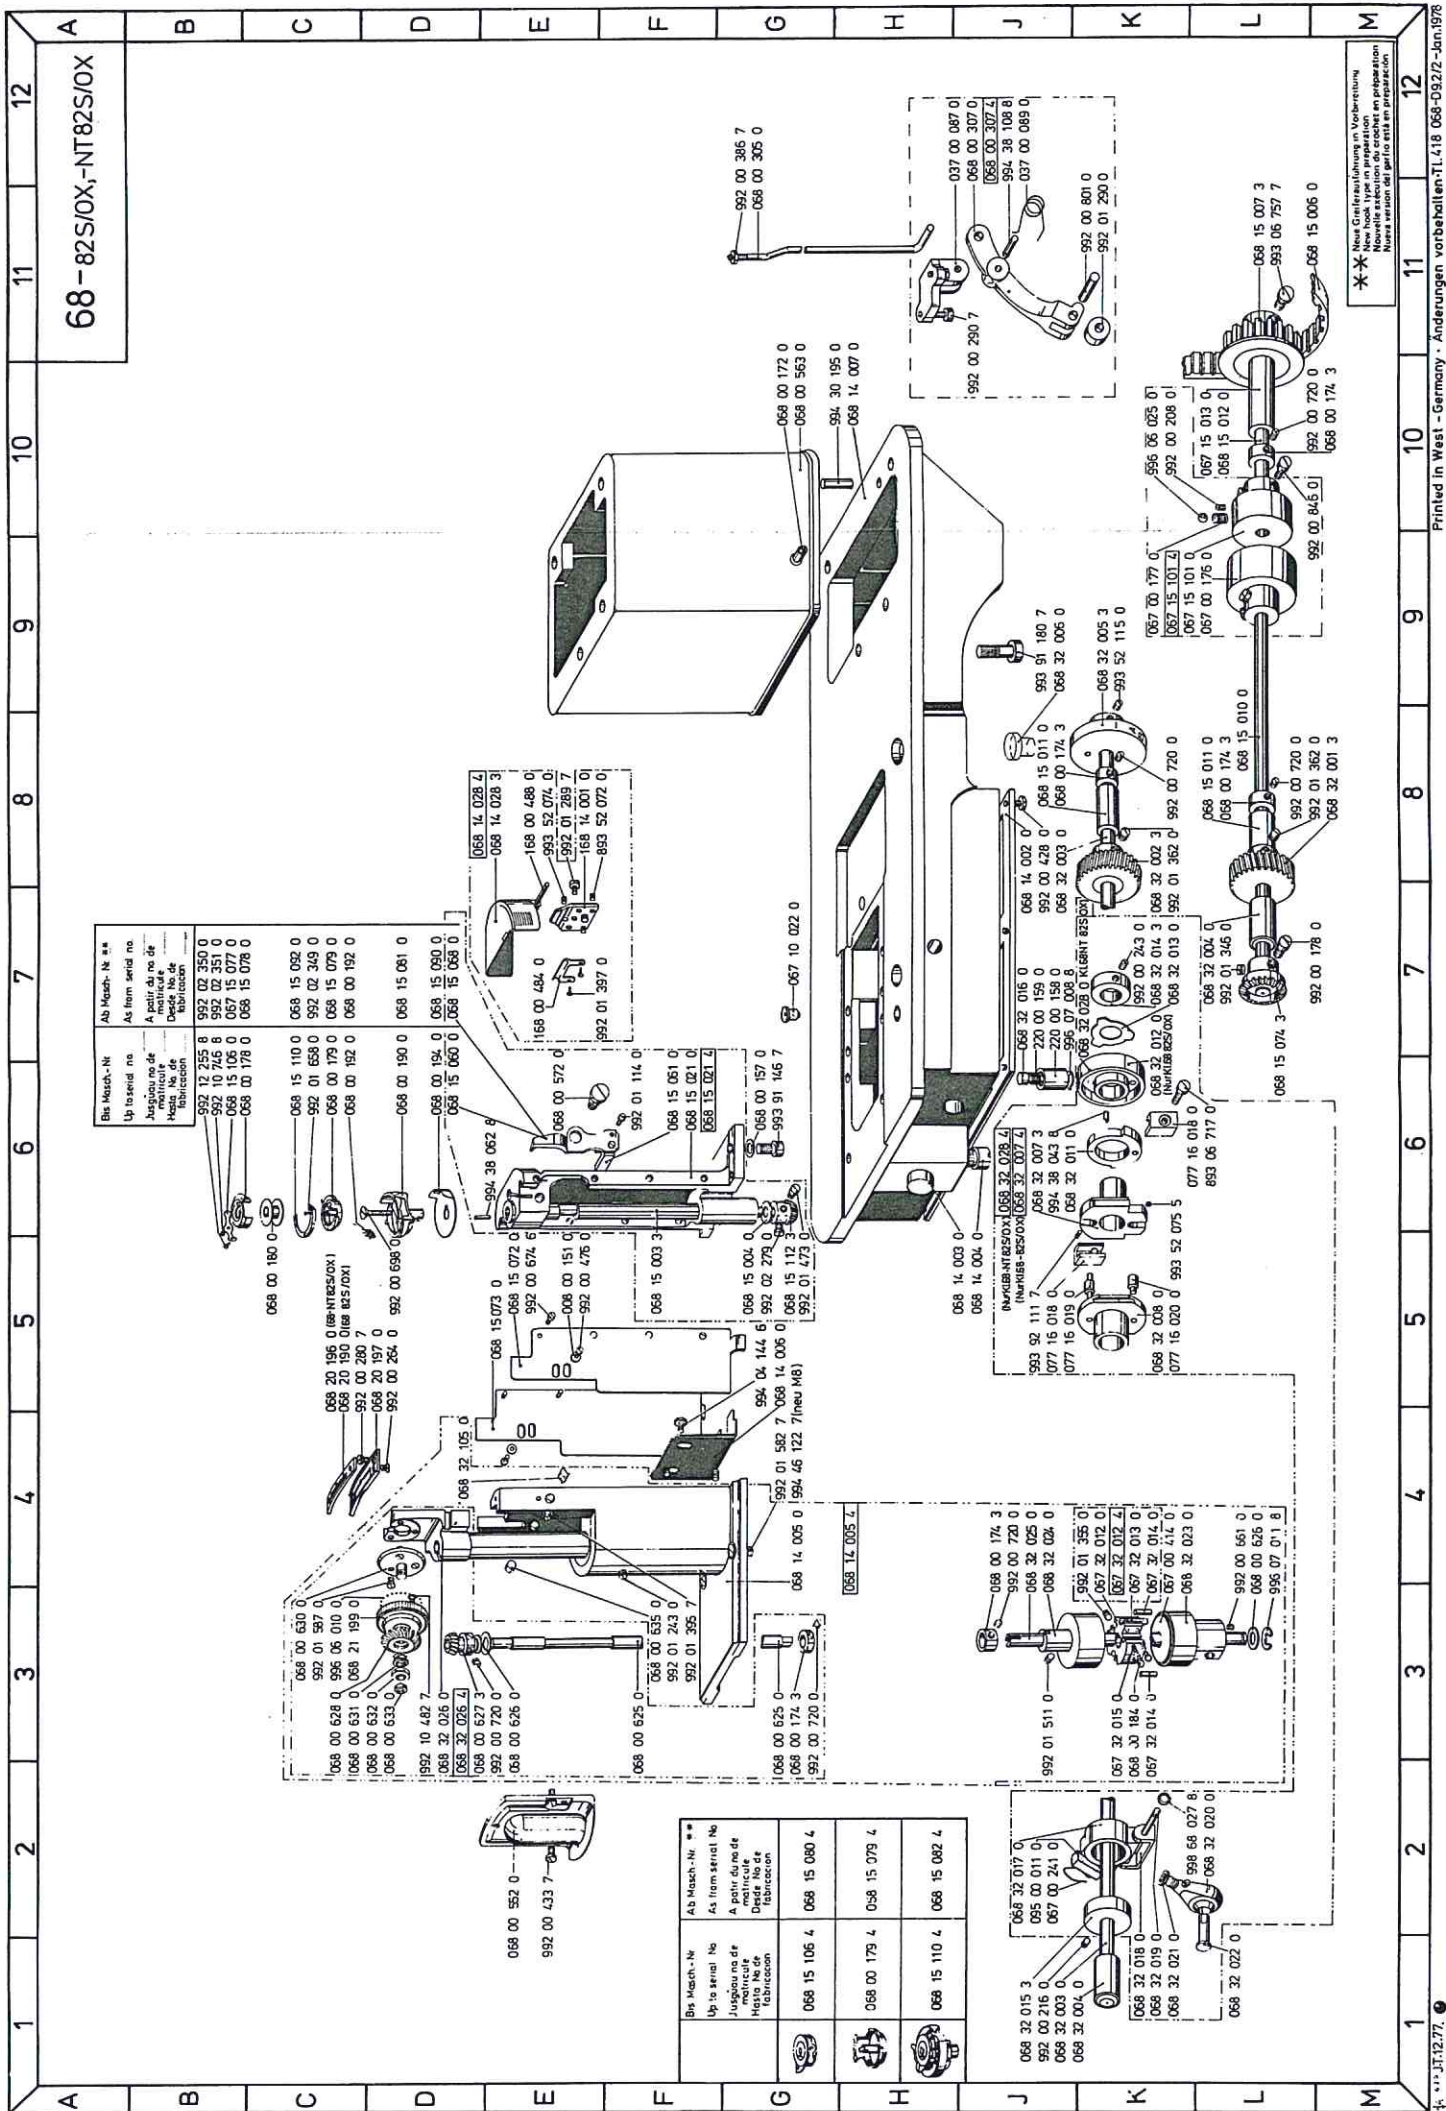

 New construction in preparation
 Nouvelle exécution du croquis en préparation
 Nueva versión del croquis está en preparación

Printed in West - Germany • Änderungen vorbehalten • L 416 030-0511/2

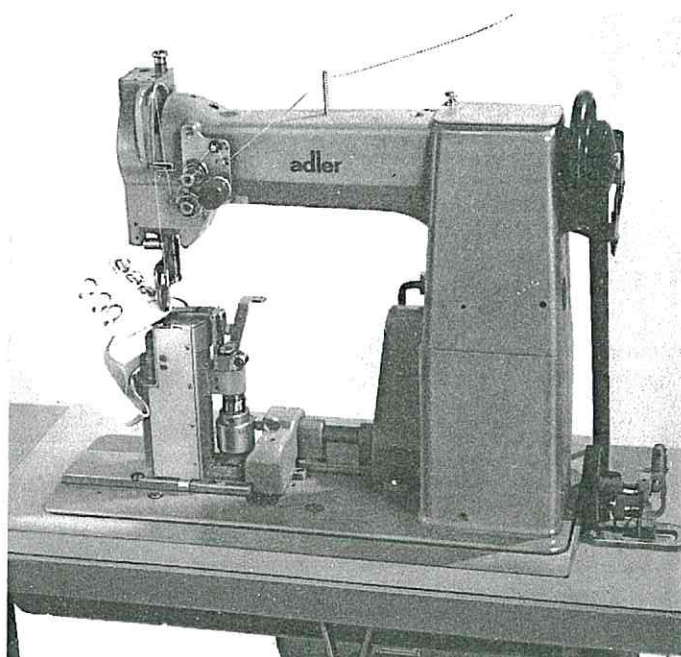

Ersatzteileliste

Spare Parts

Pièces de rechange

Piezas de repuesto

Information zur Handhabung der Teileliste


1. Die Teile sind im Zusammenhang so dargestellt, wie sie in der Maschine eingebaut sind.
2. Einzelteilnummern stehen dicht neben dem Teil.
Kompletteilnummern stehen in einem Kasten, von dem aus eine gestrichelte Linie sämtliche dazugehörenden Einzelteile einrahmt. Sie können also hier feststellen, welche Einzelteile in einem Komplettteil enthalten sind, um nicht auf Ihrem Bestellschein alle Einzelteile auflühren zu müssen.
3. Die Teile, die einzeln nicht lieferbar sind oder deren Paßgenauigkeit von anderen Teilen abhängig ist, werden in der Teileliste mit einem „N“ bezeichnet. Sie können sie also in Verbindung mit anderen Teilen beziehen.
4. Teile, die sich durch ihre Form laufend verändern, z. B. Nähguthalter, sind mit einem Mg gekennzeichnet. Bei Ersatzteilebestellung bitten wir, uns für diese Teile ein Muster beizulegen bzw. die Mustergröße anzugeben. Weiterhin ist es erforderlich, bei Bandenfassern die Bandbreite, bei Zweinadelnähgarnituren die Naht- bzw. den Nadelabstand und bei Abschneidgarnituren den Schneidabstand anzugeben.
5. Bei Teilen, die in unterschiedlichen Variationen vorhanden sind, z. B. Nähgarnituren, Einfassern usw. bitten wir evtl. nähere Erklärungen aus dem Inhaltsverzeichnis zu entnehmen. Die Kurzzeichen für die entsprechenden Zusatzangaben haben folgende Bedeutung:

NA (NE) = Naht- bzw. Nadelabstand	R = rechts
SA (SE) = Schneidabstand	L = links
HO = Hub, oben	N = nicht als Einzelteil lieferbar
HU = Hub, unten	MG = Mustergröße angeben bzw. Muster beilegen
OU = Hub, oben und unten	
6. Auf der Rückseite der Teilelisteblätter finden Sie sämtliche auf der Vorderseite befindlichen Teilenummern geordnet. Zum besseren Auffinden haben wir eine Planquadrataufstellung angegeben, nach deren Angaben Sie auf der Vorderseite jedes Teil sofort finden werden.
7. Jeder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer Genehmigung gestattet. Änderungen behalten wir uns vor.

Bestellung von Ersatzteilen

1. Maschinentype am Typenschild der Maschine feststellen und danach entsprechende Baugruppe in der Teileliste aufschlagen.
2. Zu bestellendes Ersatzteil mit der Teileabbildung auf dem Teileblatt vergleichen und Teilenummer feststellen.
3. Teilenummer (mit dem evtl. in Klammer gesetzten Hinweis) und Benennung auf Teilebestellung schreiben und an uns einsenden.
4. Auf Grund von Änderungen (die dem techn. Fortschritt dienen) kann es immer wieder einmal vorkommen, daß Sie einige, neue Teile in der Liste nicht finden. In solch einem Falle bitten wir Sie, uns die auf dem Teil befindliche Teilenummer anzugeben oder das Teil kurz zu skizzieren bzw. zu beschreiben.



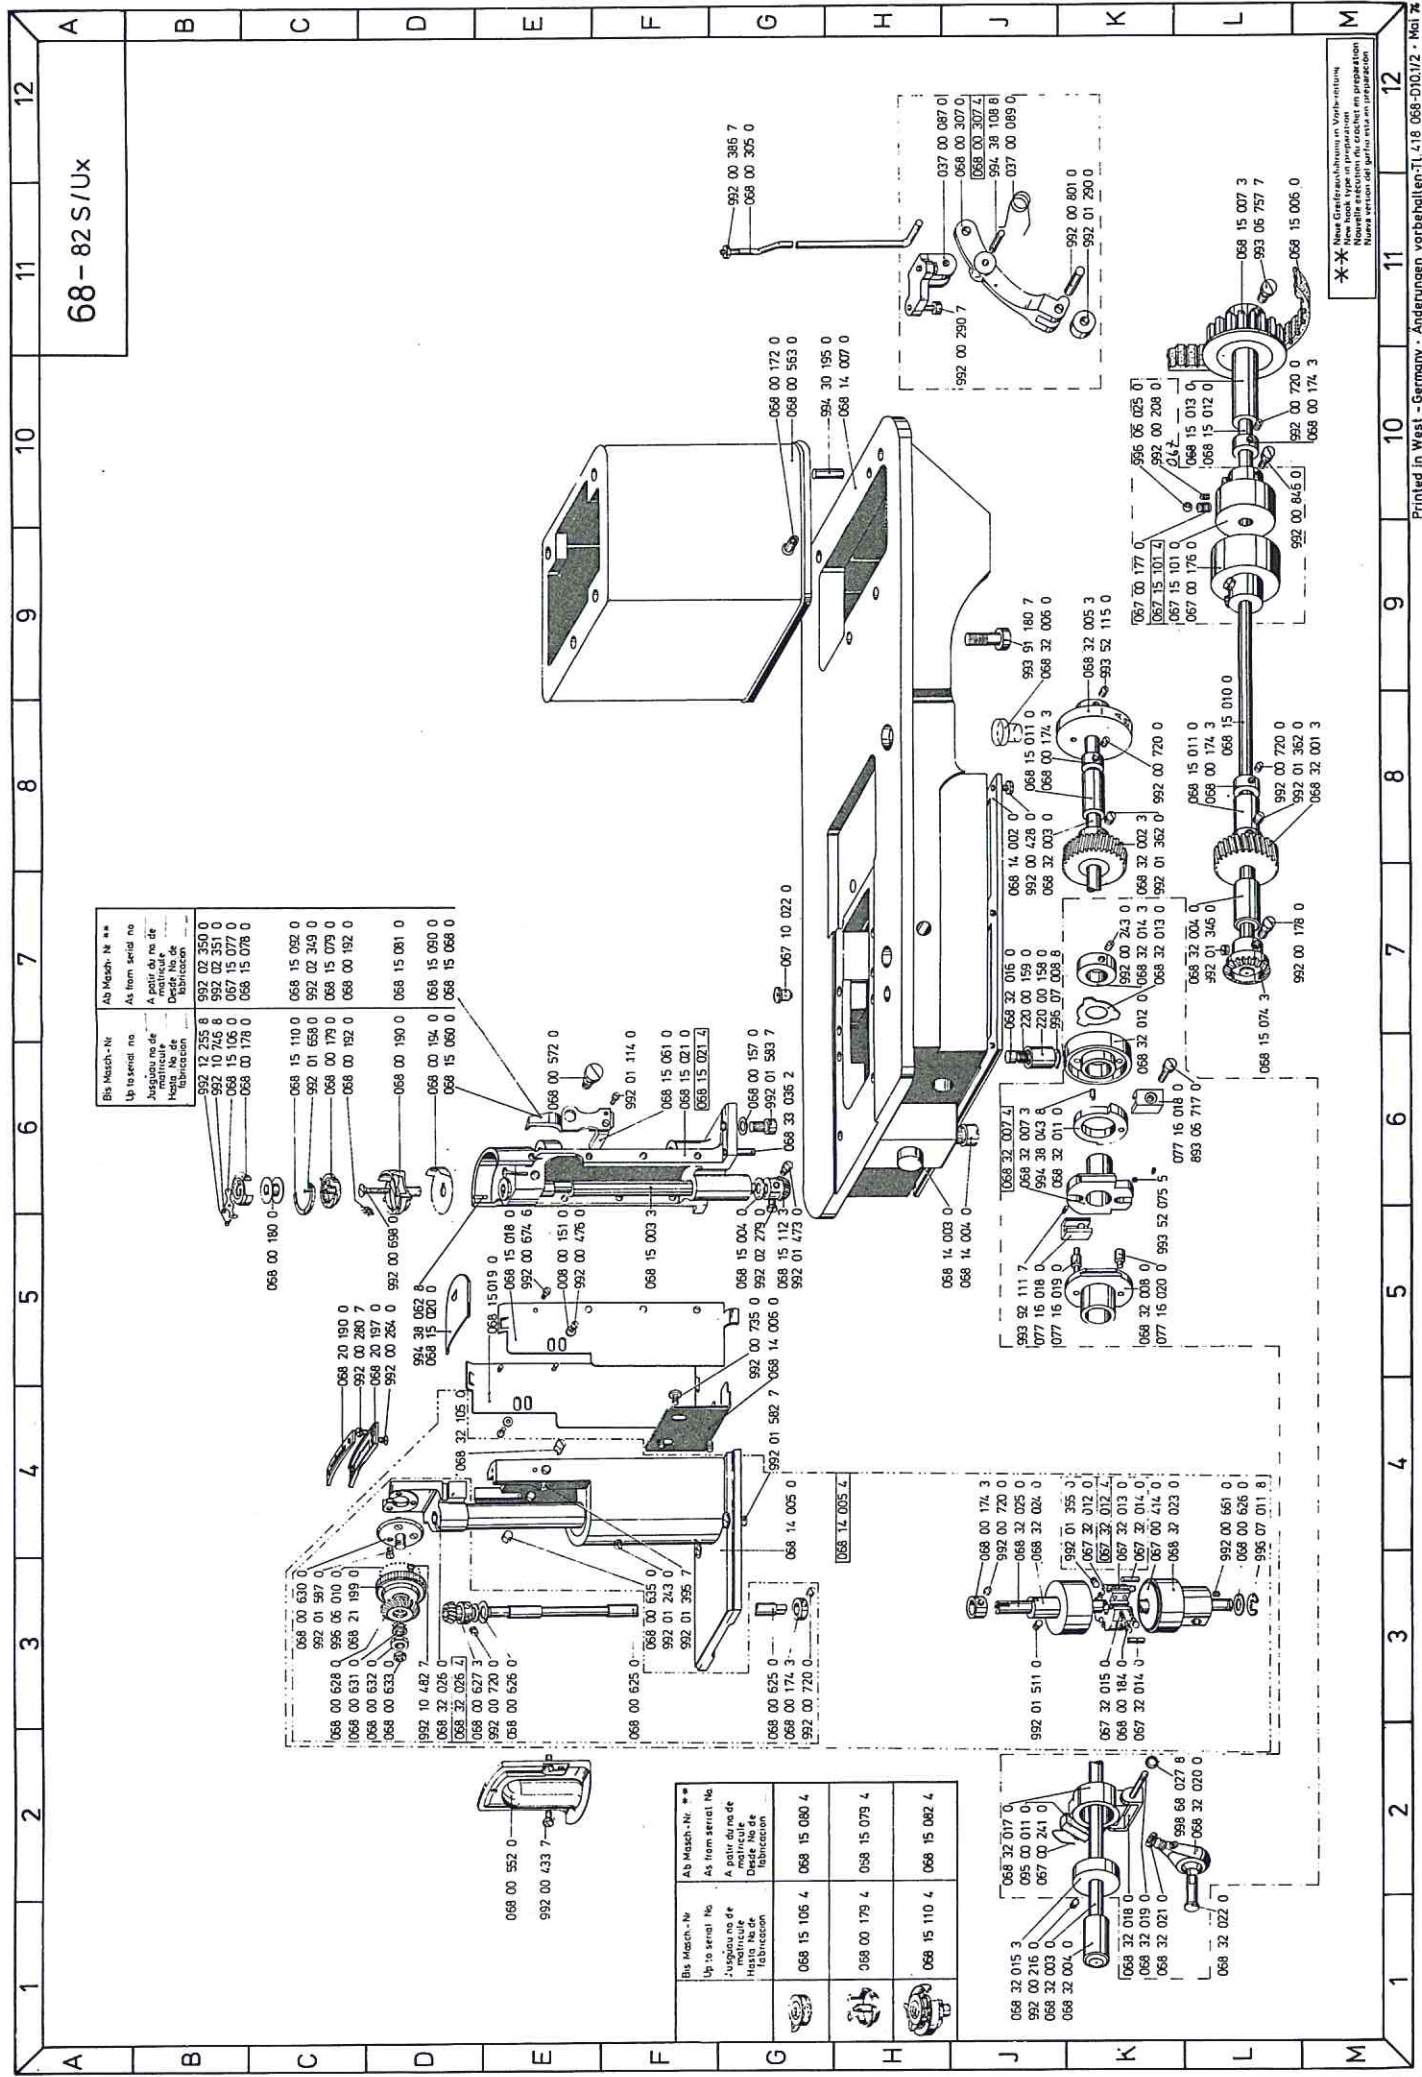


68-82 S/Ux

Bis Masch.-Nr.	As Masch.-Nr.
Up to serial no.	As from serial no.
Jusqu'au no de matricule	A partir du no de matricule
Hasta No de fabricacion	Desde No de fabricacion

Bis Masch.-Nr.	As Masch.-Nr.
Up to serial no.	As from serial no.
Jusqu'au no de matricule	A partir du no de matricule
Hasta No de fabricacion	Desde No de fabricacion

*** New German Patent in West-Germany
 Nouvelle execution de l'echappement en preparation
 Nueva version del gatillo en preparacion

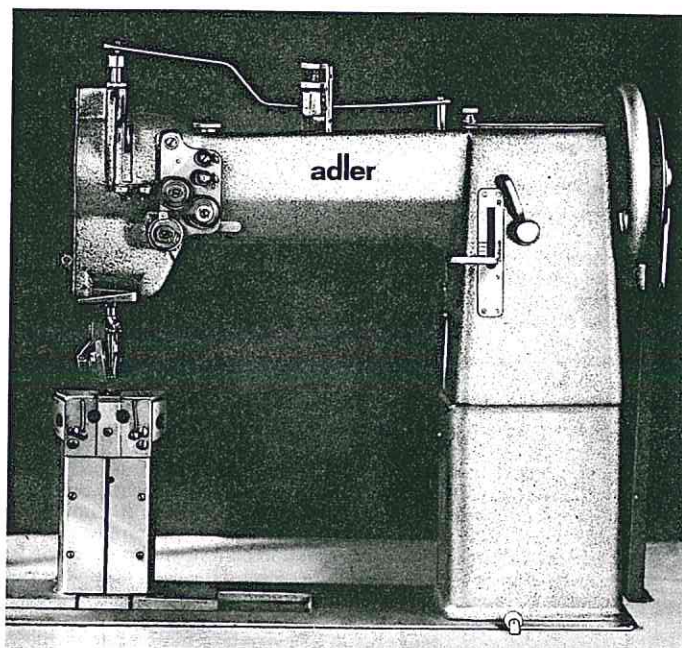

Ersatzteilleiste

Spare Parts

Pièces de rechange

Piezas de repuesto

Information zur Handhabung der Teileliste


- Die Teile sind im Zusammenhang so dargestellt, wie sie in der Maschine eingebaut sind.
- Einzelteilnummern stehen dicht neben dem Teil.
Komplettteilnummern stehen in einem Kasten, von dem aus eine gestrichelte Linie sämtliche dazugehörenden Einzelteile einrahmt. Sie können also hier feststellen, welche Einzelteile in einem Komplettteil enthalten sind, um nicht auf Ihrem Bestellschein alle Einzelteile auflisten zu müssen.
- Die Teile, die einzeln nicht lieferbar sind oder deren Paßgenauigkeit von anderen Teilen abhängig ist, werden in der Teileliste mit einem „N“ bezeichnet. Sie können sie also in Verbindung mit anderen Teilen beziehen.
- Teile, die sich durch ihre Form laufend verändern, z. B. Nähguthalter, sind mit einem Mg gekennzeichnet. Bei Ersatzteilebestellung bitten wir, uns für diese Teile ein Muster beizulegen bzw. die Mustergröße anzugeben. Weiterhin ist es erforderlich, bei Bandenfassern die Bandbreite, bei Zweinadelnähgarnituren die Naht- bzw. den Nadelabstand und bei Abschneidgarnituren den Schneidabstand anzugeben.
- Bei Teilen, die in unterschiedlichen Variationen vorhanden sind, z. B. Nähgarnituren, Einfassern usw. bitten wir evtl. nähere Erklärungen aus dem Inhaltsverzeichnis zu entnehmen. Die Kurzzeichen für die entsprechenden Zusatzangaben haben folgende Bedeutung:

NA (NE) = Naht- bzw. Nadelabstand	R = rechts
SA (SE) = Schneidabstand	L = links
HO = Hub, oben	N = nicht als Einzelteil lieferbar
HU = Hub, unten	MG = Mustergröße angeben bzw. Muster beilegen
OU = Hub, oben und unten	
- Auf der Rückseite der Teilelisteblätter finden Sie sämtliche auf der Vorderseite befindlichen Teilenummern geordnet. Zum besseren Auffinden haben wir eine Planquadrataufstellung angegeben, nach deren Angaben Sie auf der Vorderseite jedes Teil sofort finden werden.
- Jeder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer Genehmigung gestattet. Änderungen behalten wir uns vor.

Bestellung von Ersatzteilen


- Maschinentype am Typenschild der Maschine feststellen und danach entsprechende Baugruppe in der Teileliste aufschlagen.
- Zu bestellendes Ersatzteil mit der Teileabbildung auf dem Teileblatt vergleichen und Teilenummer feststellen.
- Teilenummer (mit dem evtl. in Klammer gesetzten Hinweis) und Benennung auf Teilebestellung schreiben und an uns einsenden.
- Auf Grund von Änderungen (die dem techn. Fortschritt dienen) kann es immer wieder einmal vorkommen, daß Sie einige, neue Teile in der Liste nicht finden. In solch einem Falle bitten wir Sie, uns die auf dem Teil befindliche Teilenummer anzugeben oder das Teil kurz zu skizzieren bzw. zu beschreiben.

Ersatzteileliste
Pièces de rechange
Piezas de repuesto
Spare Parts

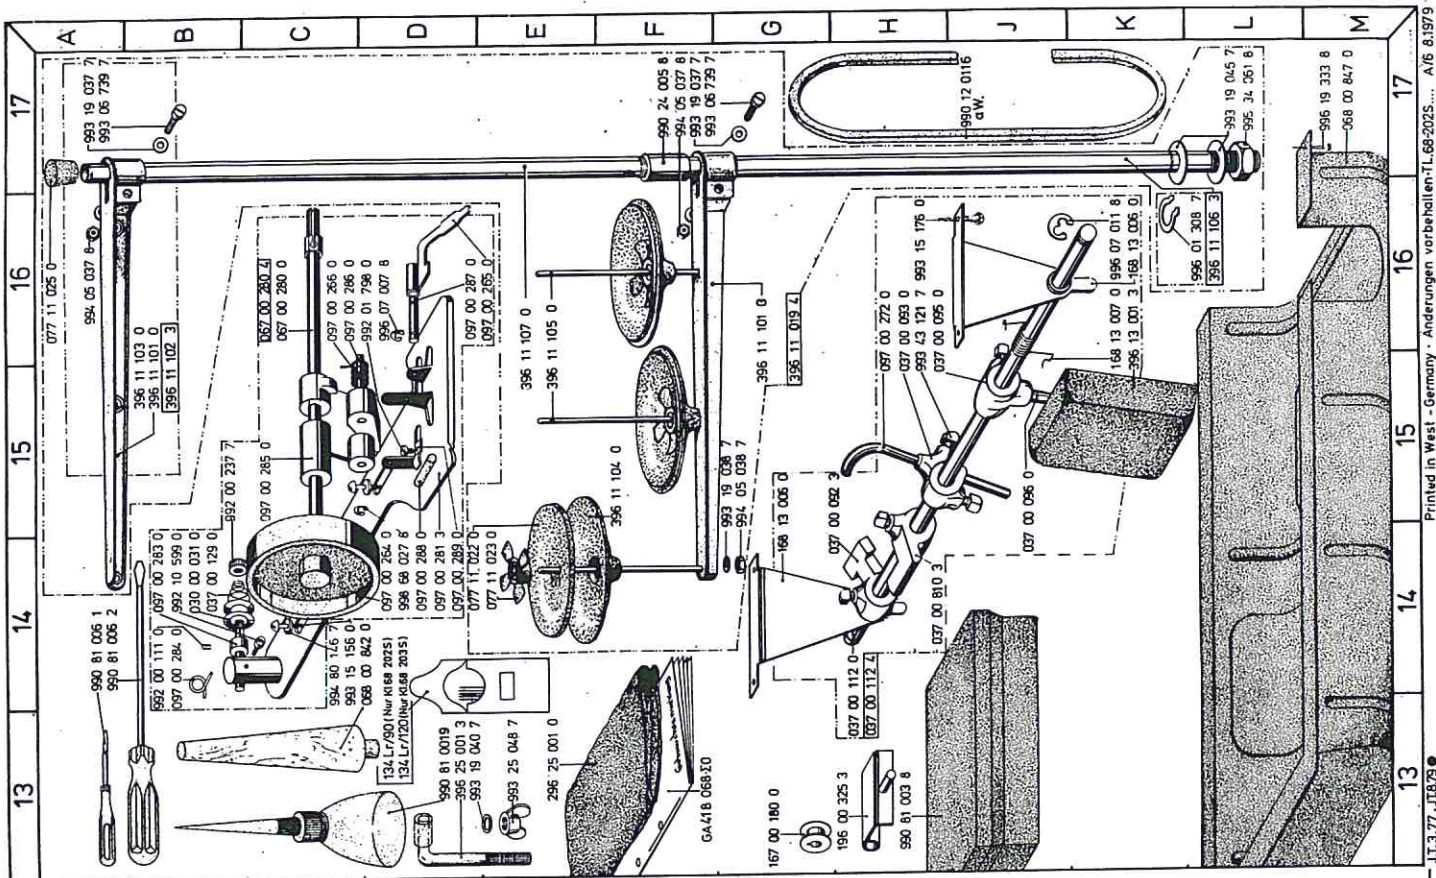[illegible]

Nähmaschinen-Grundplatte und Nähgarnituren

Abbildungen vorbehalten - TL 068 202S A/6 8 1979

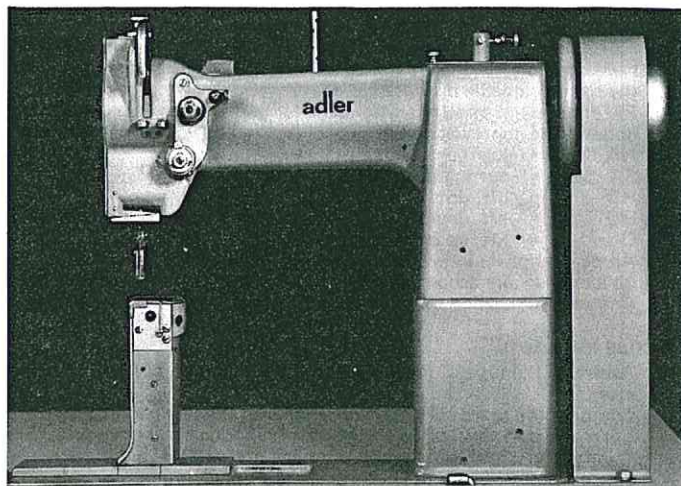

Ersatzteilleiste

Spare Parts

Pièces de rechange

Piezas de repuesto

Information zur Handhabung der Teileliste


- Die Teile sind im Zusammenhang so dargestellt, wie sie in der Maschine eingebaut sind.
- Einzelteilnummern stehen dicht neben dem Teil.
Kompletteilnummern stehen in einem Kasten, von dem aus eine gestrichelte Linie sämtliche dazugehörenden Einzelteile einrahmt. Sie können also hier feststellen, welche Einzelteile in einem Komplettteil enthalten sind, um nicht auf Ihrem Bestellschein alle Einzelteile aufführen zu müssen.
- Die Teile, die einzeln nicht lieferbar sind oder deren Paßgenauigkeit von anderen Teilen abhängig ist, werden in der Teileliste mit einem „N“ bezeichnet. Sie können sie also in Verbindung mit anderen Teilen beziehen.
- Teile, die sich durch ihre Form laufend verändern, z. B. Nähguthalter, sind mit einem Mg gekennzeichnet. Bei Ersatzteilebestellung bitten wir, uns für diese Teile ein Muster beizulegen bzw. die Mustergröße anzugeben. Weiterhin ist es erforderlich, bei Bandenfassern die Bandbreite, bei Zweinadelnähgarnituren die Naht- bzw. den Nadelabstand und bei Abschneidgarnituren den Schneidabstand anzugeben.
- Bei Teilen, die in unterschiedlichen Variationen vorhanden sind, z. B. Nähgarnituren, Einfassern usw. bitten wir evtl. nähere Erklärungen aus dem Inhaltsverzeichnis zu entnehmen. Die Kurzzeichen für die entsprechenden Zusatzangaben haben folgende Bedeutung:

NA (NE) = Naht- bzw. Nadelabstand	R = rechts
SA (SE) = Schneidabstand	L = links
HO = Hub, oben	N = nicht als Einzelteil lieferbar
HU = Hub, unten	MG = Mustergröße angeben bzw. Muster beilegen
OU = Hub, oben und unten	
- Auf der Rückseite der Teilelisteblätter finden Sie sämtliche auf der Vorderseite befindlichen Teilenummern geordnet. Zum besseren Auffinden haben wir eine Planquadrataufstellung angegeben, nach deren Angaben Sie auf der Vorderseite jedes Teil sofort finden werden.
- Jeder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer Genehmigung gestattet. Änderungen behalten wir uns vor.

Bestellung von Ersatzteilen

- Maschinentype am Typenschild der Maschine feststellen und danach entsprechende Baugruppe in der Teileliste aufschlagen.
- Zu bestellendes Ersatzteil mit der Teileabbildung auf dem Teileblatt vergleichen und Teilenummer feststellen.
- Teilenummer (mit dem evtl. in Klammer gesetzten Hinweis) und Benennung auf Teilebestellung schreiben und an uns einsenden.
- Auf Grund von Änderungen (die dem techn. Fortschritt dienen) kann es immer wieder einmal vorkommen, daß Sie einige, neue Teile in der Liste nicht finden. In solch einem Falle bitten wir Sie, uns die auf dem Teil befindliche Teilenummer anzugeben oder das Teil kurz zu skizzieren bzw. zu beschreiben.

[illegible]

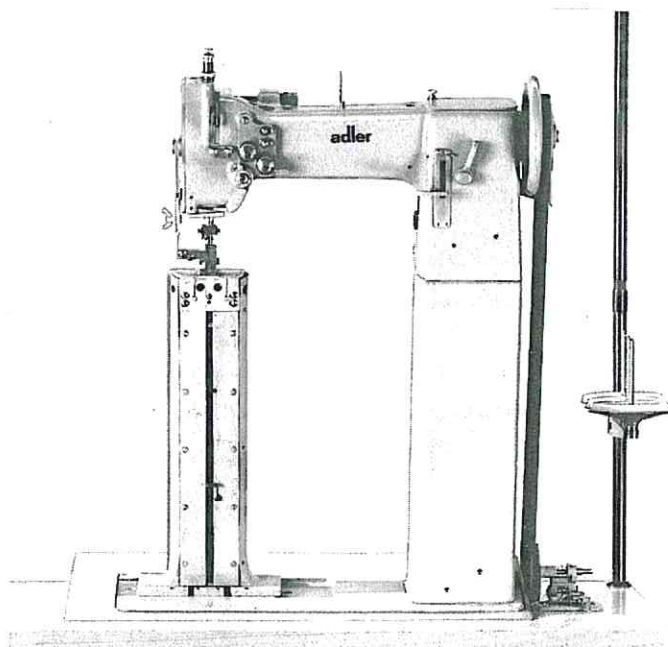

Ersatzteilleiste

Spare Parts

Pièces de rechange

Piezas de repuesto


Information zur Handhabung der Teileliste

- Die Teile sind im Zusammenhang so dargestellt, wie sie in der Maschine eingebaut sind.
- Einzelteilnummern stehen dicht neben dem Teil.
Kompletteilnummern stehen in einem Kasten, von dem aus eine gestrichelte Linie sämtliche dazugehörenden Einzelteile einrahmt. Sie können also hier feststellen, welche Einzelteile in einem Kompletteil enthalten sind, um nicht auf Ihrem Bestellschein alle Einzelteile auflisten zu müssen.
- Die Teile, die einzeln nicht lieferbar sind oder deren Paßgenauigkeit von anderen Teilen abhängig ist, werden in der Teileliste mit einem „N“ bezeichnet. Sie können sie also in Verbindung mit anderen Teilen beziehen.
- Teile, die sich durch ihre Form laufend verändern, z. B. Nähguthalter, sind mit einem Mg gekennzeichnet. Bei Ersatzteilebestellung bitten wir, uns für diese Teile ein Muster beizulegen bzw. die Mustergröße anzugeben. Weiterhin ist es erforderlich, bei Bandenfassern die Bandbreite, bei Zweinadelnähgarnituren die Naht- bzw. den Nadelabstand und bei Abschneidgarnituren den Schneidabstand anzugeben.
- Bei Teilen, die in unterschiedlichen Variationen vorhanden sind, z. B. Nähgarnituren, Einfassern usw. bitten wir evtl. nähere Erklärungen aus dem Inhaltsverzeichnis zu entnehmen. Die Kurzzeichen für die entsprechenden Zusatzangaben haben folgende Bedeutung:

NA (NE) = Naht- bzw. Nadelabstand	R = rechts
SA (SE) = Schneidabstand	L = links
HO = Hub, oben	N = nicht als Einzelteil lieferbar
HU = Hub, unten	MG = Mustergröße angeben bzw. Muster beilegen
OU = Hub, oben und unten	
- Auf der Rückseite der Teilelisteblätter finden Sie sämtliche auf der Vorderseite befindlichen Teilenummern geordnet. Zum besseren Auffinden haben wir eine Planquadrataufstellung angegeben, nach deren Angaben Sie auf der Vorderseite jedes Teil sofort finden werden.
- Jeder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer Genehmigung gestattet. Änderungen behalten wir uns vor.


Bestellung von Ersatzteilen

- Maschinentype am Typenschild der Maschine feststellen und danach entsprechende Baugruppe in der Teileliste aufschlagen.
- Zu bestellendes Ersatzteil mit der Teileabbildung auf dem Teileblatt vergleichen und Teilenummer feststellen.
- Teilenummer (mit dem evtl. in Klammer gesetzten Hinweis) und Benennung auf Teilebestellung schreiben und an uns senden.
- Auf Grund von Änderungen (die dem techn. Fortschritt dienen) kann es immer wieder einmal vorkommen, daß Sie einige, neue Teile in der Liste nicht finden. In solch einem Falle bitten wir Sie, uns die auf dem Teil befindliche Teilenummer anzugeben oder das Teil kurz zu skizzieren bzw. zu beschreiben.

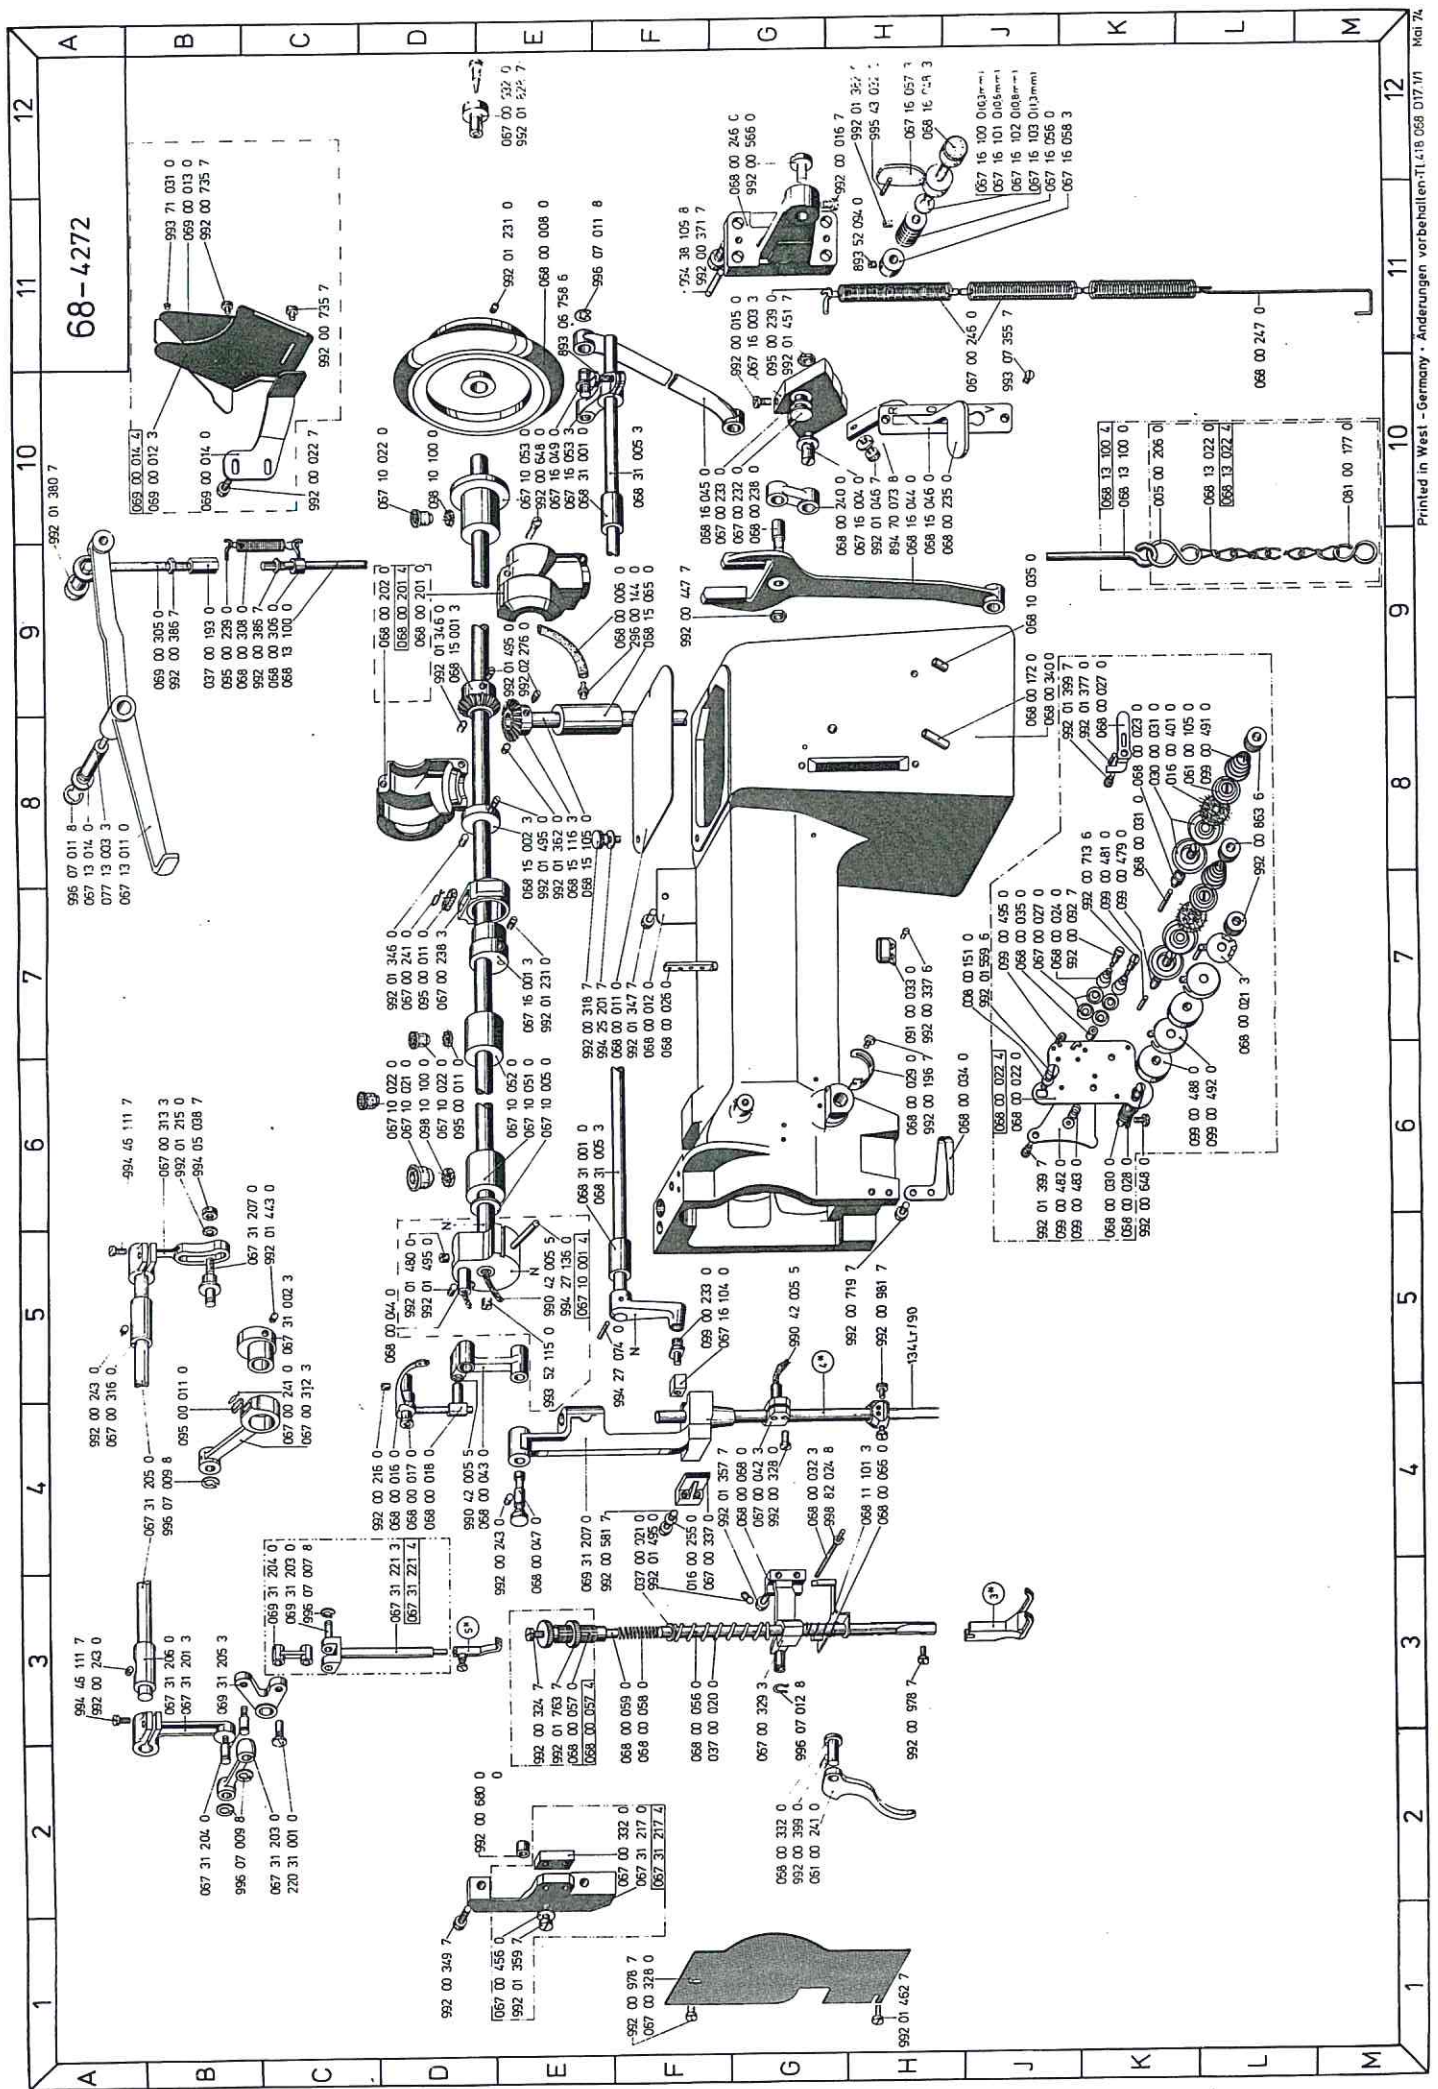

Nähmaschinen-Grundplatte und Nähgarnituren

Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung
037 00 054 3	Kurbel	M8	Li-Zyl-Schraube H1, J5	092 00 709 0	Nähgarnituren	092 00 709 0	Sewing components				
064 00 174 0	Buchse	C11, C12	Zyl.-Schraube	092 00 846 0		092 00 846 0	Equip. de couture				
067 00 173 0	Greifwelle	K6	Li-Zyl-Schraube	092 00 865 0		092 00 865 0	Equip. de couture				
067 00 174 0	Greifwelle	K11	Li-Zyl-Schraube	092 00 896 0		092 00 896 0	Equip. de couture				
067 00 175 0	Triemmel	K9	Zyl.-Schraube	092 01 064 0		092 01 064 0	Equip. de couture				
067 00 175 4	Fusskupplung	K9	Zyl.-Kopfschraube	092 01 305 0		092 01 305 0	Equip. de couture				
067 00 176 0	Druckfeder	K10	Zyl.-Schraube	092 01 360 0		092 01 360 0	Equip. de couture				
067 00 177 0	Druckfeder	K10	Zyl.-Schraube	092 01 362 0		092 01 362 0	Equip. de couture				
067 00 178 0	Tropfenstanz	M8	Li-Zyl-Schraube	092 01 473 0		092 01 473 0	Equip. de couture				
067 16 048 3	Kurbel	M8	Li-Zyl-Schraube	092 01 577 0		092 01 577 0	Equip. de couture				
068 00 014 0	Federschleife	A8	Zyl.-Schraube	092 01 582 7		092 01 582 7	Equip. de couture				
068 00 146 0	Grundplatte	F9	Zyl.-Kopfschraube	092 01 593 7		092 01 593 7	Equip. de couture				
068 00 150 0	Feder	B6	Zyl.-Schraube	092 01 658 0		092 01 658 0	Equip. de couture				
068 00 153 0	Stallenschleifer	A5	Zyl.-Schraube	092 02 276 0		092 02 276 0	Equip. de couture				
068 00 157 0	Schleife H1, H4, J5	A5	Gew.-Stift	092 02 279 0		092 02 279 0	Equip. de couture				
068 00 164 0	Deckel	A8	Zyl.-Schraube	092 02 350 0		092 02 350 0	Equip. de couture				
068 00 170 0	Liuführer	B1	Li-Senkenschraube	092 02 351 0		092 02 351 0	Equip. de couture				
068 00 172 0	Ölrohr	K8, K11	Li-Senkenschraube	092 12 255 8		092 12 255 8	Equip. de couture				
068 00 173 0	Stellring	K8, K11	Li-Senkenschraube	093 91 180 7		093 91 180 7	Equip. de couture				
068 00 176 0	Greifw.-Buchse	L11	Zyl.-Schraube	994 30 195 0		994 30 195 0	Equip. de couture				
068 00 177 0	Greifw.-Buchse	L11	Zyl.-Kronstift	996 05 029 0		996 05 029 0	Equip. de couture				
068 00 179 0	Spulengh.-Unterarm	B3	Kopf	996 07 009 8		996 07 009 8	Equip. de couture				
068 00 180 0	Spule	B2	Sich.-Schleife C12, M8, J9	996 07 011 8		996 07 011 8	Equip. de couture				
068 00 181 0	Deckring	B3	Sich.-Schleife C12, M8, J9				Equip. de couture				
068 00 182 0	Ölflitz	C3					Equip. de couture				
068 00 184 0	Greifw.-Buchse	K12					Equip. de couture				
068 00 203 4	Keg.-Gehäuse	K12					Equip. de couture				
068 00 204 0	Keg.-Gehäuse	K12					Equip. de couture				
068 00 205 0	Keg.-Gehäuse	K7					Equip. de couture				
068 00 206 0	Keg.-Gehäuse	K5					Equip. de couture				
068 00 208 0	Keg.-Gehäuse	L5					Equip. de couture				
068 00 209 0	Keg.-Gehäuse	K7					Equip. de couture				
068 00 210 0	Keg.-Gehäuse	K7					Equip. de couture				
068 00 211 0	Transp.-Balken	J4					Equip. de couture				
068 00 217 4	Transp.-Balken	J4					Equip. de couture				
068 00 218 0	Bolzen	H3					Equip. de couture				
068 00 219 0	Versteckschleife J9	A4					Equip. de couture				
068 00 220 0	Körnerstift J9, J2	H3					Equip. de couture				
068 00 221 0	Körnerstift L3	L7					Equip. de couture				
068 00 223 0	Hubwelle	L7					Equip. de couture				
068 00 224 0	Hubwelle	L7					Equip. de couture				
068 00 228 0	Hubw.-Zugstange	L8					Equip. de couture				
068 00 230 3	Hubw.-Zugstange	K8					Equip. de couture				
068 00 242 0	Nuttenwelle C12	C12					Equip. de couture				
068 00 243 0	Nuttenwelle E3	E3					Equip. de couture				
068 00 255 0	Bolzen	H3					Equip. de couture				
068 00 256 0	Führ.-Winkel	D3					Equip. de couture				
068 00 257 0	Neststift	F3					Equip. de couture				
068 10 101 0	Ständer	F9					Equip. de couture				
068 12 112 3	Kegelfrad	H2					Equip. de couture				
068 15 053 0	Abdeckblech	C4					Equip. de couture				
068 15 056 0	Buchse	C12					Equip. de couture				
068 15 057 0	Buchse	H11					Equip. de couture				
068 15 077 0	Liuführer	B2					Equip. de couture				
068 15 078 0	Spulengh.-Feder	B3					Equip. de couture				
068 15 078 4	Spulengh.-Oberstift	B3					Equip. de couture				
068 15 079 0	Spulengh.-Unterarm	M2					Equip. de couture				
068 15 081 0	Greifer	C3					Equip. de couture				
068 15 081 4	Greifer	C2					Equip. de couture				
068 15 091 0	Deckring	B3					Equip. de couture				
068 15 102 3	Greifwelle	G3					Equip. de couture				
068 15 105 0	Versteckschleife	H1					Equip. de couture				
068 15 105 4	Spulengh.-Feder	B3					Equip. de couture				
068 15 106 4	Spulengh.-Oberstift	L1					Equip. de couture				
068 15 114 3	Kegelfrad	L4, K6					Equip. de couture				
068 15 117 3	Kegelfrad	H11					Equip. de couture				
068 15 132 0	Greifwelle	D1					Equip. de couture				
068 15 132 4	Greifwelle	D1, H5					Equip. de couture				
068 15 137 0	Greifwelle	F3					Equip. de couture				
068 15 137 4	Vorschubw.-Kurbel	J9					Equip. de couture				
068 16 038 3	Umlenkhebel	C11					Equip. de couture				
068 16 042 3	Transp.-Zugstange	H1					Equip. de couture				
068 16 102 0	Transp.-Hebel	E3					Equip. de couture				
068 16 104 0	Gleitstein	E3					Equip. de couture				
068 16 110 0	Transporthülse	E3					Equip. de couture				
081 00 059 0	Kugellager	B8					Equip. de couture				
095 00 245 4	Kurbel	M6					Equip. de couture				
992 00 178 0	Li-Zyl.-Schraube	K6					Equip. de couture				
992 00 208 0	Gew.-Stift B11, B12	K10					Equip. de couture				
992 00 210 0	Gew.-Stift B11, B12	L1					Equip. de couture				
992 00 243 0	Gew.-Stift	G1, L8					Equip. de couture				
992 00 337 6	Li-Senkenschraube	A5					Equip. de couture				
992 00 346 7	Zyl.-Schraube	J9					Equip. de couture				
992 00 388 7	Li-Zyl.-Schraube	C1					Equip. de couture				
992 00 433 7	Zyl.-Schraube	B5					Equip. de couture				
992 00 476 0	Zyl.-Kopfschraube	K3					Equip. de couture				
992 00 601 0	Madenschraube	K3					Equip. de couture				
992 00 698 0	Senkschraube	C2					Equip. de couture				
992 00 720 0	Gew.-Stift	K7, L11					Equip. de couture				

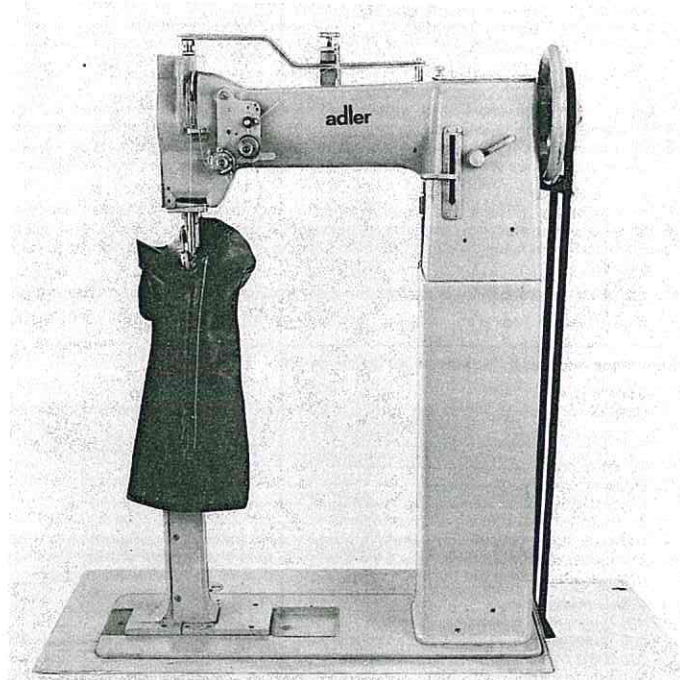

Ersatzteilliste

Spare Parts

Pièces de rechange

Piezas de repuesto

Information zur Handhabung der Teilliste

1. Allgemeines

1.1 Im Inhaltsverzeichnis sind die Teile-Nr. nach steigenden Nr. geordnet:

Teile-Nr. 993 91 061 7 Zyl.-Schr. M 4 x 10 B-10
 Benennung _____
 Abmessung _____
 Planquadrat der jeweiligen Bildtafel _____

Bei Bestellung bitte Teile-Nr. mit Benennung angeben.

1.2 Zu einer Einheit gehörende Einzelteile sind durch eine strichpunktierte Linie eingerahmt. Die Einheit kann auch komplett unter der volleingerahmten Nr. (in einem Kasten) bestellt werden. Zu dieser Einheit gehören keine Teile, deren Nr. außerhalb der strichpunktierten Linie steht.

2. Mechanische Teile

2.1 Verwendete Abkürzungen und Symbole:

NA (NE) = Naht- bzw. Nadelabstand

SA (SE) = Schneidabstand

HO = Hub, oben

HU = Hub, unten

OU = Hub, oben und unten

R = rechts

L = links

N = nicht als Einzelteil lieferbar

MG = formabhängige Teile

Bei Ersatzteilebestellung bitte Form-Nr. angeben oder Muster einschicken.

① = die jeweilige Teile-Nr. mit eventueller Erläuterung finden sie im Teileverzeichnis, z. B. Nähgarnituren.

2.2 Bei Bandenfassern ist die Bandbreite, bei Zweinadelgarnituren der Nahtabstand und bei Abschnidgarnituren der Schneidabstand anzugeben.

2.3 Sollten Sie ein Teil nicht in der Ersatzteilliste finden, was durch technische Änderungen vorkommen kann, dann geben Sie uns bitte zur Teile- und Funktionsbeschreibung, eventuell Teil skizzieren, die genaue Unterklasse und Fabrik-Nr. lt. Typenschild bekannt.

3. Elektro-Teile


3.1 Bei Elektrokabeln und pneumatischen Schläuchen ist es erforderlich, die gewünschte Meterzahl anzugeben.

3.2 Bei Bestellungen von Elektroteilen bitten wir die zusätzlichen Angaben, die in Klammern hinter der Teile-Nr. stehen, mitanzugeben.

3.3 Nicht nummerierte Elektroteile können nach der Bezeichnung z.B. „Transistor T6“ oder „Widerstand 1 K Ω 0,5 W“ und des dazugehörigen Stromlaufplanes bestellt werden.

4. Separate Ersatzteillisten gibt es für Nähgarnituren, Zusatzausstattung (elektrische Ausstattung, Gestelle usw.).

5. Jeder Nachdruck, auch der auszugsweise, ist nur mit unserer Genehmigung gestattet. Änderungen behalten wir uns vor.

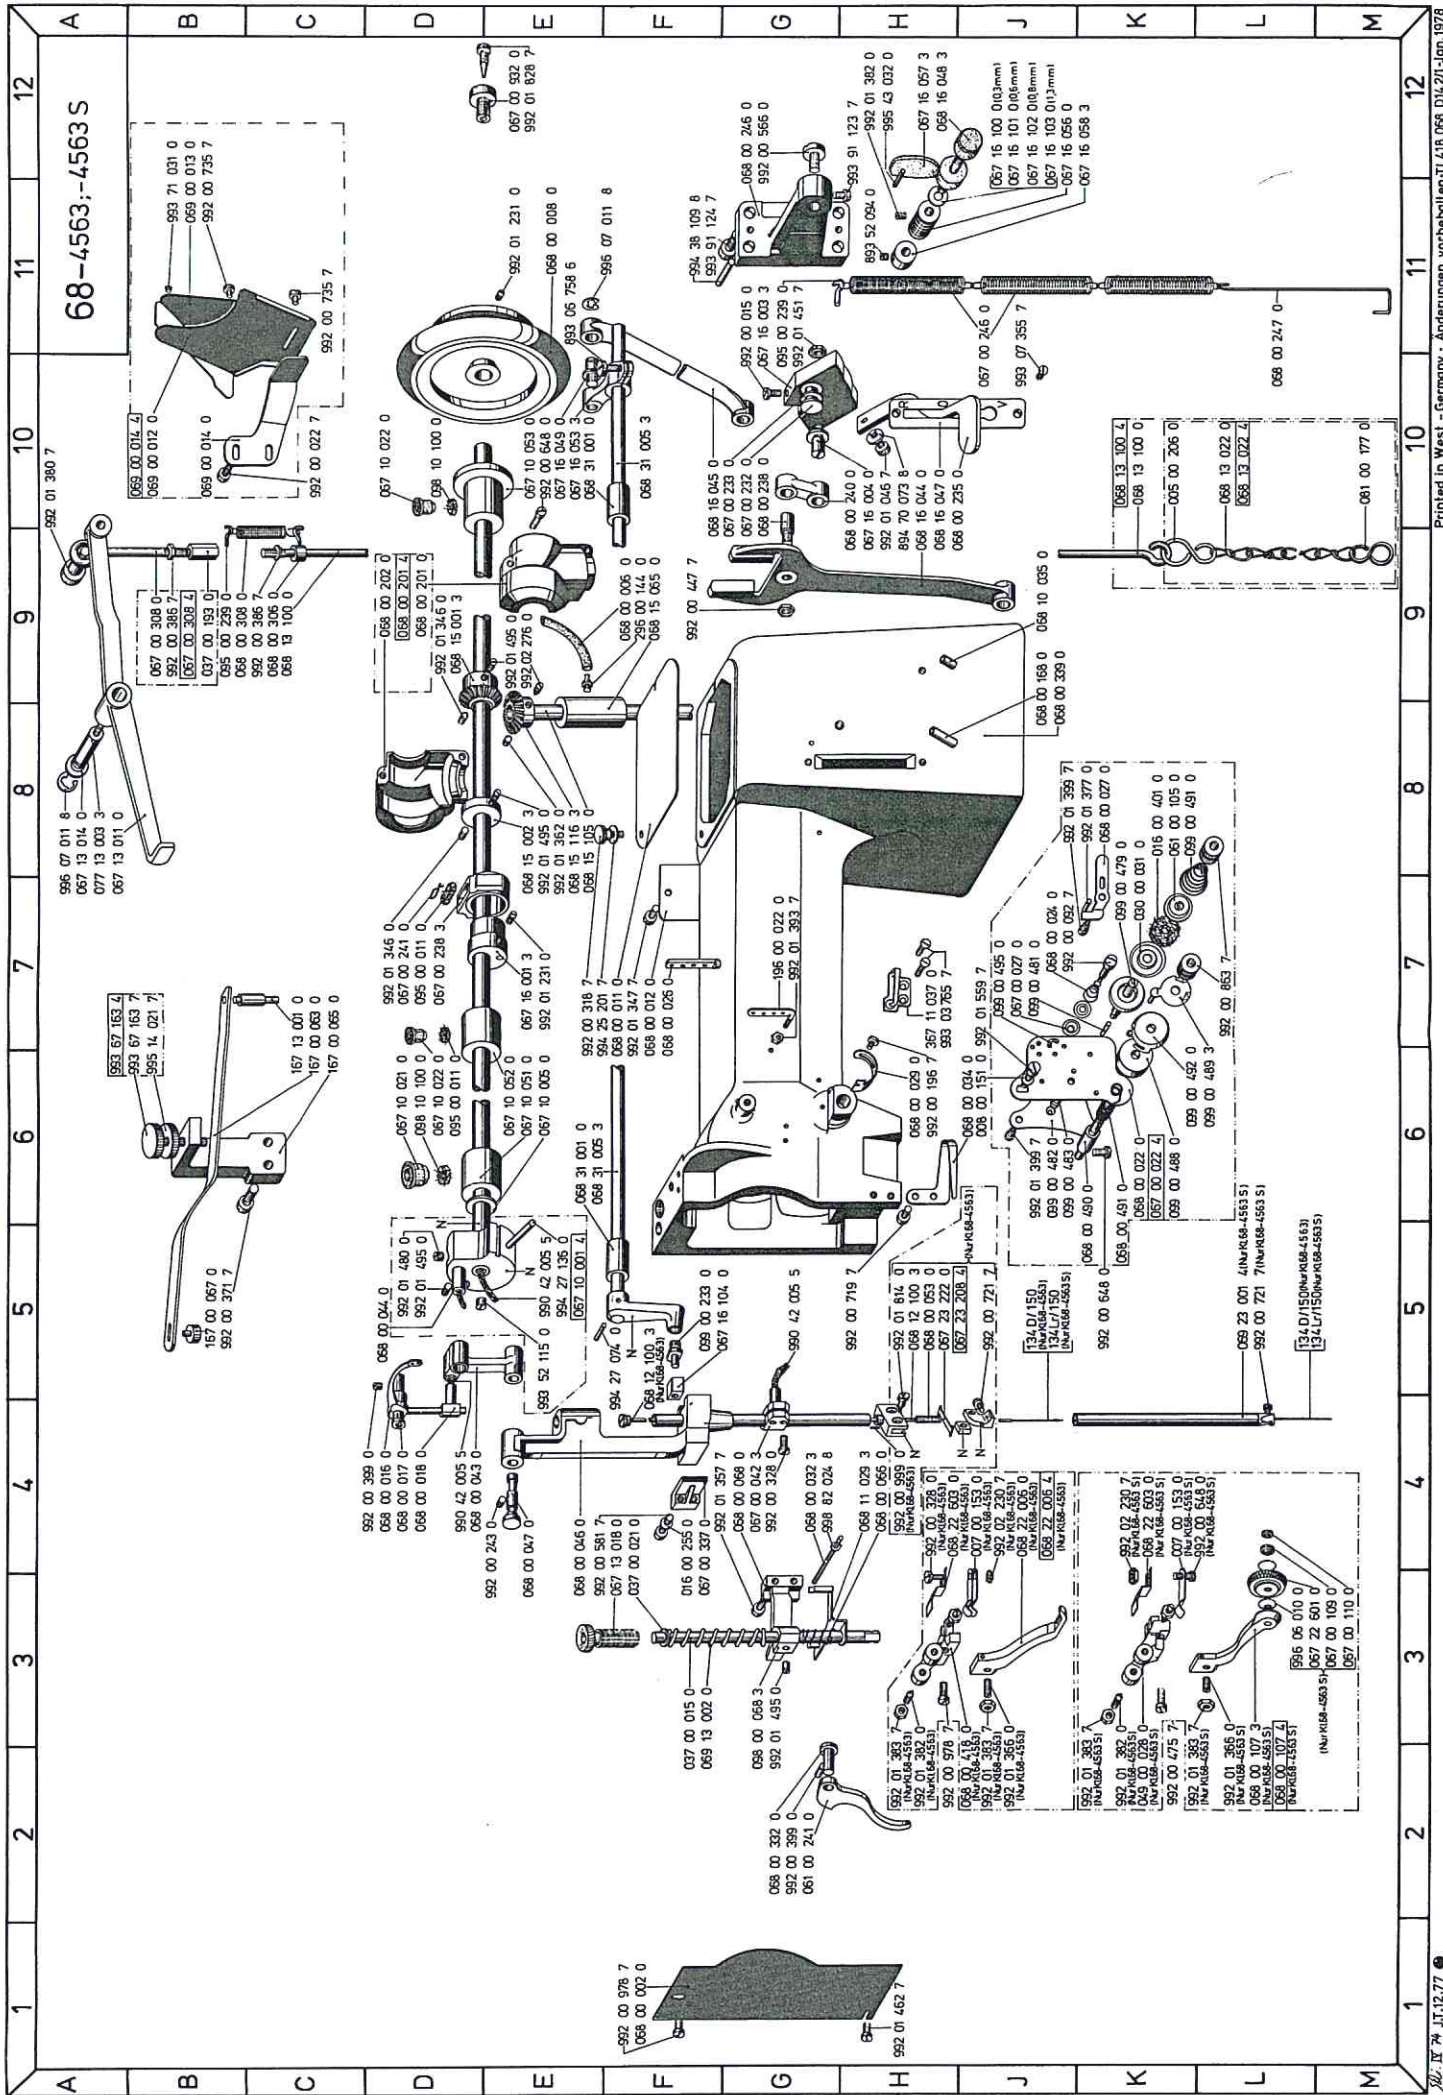

**Ersatzteilliste
Spare Parts**

**Plaques de rechange
Piezas de repuesto**

Nähmaschinen-Arm und Zubehör

Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung		
004 00 401 4	Schmier	H13	068 00 024 0	Federanz-Feder	J7	097 00 254 0	Spulrad	D14	992 00 735 7	Li-Zvl-Schraube	C11
005 00 208 0	Kettentaken	K10	068 00 026 0	Federst-Stift	F7	097 00 255 0	Ausdrückhebel	E16	992 00 863 7	Rändelmutter	B11
006 00 021 0	Außenscheibe	K8	068 00 027 0	Außenscheibe	K8	097 00 256 0	Ausdrückhebel	C16	992 00 978 7	Li-Zvl-Schraube	L7
007 00 151 0	Feder	J4, K4	068 00 028 0	Außenscheibe	H6	097 00 257 0	Spulrad	B14	992 00 980 0	Zvl-Schraube	H2, K3
008 00 003 0	Feder	J6	068 00 029 0	Außenscheibe	H6	097 00 258 0	Spulrad	B14	992 00 999 0	Zvl-Schraube	H4
009 00 034 0	Feder	J6	068 00 030 0	Außenscheibe	H6	097 00 259 0	Spulrad	B14	992 01 045 7	Zvl-Schraube	H10
010 00 044 0	Gelenkboilen	D4	068 00 031 0	Druckfeder	K7	097 00 260 0	Spulrad	B14	992 01 347 7	Zvl-Schraube	F7
011 00 045 0	Gelenkboilen	D4	068 00 032 0	Druckfeder	K7	097 00 261 0	Spulrad	B14	992 01 357 7	Zvl-Schraube	F4
012 00 046 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 033 0	Druckfeder	K7	097 00 262 0	Spulrad	B14	992 01 362 0	Gew-Stift	E8
013 00 047 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 034 0	Druckfeder	K7	097 00 263 0	Spulrad	B14	992 01 367 0	Zvl-Schraube	J3, K3
014 00 048 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 035 0	Druckfeder	K7	097 00 264 0	Spulrad	B14	992 01 370 0	Zvl-Schraube	J3, K3
015 00 049 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 036 0	Druckfeder	K7	097 00 265 0	Spulrad	B14	992 01 380 0	Li-Zvl-Schraube	A10
016 00 050 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 037 0	Druckfeder	K7	097 00 266 0	Spulrad	B14	992 01 382 0	Gew-Stift	H2, K3, H12
017 00 051 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 038 0	Druckfeder	K7	097 00 267 0	Spulrad	B14	992 01 383 7	6kt-Mutter	H2, K3, J3
018 00 052 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 039 0	Druckfeder	K7	097 00 268 0	Spulrad	B14	992 01 389 0	6kt-Mutter	J6, B8
019 00 053 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 040 0	Druckfeder	K7	097 00 269 0	Spulrad	B14	992 01 451 7	6kt-Mutter	H1
020 00 054 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 041 0	Druckfeder	K7	097 00 270 0	Spulrad	B14	992 01 462 7	Zvl-Kopfschraube	H1
021 00 055 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 042 0	Druckfeder	K7	097 00 271 0	Spulrad	B14	992 01 480 0	Gew-Stift	J5
022 00 056 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 043 0	Druckfeder	K7	097 00 272 0	Spulrad	B14	992 01 495 0	Gew-Stift	E8, E9, G3
023 00 057 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 044 0	Druckfeder	K7	097 00 273 0	Spulrad	B14	992 01 559 7	Li-Zvl-Schraube	J7
024 00 058 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 045 0	Druckfeder	K7	097 00 274 0	Spulrad	B14	992 01 788 0	Li-Zvl-Schraube	D16
025 00 059 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 046 0	Druckfeder	K7	097 00 275 0	Spulrad	B14	992 01 814 0	Li-Zvl-Schraube	H5
026 00 060 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 047 0	Druckfeder	K7	097 00 276 0	Spulrad	B14	992 02 230 0	6kt-Mutter	J4, K4
027 00 061 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 048 0	Druckfeder	K7	097 00 277 0	Spulrad	B14	992 02 276 0	Gew-Stift	E12
028 00 062 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 049 0	Druckfeder	K7	097 00 278 0	Spulrad	B14	992 02 280 0	6kt-Mutter	J4, K4
029 00 063 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 050 0	Druckfeder	K7	097 00 279 0	Spulrad	B14	992 02 281 3	6kt-Mutter	J4, K4
030 00 064 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 051 0	Druckfeder	K7	097 00 280 0	Spulrad	B14	992 02 283 0	6kt-Mutter	J4, K4
031 00 065 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 052 0	Druckfeder	K7	097 00 281 0	Spulrad	B14	992 02 285 0	6kt-Mutter	J4, K4
032 00 066 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 053 0	Druckfeder	K7	097 00 282 0	Spulrad	B14	992 02 287 0	6kt-Mutter	J4, K4
033 00 067 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 054 0	Druckfeder	K7	097 00 283 0	Spulrad	B14	992 02 288 0	6kt-Mutter	J4, K4
034 00 068 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 055 0	Druckfeder	K7	097 00 284 0	Spulrad	B14	992 02 289 0	6kt-Mutter	J4, K4
035 00 069 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 056 0	Druckfeder	K7	097 00 285 0	Spulrad	B14	992 02 290 0	6kt-Mutter	J4, K4
036 00 070 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 057 0	Druckfeder	K7	097 00 286 0	Spulrad	B14	992 02 291 0	6kt-Mutter	J4, K4
037 00 071 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 058 0	Druckfeder	K7	097 00 287 0	Spulrad	B14	992 02 292 0	6kt-Mutter	J4, K4
038 00 072 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 059 0	Druckfeder	K7	097 00 288 0	Spulrad	B14	992 02 293 0	6kt-Mutter	J4, K4
039 00 073 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 060 0	Druckfeder	K7	097 00 289 0	Spulrad	B14	992 02 294 0	6kt-Mutter	J4, K4
040 00 074 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 061 0	Druckfeder	K7	097 00 290 0	Spulrad	B14	992 02 295 0	6kt-Mutter	J4, K4
041 00 075 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 062 0	Druckfeder	K7	097 00 291 0	Spulrad	B14	992 02 296 0	6kt-Mutter	J4, K4
042 00 076 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 063 0	Druckfeder	K7	097 00 292 0	Spulrad	B14	992 02 297 0	6kt-Mutter	J4, K4
043 00 077 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 064 0	Druckfeder	K7	097 00 293 0	Spulrad	B14	992 02 298 0	6kt-Mutter	J4, K4
044 00 078 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 065 0	Druckfeder	K7	097 00 294 0	Spulrad	B14	992 02 299 0	6kt-Mutter	J4, K4
045 00 079 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 066 0	Druckfeder	K7	097 00 295 0	Spulrad	B14	992 02 300 0	6kt-Mutter	J4, K4
046 00 080 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 067 0	Druckfeder	K7	097 00 296 0	Spulrad	B14	992 02 301 0	6kt-Mutter	J4, K4
047 00 081 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 068 0	Druckfeder	K7	097 00 297 0	Spulrad	B14	992 02 302 0	6kt-Mutter	J4, K4
048 00 082 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 069 0	Druckfeder	K7	097 00 298 0	Spulrad	B14	992 02 303 0	6kt-Mutter	J4, K4
049 00 083 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 070 0	Druckfeder	K7	097 00 299 0	Spulrad	B14	992 02 304 0	6kt-Mutter	J4, K4
050 00 084 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 071 0	Druckfeder	K7	097 00 300 0	Spulrad	B14	992 02 305 0	6kt-Mutter	J4, K4
051 00 085 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 072 0	Druckfeder	K7	097 00 301 0	Spulrad	B14	992 02 306 0	6kt-Mutter	J4, K4
052 00 086 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 073 0	Druckfeder	K7	097 00 302 0	Spulrad	B14	992 02 307 0	6kt-Mutter	J4, K4
053 00 087 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 074 0	Druckfeder	K7	097 00 303 0	Spulrad	B14	992 02 308 0	6kt-Mutter	J4, K4
054 00 088 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 075 0	Druckfeder	K7	097 00 304 0	Spulrad	B14	992 02 309 0	6kt-Mutter	J4, K4
055 00 089 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 076 0	Druckfeder	K7	097 00 305 0	Spulrad	B14	992 02 310 0	6kt-Mutter	J4, K4
056 00 090 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 077 0	Druckfeder	K7	097 00 306 0	Spulrad	B14	992 02 311 0	6kt-Mutter	J4, K4
057 00 091 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 078 0	Druckfeder	K7	097 00 307 0	Spulrad	B14	992 02 312 0	6kt-Mutter	J4, K4
058 00 092 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 079 0	Druckfeder	K7	097 00 308 0	Spulrad	B14	992 02 313 0	6kt-Mutter	J4, K4
059 00 093 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 080 0	Druckfeder	K7	097 00 309 0	Spulrad	B14	992 02 314 0	6kt-Mutter	J4, K4
060 00 094 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 081 0	Druckfeder	K7	097 00 310 0	Spulrad	B14	992 02 315 0	6kt-Mutter	J4, K4
061 00 095 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 082 0	Druckfeder	K7	097 00 311 0	Spulrad	B14	992 02 316 0	6kt-Mutter	J4, K4
062 00 096 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 083 0	Druckfeder	K7	097 00 312 0	Spulrad	B14	992 02 317 0	6kt-Mutter	J4, K4
063 00 097 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 084 0	Druckfeder	K7	097 00 313 0	Spulrad	B14	992 02 318 0	6kt-Mutter	J4, K4
064 00 098 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 085 0	Druckfeder	K7	097 00 314 0	Spulrad	B14	992 02 319 0	6kt-Mutter	J4, K4
065 00 099 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 086 0	Druckfeder	K7	097 00 315 0	Spulrad	B14	992 02 320 0	6kt-Mutter	J4, K4
066 00 100 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 087 0	Druckfeder	K7	097 00 316 0	Spulrad	B14	992 02 321 0	6kt-Mutter	J4, K4
067 00 101 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 088 0	Druckfeder	K7	097 00 317 0	Spulrad	B14	992 02 322 0	6kt-Mutter	J4, K4
068 00 102 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 089 0	Druckfeder	K7	097 00 318 0	Spulrad	B14	992 02 323 0	6kt-Mutter	J4, K4
069 00 103 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 090 0	Druckfeder	K7	097 00 319 0	Spulrad	B14	992 02 324 0	6kt-Mutter	J4, K4
070 00 104 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 091 0	Druckfeder	K7	097 00 320 0	Spulrad	B14	992 02 325 0	6kt-Mutter	J4, K4
071 00 105 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 092 0	Druckfeder	K7	097 00 321 0	Spulrad	B14	992 02 326 0	6kt-Mutter	J4, K4
072 00 106 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 093 0	Druckfeder	K7	097 00 322 0	Spulrad	B14	992 02 327 0	6kt-Mutter	J4, K4
073 00 107 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 094 0	Druckfeder	K7	097 00 323 0	Spulrad	B14	992 02 328 0	6kt-Mutter	J4, K4
074 00 108 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 095 0	Druckfeder	K7	097 00 324 0	Spulrad	B14	992 02 329 0	6kt-Mutter	J4, K4
075 00 109 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 096 0	Druckfeder	K7	097 00 325 0	Spulrad	B14	992 02 330 0	6kt-Mutter	J4, K4
076 00 110 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 097 0	Druckfeder	K7	097 00 326 0	Spulrad	B14	992 02 331 0	6kt-Mutter	J4, K4
077 00 111 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 098 0	Druckfeder	K7	097 00 327 0	Spulrad	B14	992 02 332 0	6kt-Mutter	J4, K4
078 00 112 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 099 0	Druckfeder	K7	097 00 328 0	Spulrad	B14	992 02 333 0	6kt-Mutter	J4, K4
079 00 113 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 100 0	Druckfeder	K7	097 00 329 0	Spulrad	B14	992 02 334 0	6kt-Mutter	J4, K4
080 00 114 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 101 0	Druckfeder	K7	097 00 330 0	Spulrad	B14	992 02 335 0	6kt-Mutter	J4, K4
081 00 115 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 102 0	Druckfeder	K7	097 00 331 0	Spulrad	B14	992 02 336 0	6kt-Mutter	J4, K4
082 00 116 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 103 0	Druckfeder	K7	097 00 332 0	Spulrad	B14	992 02 337 0	6kt-Mutter	J4, K4
083 00 117 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 104 0	Druckfeder	K7	097 00 333 0	Spulrad	B14	992 02 338 0	6kt-Mutter	J4, K4
084 00 118 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 105 0	Druckfeder	K7	097 00 334 0	Spulrad	B14	992 02 339 0	6kt-Mutter	J4, K4
085 00 119 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 106 0	Druckfeder	K7	097 00 335 0	Spulrad	B14	992 02 340 0	6kt-Mutter	J4, K4
086 00 120 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 107 0	Druckfeder	K7	097 00 336 0	Spulrad	B14	992 02 341 0	6kt-Mutter	J4, K4
087 00 121 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 108 0	Druckfeder	K7	097 00 337 0	Spulrad	B14	992 02 342 0	6kt-Mutter	J4, K4
088 00 122 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 109 0	Druckfeder	K7	097 00 338 0	Spulrad	B14	992 02 343 0	6kt-Mutter	J4, K4
089 00 123 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 110 0	Druckfeder	K7	097 00 339 0	Spulrad	B14	992 02 344 0	6kt-Mutter	J4, K4
090 00 124 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 111 0	Druckfeder	K7	097 00 340 0	Spulrad	B14	992 02 345 0	6kt-Mutter	J4, K4
091 00 125 0	Nadelstich-Schlinge	E5	068 00 112 0	Druckfeder	K7	097 00 341 0	Spulrad	B14	992 02 346 0	6kt-Mutter	J4, K4

Nähmaschinen-Grundplatte																
Ersatzteilliste Pièces de rechange Piezas de repuesto			Benennung													
Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.
037 00 054 3	Kurbel	M4	068 15 102 3 Greifswelle	C3	068 15 102 3 Greifswelle	C3	068 15 102 3 Greifswelle	C3	068 15 102 3 Greifswelle	C3	068 15 102 3 Greifswelle	C3	068 15 102 3 Greifswelle	C3	068 15 102 3 Greifswelle	C3
064 00 174 0	Buchse	C12,C11	068 15 105 0 Verlängerte Greifswelle	B3	068 15 105 0 Verlängerte Greifswelle	B3	068 15 105 0 Verlängerte Greifswelle	B3	068 15 105 0 Verlängerte Greifswelle	B3	068 15 105 0 Verlängerte Greifswelle	B3	068 15 105 0 Verlängerte Greifswelle	B3	068 15 105 0 Verlängerte Greifswelle	B3
067 00 173 0	Greifswelle	K7	068 15 114 3 Spindel-Feder	L5	068 15 114 3 Spindel-Feder	L5	068 15 114 3 Spindel-Feder	L5	068 15 114 3 Spindel-Feder	L5	068 15 114 3 Spindel-Feder	L5	068 15 114 3 Spindel-Feder	L5	068 15 114 3 Spindel-Feder	L5
067 00 174 0	Greifswelle	K11	068 15 116 3 Kegelrad	L11	068 15 116 3 Kegelrad	L11	068 15 116 3 Kegelrad	L11	068 15 116 3 Kegelrad	L11	068 15 116 3 Kegelrad	L11	068 15 116 3 Kegelrad	L11	068 15 116 3 Kegelrad	L11
067 00 175 0	Trommel	K9	068 15 117 3 Kegelrad	H11	068 15 117 3 Kegelrad	H11	068 15 117 3 Kegelrad	H11	068 15 117 3 Kegelrad	H11	068 15 117 3 Kegelrad	H11	068 15 117 3 Kegelrad	H11	068 15 117 3 Kegelrad	H11
067 00 175 4	Rutschkupplung	K9	068 15 132 0 Greifersäule	D1	068 15 132 0 Greifersäule	D1	068 15 132 0 Greifersäule	D1	068 15 132 0 Greifersäule	D1	068 15 132 0 Greifersäule	D1	068 15 132 0 Greifersäule	D1	068 15 132 0 Greifersäule	D1
067 00 176 0	Druckfeder	K10	068 15 153 0 Stützenschieber	B4	068 15 153 0 Stützenschieber	B4	068 15 153 0 Stützenschieber	B4	068 15 153 0 Stützenschieber	B4	068 15 153 0 Stützenschieber	B4	068 15 153 0 Stützenschieber	B4	068 15 153 0 Stützenschieber	B4
067 10 022 0	Tropfenstanz	M6	068 15 171 0 Lüftergabel	C1	068 15 171 0 Lüftergabel	C1	068 15 171 0 Lüftergabel	C1	068 15 171 0 Lüftergabel	C1	068 15 171 0 Lüftergabel	C1	068 15 171 0 Lüftergabel	C1	068 15 171 0 Lüftergabel	C1
067 16 048 3	Kurbel	M6	068 16 037 0 Bolzen	F3	068 16 037 0 Bolzen	F3	068 16 037 0 Bolzen	F3	068 16 037 0 Bolzen	F3	068 16 037 0 Bolzen	F3	068 16 037 0 Bolzen	F3	068 16 037 0 Bolzen	F3
068 00 014 0	Federstange	F9	068 16 038 3 Vorschubw. Kurbel	H11	068 16 038 3 Vorschubw. Kurbel	H11	068 16 038 3 Vorschubw. Kurbel	H11	068 16 038 3 Vorschubw. Kurbel	H11	068 16 038 3 Vorschubw. Kurbel	H11	068 16 038 3 Vorschubw. Kurbel	H11	068 16 038 3 Vorschubw. Kurbel	H11
068 00 145 0	Grundplatte	H1,H5	068 16 101 0 Transp.-Zustange	C11	068 16 101 0 Transp.-Zustange	C11	068 16 101 0 Transp.-Zustange	C11	068 16 101 0 Transp.-Zustange	C11	068 16 101 0 Transp.-Zustange	C11	068 16 101 0 Transp.-Zustange	C11	068 16 101 0 Transp.-Zustange	C11
068 00 164 0	Deckel	G3	068 16 104 0 Transp.-Hebel	E3	068 16 104 0 Transp.-Hebel	E3	068 16 104 0 Transp.-Hebel	E3	068 16 104 0 Transp.-Hebel	E3	068 16 104 0 Transp.-Hebel	E3	068 16 104 0 Transp.-Hebel	E3	068 16 104 0 Transp.-Hebel	E3
068 00 165 0	Drucke	G3	068 16 104 0 Gleitstein	E3	068 16 104 0 Gleitstein	E3	068 16 104 0 Gleitstein	E3	068 16 104 0 Gleitstein	E3	068 16 104 0 Gleitstein	E3	068 16 104 0 Gleitstein	E3	068 16 104 0 Gleitstein	E3
068 00 174 3	Stellring	L3,K11	068 16 112 0 Transporträhle	G8	068 16 112 0 Transporträhle	G8	068 16 112 0 Transporträhle	G8	068 16 112 0 Transporträhle	G8	068 16 112 0 Transporträhle	G8	068 16 112 0 Transporträhle	G8	068 16 112 0 Transporträhle	G8
068 00 176 0	Greifsw. Buchse	K6	068 20 025 0 Stichtplatte	C6	068 20 025 0 Stichtplatte	C6	068 20 025 0 Stichtplatte	C6	068 20 025 0 Stichtplatte	C6	068 20 025 0 Stichtplatte	C6	068 20 025 0 Stichtplatte	C6	068 20 025 0 Stichtplatte	C6
068 00 177 0	Greifsw. Buchse	K6	068 21 010 0 Transporteur	C3	068 21 010 0 Transporteur	C3	068 21 010 0 Transporteur	C3	068 21 010 0 Transporteur	C3	068 21 010 0 Transporteur	C3	068 21 010 0 Transporteur	C3	068 21 010 0 Transporteur	C3
068 00 178 0	Greifsw. Buchse	K6	081 00 059 0 Kugelfeder	B8	081 00 059 0 Kugelfeder	B8	081 00 059 0 Kugelfeder	B8	081 00 059 0 Kugelfeder	B8	081 00 059 0 Kugelfeder	B8	081 00 059 0 Kugelfeder	B8	081 00 059 0 Kugelfeder	B8
068 00 180 0	Spule	M1	095 00 245 4 Kurbel	M4	095 00 245 4 Kurbel	M4	095 00 245 4 Kurbel	M4	095 00 245 4 Kurbel	M4	095 00 245 4 Kurbel	M4	095 00 245 4 Kurbel	M4	095 00 245 4 Kurbel	M4
068 00 191 0	Greifer	B3	992 00 178 0 Li.-Zyl.-Schraube	L5	992 00 178 0 Li.-Zyl.-Schraube	L5	992 00 178 0 Li.-Zyl.-Schraube	L5	992 00 178 0 Li.-Zyl.-Schraube	L5	992 00 178 0 Li.-Zyl.-Schraube	L5	992 00 178 0 Li.-Zyl.-Schraube	L5	992 00 178 0 Li.-Zyl.-Schraube	L5
068 00 191 0	Greifer	B3	992 00 208 0 Gew.-Stift	K10	992 00 208 0 Gew.-Stift	K10	992 00 208 0 Gew.-Stift	K10	992 00 208 0 Gew.-Stift	K10	992 00 208 0 Gew.-Stift	K10	992 00 208 0 Gew.-Stift	K10	992 00 208 0 Gew.-Stift	K10
068 00 191 0	Greifer	B3	992 00 216 0 Gew.-Stift	B11,B12	992 00 216 0 Gew.-Stift	B11,B12	992 00 216 0 Gew.-Stift	B11,B12	992 00 216 0 Gew.-Stift	B11,B12	992 00 216 0 Gew.-Stift	B11,B12	992 00 216 0 Gew.-Stift	B11,B12	992 00 216 0 Gew.-Stift	B11,B12
068 00 191 0	Greifer	B3	992 00 243 0 Gew.-Stift	L3,L11	992 00 243 0 Gew.-Stift	L3,L11	992 00 243 0 Gew.-Stift	L3,L11	992 00 243 0 Gew.-Stift	L3,L11	992 00 243 0 Gew.-Stift	L3,L11	992 00 243 0 Gew.-Stift	L3,L11	992 00 243 0 Gew.-Stift	L3,L11
068 00 192 0	Offiz	C3	992 00 342 7 Zyl.-Schraube	G11,L17	992 00 342 7 Zyl.-Schraube	G11,L17	992 00 342 7 Zyl.-Schraube	G11,L17	992 00 342 7 Zyl.-Schraube	G11,L17	992 00 342 7 Zyl.-Schraube	G11,L17	992 00 342 7 Zyl.-Schraube	G11,L17	992 00 342 7 Zyl.-Schraube	G11,L17
068 00 194 0	Greifendreh	C3	992 00 354 7 Halb-Schraube	L6,M1	992 00 354 7 Halb-Schraube	L6,M1	992 00 354 7 Halb-Schraube	L6,M1	992 00 354 7 Halb-Schraube	L6,M1	992 00 354 7 Halb-Schraube	L6,M1	992 00 354 7 Halb-Schraube	L6,M1	992 00 354 7 Halb-Schraube	L6,M1
068 00 203 4	Kogelr.-Gehäuse	K12	992 00 388 7 Li.-Zyl.-Schraube	C1	992 00 388 7 Li.-Zyl.-Schraube	C1	992 00 388 7 Li.-Zyl.-Schraube	C1	992 00 388 7 Li.-Zyl.-Schraube	C1	992 00 388 7 Li.-Zyl.-Schraube	C1	992 00 388 7 Li.-Zyl.-Schraube	C1	992 00 388 7 Li.-Zyl.-Schraube	C1
068 00 204 0	Kogelr.-Gehäuse	K12	992 00 476 0 Zyl.-Kopfschraube	E8	992 00 476 0 Zyl.-Kopfschraube	E8	992 00 476 0 Zyl.-Kopfschraube	E8	992 00 476 0 Zyl.-Kopfschraube	E8	992 00 476 0 Zyl.-Kopfschraube	E8	992 00 476 0 Zyl.-Kopfschraube	E8	992 00 476 0 Zyl.-Kopfschraube	E8
068 00 205 0	Kogelr.-Gehäuse	K5	992 00 601 0 Matenschräube	C3	992 00 601 0 Matenschräube	C3	992 00 601 0 Matenschräube	C3	992 00 601 0 Matenschräube	C3	992 00 601 0 Matenschräube	C3	992 00 601 0 Matenschräube	C3	992 00 601 0 Matenschräube	C3
068 00 206 0	Kogelr.-Gehäuse	K5	992 00 651 0 Gew.-Stift	L3	992 00 651 0 Gew.-Stift	L3	992 00 651 0 Gew.-Stift	L3	992 00 651 0 Gew.-Stift	L3	992 00 651 0 Gew.-Stift	L3	992 00 651 0 Gew.-Stift	L3	992 00 651 0 Gew.-Stift	L3
068 00 217 0	Kogelr.-Gehäuse	K5	992 00 720 0 Gew.-Stift	K10	992 00 720 0 Gew.-Stift	K10	992 00 720 0 Gew.-Stift	K10	992 00 720 0 Gew.-Stift	K10	992 00 720 0 Gew.-Stift	K10	992 00 720 0 Gew.-Stift	K10	992 00 720 0 Gew.-Stift	K10
068 00 217 0	Kogelr.-Gehäuse	K5	992 00 846 7 Zyl.-Schraube	D3	992 00 846 7 Zyl.-Schraube	D3	992 00 846 7 Zyl.-Schraube	D3	992 00 846 7 Zyl.-Schraube	D3	992 00 846 7 Zyl.-Schraube	D3	992 00 846 7 Zyl.-Schraube	D3	992 00 846 7 Zyl.-Schraube	D3
068 00 217 4	Transp.-Balten	J4	992 00 865 0 Li.-Zyl.-Schraube	H3	992 00 865 0 Li.-Zyl.-Schraube	H3	992 00 865 0 Li.-Zyl.-Schraube	H3	992 00 865 0 Li.-Zyl.-Schraube	H3	992 00 865 0 Li.-Zyl.-Schraube	H3	992 00 865 0 Li.-Zyl.-Schraube	H3	992 00 865 0 Li.-Zyl.-Schraube	H3
068 00 218 0	Bolzen	J4	992 00 958 0 Li.-Zyl.-Schraube	H3	992 00 958 0 Li.-Zyl.-Schraube	H3	992 00 958 0 Li.-Zyl.-Schraube	H3	992 00 958 0 Li.-Zyl.-Schraube	H3	992 00 958 0 Li.-Zyl.-Schraube	H3	992 00 958 0 Li.-Zyl.-Schraube	H3	992 00 958 0 Li.-Zyl.-Schraube	H3
068 00 219 0	Vorschubswelle	J4	992 00 959 0 Zyl.-Kopfschraube	H3	992 00 959 0 Zyl.-Kopfschraube	H3	992 00 959 0 Zyl.-Kopfschraube	H3	992 00 959 0 Zyl.-Kopfschraube	H3	992 00 959 0 Zyl.-Kopfschraube	H3	992 00 959 0 Zyl.-Kopfschraube	H3	992 00 959 0 Zyl.-Kopfschraube	H3
068 00 220 0	Greifswelle	L7,L12	992 01 333 7 Halbschraube	A8	992 01 333 7 Halbschraube	A8	992 01 333 7 Halbschraube	A8	992 01 333 7 Halbschraube	A8	992 01 333 7 Halbschraube	A8	992 01 333 7 Halbschraube	A8	992 01 333 7 Halbschraube	A8
068 00 221 0	Körnerstift	L7,L13	992 01 380 0 Zyl.-Schraube	M6,H11	992 01 380 0 Zyl.-Schraube	M6,H11	992 01 380 0 Zyl.-Schraube	M6,H11	992 01 380 0 Zyl.-Schraube	M6,H11	992 01 380 0 Zyl.-Schraube	M6,H11	992 01 380 0 Zyl.-Schraube	M6,H11	992 01 380 0 Zyl.-Schraube	M6,H11
068 00 223 0	Hulswelle	L5	992 01 382 0 Gew.-Stift	H11,H12	992 01 382 0 Gew.-Stift	H11,H12	992 01 382 0 Gew.-Stift	H11,H12	992 01 382 0 Gew.-Stift	H11,H12	992 01 382 0 Gew.-Stift	H11,H12	992 01 382 0 Gew.-Stift	H11,H12	992 01 382 0 Gew.-Stift	H11,H12
068 00 223 4	Hulswelle	L7	992 01 468 0 Zyl.-Schraube	H2	992 01 468 0 Zyl.-Schraube	H2	992 01 468 0 Zyl.-Schraube	H2	992 01 468 0 Zyl.-Schraube	H2	992 01 468 0 Zyl.-Schraube	H2	992 01 468 0 Zyl.-Schraube	H2	992 01 468 0 Zyl.-Schraube	H2
068 00 228 0	Hulw.-Zustange	L6, L7	992 02 276 0 Gew.-Stift	B3	992 02 276 0 Gew.-Stift	B3	992 02 276 0 Gew.-Stift	B3	992 02 276 0 Gew.-Stift	B3	992 02 276 0 Gew.-Stift	B3	992 02 276 0 Gew.-Stift	B3	992 02 276 0 Gew.-Stift	B3
068 00 242 0	Umlenkswelle	C12	992 02 276 0 Gew.-Stift	H12,L11	992 02 276 0 Gew.-Stift	H12,L11	992 02 276 0 Gew.-Stift	H12,L11	992 02 276 0 Gew.-Stift	H12,L11	992 02 276 0 Gew.-Stift	H12,L11	992 02 276 0 Gew.-Stift	H12,L11	992 02 276 0 Gew.-Stift	H12,L11
068 00 254 0	Nietzscheibe	E3,F3	992 02 395 0 Zyl.-Schraube	H2	992 02 395 0 Zyl.-Schraube	H2	992 02 395 0 Zyl.-Schraube	H2	992 02 395 0 Zyl.-Schraube	H2	992 02 395 0 Zyl.-Schraube	H2	992 02 395 0 Zyl.-Schraube	H2	992 02 395 0 Zyl.-Schraube	H2
068 00 255 0	Bolzen	C3	992 02 395 0 Zyl.-Schraube	B3	992 02 395 0 Zyl.-Schraube	B3	992 02 395 0 Zyl.-Schraube	B3	992 02 395 0 Zyl.-Schraube	B3	992 02 395 0 Zyl.-Schraube	B3	992 02 395 0 Zyl.-Schraube	B3	992 02 395 0 Zyl.-Schraube	B3
068 00 255 0	Einrastriegel	D3	992 02 395 0 Zyl.-Schraube	B3	992 02 395 0 Zyl.-Schraube	B3	992 02 395 0 Zyl.-Schraube	B3	992 02 395 0 Zyl.-Schraube	B3	992 02 395 0 Zyl.-Schraube	B3	992 02 395 0 Zyl.-Schraube	B3	992 02 395 0 Zyl.-Schraube	B3
068 00 255 0	Nietstift	F3	992 02 395 0 Zyl.-Schraube	B3	992 02 395 0 Zyl.-Schraube	B3	992 02 395 0 Zyl.-Schraube	B3	992 02 395 0 Zyl.-Schraube	B3	992 02 395 0 Zyl.-Schraube	B3	992 02 395 0 Zyl.-Schraube	B3	992 02 395 0 Zyl.-Schraube	B3
068 10 035 0	Ohrring	F11	992 12 255 8 Li.-Senkschraube	B3	992 12 255 8 Li.-Senkschraube	B3	992 12 255 8 Li.-Senkschraube	B3	992 12 255 8 Li.-Senkschraube	B3	992 12 255 8 Li.-Senkschraube	B3	992 12 255 8 Li.-Senkschraube	B3	992 12 255 8 Li.-Senkschraube	B3
068 10 035 0	Ohrring	F9	992 12 255 8 Li.-Senkschraube	B3	992 12 255 8 Li.-Senkschraube	B3	992 12 255 8 Li.-Senkschraube	B3	992 12 255 8 Li.-Senkschraube	B3	992 12 255 8 Li.-Senkschraube	B3	992 12 255 8 Li.-Senkschraube	B3	992 12 255 8 Li.-Senkschraube	B3
068 10 101 0	Ständer	B4	993 91 123 7 Zyl.-Schraube	J3,J12	993 91 123 7 Zyl.-Schraube	J3,J12	993 91 123 7 Zyl.-Schraube	J3,J12	993 91 123 7 Zyl.-Schraube	J3,J12	993 91 123 7 Zyl.-Schraube	J3,J12	993 91 123 7 Zyl.-Schraube	J3,J12	993 91 123 7 Zyl.-Schraube	J3,J12
068 14 101 0	Deckstift	B4	993 91 123 7 Zyl.-Schraube	M3,M7	993 91 123 7 Zyl.-Schraube	M3,M7	993 91 123 7 Zyl.-Schraube	M3,M7	993 91 123 7 Zyl.-Schraube	M3,M7	993 91 123 7 Zyl.-Schraube	M3,M7	993 91 123 7 Zyl.-Schraube	M3,M7	993 91 123 7 Zyl.-Schraube	M3,M7
068 14 204 0	Sticht-Träger	D8	993 91 180 7 Zyl.-Schraube	M10	993 91 180 7 Zyl.-Schraube	M10	993 91 180 7 Zyl.-Schraube	M10	993 91 180 7 Zyl.-Schraube	M10	993 91 180 7 Zyl.-Schraube	M10	993 91 180 7 Zyl.-Schraube	M10	993 91 180 7 Zyl.-Schraube	M10
068 15 064 0	Buchse	K3	993 91 180 7 Zyl.-Schraube	H10	993 91 180 7 Zyl.-Schraube	H10	993 91 180 7 Zyl.-Schraube	H10	993 91 180 7 Zyl.-Schraube	H10	993 91 180 7 Zyl.-Schraube	H10	993 91 180 7 Zyl.-Schraube	H10	993 91 180 7 Zyl.-Schraube	H10
068 15 069 0	Buchse	C12	993 91 187 7 Zyl.-Schraube	H3,H5	993 91 187 7 Zyl.-Schraube	H3,H5	993 91 187 7 Zyl.-Schraube	H3,H5	993 91 187 7 Zyl.-Schraube	H3,H5	993 91 187 7 Zyl.-Schraube	H3,H5	993 91 187 7 Zyl.-Schraube	H3,H5	993 91 187 7 Zyl.-Schraube	H3,H5
068 15 077 0	Sticht-Träger	H1	993 91 187 7 Zyl.-Schraube	H1	993 91 187 7 Zyl.-Schraube	H1	993 91 187 7 Zyl.-Schraube	H1	993 91 187 7 Zyl.-Schraube	H1	993 91 187 7 Zyl.-Schraube	H1	993 91 187 7 Zyl.-Schraube	H1		