


205-64; -FS 64

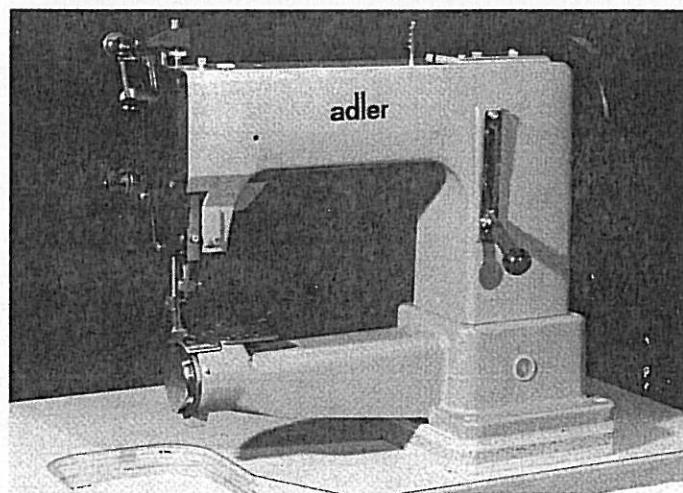

Ersatzteilleiste

Spare Parts

Pièces de rechange

Piezas de repuesto

Kochs Adler Aktiengesellschaft
Postfach 103 + 105, D-4800 Bielefeld 1
Telefon: (0521) 2097-1
Telex: 932759 adlr d
Telegramme: Adler Bielefeld
Telefax: (0521) 2097-300

Printed in West Germany
Änderungen vorbehalten

TL 205-64/4 / Okt. 1983

INFORMATION ZUR HANDHABUNG DER TEILELISTE

1. Allgemeines

1.1 In Inhaltsverzeichnis sind die Teile-Nr. nach steigenden Nr. geordnet.

1.2 Teile-Nr.
 Benennung
 Abmessung
 Bildtafel Nr. (rechts oben in der Bildtafel eingekreiste Nr.)
 Planquadrat der jeweiligen Bildtafel
 993.91.081.7 Zvl-Schr. H4 x 10 2 - B 10

1.4 Bei Bestellung bitte Teile-Nr. mit Benennung angeben.

1.5 Zu einer Einheit gehörende Einzelteile sind durch eine strichpunktisierte Linie eingerahmt. Die Einheit kann auch komplett unter der voll eingerahmten Teile-Nr. bestellt werden. Zu dieser Einheit gehören keine Teile, deren Nr. außerhalb der strichpunktisierten Linie steht.

2.1 N = nicht als Einzelteil lieferbar
 Kg = nicht als Ersatzteilbestellung bitte Muster einschicken oder Form-Nr. angeben
 V = veralteter Fertigungsstand

2.3 Sollten Sie ein Teil nicht in der Ersatzteilliste auffinden, durch technische Änderungen vorkommen kann, dann geben Sie uns bitte zur Teile- und Funktionsbeschreibung, evtl. Teil skizzieren, die genaue Unterklasse und Fabrik-Nr. 1t. Typenschild bekannt.

3. Elektro-Teile

3.1 Bei Elektrokabeln und pneumatischen Schläuchen ist es erforderlich, die gewünschte Meterzahl anzugeben.

3.2 Bei Bestellungen von Elektroteilen bitten wir die zusätzlichen Angaben, die in Klammern hinter der Teile-Nr. stehen, mit anzugeben.

3.3 Elektroteile sind zum schnellen Auffinden im Lageplan mit einer Positions-Nr. gekennzeichnet. Die Teile sind wie in Punkt 1.5 beschrieben aufgeführt.

3.4 Nicht nummerierte Elektroteile können nach der Bezeichnung z.B. "Transistor T6" oder "Widerstand 1K Ω 0,5W" und der dazugehörenden Stromplan-Nr. bestellt werden.

4. Weitere Ersatzteillisten gibt es für "Nähmaschinen", elektrische und pneumatische Ausstattungen, Gestelle usw. werden unter der Bezeichnung "Zusatzausstattungen für Nähmaschinen" geführt.

5. Jeder Nachdruck, auch der auszugsweise, ist nur mit unserer Genehmigung gestattet. Änderungen behalten wir uns vor.

INFORMATION ON USING THE SPARE PARTS LIST

1. In general

1.1 The part numbers are listed in numerical order in the table of contents.

1.2 Part No.
 Description
 Dimension
 Drawing No. or Illustration (ringed number top left and right in diagram)
 Grid reference
 993.91.081.7 Cyl/Indr screw H4 x 10 2 - B 10

1.4 When ordering please quote the part number together with description.

1.5 The component parts belonging to a "unit" are shown enclosed within a dot-dash frame. A "unit" can also be ordered complete by quoting the fully enclosed number within the dot-dash frame. Any parts, the numbers of which are shown outside the dot-dash frame, are not included with the "unit" and must be ordered separately.

2.1 N = not available as separate part

Kg = calls for a sample; when ordering a spare part please submit a sample or indicate the number of the shape

V = obsolete state of construction

2.3 Should a part not be found in the spare parts list, possibly due to technical alteration, please describe the part and its function as fully as possible when ordering. Please quote also the sub-class and serial number according to the specification plate.

3. Electrical parts

3.1 Please quote the required length in meters for electric cables and pneumatic hoses.

3.2 When ordering electrical parts, please include the additional data in brackets behind the part number.

3.3 To facilitate quick location, electrical components are marked with a position number in the situation-plan in the upper right hand corner of each electro sheet. Please order as in 1.5.

3.4 Electrical parts which are not numbered can be ordered according to their specification, e.g. "Transistor T6" or "Resistor 1K Ω 0.5W" and the appropriate circuit plan.

4. Further spare parts lists are available for "sewing sets", the electrical and pneumatic equipment, stands, etc. are specified under the designation "Additional equipment for sewing machines".

5. All reproductions, whether whole or in part, require our permission. Technical specifications subject to alteration.

INSTRUCTIONS RELATIVES A L'UTILISATION DE LA LISTE DE PIECES DE RECHANGE

1. Généralités

1.1 Dans la table des matières, les numéros de pièces sont classés dans l'ordre croissant:

1.2 No. de la pièce
 Désignation
 Dimensions
 Tableau illustré No. (numéro encadré à droite et à gauche en haut sur le tableau illustré)
 Zone du tableau illustré correspondant
 993.91.081.7 Vis à tête cylindrique H4 x 10 2 - B 10

1.4 En cas de commandes indiquer sur le bon de commande le numéro de la pièce et la désignation correspondante.

1.5 Les pièces détachées faisant partie d'une unité sont encadrées d'une ligne en traits et points. L'unité peut aussi être commandée, sous le numéro entièrement encadré dans une case, comme unité complète. Cette unité ne comprend pas les pièces dont le numéro est marqué à l'extérieur de la ligne en traits et points.

2.1 N = non livrable comme pièce individuelle

Kg = nécessite un échantillon, lorsque vous commandez une pièce de rechange veuillez soumettre un échantillon ou spécifiez le numéro de la forme

V = ancien état de construction

2.3 Pour le cas où vous ne trouveriez pas une pièce dans la liste des pièces de rechange, ce qui pourrait arriver à la suite de modifications techniques, nous vous prions de nous fournir, avec la description des pièces et du fonctionnement, des croquis des pièces éventuels, la sous-classe exacte et le numéro d'usine, tel qu'il est marqué sur la plaquette de type.

3. Pièces de la partie électrique

3.1 Pour les câbles électriques et les tuyaux pneumatiques, il est indispensable de nous communiquer le nombre de mètres désiré.

3.2 Veuillez nous préciser, dans les commandes de pièces pour la partie électrique, les indications supplémentaires marquées entre parenthèses après les numéros de pièces.

3.3 Les pièces de la partie électrique sont repérées par un numéro de position, afin qu'il soit possible de les trouver rapidement sur le plan de position. Les pièces sont indiquées comme mentionné au point 1.5.

3.4 Les pièces de la partie électrique non numérotées peuvent être commandées selon la désignation, par exemple "Transistor T6" ou "résistance 1K Ω 0,5 W" et le numéro du schéma développé correspondant.

4. Il y a d'autres listes de pièces de rechange pour les "garnitures de couture", l'équipement électrique et pneumatiques, les bûtes, etc. sont spécifiés sous la désignation "Équipement supplémentaire pour les machines à coudre".

5. Toute réimpression, même partielle, est interdite sans notre autorisation. Nous nous réservons le droit de procéder à des changements

INFORMACIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE LA LISTA DE LAS PIEZAS DE RECAMBIO

1. Informaciones generales

1.1 En el índice, los números de las piezas de recambio están especificados en el orden creciente.

1.2 No. de la pieza
 Designación
 Dimensiones
 Tabla ilustrada No. (el número encerrado a la derecha y a la izquierda en la parte superior de la tabla ilustrada)
 Cuadrícula de la respectiva tabla ilustrada
 993.91.081.7 tornillo de cabeza cilíndrica H4 x 10 2 - B 10

1.4 Indicar en el pedido el número de la pieza y la designación.

1.5 Las piezas individuales que pertenecen a una unidad están encerradas por una línea de trazos y puntos. Es también posible pedir la unidad completa precisando el número de la pieza enteramente encerrado. Esta unidad no incluye las piezas cuyo número se encuentra fuera de la línea de trazos y puntos.

2.1 N = No se entrega como pieza individual

Kg = Exigir la muestra, al pedir la pieza de recambio hay que someter la muestra o precisar el número de la forma

V = Estado de fabricación anticuado

2.3 Si Ud. no puede encontrar una pieza en la lista de las piezas de recambio, lo que es posible en caso de modificaciones técnicas, entonces rogamos describir la pieza y el funcionamiento y bosquejar eventualmente la pieza y especificar la sub-clase y el número de fabricación según la placa indicadora de tipo.

3. Piezas del sistema eléctrico

3.1 En caso de cables eléctricos y de tubos neumáticos hay que indicar el largo deseado en metros.


3.2 Al pedir piezas eléctricas, precisar también los detalles contenidos entre paréntesis detrás del número de la pieza.

3.3 Las piezas del sistema eléctrico llevan un número de referencia. Así es posible localizarlas más rápidamente en el plano de posición. Las piezas son indicadas según el punto 1.5.

3.4 Las piezas eléctricas no numeradas pueden ser pedidas indicando la designación, por ejemplo "Transistor T6" o "resistencia 1K Ω 0,5 W" así como el número del esquema de los circuitos.


4. Existen también listas de las piezas de recambio para las "guarniciones de costura", el equipo eléctrico y neumático, las bancadas etc. se indican bajo la designación "Equipo suplementario para las máquinas de coser".

5. Está prohibida toda reproducción, incluso parcial, sin nuestra autorización. Nos reservamos el derecho de proceder a modificaciones.

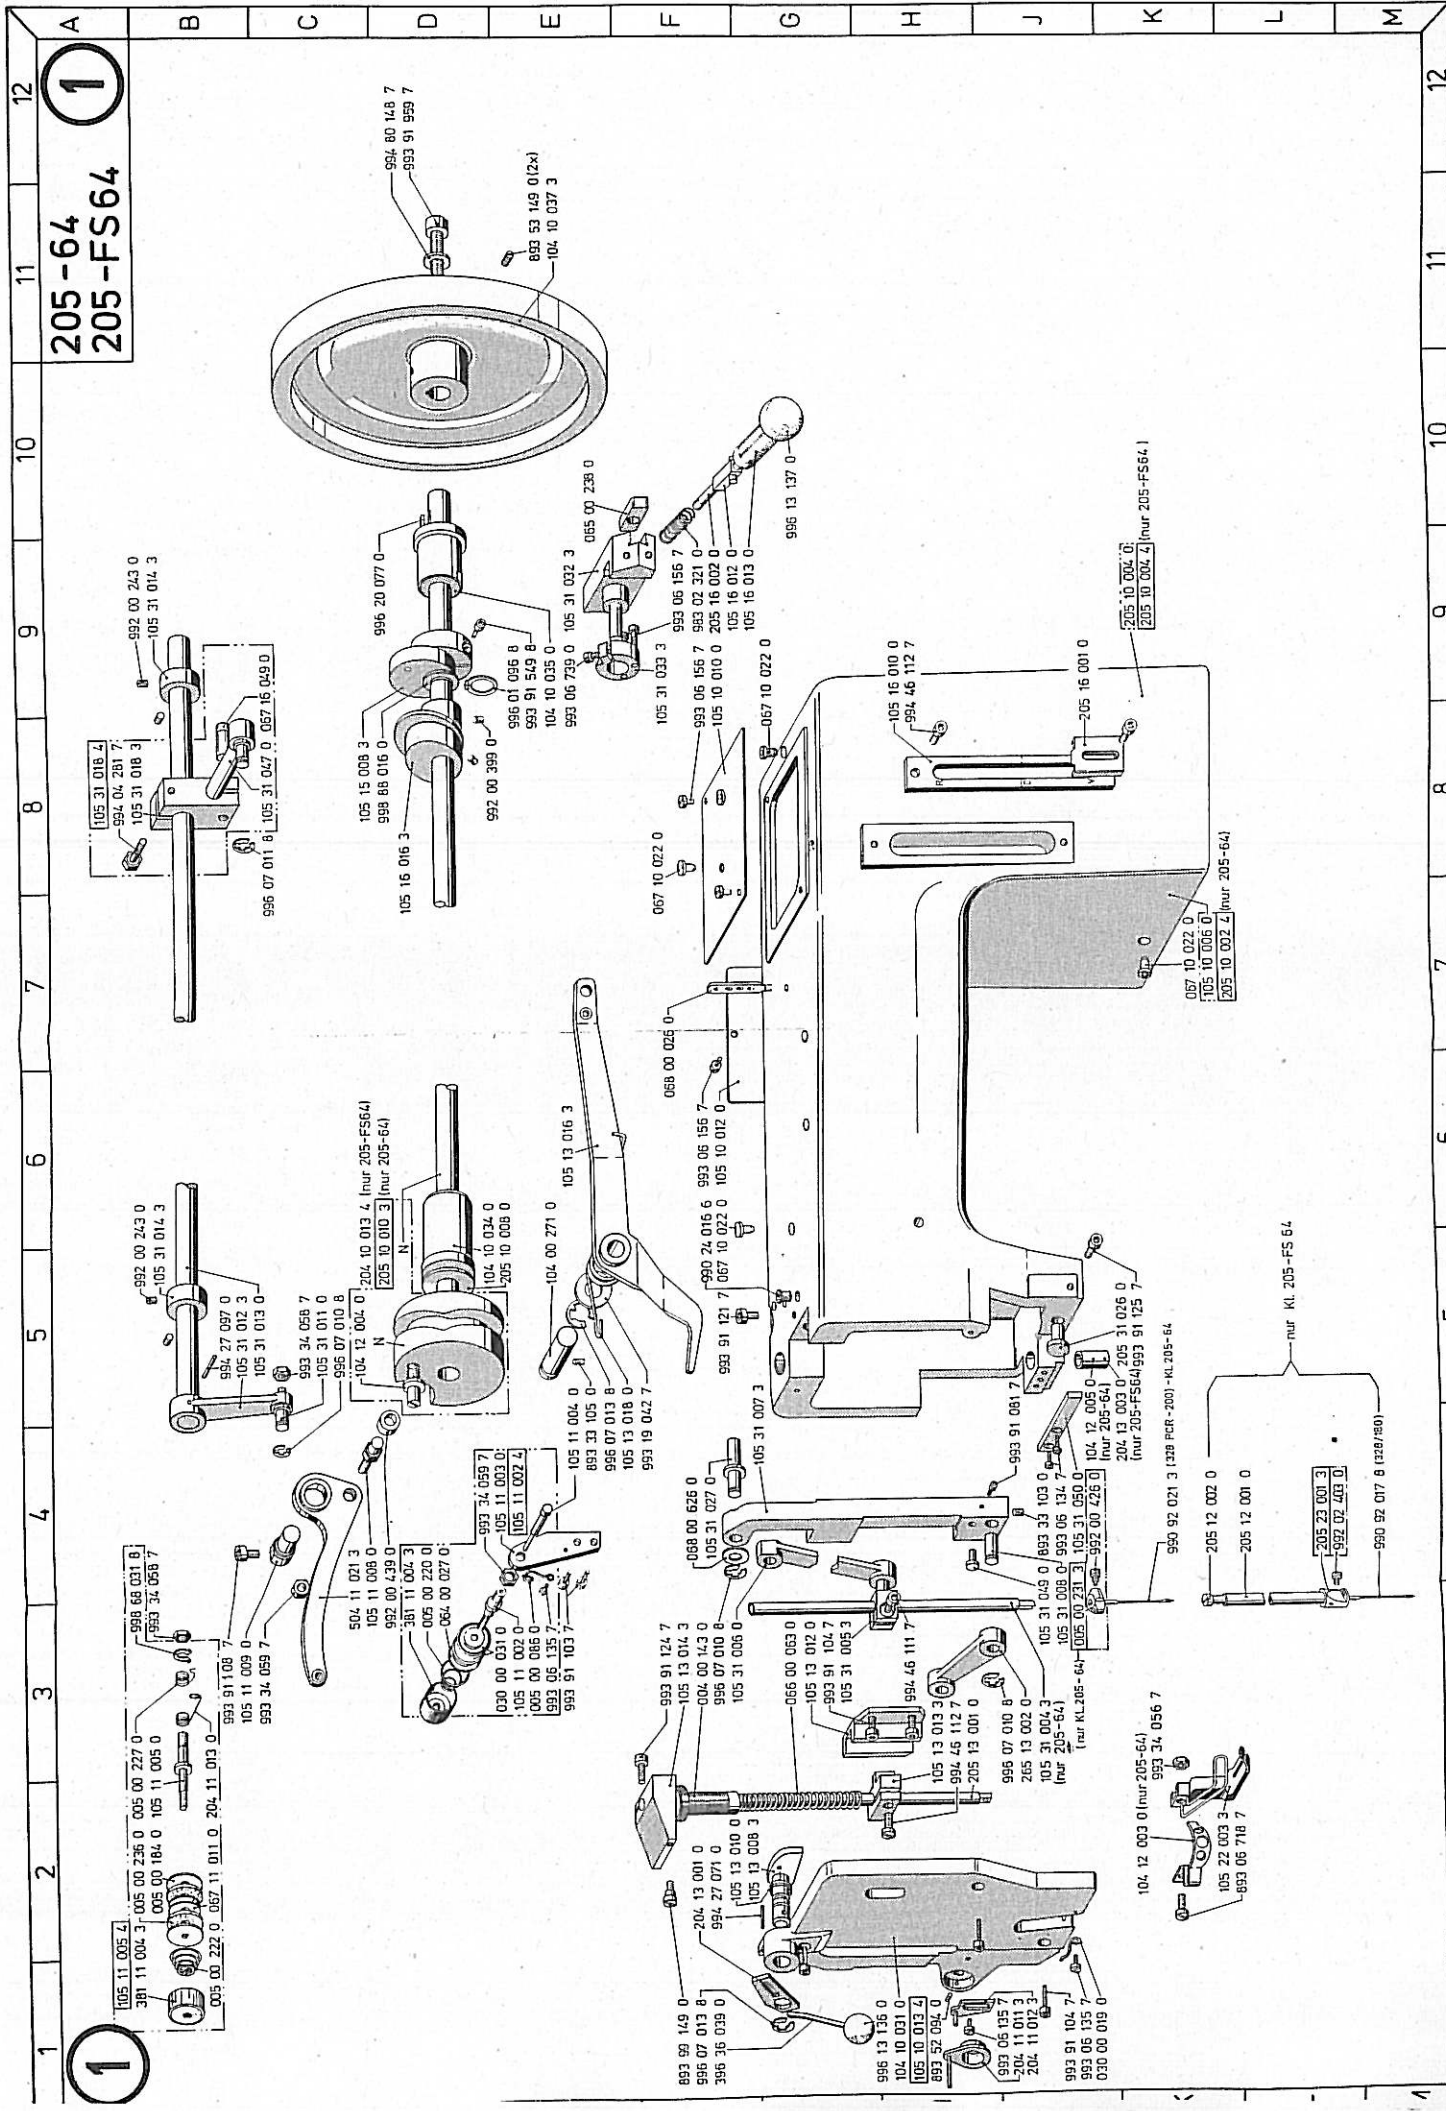


205-64
205-FS64

1

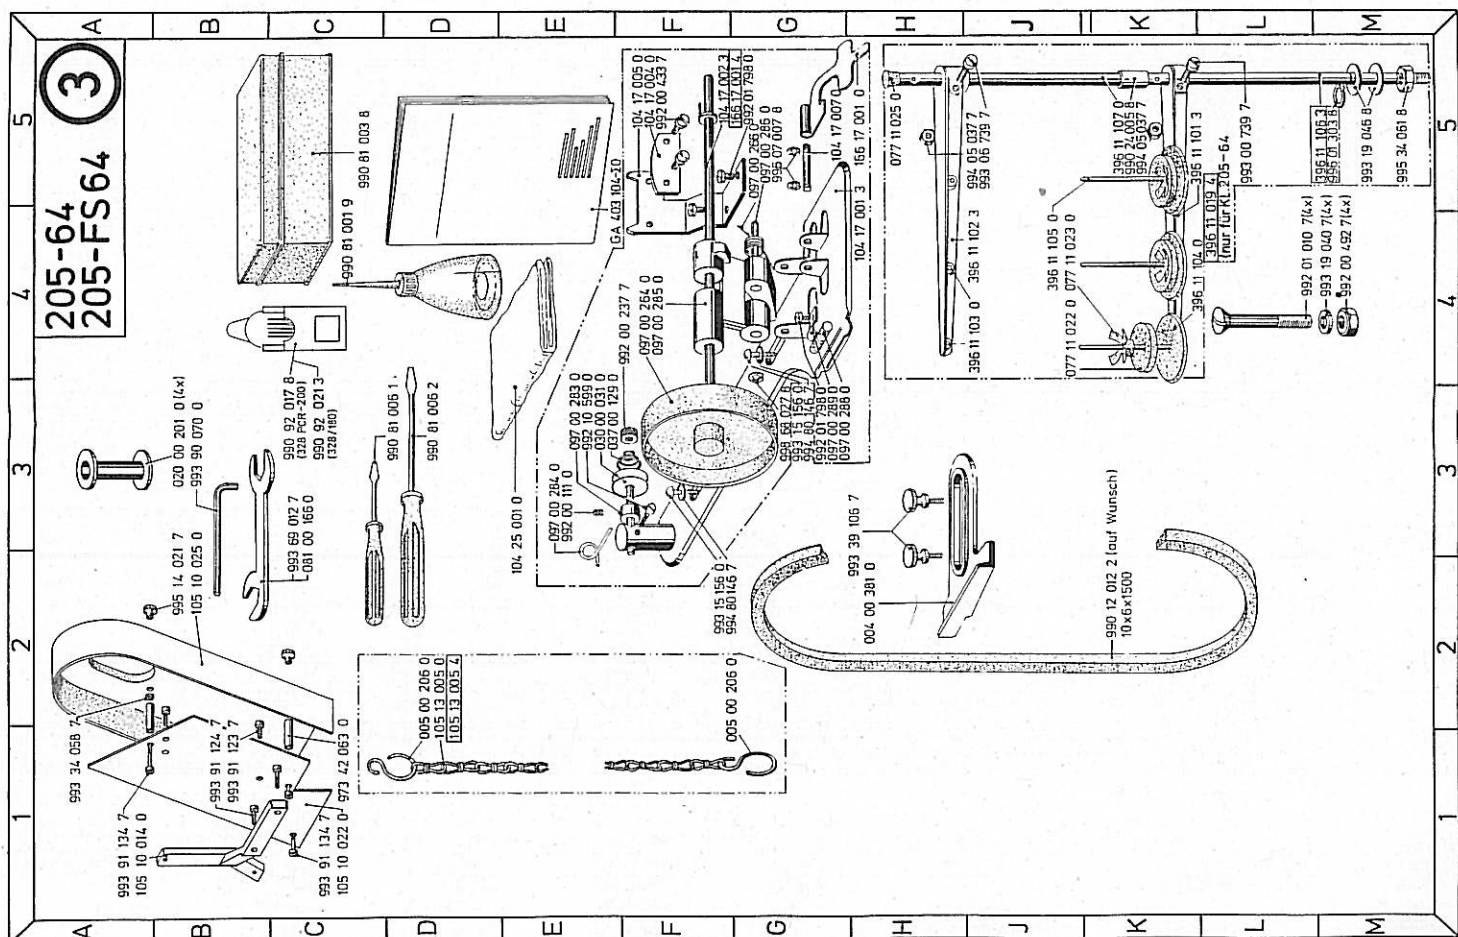


205-64
205-FS 64

3

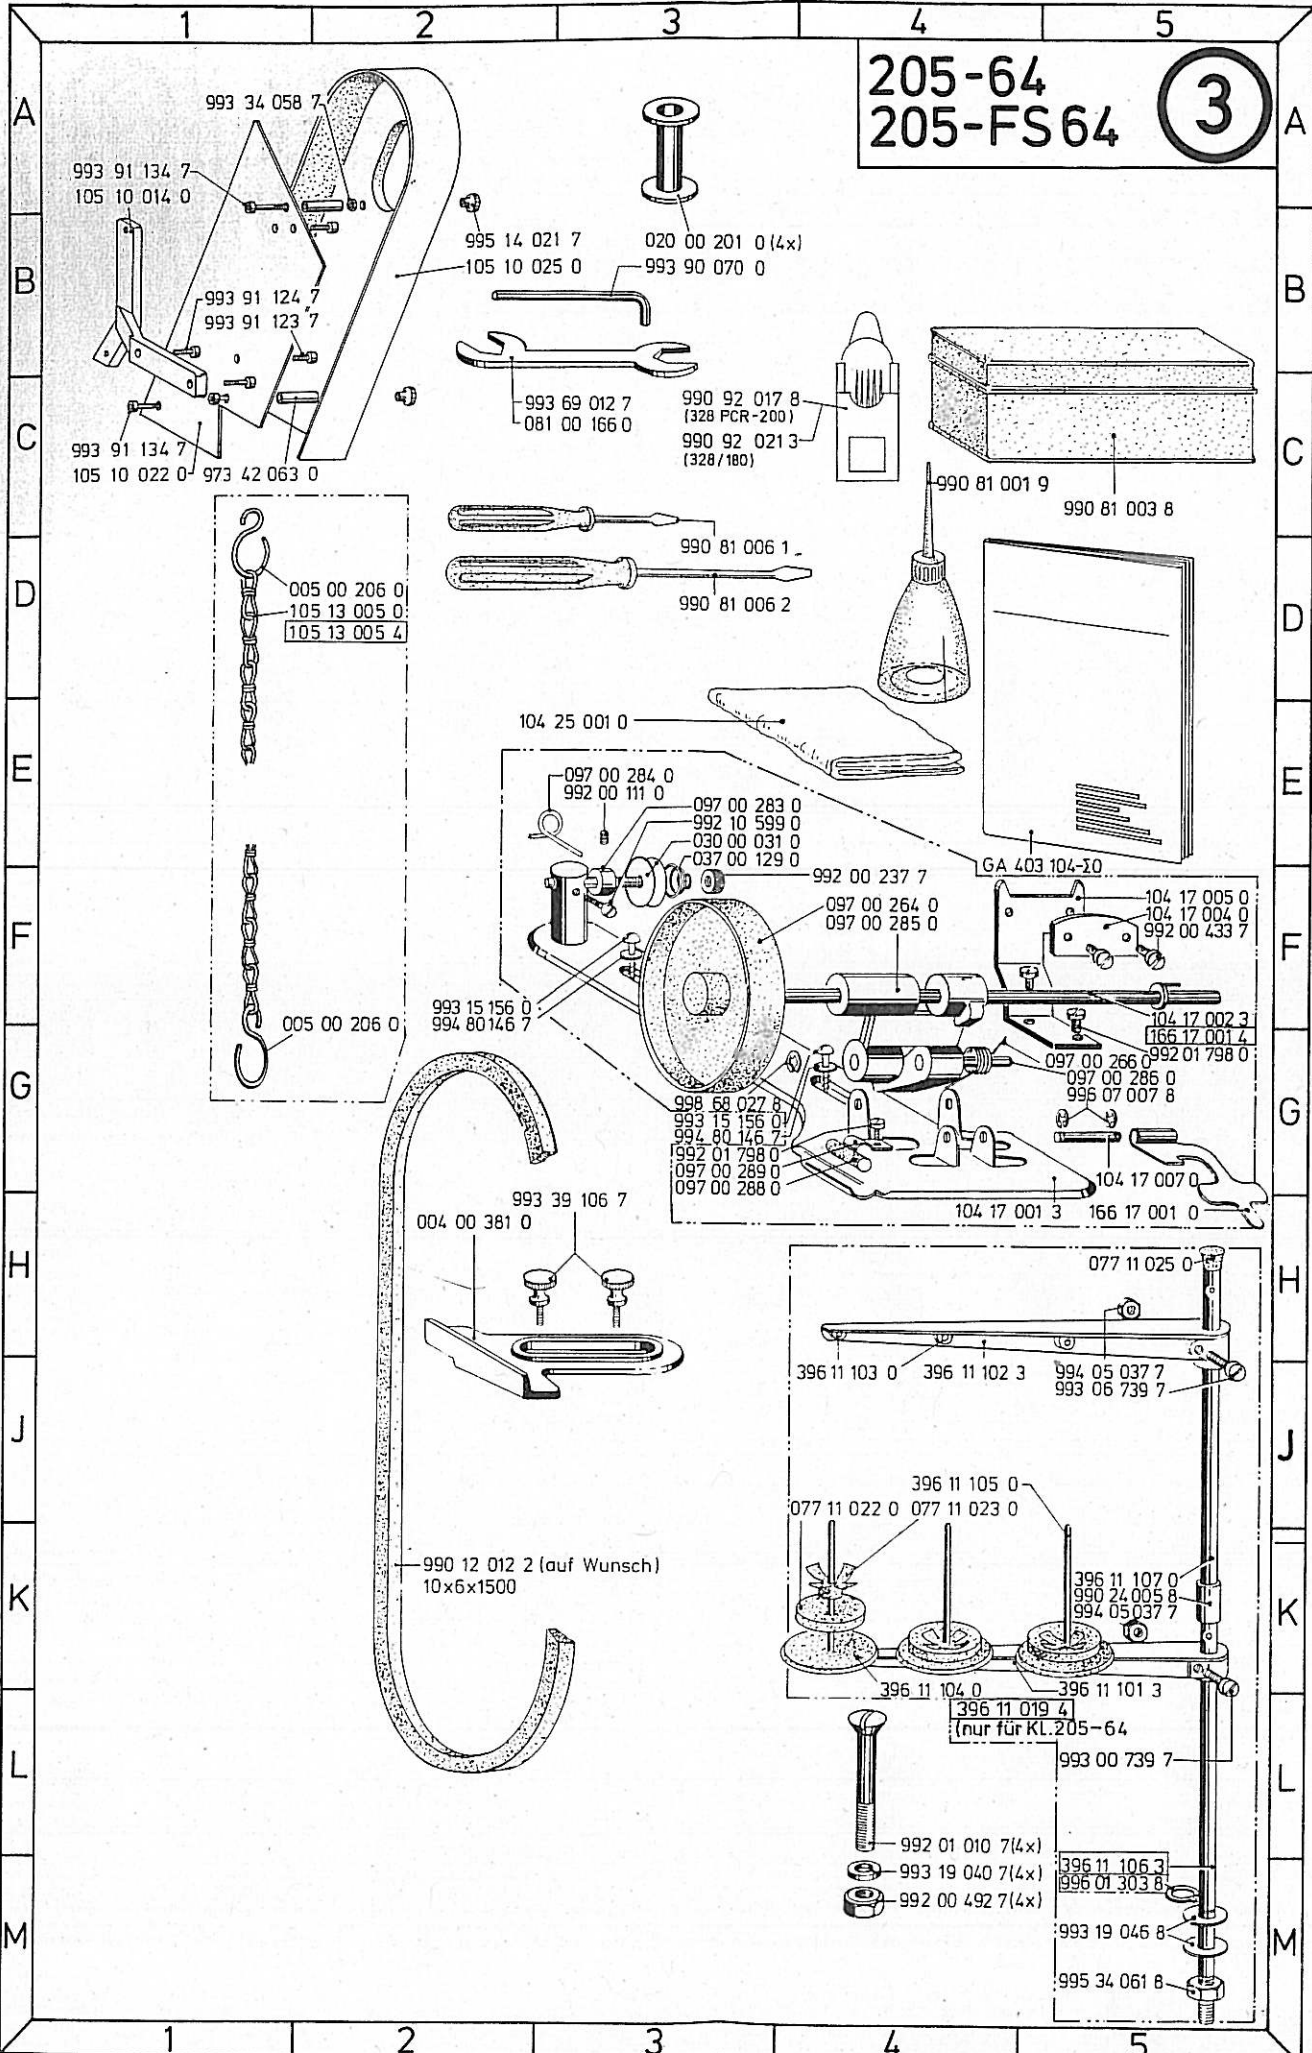

205-64
205-FS64

3

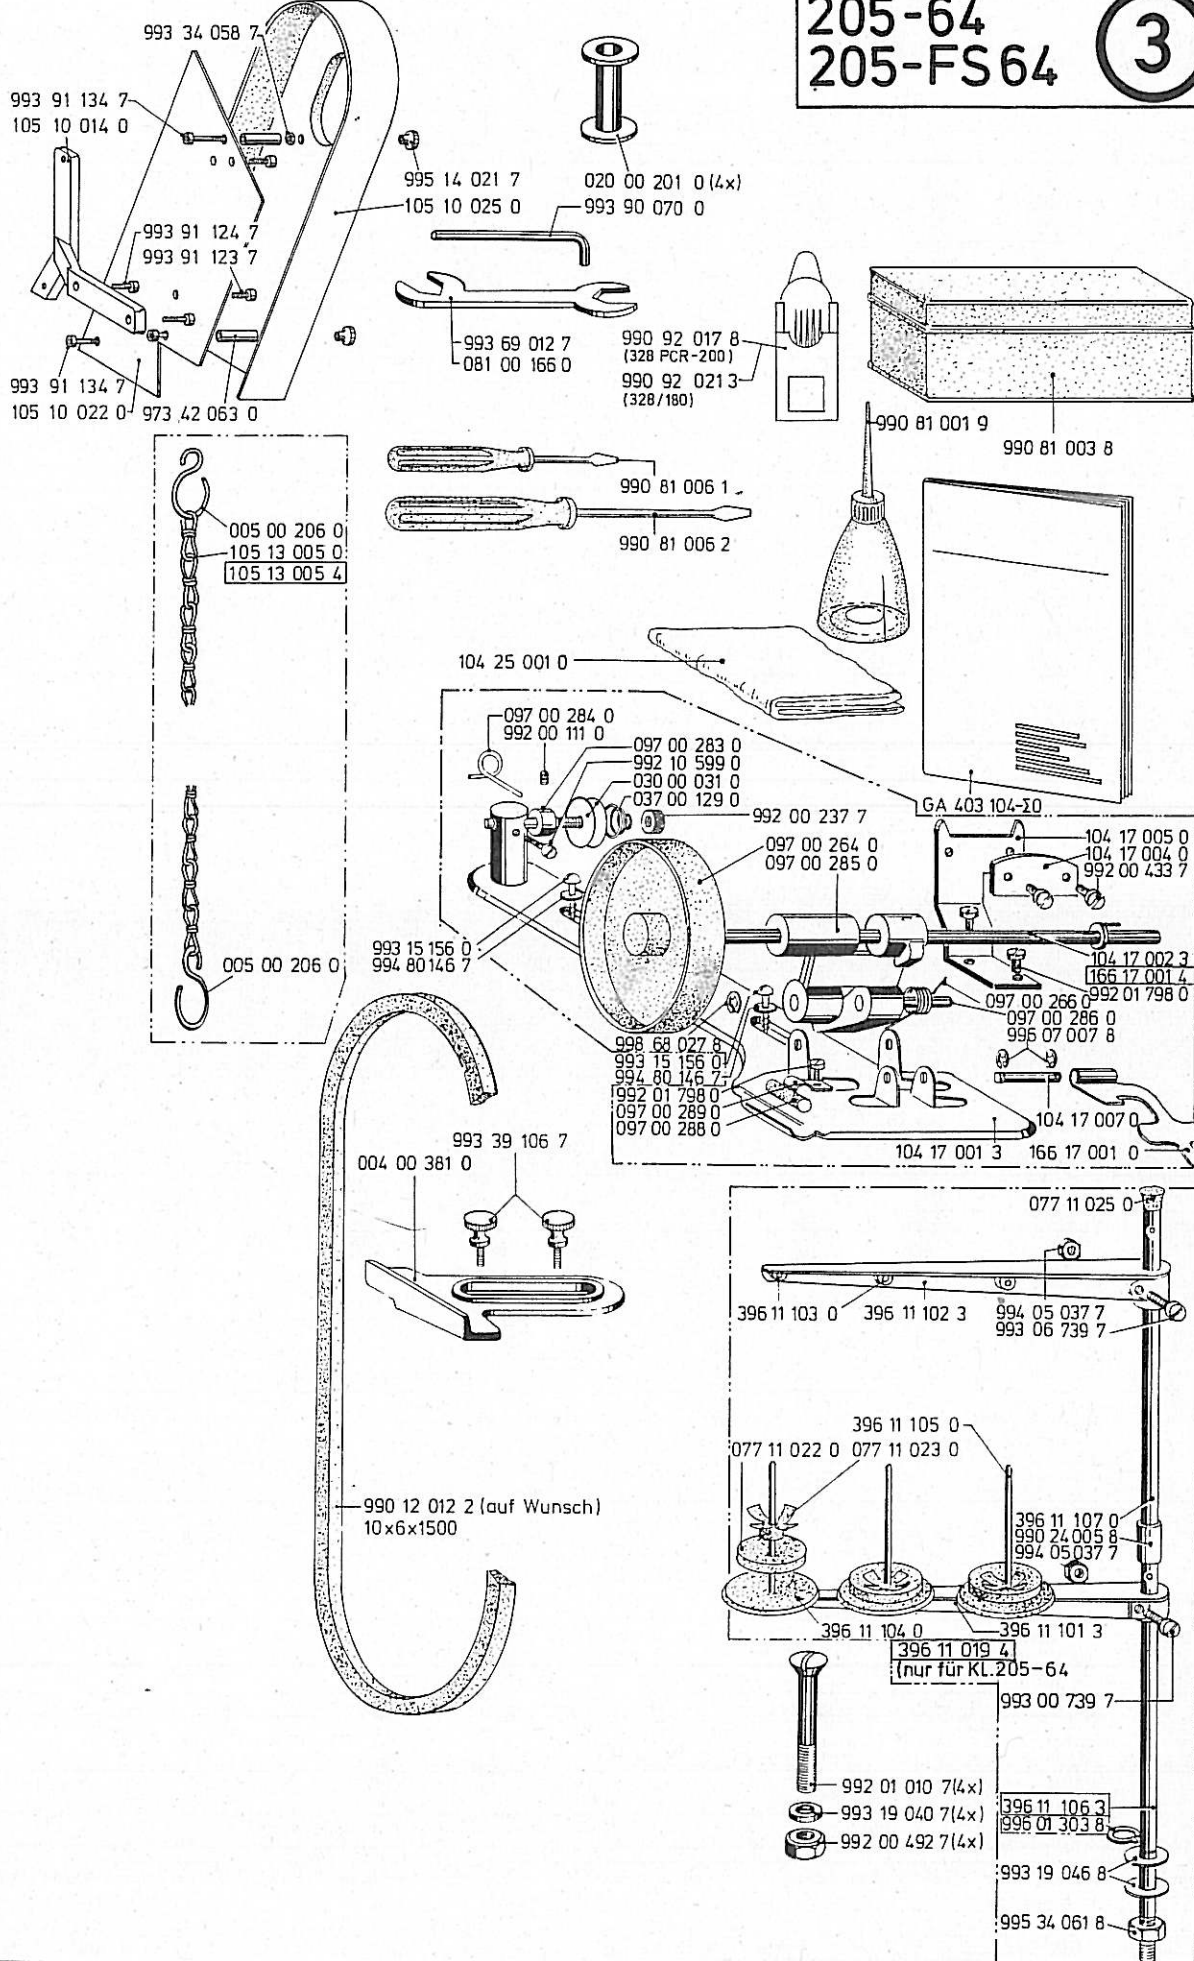

Ersatzteilliste. Spare parts. Pièces de rechange. Piezas de repuesto.

Teile-Nr.	Benennung	Teile-Nr.	Benennung	Teile-Nr.	Benennung	Teile-Nr.	Benennung	Teile-Nr.	Benennung	Teile-Nr.	Benennung
Klasse: 205 - 64; 205 - FS64		104 12 004 0 BOLZEN	1C5	105 31 013 0 MADELTR.HELLE	1B5	204 35 028 3 HELLE	4E5	893 06 718 7 ZYL-SCHR. MAX16	1L2	993 06 739 7 ZYL-SCHR. MAX18	1E9, 3J5,
		104 12 005 0 BUCHSE	1J4	105 31 014 3 STELLRING	1B5, 1B9	204 35 029 0 PLATTE	4E4	893 06 721 0 ZYL-SCHR.	2C1	993 15 156 0 HALBRD. HOLZSCHR. 5X25	3L5, 4H11, 4L11
004 00 143 0 HUELSE	1F3	104 15 003 3 TREIBER KURBEL	2K9	105 31 018 3 KLOBEN	1A8	204 35 030 0 BOLZEN	4E5	893 08 558 7 RUNDK. SCHR.	2D4		
004 00 381 0 LINEAL	3H2	104 17 001 3 SPULENPLATTE	3H4	105 31 018 4 MADELTRAMP. -HEBEL	1F4	204 35 033 3 SPANNHEBEL	4D4	893 33 094 0 GEN-STIFT MAX8	2G4, 2J4,		
005 00 063 0 GLEITSTEIN	2K10	104 17 002 3 SPULERMELLE	3F5	105 31 027 0 BOLZEN	1E9	204 35 035 0 SPANNROLLE	4D5	893 33 103 0 GEN-STIFT MAX6	2L5, 2J9, 2H10, 2J12		
005 00 086 0 FAENF. OESE	1E3	104 17 004 0 LEITBLECH	3F5	105 31 032 3 STICHSCH. KULISSE	1E9	204 35 039 0 RIEMENSCHUTZ	4D2	893 33 105 0 GEN-STIFT MAX10	1E4	993 19 034 7 SCHEIBE 3,2	4H1
005 00 184 0 SCHNAPPE	1B2	104 17 005 0 LEITBLECH HALTER	3F5	105 31 033 3 KLEINRING	1F9	204 35 040 0 SCHUTZHAUBE	4K1	893 32 094 0 GEN-STIFT MAX5	1H1	993 19 037 7 SCHEIBE 5,3	4H3, 4H11, 4L11
005 00 193 0 SCHNAPPE	2D3	104 17 007 0 BOLZEN	3E5	105 31 035 0 KUL-STEIN	1E10	204 35 041 0 OELFILZ	4J2	893 32 105 0 GEN-STIFT	2D5	993 19 038 7 SCHEIBE 6,4	4L10
005 00 206 0 HAKEN	3D2, 3E2	104 25 001 0 SCHUTZHAUBE	3E3	105 31 047 0 MADELTRAMP. -HEBEL	1C8	204 35 043 3 KLEINSTUECK	4H4	893 33 149 0 GEN-STIFT MAX16	1E11	993 19 040 7 SCHEIBE 8,4	3H4, 4C2, 4D6
005 00 220 0 KEGLEFEDER	1D4	105 10 006 0 ARM	1K7	105 31 048 0 ZUGSTANGE	2F9	204 35 045 3 FAENH. OESE, RE.	4H5	893 33 149 0 FL. KOPF-SCHR. MAX5	1F1	993 19 042 7 SCHEIBE 13	1F4
005 00 222 0 KEGLEFEDER	1B1	105 10 010 0 BOLZEN	1F9	105 31 049 0 BOLZEN	1J3	204 35 046 3 FAENH. OESE, LI.	4H3	893 33 149 0 FL. KOPF-SCHR. MAX5	2B4	993 19 046 8 SCHEIBE 19	3H5, 4H11
005 00 227 0 FAENH. ZUGSTANGE	1A2	105 10 012 0 BECKEL	1F6	105 31 050 0 LEISTE	1J4	205 10 002 4 OBERTEIL KPL.	1K7	893 36 060 0 ZYL-STIFT	2B1	993 34 054 7 6KT-MUTTER M3	4J1, 4E2,
005 00 231 3 MADELHALTER	1J3	105 10 013 4 KOPFBECKEL	1H1	105 31 061 4 STICHSCHUTTERGABEL	2E11	205 10 004 0 ARM	1K9	970 43 004 0 LAGERBUCHSE	4J4		4G4
005 00 235 0 SCHEIBE	1A2	105 10 014 0 WINKEL	3C1	120 11 010 0 FAENH. LEISTE	4E2, 4G4	205 10 004 4 OBERTEIL KPL.	1K9	973 42 063 0 DISTANZROHR	1F9	993 34 056 7 6KT-MUTTER M4	1K3
020 00 201 0 SPULE	2D3, 3B3	105 10 022 0 PLATTE	3C1	166 17 001 0 AUSW. KLEINHEBEL	3H5	205 10 008 0 SCHEIBE	1D5	973 42 063 0 DISTANZROHR	1F9	993 34 057 7 6KT-MUTTER M5	4L3, 4F5
030 00 019 0 FAENF. OESE	1J1	105 10 025 0 RIEMENSCHUTZ	3B2	166 17 001 4 KRAFTSPULER	3E5	205 12 001 0 MADELSTANGE	1L4	990 12 012 2 KEILRIEMEN 10X6X1500	3K2	993 34 058 7 6KT-MUTTER M6	1A4, 1C5,
030 00 031 0 SCHEIBE	1D3, 3E3	105 11 002 0 FAENSP. -BOLZEN	1E3	169 00 156 0 PASS-SCHEIBE	4E2, 4E6	205 12 002 0 SCHRAUBE	1K4	990 24 005 8 STAPA-MUFFE PG11	3K5,		3A1
030 10 026 0 BECKEL	2D9	105 11 002 4 FAENSPANNUNG OB.	1E4	196 00 022 0 FAENH. LEISTE	4F2	205 13 001 0 STUOPFER-STANGE	1H3	990 24 015 5 STOPFEN	2E9	993 34 059 7 6KT-MUTTER M8	1B3, 1D4,
037 00 128 0 FAENH. ZUGSTANGE	4L5	105 11 003 0 PLATTE	1D4	204 10 010 3 ARMELLE	1D5	205 15 001 0 SCHIFFEINBAHN	2D1	990 24 016 6 STOPFEN	1F6		2D11, 4C2, 4D6
037 00 129 0 FAENSP. - FEDER	3E3	105 11 004 0 BOLZEN	1E4	204 10 013 4 ARMELLE	1C5	205 15 001 4 SCHIFFEINBAHN	2E1	990 24 016 6 STOPFEN	1F6	993 39 106 7 RAENDELSCHR. MAX10	3H3
064 00 027 0 ROSETTE	1D4	105 11 005 0 SPANNUNGSBOLZEN	1B2	204 10 014 3 KEGELRAD	1C5	205 15 002 0 RING	2C4	990 81 001 3 PLASTIKOELER	3C4	993 41 120 8 RAENDELSCHR. POLY M8	4K5
064 00 172 3 SCHAUKELMELLE	2K11	105 11 005 4 FAENSPANNUNG, UNT	1A1	204 11 011 3 VERSTELLHEUSE	1J1	205 15 004 0 DECKEL	2D1	990 81 003 8 ZUBEHOER KASTEN	3C5	993 69 012 7 M-SCHLUESSEL 6X8	3C3
064 00 173 0 ADHSE	2J10	105 11 008 0 ROLLENBOLZEN	1C4, 2D10	204 11 012 3 AMISCHLAG	1J1	205 15 005 0 FEDER	2C2	990 81 006 1 SCHR. DREHER 4X3,5	3D3	993 90 070 0 INDIUSCHLUESSEL 3	3B3
064 00 174 0 BUCHSE	2J10	105 11 009 0 BOLZEN	1B3	204 11 013 0 FAENH. ZUGSTANGE	1B2	205 15 007 0 BUCHSE	2J9	990 81 006 2 SCHR. DREHER 8X5,5	3D3	993 91 080 7 ZYL-SCHR. MAX6	4H5
064 00 175 0 BUCHSE	2J12	105 13 005 0 KETTE	3D2	204 13 003 0 BUCHSE	1K4	205 15 009 0 BUCHSE	2G10	990 92 017 8 MADEL 328/180	1H4, 3C3	993 91 081 7 ZYL-SCHR. MAX8	1J4, 4K1
064 00 178 0 BOLZEN ZUGSTANGE	2J11	105 13 005 4 KETTE	3D2	204 15 010 0 SCHIFFCH. -RAMEN	2D2	205 16 001 0 AUSCHLAG	1J9	990 92 021 3 MADEL 328PCR-200	1K4, 3C3	993 91 081 8 ZYL-SCHR. MAX8	4K1
065 00 168 0 BUCHSE	264, 2J4, 2K5	105 13 008 3 LUFTHEBEL	1F2	204 15 010 4 SCHIFFCH. -RAMEN	2C3	205 16 002 0 BOLZEN	1F9	992 00 111 0 GEN-STIFT	3E3	993 91 103 7 ZYL-SCHR. MAX12	1E3, 4E4,
065 00 170 0 DREHFEDER	265, 2J6, 2K6	105 13 010 0 DREHFEDER	1F2	204 15 011 0 SCHIFFCH. -RAMEN	2C3	205 16 003 0 TRANS. -BALKEN	2K4	992 00 237 7 RAENDELMUTTER	1A5, 109, 4K2	993 91 103 8 ZYL-SCHR. MAX12	4G4
065 00 226 2 GELENK	2E3	105 13 012 0 FUHRUNG	1G3	204 15 011 0 SCHIFFCH. -RAMEN	2C3	205 16 004 3 HUELWALTER	2L5	992 00 243 0 GEN-STIFT	1A5, 109, 4K2	993 91 104 7 ZYL-SCHR. MAX16	1J1, 1E3,
065 00 238 0 KULLENSTEIN	1E10	105 13 013 3 KLOBEN	1H3	204 15 012 0 LEITBLECH	2D4	205 23 001 3 MADELWALTER	2L5	992 00 399 0 ZYL-SCHR.	1D8	993 91 106 8 ZYL-SCHR. MAX20	4H4
065 00 229 3 VORSCHUBHEBEL	2E4	105 13 014 3 KLOBEN	1F3	204 15 014 0 BOLZEN	2C2	205 31 005 3 DOPPELHEBEL	2F9	992 00 426 0 ZYL-KOPFSCHRAUBE	1J4	993 91 108 7 ZYL-SCHR. MAX25	1B3
066 00 063 0 DRUCKFEDER	1E3	105 13 016 3 HEBEL	1E6	204 35 001 4 FLECHTSCHUTZAPPARAT	4C7	205 31 026 0 BOLZEN	1K5	992 00 433 7 ZYL-SCHR.	3F5	993 91 110 7 ZYL-SCHR. MAX35	1B3
067 00 241 0 KLAYMER, OELFILZ	2E11	105 13 018 0 DREHFEDER	1E4	204 35 002 3 KEGELRAD	4E5	205 31 026 0 BOLZEN	1K5	992 00 433 7 ZYL-SCHR.	3F5	993 91 121 7 ZYL-SCHR. MAX8	1F5
067 10 022 0 TROPFENSATZ	1F5, 1F6,	105 14 002 0 APPARATPLATTE	2B5	204 35 003 3 LAGER	4F4	205 31 026 0 BOLZEN	1K5	992 00 433 7 ZYL-SCHR.	3F5	993 91 123 7 ZYL-SCHR. MAX12	3D1
	166	105 14 003 0 UNTERARM	2C8	204 35 003 3 LAGER	4F4	205 31 026 0 BOLZEN	1K5	992 00 433 7 ZYL-SCHR.	3F5	993 91 125 7 ZYL-SCHR. MAX16	1F5, 3B1
067 16 049 0 BOLZEN	1C9	105 15 006 3 TREIBER	2A4	204 35 010 0 BUCHSE	4F4, 4J4, 4G5	205 31 026 0 BOLZEN	1K5	992 01 495 0 GEN-STIFT	3C3, 3C5	993 91 134 7 ZYL-SCHR. MAX55	3A1, 3C1
081 00 139 0 SCHEIBE	2J12	105 15 007 3 ZUGSTANGE	2G11	204 35 011 0 BUCHSE	4E2, 4F5	205 31 026 0 BOLZEN	1K5	992 01 798 0 L. 1. ZYL-SCHRAUBE	3C3, 3C5	993 91 134 7 ZYL-SCHR. MAX55	2H9
081 00 166 0 SCHLUESSEL	3C3	105 15 008 3 EXZENTER	1C8	204 35 011 0 BUCHSE	4E2, 4F5	205 31 026 0 BOLZEN	1K5	992 01 798 0 L. 1. ZYL-SCHRAUBE	3C3, 3C5	993 91 146 7 ZYL-SCHR. MAX20	2E9
098 10 000 0 OELKISSEN	4H2	105 16 009 0 WINKEL	2C4	204 35 012 0 SCHIEBER	4J4	205 31 026 0 BOLZEN	1K5	992 01 798 0 L. 1. ZYL-SCHRAUBE	3C3, 3C5	993 91 146 7 ZYL-SCHR. MAX20	2E9
095 00 101 0 OELKISSEN	2E11	105 16 010 0 ANSCHLAGSTUECK	1H9	204 35 013 3 SCHIEBER	4J4	205 31 026 0 BOLZEN	1K5	992 01 798 0 L. 1. ZYL-SCHRAUBE	3C3, 3C5	993 91 180 7 ZYL-SCHR. MAX35	2E9
097 00 264 0 SPULERAD	3F4	105 16 012 0 DRUCKSTUECK	1F9	204 35 014 3 HEBEL, LI.	4H3	205 31 026 0 BOLZEN	1K5	992 01 798 0 L. 1. ZYL-SCHRAUBE	3C3, 3C5	993 91 180 7 ZYL-SCHR. MAX35	2E9
097 00 266 0 DREHFEDER	3E5	105 16 012 0 DRUCKSTUECK	1F9	204 35 015 3 HEBEL, LI.	4H3	205 31 026 0 BOLZEN	1K5	992 01 798 0 L. 1. ZYL-SCHRAUBE	3C3, 3C5	993 91 180 7 ZYL-SCHR. MAX35	2E9
097 00 263 0 SPULERSP. -BOLZEN	3E3	105 16 012 0 DRUCKSTUECK	1F9	204 35 016 0 KULISSENSTEIN	4H3, 4K4	205 31 026 0 BOLZEN	1K5	992 01 798 0 L. 1. ZYL-SCHRAUBE	3C3, 3C5	993 91 180 7 ZYL-SCHR. MAX35	2E9
097 00 264 0 SPULERAD	3E3	105 16 012 0 DRUCKSTUECK	1F9	204 35 016 0 KULISSENSTEIN	4H3, 4K4	205 31 026 0 BOLZEN	1K5	992 01 798 0 L. 1. ZYL-SCHRAUBE	3C3, 3C5	993 91 180 7 ZYL-SCHR. MAX35	2E9
097 00 265 0 SPULERARM	3E3	105 16 012 0 DRUCKSTUECK	1F9	204 35 017 0 EXZENTERHELLE	4J4	205 31 026 0 BOLZEN	1K5	992 01 798 0 L. 1. ZYL-SCHRAUBE	3C3, 3C5	993 91 180 7 ZYL-SCHR. MAX35	2E9
097 00 266 0 BOLZEN	3E3	105 16 016 3 EXZENTER	1D8	204 35 018 0 ZAHNRAD	4B5	205 31 026 0 BOLZEN	1K5	992 01 798 0 L. 1. ZYL-SCHRAUBE	3C3, 3C5	993 91 180 7 ZYL-SCHR. MAX35	2E9
097 00 267 0 SPULERAD	3E3	105 16 016 3 EXZENTER	1D8	204 35 018 0 ZAHNRAD	4B5	205 31 026 0 BOLZEN	1K5	992 01 798 0 L. 1. ZYL-SCHRAUBE	3C3, 3C5	993 91 180 7 ZYL-SCHR. MAX35	2E9
097 00 268 0 BREMSSTUECK	3E3	105 21 003 0 TRANSPORTUR	2K4	204 35 019 0 ZUGSTANGE	4K2	205 31 026 0 BOLZEN	1K5	992 01 798 0 L. 1. ZYL-SCHRAUBE	3C3, 3C5	993 91 180 7 ZYL-SCHR. MAX35	2E9
097 00 269 0 KLEBWE	3E3	105 22 003 3 NAENFUSS	1K2	204 35 020 0 BOLZEN	4L3	205 31 026 0 BOLZEN	1K5	992 01 798 0 L. 1. ZYL-SCHRAUBE	3C3, 3C5	993 91 180 7 ZYL-SCHR. MAX35	2E9
104 00 031 0 KOPFBECKEL	1H1	105 22 004 0 FLESTER FUSS	1F3	204 35 021 0 AUSW. KLEINHEBEL	4K1	205 31 026 0 BOLZEN	1K5	992 01 798 0 L. 1. ZYL-SCHRAUBE	3C3, 3C5	993 91 180 7 ZYL-SCHR. MAX35	2E9
104 10 031 0 BOLZEN	1E5	105 31 005 3 MADELSTG. KLOBEN	1F3	204 35 022 3 EXZENTER	4A4	205 31 026 0 BOLZEN	1K5	992 01 798 0 L. 1. ZYL-SCHRAUBE	3C3, 3C5	993 91 180 7 ZYL-SCHR. MAX35	2E9
104 10 034 0 BUCHSE	1H1	105 31 006 0 MADELSTG. GELENK	1F3	204 35 023 3 WELLE	4A4	205 31 026 0 BOLZEN	1K5	992 01 798 0 L. 1. ZYL-SCHRAUBE	3C3, 3C5	993 91 180 7 ZYL-SCHR. MAX35	2E9
104 10 035 0 BUCHSE	1E9	105 31 007 3 SCHNITZE	1E4	204 35 024 3 WELLE	4A4	205 31 026 0 BOLZEN	1K5	992 01 798 0 L. 1. ZYL-SCHRAUBE	3C3, 3C5	993 91 180 7 ZYL-SCHR. MAX35	2E9
104 10 037 3 HANDRAD	1E11	105 31 008 0 BOLZEN	1J3	204 35 025 0 FAENH. LEISTE	4L5	205 31 026 0 BOLZEN	1K5	992 01 798 0 L. 1. ZYL-SCHRAUBE	3C3, 3C5	993 91 180 7 ZYL-SCHR. MAX35	2E9
104 10 037 3 HANDRAD	1E11	105 31 011 0 GEN.-BOLZEN	1C5	204 35 026 0 BOLZEN	4F5	205 31 026 0 BOLZEN	1K5	992 01 798 0 L. 1. ZYL-SCHRAUBE	3C3, 3C5	993 91 180 7 ZYL-SCHR. MAX35	2E9
104 12 033 0 FINGERSCHUTZ	1K2	105 31 012 3 KURBEL	1B5	204 35 027 4 LAGER	4F5	205 31 026 0 BOLZEN	1K5	992 01 798 0 L. 1. ZYL-SCHRAUBE	3C3, 3C5	993 91 180 7 ZYL-SCHR. MAX35	2E9