


SEIKO

パーツリスト

PARTS LIST

DN-8-AP / DN-28-AP

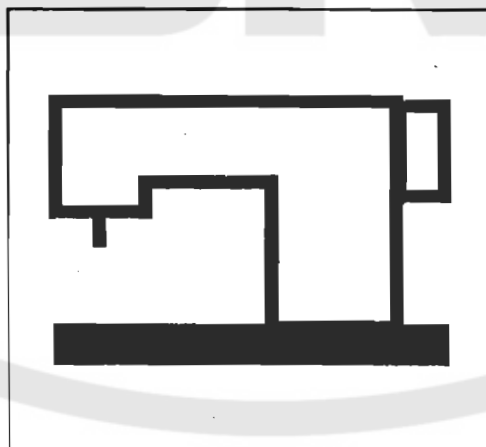


SEIKO SEWING MACHINE CO., LTD.

INDEX

	Pages
面板、カバー FACE PLATE, COVER	1, 2
上板、糸調子関係 ARM TOP COVER, TENSION, THRAD GUIDE	3, 4
下糸調子関係 ROOPER TENSION, THRAD GUIDE	5, 6
上送り機構 UPPER FEED MECHANISM	7, 8
針棒クランク、送りカム、針棒土台 NEEDLE BAR CONNECTING LINK, FEED DRIVING CAM, NEEDLE BAR ROCK FRAME	9, 10
上軸、プーリー関係 ARM SHAFT, MACHINE PULLY	11, 12
押え上げ関係 PRESSER BAR LIFTER	13, 14
下軸 BED SHAFT	15, 16
下送り機構 FEED MECHANISM	17, 18
糸引き関係 SPREADER DRIVING MECHANISM	19, 20
ルーパー ROOPER	21, 22
エアー押え機構 AIR PRESSER MECHANISM	23, 24
付属品 1 ACCESSORIES 1	25, 26
付属品 2 ACCESSORIES 2	27, 28


面板、カバー
 FACE PLATE, COVER

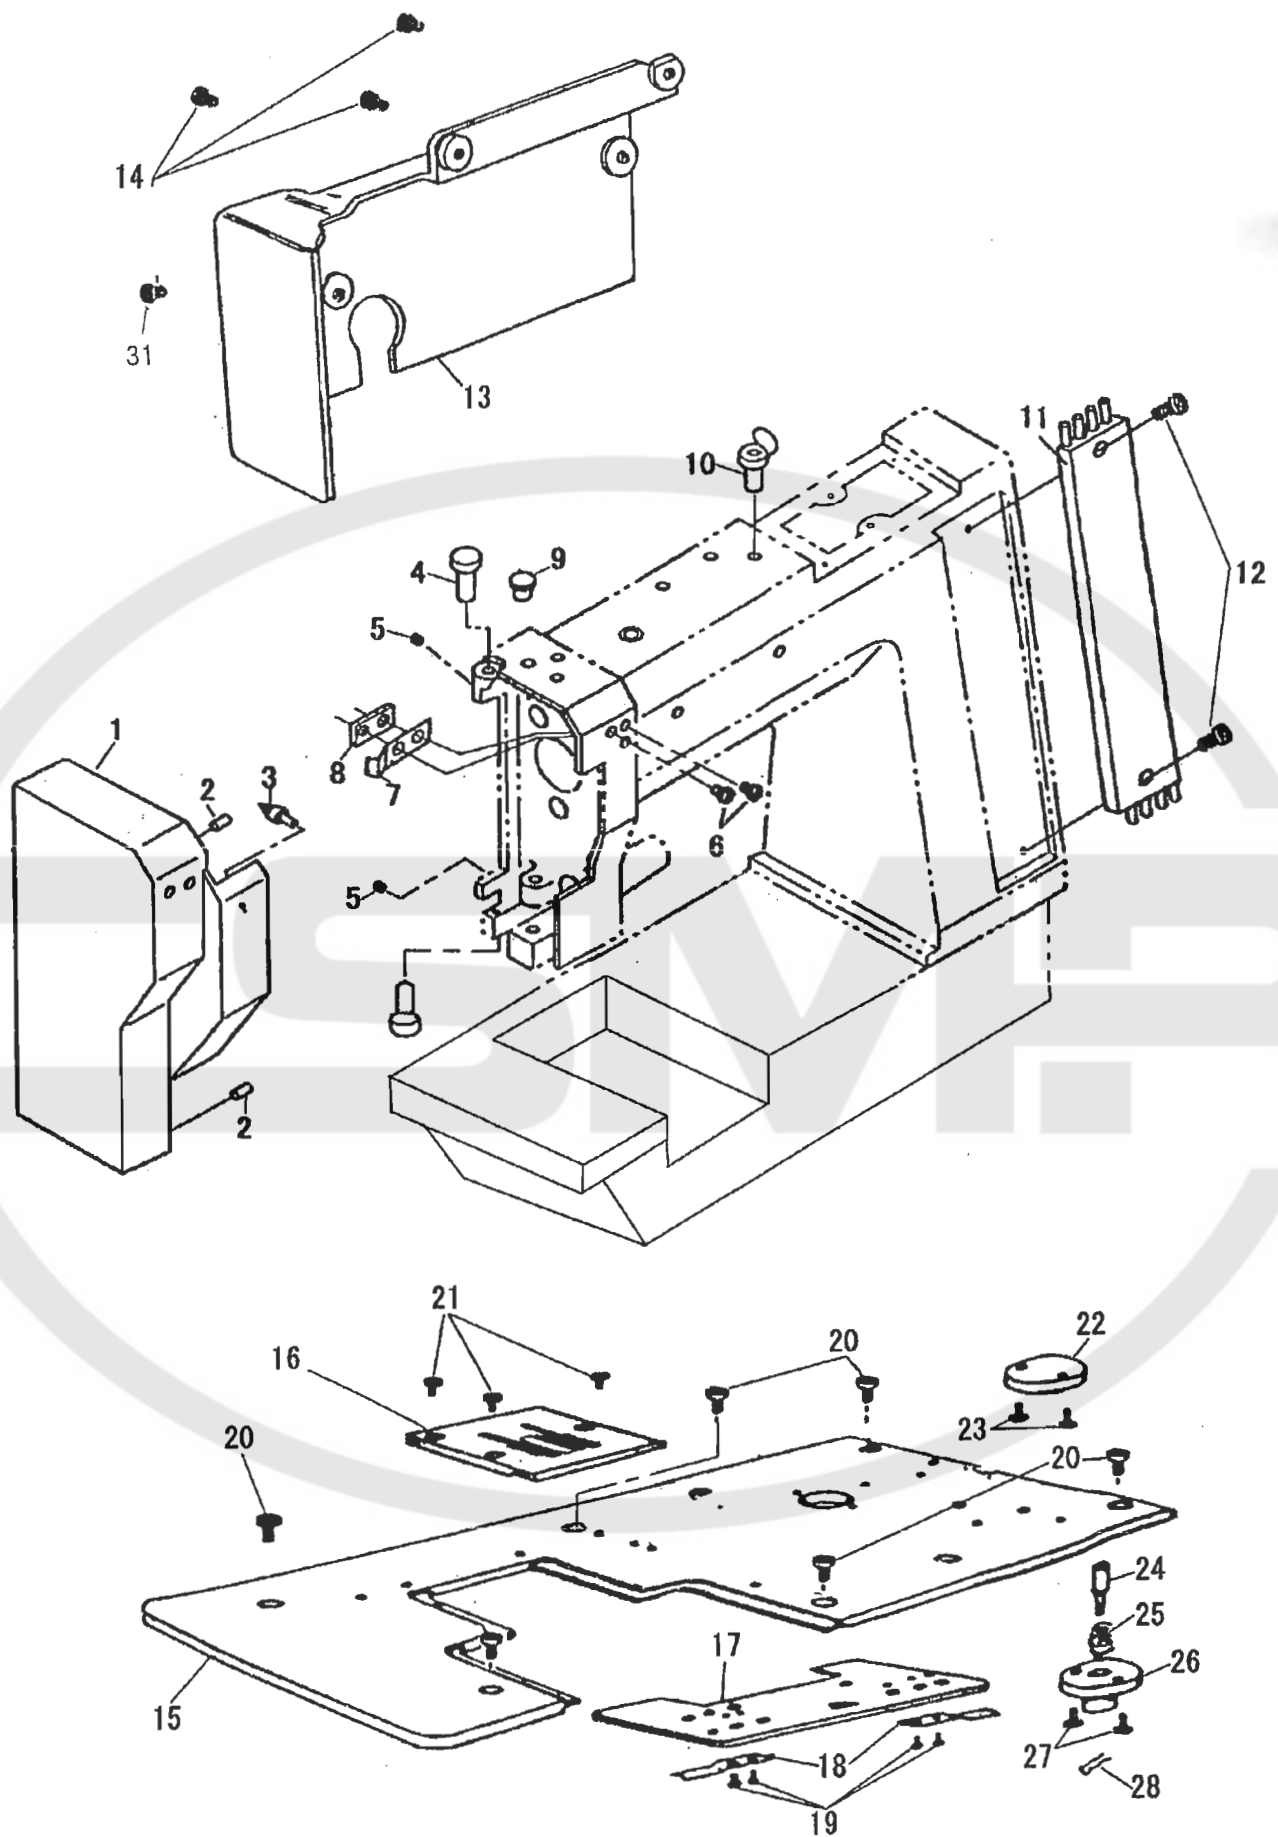

面板、カバー
FACE PLATE, COVER

No.	部品番号 PARTS No.	8	8-AP	28	28-AP	QTY	品名	PARTS NAME
1	24603	*	*	*	*	1	面板	FACE PLATE
2	15038	*	*	*	*	2	面板ゴム	FACE PLATE CUSHION 'NEOPRENE'
3	20009	*	*	*	*	1	面板ばね受ピン	FACE PLATE HINGE STUD
4	24604	*	*	*	*	2	面板ピン	FACE PLATE STUD
5	4098	*	*	*	*	2	面板受ピン止めねじ	SCREW M4X0.7 L=3.3
6	11044	*	*	*	*	2	面板ばね止めねじ	SCREW 1/8X40 L=8.5
7	20007	*	*	*	*	1	面板ばね	FACE PLATE HINGE BAR SPRING
8	20008	*	*	*	*	1	面板ばね止板	FACE PLATE HINGE BAR SPRING SUPPORT
9	20171	*	*	*	*	3	アームゴム栓	ARM HEAD PLUG
10	1437	*	*	*	*	1	オイルカップ(1/4)	OIL CUP (1/4")
11	24621	*	*	*	*	1	糸案内パイプカバーセット	LOOPER THREAD TUBE COVER COMPLETE
12	23338	*	*	*	*	2	糸案内パイプカバー止めねじ(上)	SCREW M5X0.8 L=7.4 (UPPER)
13	24605	*	*	*	*	1	アーム 裏面カバー	ARM SIDE COVER
14	18085	*	*	*	*	3	アーム 裏面カバー 止めねじ	SCREW 11/64X40 L=8.5
15	24670	*	*	*	*	1	ベッド上板	BED PLATE
16	20275	*	*	—	—	1	針板	THROAT PLATE
	20552	—	—	*	*	1	針板(1/4)	THROAT PLATE
	20557	—	—	*	*	1	針板(3/4)	THROAT PLATE
17	20207	*	*	—	—	1	差し板(組)	BED SLIDE PLATE COMPLETE
	20502	—	—	*	*	1	差し板(組)	BED SLIDE PLATE COMPLETE
18	20209	*	*	*	*	2	差し板 ばね	BED PLATE SLIDE SPRING
19	10597	*	*	*	*	4	差し板 ばね 止めねじ	SCREW 1/8X40 L=3.3
20	12418	*	*	*	*	6	止めねじ	SCREW
21	20276	*	*	*	*	3	止めねじ	SCREW 3/16X30 L=7.0
22	20216	*	*	*	*	1	めくら板	STOP PLATE
23	10561	*	*	*	*	2	止めねじ	SCREW 11/64X32 L=6.5
24	20211	*	*	*	*	1	押しボタンピン	FEED REGULATING STUD 13/64X32 L=9.0
25	20213	*	*	*	*	1	押しボタンスプリング	ECCENTRIC ADJUSTING SPRING
26	20210	*	*	*	*	1	押しボタン土台	FEED REGULATING STUD SOCKET
27	10561	*	*	*	*	2	止めねじ	SCREW 11/64X32 L=6.5
28	10674	*	*	*	*	1	押しボタン止ピン	SPRING
29	20218	*	*	*	*	1	ベッドクラッチ受穴栓	PLUG
30	20170	*	*	*	*	1	アームゴム栓	PLUG
31	1704	*	*	*	*	1	アーム 裏面カバー 止めねじ	SCREW 11/64X40


上板、糸調子関係
ARM TOP COVER, TENSION, THREAD GUIDE

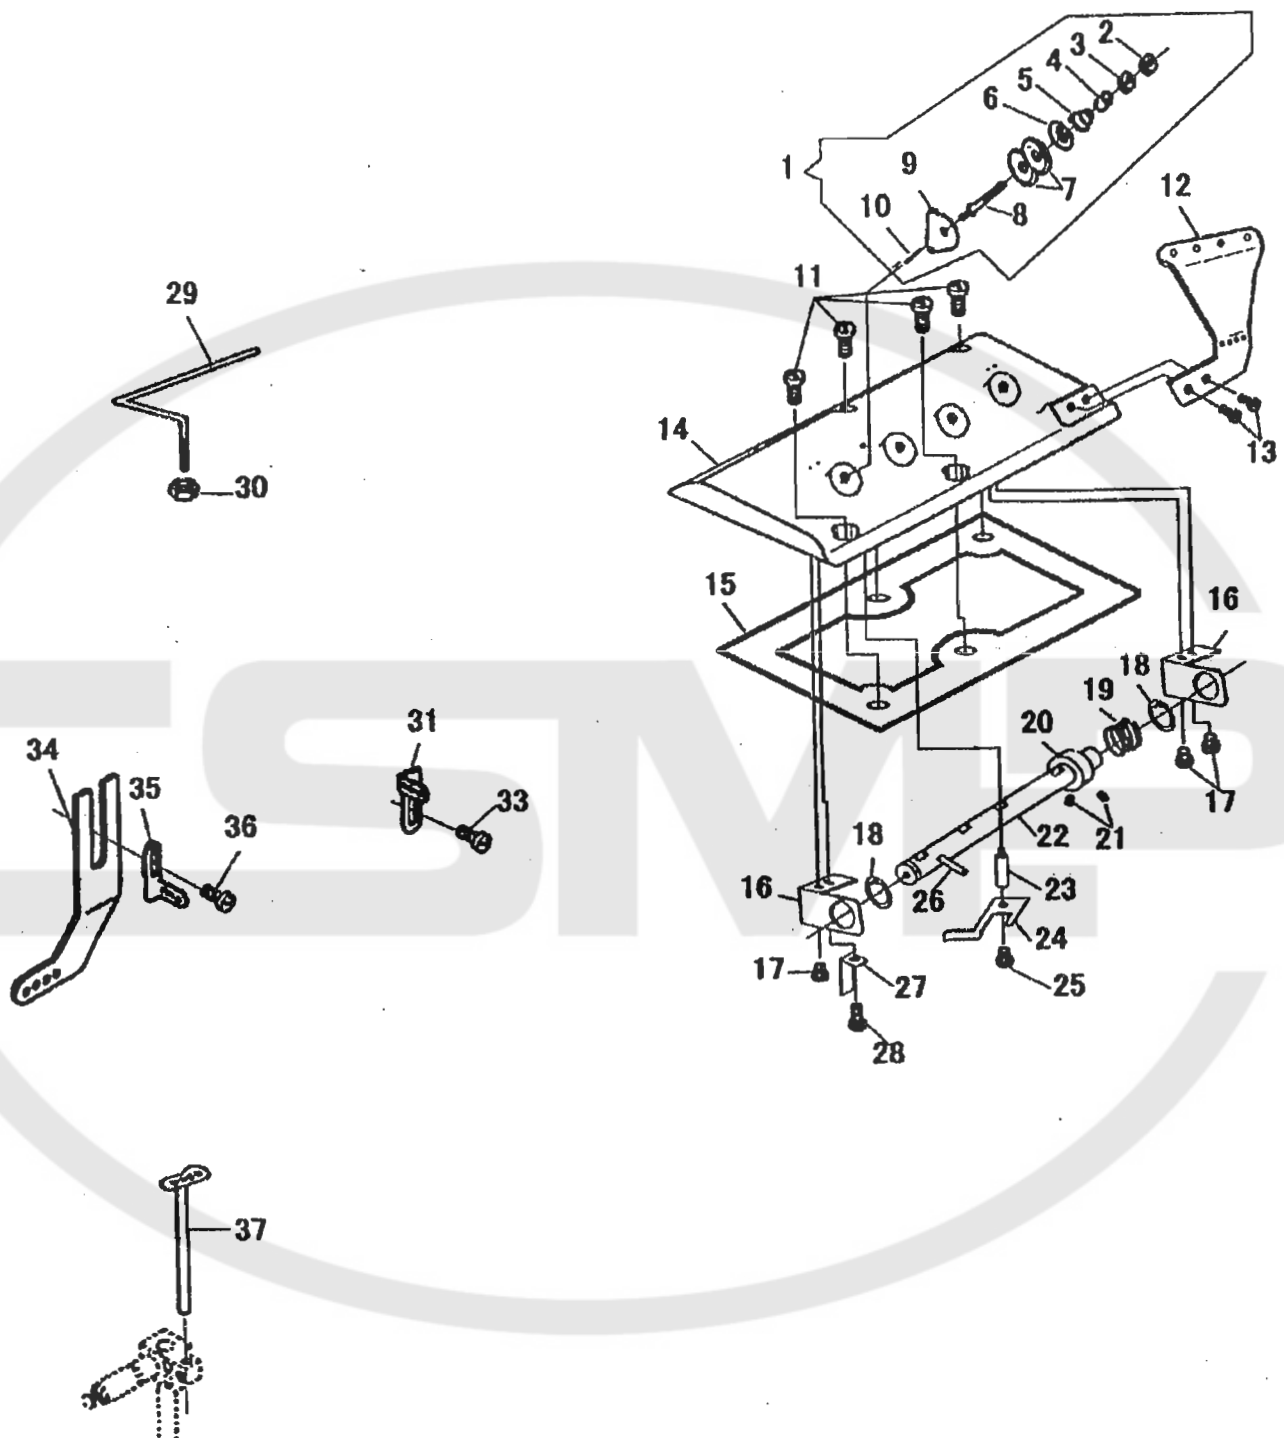

上板、糸調子関係
ARM TOP COVER, TENSION, THRAD GUIDE

No.	部品番号 PARTS No.	8	8-AP	28	28-AP	QTY	品名	PARTS NAME
1	20018C	*	*	—	—	1	上糸調子 組	NEEDLE THREAD TENSION COMPLETE
	20018C	—	—	*	*	2	上糸調子 組	NEEDLE THREAD TENSION COMPLETE
2	153672	*	*	—	—	1	上糸調子ローレットナット	NEEDLE THREAD TENSION REGULATOR THUMB NUT
	153672	—	—	*	*	2	上糸調子ローレットナット	NEEDLE THREAD TENSION REGULATOR THUMB NUT
3	20021	*	*	—	—	1	糸調子ナット	THUMB NUT
	20021	—	—	*	*	2	糸調子ナット	THUMB NUT
4	143657	*	*	—	—	1	渦巻スプリング座金	THREAD TENSION SPRING BUSHING
	143657	—	—	*	*	2	渦巻スプリング座金	THREAD TENSION SPRING BUSHING
5	20024	*	*	—	—	1	渦巻SP(太糸用)	THREAD TENSION SPRING
	20024	—	—	*	*	2	渦巻SP(太糸用)	THREAD TENSION SPRING
6	20020	*	*	—	—	1	丸一皿	THREAD TENSION RELEASE DISK
	20020	—	—	*	*	2	丸一皿	THREAD TENSION RELEASE DISK
7	20019	*	*	—	—	2	調子皿	TENSION DISC
	20019	—	—	*	*	4	調子皿	TENSION DISC
8	150326	*	*	—	—	1	上糸調子芯棒	THREAD TENSION STUD
	150326	—	—	*	*	2	上糸調子芯棒	THREAD TENSION STUD
9	20025	*	*	—	—	1	糸調子棒糸掛	THREAD GUIDE
	20025	—	—	*	*	2	糸調子棒糸掛	THREAD GUIDE
10	20029	*	*	—	—	1	糸ゆるめピン	TENSION RELEASING PIN
	20029	—	—	*	*	2	糸ゆるめピン	TENSION RELEASING PIN
11	6603	*	*	*	*	4	上板止	SCREW 9/64X40 L=19
12	20054	*	*	*	*	1	下糸系掛け(上)	
13	6031-01	*	*	*	*	2	下糸系掛け止めねじ	
14	23803	*	*	*	*	1	上板	ARM TOP COVER
15	23832	*	*	*	*	1	上板パッキン	ARM TOP COVER GASKET
16	20030	*	*	*	*	2	糸ゆるめ軸受	NEEDLE THREAD TENSION BRACKET
17	37269	*	*	*	*	3	糸ゆるめ軸受止めねじ	SCREW M3X0.5 L=6.0
18	4514	*	*	*	*	2	糸ゆるめ軸止メ輪	RETAINING RING
19	20035	*	*	*	*	1	戻りスプリング	SPRING
20	20036	*	*	*	*	1	ばね押えカラー	COLLAR
21	4098	*	*	*	*	2	ばね押えカラー止めねじ	SCREW M4X0.7 L=3.3
22	20026	*	*	*	*	1	糸ゆるめ軸	NEEDLE THREAD TENSION RELEASE ROD
23	23839	*	*	*	*	1	弓スタッドネジ	STUD SCREW
24	20031	*	*	*	*	1	糸ゆるめ弓	NEEDLE THREAD TENSION RELEASE ROD LEVER
25	23840	*	*	*	*	1	糸ゆるめ弓段ネジ	HINGE SCREW
26	20027	*	*	*	*	1	糸ゆるめ軸ピン	PIN
27	20033	*	*	*	*	1	糸ゆるめ弓ストッパー	ROD LEVER STOPPER
28	23350	*	*	*	*	1	弓ストッパー止めねじ	HINGE SCREW M3X0.5 L=7.5
29	20050	*	*	*	*	1	上糸系樹棒	NEEDLE THREAD GUIDE (ARM TOP)
30	50154	*	*	*	*	1	上糸系樹棒ナット	NUT
31	23825	*	*	*	*	1	アーム上糸樹	NEEDLE THREAD GUIDE
32	20053	*	*	*	*	1	アーム上糸樹止座金	WASHER
33	6025	*	*	*	*	1	アーム上糸樹止	SCREW 11/64x40 L=12.0
34	23823	*	*	*	*	1	上糸案内板(鼻端)	NEEDLE THREAD GUIDE
35	23825	*	*	*	*	1	上糸案内板(前)	NEEDLE THREAD GUIDE
36	6025	*	*	*	*	1	上糸案内板止めねじ	SCREW 11/64x40 L=12.0
37	23824	*	*	*	*	1	針棒抱き上糸案内	NEEDLE THREAD GUIDE


下糸調子関係
LOOPER TENSION、THREAD GUIDE

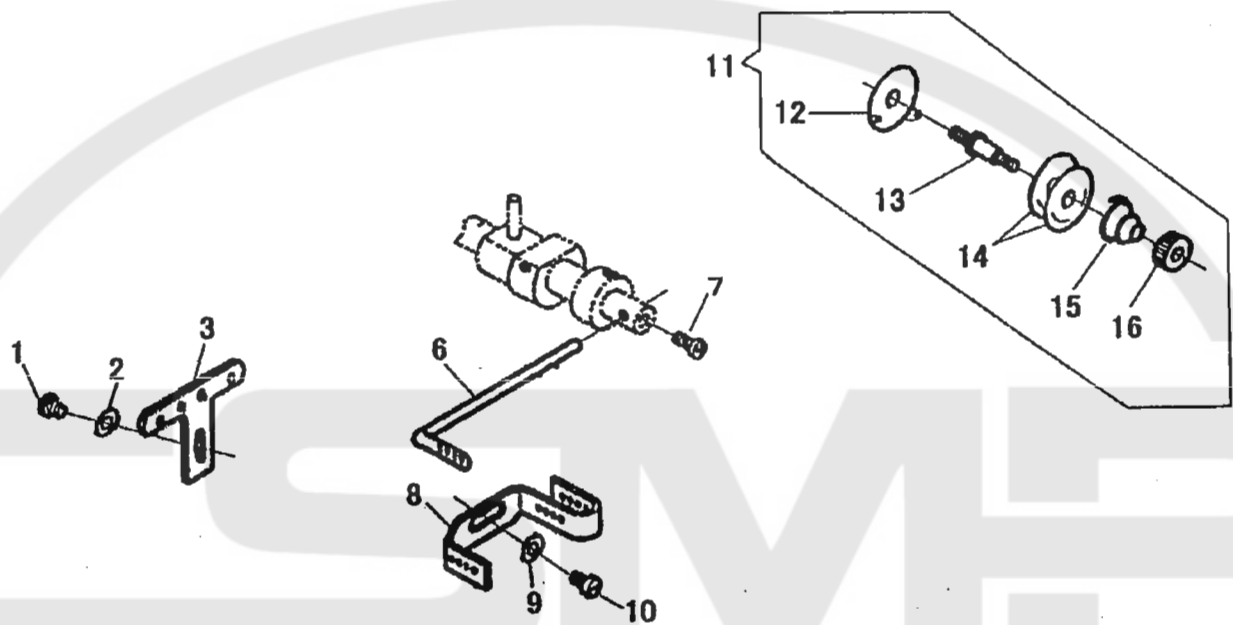

下糸調子関係

LOOPER TENSION、LOOPER THRAD GUIDE

No.	部品番号 PARTS No.	8	8-AP	28	28-AP	QTY	品 名	PARTS NAME
1	12418	*	*	*	*	1	ルーバー系案内止めねじ	SCREW 13/64X32 L=9.0
2	16287	*	*	*	*	1	ルーバー系案内止ワッシャー	WASHER
3	20228	*	*	*	*	1	ルーバー系案内	LOOPER THREAD GUIDE
4	12418	*	*	*	*	1	下糸系掛止めねじ	SCREW 13/64X32 L=9.0
5	23340	*	*	*	*	1	下糸系掛	LOOPER THREAD GUIDE ' UNDER COVER'
6	20351	*	*	*	*	1	下糸天秤	LOOPER THREAD TAKE-UP ROD
7	12740	*	*	*	*	1	下糸天秤止めねじ	SCREW 11/64X32 L=8.0
8	20227	*	*	*	*	1	下糸道	LOOPER THREAD GUIDE ' RT'
9	16287	*	*	*	*	1	下糸道止ワッシャー	WASHER
10	12418	*	*	*	*	1	下糸道止ねじ	SCREW 13/64X32 L=9.0
11	20223C	*	*	—	—	1	下糸調子 組	LOOPER THREAD TENSION COMPLETE
		—	—	*	*	2	下糸調子 組	LOOPER THREAD TENSION COMPLETE
12	38014	*	*	—	—	1	下糸調子糸掛	LOOPER TENSION THREAD GUIDE
		—	—	*	*	2	下糸調子糸掛	LOOPER TENSION THREAD GUIDE
13	20223	*	*	—	—	1	下糸調子棒	LOOPER THREAD TENSION STUD
		—	—	*	*	2	下糸調子棒	LOOPER THREAD TENSION STUD
14	20224	*	*	—	—	2	下糸調子皿	TENSION DISC
		—	—	*	*	4	下糸調子皿	TENSION DISC
15	20226-02	*	*	—	—	1	渦巻スプリング(下)	TENSION SPRING
		—	—	*	*	2	渦巻スプリング(下)	TENSION SPRING
16	20225	*	*	—	—	1	下糸調子ナット	THUMB NUT
		—	—	*	*	2	下糸調子ナット	THUMB NUT

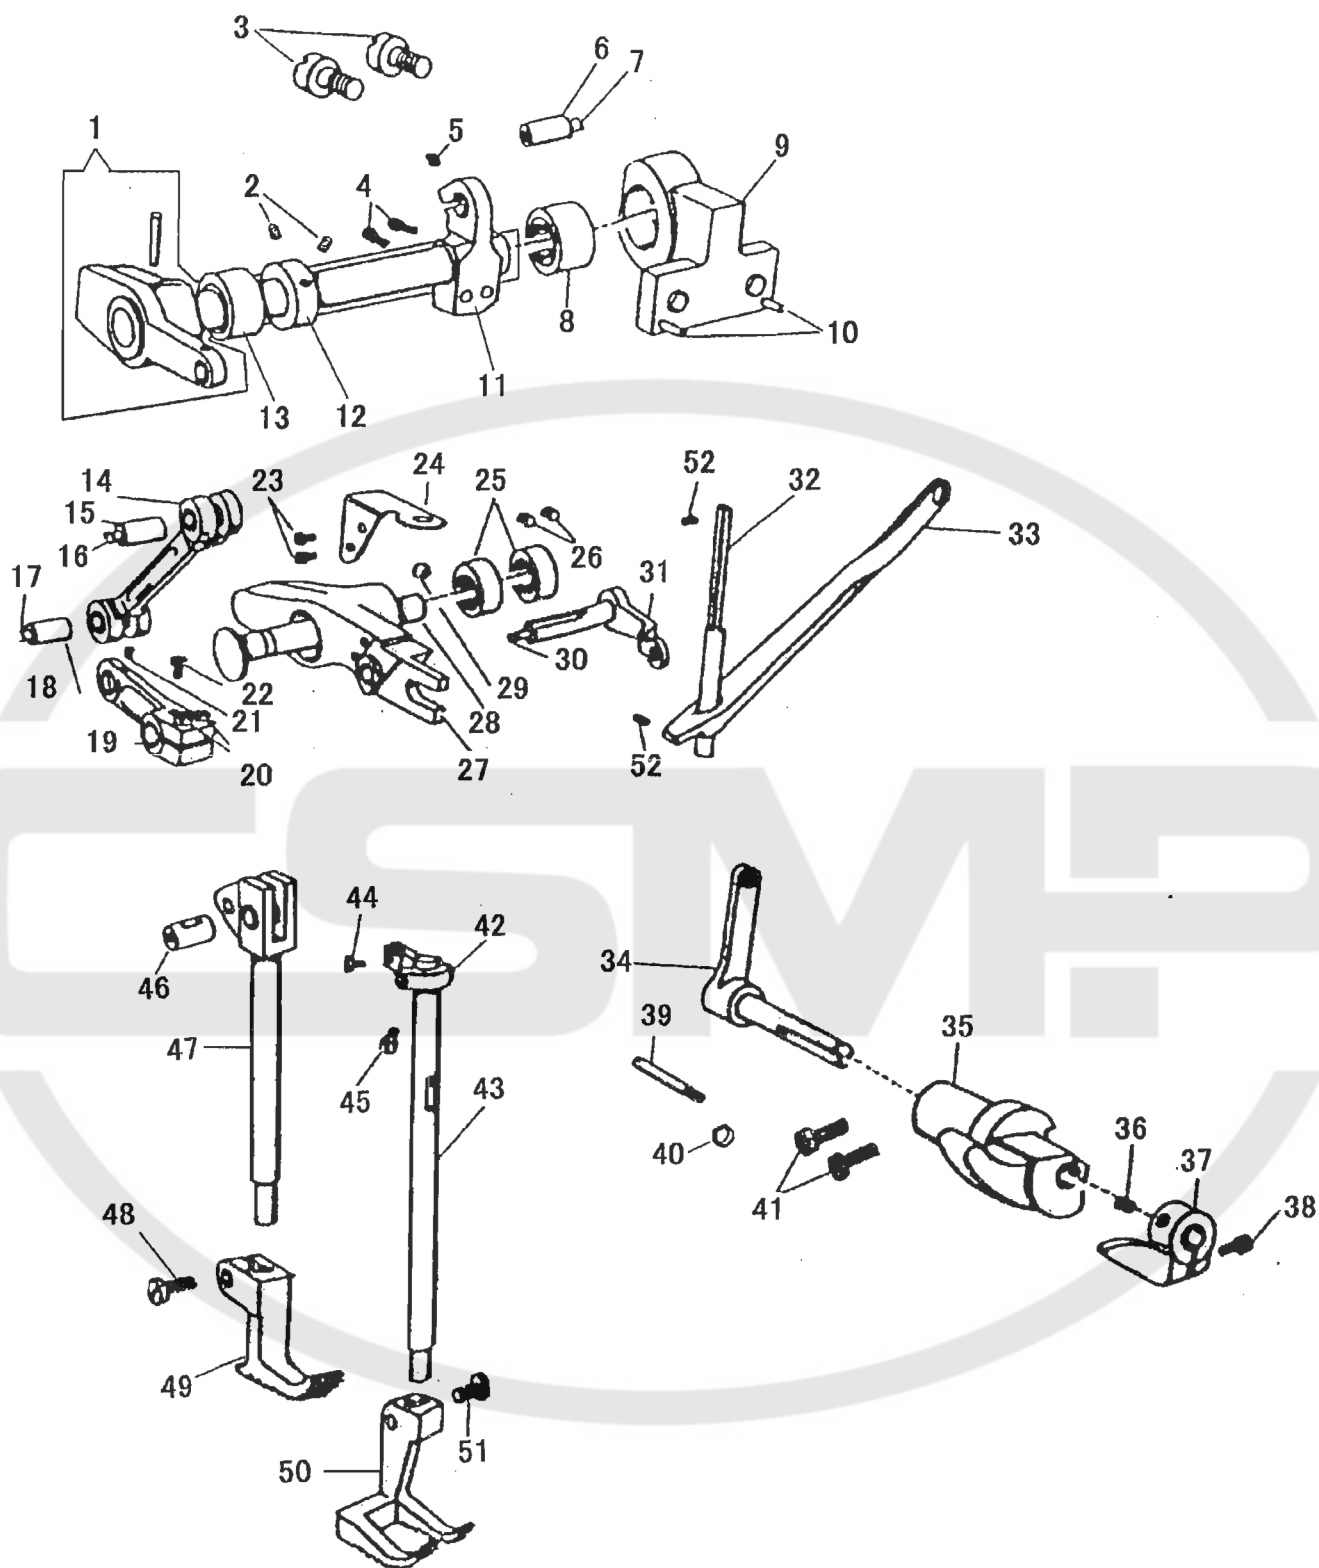


上送り機構

UPPER FEED MECHANISM

No.	部品番号 PARTS No.					QTY	品 名	PARTS NAME
1	24642C	*	*	*	*	1	横軸(組)	LIFTING ROCK SHAFT COMPLETE
2	13085	*	*	*	*	2	横軸カラー止めねじ	SET SCREW 13/64X32 L=4.3
3	28076	*	*	*	*	2	横軸支え台止めねじ	SCREW M6x1.0 L=18.0
4	4019	*	*	*	*	2	上下軸駆動受け	SCREW M5x0.8L=12.0
5	24648	*	*	*	*	1	上下軸駆動受け締めねじ	SCREW
6	24638	*	*	*	*	1	上下軸駆動受けピン	HINGE PIN
7	10726	*	*	*	*	1	上下軸駆動受けピン油芯	OIL WICK
8	24649	*	*	*	*	1	横軸支え台ベアリング	BEARING
9	24643	*	*	*	*	1	横軸支え台	LIFTING ROCK SHAFT BRACKET
10	8020-01	*	*	*	*	1	横軸支え台ピン	HINGE PIN
11	24646	*	*	*	*	1	上下軸駆動受け	LIFTING ROCK SHAFT CRANK COMPLETE
12	20254	*	*	*	*	1	横軸カラー	COLLAR
13	24649	*	*	*	*	1	横軸支え台ベアリング	BEARING
14	24637	*	*	*	*	1	連結(中)	LIFTING ECCENTRIC CONNECTION(MIDDLE)
15	24638	*	*	*	*	1	連結ピン	HINGE PIN
16	10726	*	*	*	*	1	連結ピン油芯	OIL WICK
17	10726	*	*	*	*	1	連結ピン油芯	OIL WICK
18	24638	*	*	*	*	1	連結ピン	HINGE PIN
19	24634	*	*	*	*	1	連結(下)	LIFTING ECCENTRIC CONNECTION(LOW)
20	70035	*	*	*	*	2	連結(下)締めねじ	PINCH SCREW 3/16X32 L=13.7
21	24639	*	*	*	*	1	連結ピン止めねじ	
22	50230	*	*	*	*	1	外押え棒上下クランク止めねじ	SCREW 3/16X32 L=5.0
23	17342	*	*	*	*	2	球受け板止めねじ	SCREW M3x0.5 L=4.0
24	24629	*	*	*	*	1	球受け板	BALL BLOCK PLATE
25	20105-A	*	*	*	*	2	上下連結台ベアリング	BEARING
26	23637	*	*	*	*	2	止めねじ	PINCH SCREW 1/4X28 L=7.5
27	24622	*	*	*	*	1	上下連結台	LIFTING ECCENTRIC CONNECTION BLOCK
28	24624	*	*	*	*	1	上下連結台支持ピン	HINGE STUD
29	24628	*	*	*	*	1	ベアリング球	BEARING BALL
30	10726	*	*	*	*	1	外押え棒上下クランク油芯	OIL WICK
31	24626	*	*	*	*	1	外押え棒上下クランク	PRESSER BAR ECCENTRIC LINK
32	24631	*	*	*	*	1	案内棒	PRESSER BAR POSITION GUIDE
33	24662	*	*	*	*	1	大板ばね	PRESSER BAR SPRING(FLAT)
34	24660	*	*	*	*	1	押え上げレバークランク(組)	PRESSER BAR LIFTER LINK COMPLETE
35	24658	*	*	*	*	1	大板ばね受け	PRESSER BAR SPRING BRACKET
36	11176	*	*	*	*	1	押え上げレバー駒止めねじ	SET SCREW 7/32X32 L=5.5
37	24657	*	*	*	*	1	押え上げレバー駒	PRESSER BAR LIFTER BRACKET
38	28120	*	*	*	*	1	押え上げレバー駒締めねじ	PINCH SCREW M5x0.8 L=9.3
39	18729	*	*	*	*	1	ピンねじ	HINGE SCREW
40	4143	*	*	*	*	1	ピンねじナット	NUT
41	50101	*	*	*	*	2	大板ばね受け止めねじ	SCREW 1/4X28 L=13.0
42	24632	*	*	*	*	1	押え棒案内	PRESSER BAR POSITION GUIDE BRACKET
43	24627	*	*	*	*	1	外押え棒	PRESSER BAR
44	18829	*	*	*	*	1	押え棒案内締めねじ	PINCH SCREW 9/64X40 L=7.5
45	18973	*	*	*	*	1	押え棒案内止めねじ	SCREW 9/64X40 L=5.0
46	24619	*	*	*	*	1	中押え棒ピンねじ	PINCH SCREW
47	24618	*	*	*	*	1	中押え棒(組)	VIBRATING PRESSER BAR COMPLETE
48	18085	*	*	*	*	1	中押え締めねじ	PINCH SCREW 11/64X40 L=8.5
49	24616	*	*	—	—	1	中押え	VIBRATING PRESSER FOOT
	24701	—	—	*	*	1	中押え(1/4)	VIBRATING PRESSER FOOT
	24703	—	—	*	*	1	中押え(3/4)	VIBRATING PRESSER FOOT
50	24617	*	*	—	—	1	外押え	LIFTING PRESSER FOOT
	24702	—	—	*	*	1	外押え(1/4)	LIFTING PRESSER FOOT
	24705	—	—	*	*	1	外押え(3/4)	LIFTING PRESSER FOOT
51	18085	*	*	*	*	1	外押え締めねじ	PINCH SCREW 11/64X40 L=8.5
52	200351	*	*	*	*	2	案内棒止めねじ	SCREW 3/16X32 L=9.1

針棒クランク、送りカム、針棒土台
NEEDLE BAR CONNECTING LINK, FEED DRIVING CAM, NEEDLE BAR ROCK FRAME

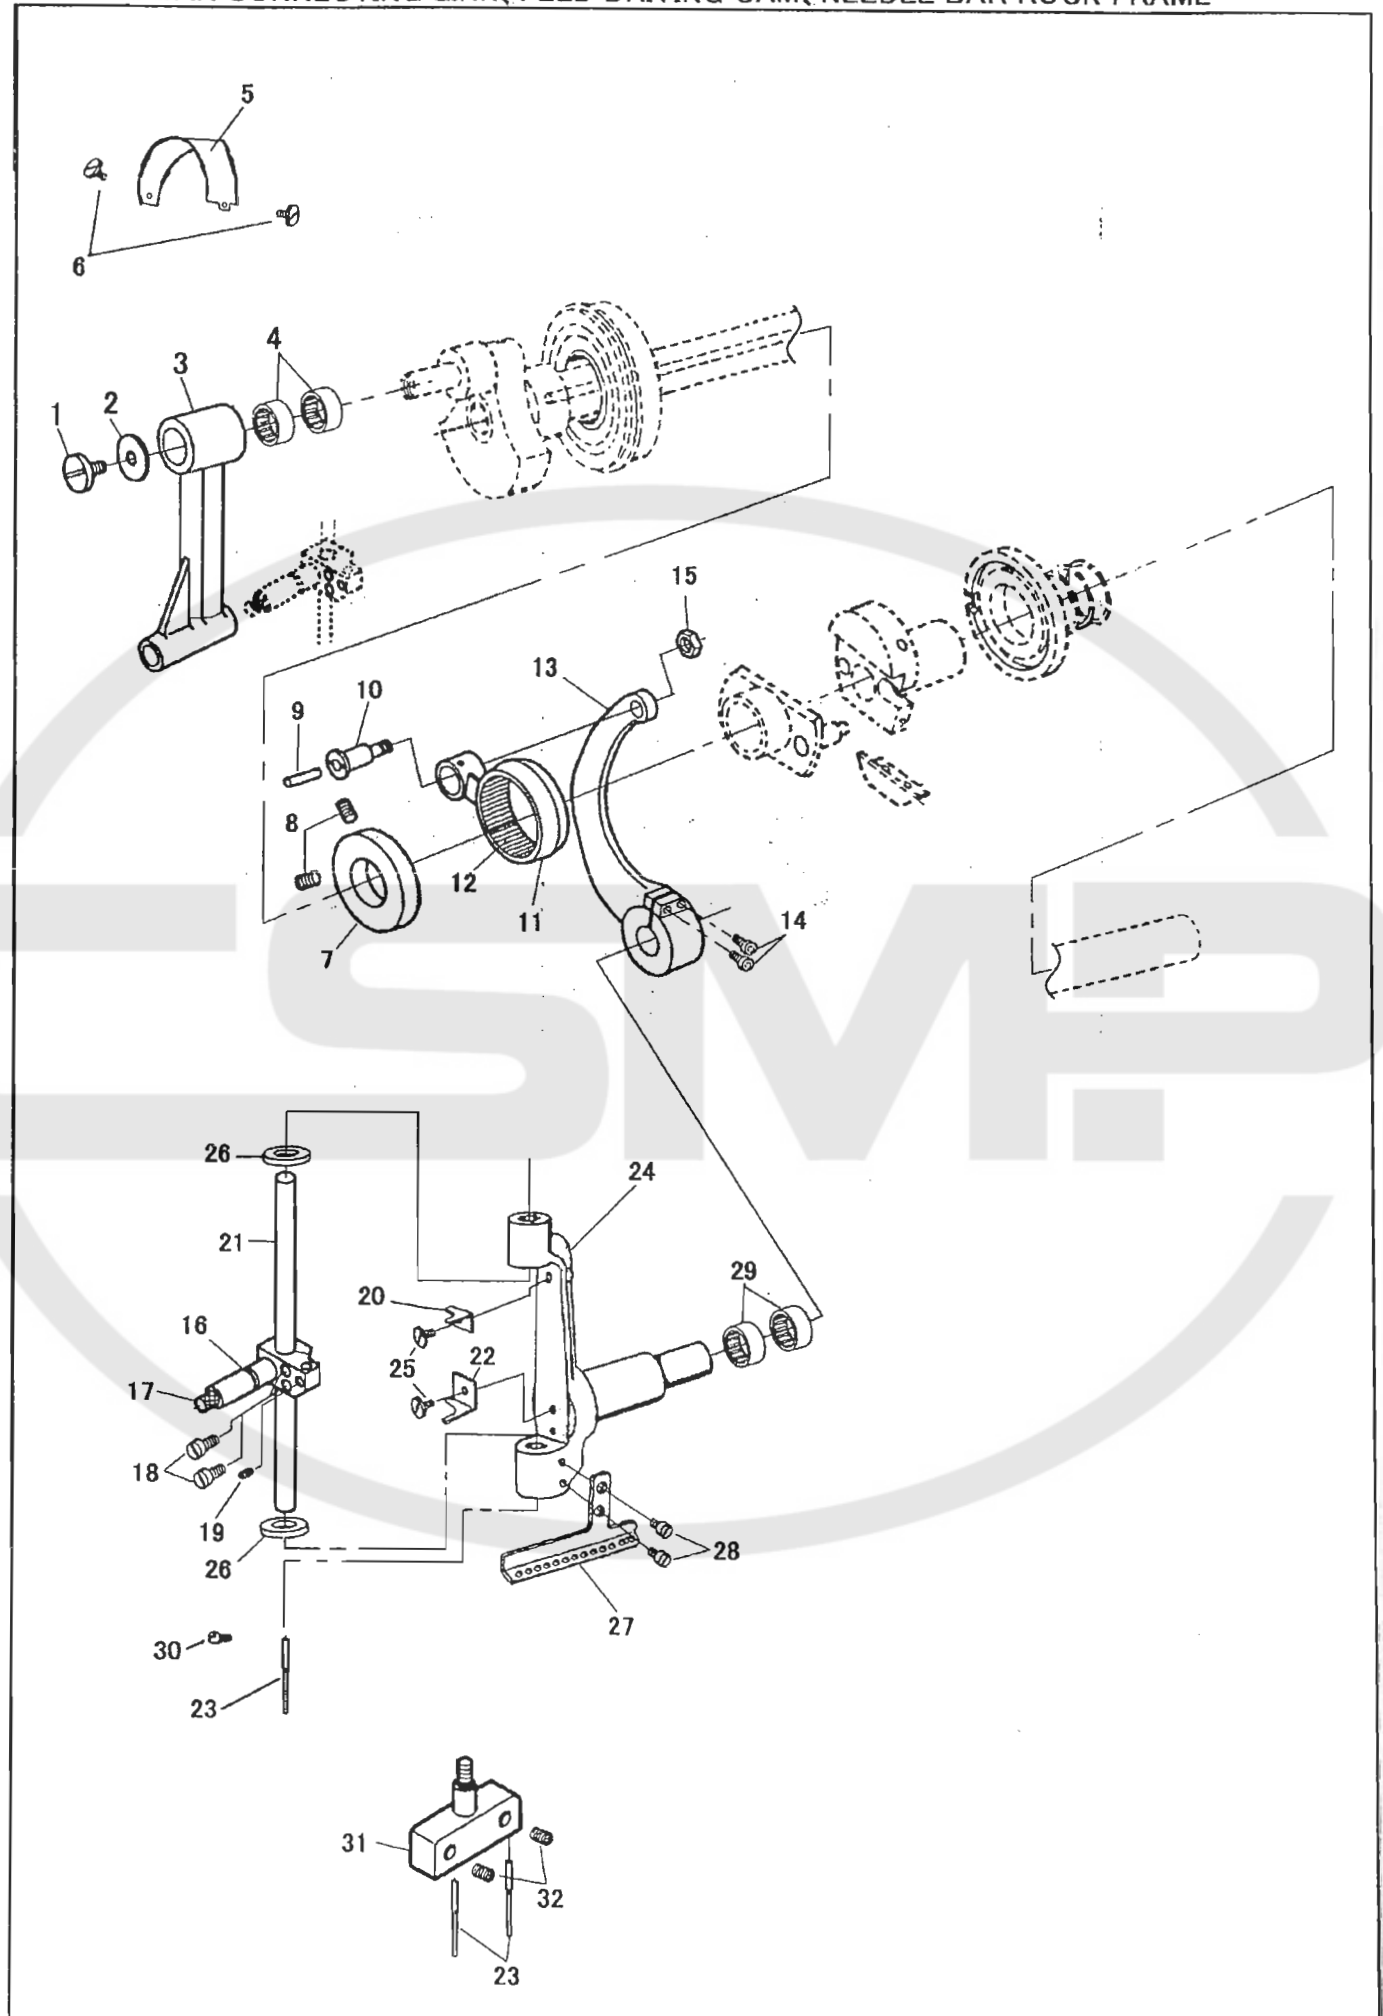


針棒クランク、送りカム、針棒土台

NEEDLE BAR CONNECTING LINK, FEED DRIVING CAM, NEEDLE BAR ROCK FRAME

No.	部品番号 PARTS No.	∞	B-AP	28	28-AP	QTY	品 名	PARTS NAME
1	23830	*	*	*	*	1	針棒クランクキャップネジ	SCREW 3/16X32 L=7.6
2	23821	*	*	*	*	1	針棒クランクキャップ座金	WASHER
3	23807	*	*	*	*	1	針棒クランク	NEEDLE BAR CONNECTING LINK COMPLETE
4	20105-A	*	*	*	*	2	針棒クランクBR穴無	BEARING (WITHOUT HOLE)
5	24610	*	*	*	*	1	クランクカバー	LINK COVER
6	100225	*	*	*	*	2	クランクカバー止めねじ	SCREW 11/64X40 L=4.4
7	23812	*	*	*	*	1	送りカムカラー	COLLAR
8	70175	*	*	*	*	2	止めねじ	SET SCREW 11/64X40 L=5.8
9	23842	*	*	*	*	1	針棒案内駆動ロッドピンネジ油芯	OIL WICK
10	23829	*	*	*	*	1	針棒案内駆動ロッドピンネジ	HINGE STUD
11	24655	*	*	*	*	1	針棒案内駆動ロッド	DRIVING CONNECTION COMPLETE
12	20073	*	*	*	*	1	ニードルベアリング	NEEDLE BEARING
13	24656	*	*	*	*	1	針棒案内駆動腕	DRIVING ARM
14	30066	*	*	*	*	2	駆動腕締ねじ	PINCH SCREW M5X0.8 L=12.0
15	18645	*	*	*	*	1	針棒土台連結段ねじナット	NUT M5X0.8
16	23828	*	*	*	*	1	針棒抱き	NEEDLE BAR CONNECTING STUD
17	10728	*	*	*	*	1	針棒抱き油芯	OIL WICK
18	416193	*	*	*	*	1	針棒抱き締ねじ	PINCH SCREW 3/16X32 L=10.6
19	201188	*	*	*	*	2	止めねじ	SET SCREW 3/16X32 L=3.6
20	24668	*	*	*	*	1	フェルト押え(上)	FELT HOLDER (UPPER)
21	23290	*	*	—	—	1	針棒	NEEDLE BAR
	20500	—	—	*	*	1	針棒	NEEDLE BAR
22	24668	*	*	*	*	1	フェルト押え(下)	FELT HOLDER (LOWER)
23	N0522	*	*	—	—	1	針 DVX57 #22	NEEDLE DV X 57 #22
	N0522	—	—	*	*	2	針 DVX57 #22	NEEDLE DV X 57 #22
24	24612	*	*	*	*	1	針棒土台	NEEDLE BAR ROCK FRAME
25	15039	*	*	*	*	2	止めねじ	SCREW 1/8X40 L=3.3
26	20110	*	*	*	*	2	針棒土台フェルト	OILING FELT
27	24620	*	*	*	*	1	針棒土台糸掛	NEEDLE BAR FRAME THREAD GUIDE
28	70781	*	*	*	*	2	止めねじ	SCREW 1/8X44 L=7.0
29	23341	*	*	*	*	2	針棒土台ニードルベアリング	NEEDLE BEARING
30	24614	*	*	—	—	1	止めねじ	SCREW 1/4X28 L=7.5
31	20512	—	—	*	*	1	針 株 (1/4)	NEEDLE HOLDER
	20517	—	—	*	*	1	針 株 (3/4)	NEEDLE HOLDER
32	8103	—	—	*	*	2	針 止めねじ	SCREW 11/64X40 L=3.5

上軸、プーリー関係
ARM SHAFT, MACHINE PULLEY

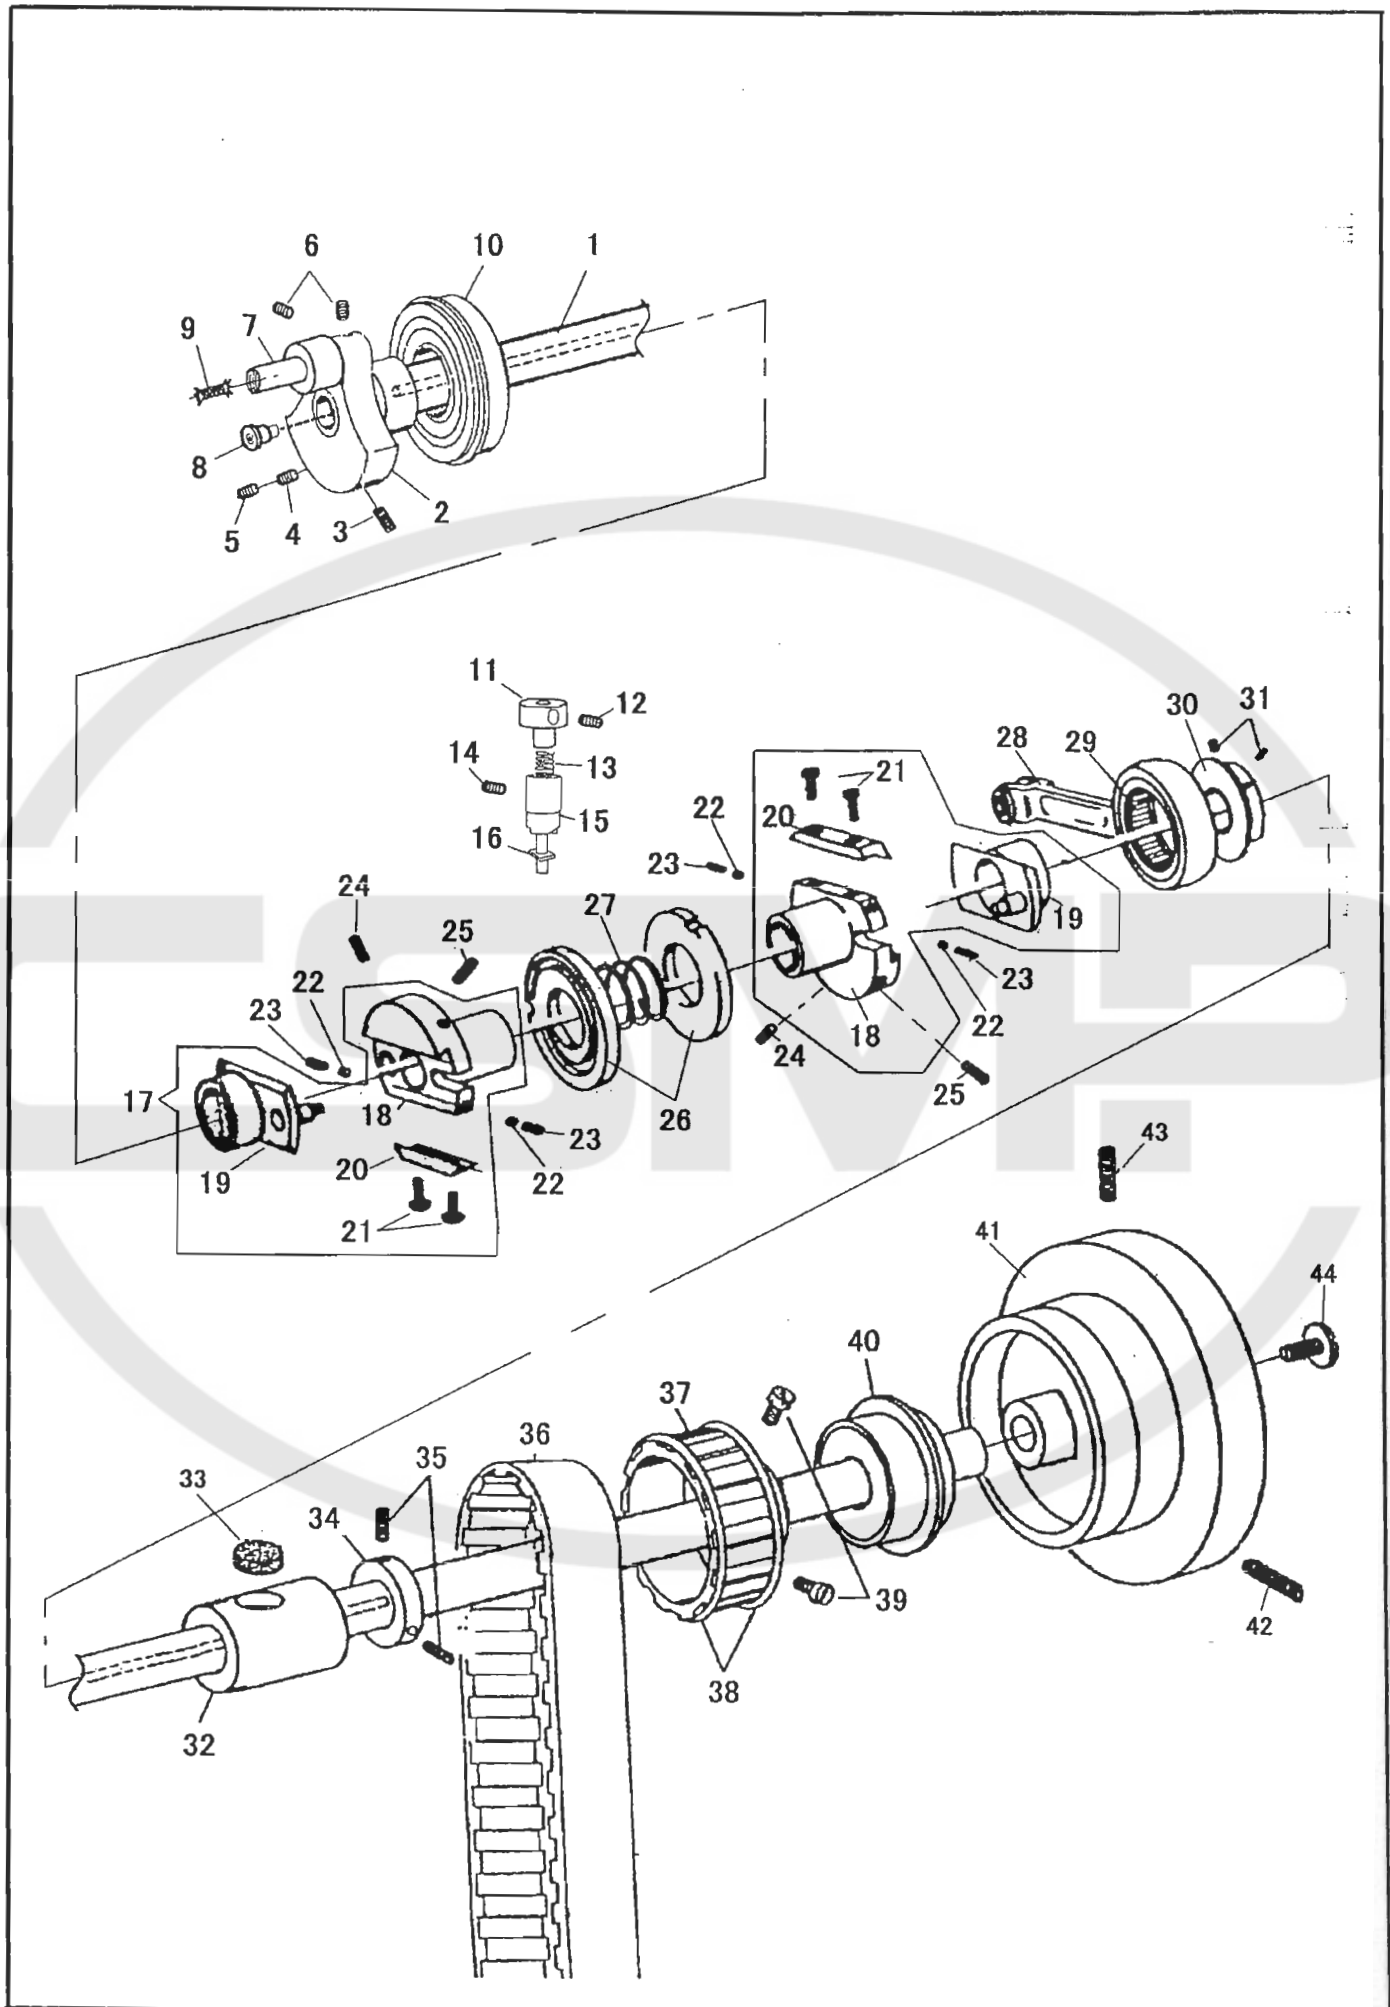


上軸、プーリー関係

ARM SHAFT MACHINE PULLEY

No.	部品番号 PARTS No.	8	8-AP	28	28-AP	QTY	品名	PARTS NAME
1	24615	*	*	*	*	1	上軸	ARM SHAFT
2	24611	*	*	*	*	1	クランクモーションカム	NEEDLE BAR CRANK
3	19416	*	*	*	*	1	止めねじ	SCREW 1/4X28 L=14.0
4	141146	*	*	*	*	1	位置決めねじ	SCREW 1/4X28 L=6.7
5	23637	*	*	*	*	1	止めねじ	SCREW
6	10828	*	*	*	*	1	針棒クランクピン止めねじ	SCREW 1/4X40 L=5.0
7	23806	*	*	*	*	1	針棒クランクピン	NEEDLE BAR CONNECTING LINK STUD
8	20172	*	*	*	*	1	玉入りカップ	OIL CUP
9	10726	*	*	*	*	1	針棒クランクピン油芯	OIL WICK
10	23818	*	*	*	*	1	上軸ベアリング(前)	BALL BEARING(FRONT)
11	20040	*	*	*	*	1	上送り調節つまみ	REGULATING STUD CAP
12	8009	*	*	*	*	1	止めねじ	SET SCREW 15/64X28 L=7.5
13	23836	*	*	*	*	1	スプリング	SPRING
14	8103	*	*	*	*	1	止めねじ	SCREW 11/64X40 L=3.5
15	23835	*	*	*	*	1	上送り調節ピンブラケット	REGULATING BRACKET
16	23813	*	*	*	*	1	上送り調節ピン	PIN
17	24650C	*	*	*	*	2	送り土台・送りカム(組)	FEED DRIVING FLANGE AND CAM COMPLETE
18	24650	*	*	*	*	2	上送りカム土台	FEED DRIVING ECCENTRIC FLANGE
19	24653	*	*	*	*	2	送りカム(ピン付)	FEED DRIVING CAM
20	11095	*	*	*	*	2	送りカム調節板	FEED ECCENTRIC FRICTION GIB
21	11096	*	*	*	*	2	送りカム調節板止めねじ	PINCH SCREW 3/16X32 L=11.0
22	11097	*	*	*	*	2	送りカム土台ライナー	PACKING (BRASS)
23	2067	*	*	*	*	2	カム調節板決めねじ	SCREW 11/64X40 L=6.0
24	11093	*	*	*	*	2	位置決めねじ	SCREW 3/16X32 L=10.5
25	11094	*	*	*	*	2	止めねじ	SCREW 3/16X32 L=10.5
26	11098	*	*	*	*	1	渦巻きカム	FEED DRIVING ECCENTRIC ADJUSTING DISK
27	24644	*	*	*	*	1	押しリングスプリング	SPRING
28	24647	*	*	*	*	1	上下軸ロット	CRANK CONNECTING LOD
29	20073	*	*	*	*	1	ベアリング	BEARING
30	24651	*	*	*	*	1	上軸カラー	COLLAR
31	100624	*	*	*	*	1	止めねじ	SCREW
32	23814	*	*	*	*	1	上軸メタル(中間)	ARM SHAFT BUSHING (MIDDLE)
33	11069	*	*	*	*	1	送り竿メタルフェルト	OIL FELT
34	24651	*	*	*	*	1	カラー	COLLAR
35	100624	*	*	*	*	2	止めねじ	SCREW 7/32X32 L=7.0
36	23360	*	*	*	*	1	タイミングベルト	ARM SHAFT CONNECTING BELT
37	20078	*	*	*	*	1	上ベルトプーリー	CONNECTING BELT PULLEY
38	10574	*	*	*	*	1	上ベルトプーリーリング	PULLEY SPRING FLANGE
39	10612	*	*	*	*	2	止めねじ	SCREW 1/4X28 L=10.3
40	11031	*	*	*	*	1	上軸ベアリング(後)	ARM SHAFT BEARING
41	23320	*	*	*	*	1	プーリー	MACHINE PULLEY
42	10576	*	*	*	*	1	位置決めねじ	POSITION SCREW 15/64X28 L=21.0
43	10579	*	*	*	*	1	止めねじ	SET SCREW 15/64X28 L=20
44	6047	*	*	*	*	1	プーリー押しねじ	PULLEY ADJUSTING SCREW 5/16X24 L=14


押え上げ関係
PRESSER BAR LIFTER

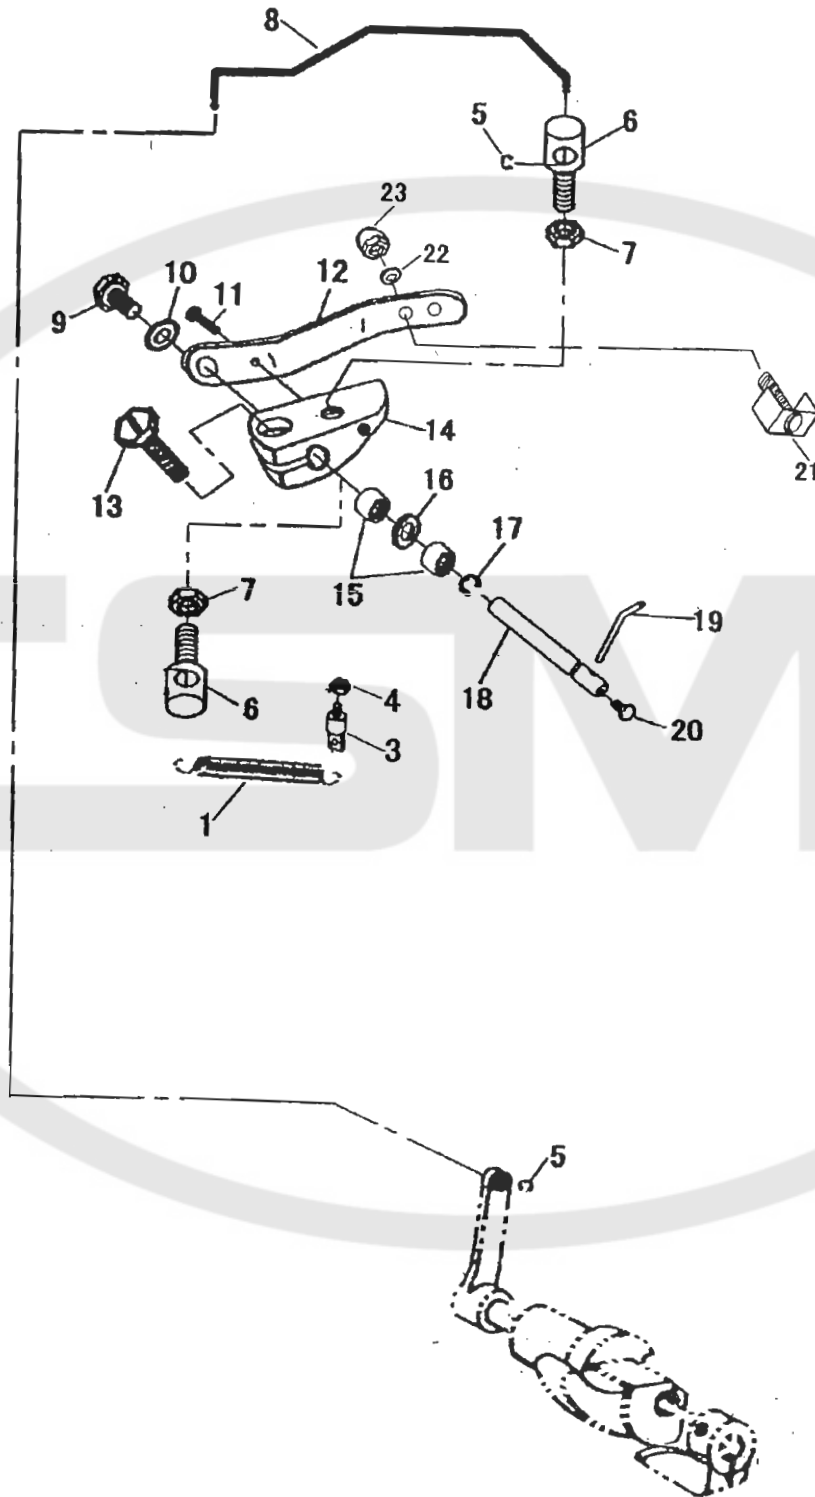

押え上げ関係
PRESSER BAR LIFTER

No.	部品番号 PARTS No.	8	8-AP	28	28-AP	QTY	品名	PARTS NAME
1	60190	*	*	*	*	1	スプリング	SPRING
3	17059	*	*	*	*	1	レバースプリング受けねじ	SCREW M5X0.8 L=10.0
4	4135	*	*	*	*	1	スプリング掛けねじナット	NUT M5X0.8
5	4839	*	*	*	*	2	連結棒止メ輪	RETAINING RING
6	23613	*	*	*	*	2	ローラー押え弓台ねじ	HINGE SCREW 15/64X24 L=18.0
7	11152	*	*	*	*	2	ローラー押え弓台ねじナット	NUT 15/64X24
8	24661	*	*	*	*	1	弓連結棒	FOOT LIFTER LEVER ROD
9	37100	*	*	*	*	1	弓押しねじ	SCREW M6X1 L=10.0
10	27188	*	*	*	*	1	弓押しねじ座金	WASHER
11	6025	*	*	*	*	1	弓止めねじ	SCREW 11/64X40 L=12.0
12	20175	*	*	*	*	1	押え上げ弓	FOOT LIFTER LEVER
13	10754	*	*	*	*	1	押え上げ弓台締めねじ	FOOT LIFTER LEVER HINGE SCREW 6.75X24 L=16.0
14	23612	*	*	*	*	1	押え上げ弓台	FOOT LIFTER LEVER CONNECTING BLOCK
15	20179	*	*	*	*	2	ベアリング	NEEDLE BEARING
16	20180	*	*	*	*	1	オイルシール	OIL SEAL
17	17095	*	*	*	*	1	糸浮かし軸止メ輪	RETAINING RING
18	23033	*	*	*	*	1	糸浮かし軸	FOOT LIFTER LEVER CONNECTING BLOCK ROD
19	23834	*	*	*	*	1	糸浮かし棒	HINGE STUD
20	39025	*	*	*	*	1	糸ゆるめ軸受止めねじ	SCREW M5X0.8 L=10.0
21	20189	*	*	*	*	1	ワイヤーロープ押え金	WIRE ROPE HOLDER
22	20191	*	*	*	*	1	押え金袋ナットワッシャー	WASHER
23	20190	*	*	*	*	1	押え金袋ナット	NUT


下軸
BED SHAFT

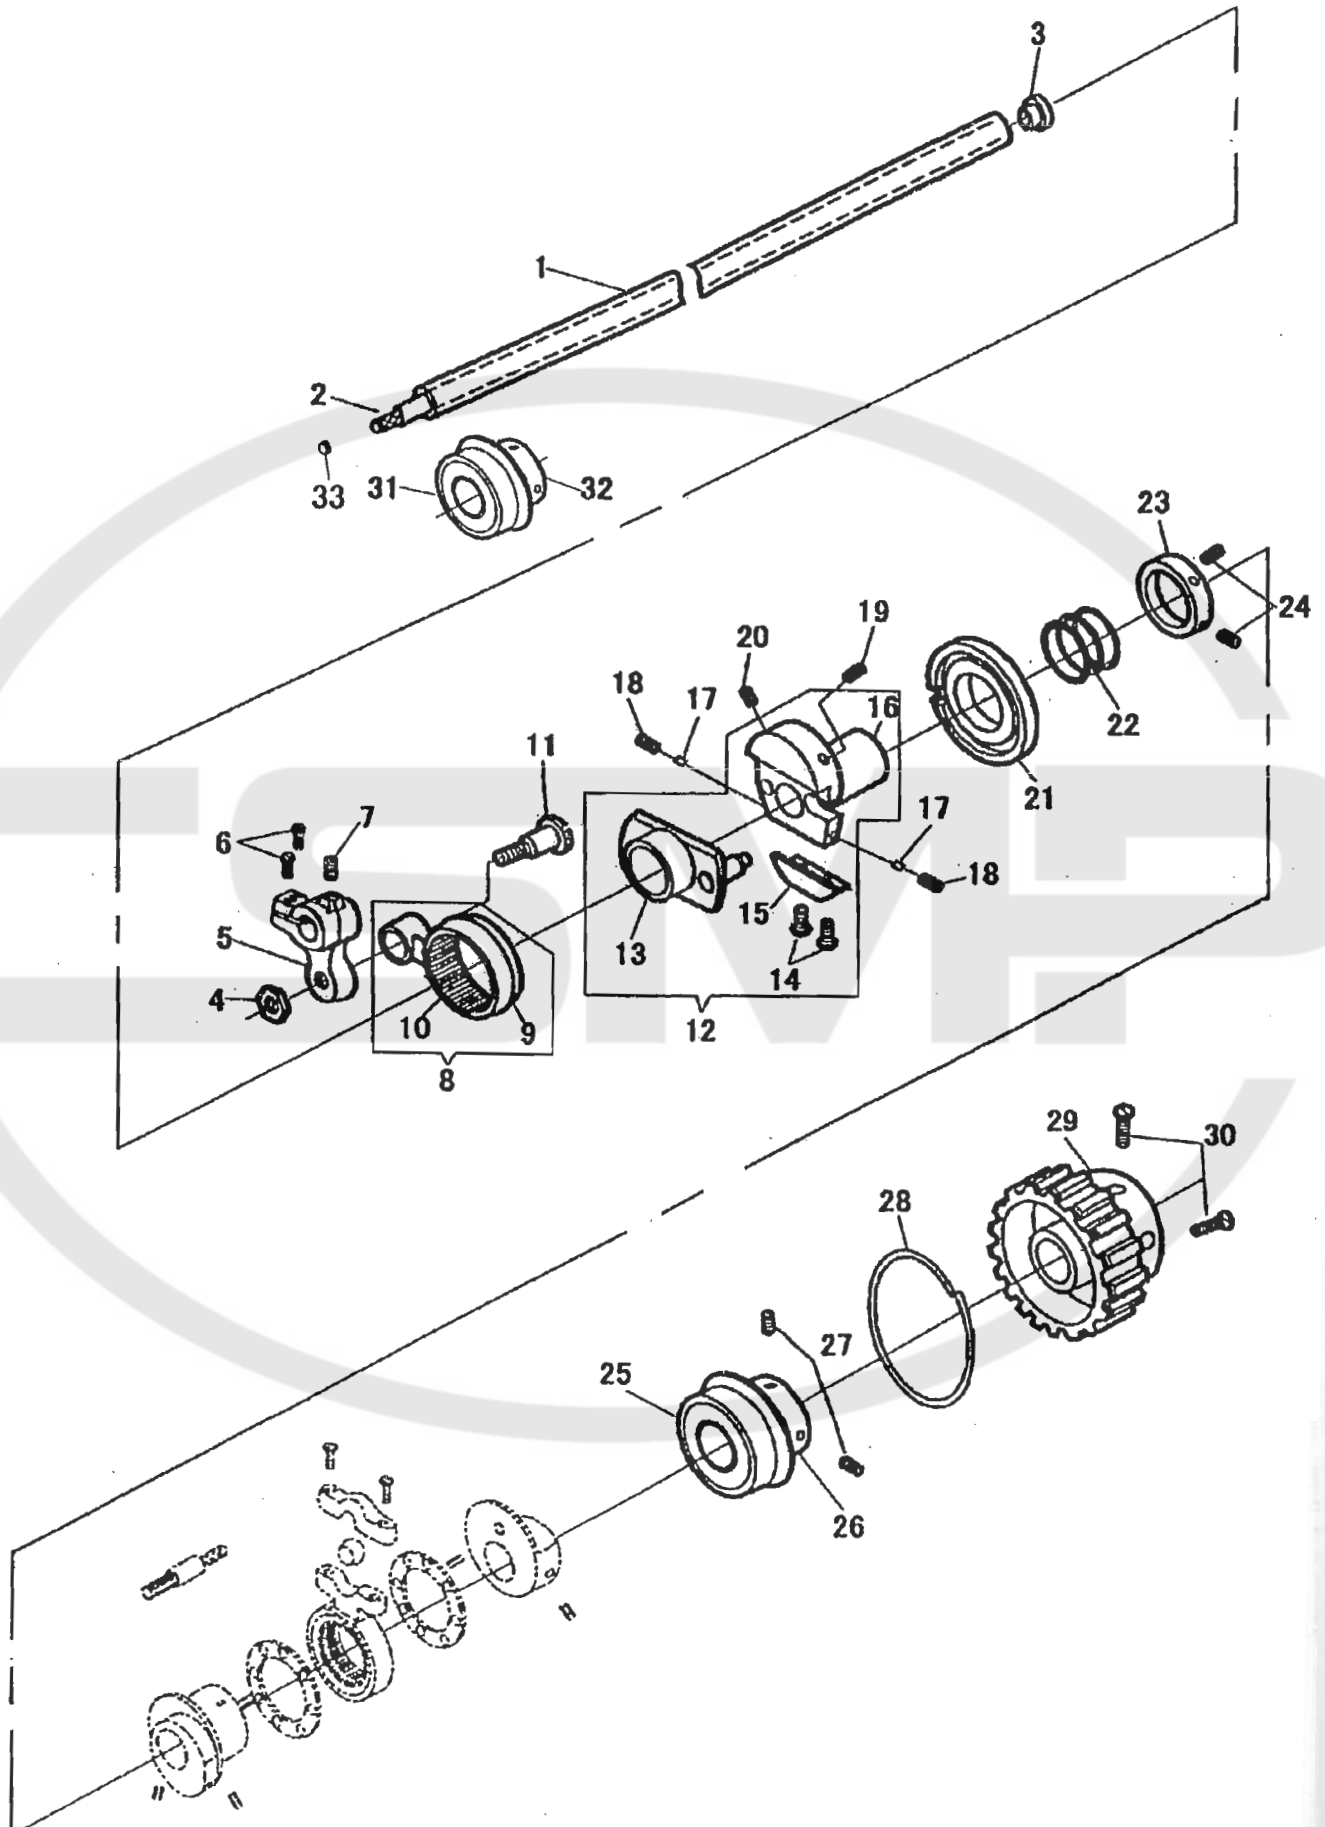

下軸
BED SHAFT

No.	部品番号 PARTS No.	8	8-AP	28	28-AP	QTY	品名	PARTS NAME
1	24665	*	*	*	*	1	下軸	BED SHAFT
2	0148	*	*	*	*	1	フェルト丸棒	OIL FELT
3	10721	*	*	*	*	1	玉入カップ(1/4)	OIL CUP (1/4")
4	8105	*	*	*	*	1	下送りロッド段ねじナット	NUT 9/32X28 L=12.1
5	20257	*	*	*	*	1	下送りだるま	ROCK SHAFT CRANK
6	11073	*	*	*	*	2	締めねじ	SCREW 11/64X32 L=11.0
7	13085	*	*	*	*	1	止めねじ	SET SCREW 13/64X32 L=4.3
8	23819C	*	*	*	*	1	下送りロッド(組)	FEED CONNECTING ROD COMPLETE
9	24655	*	*	*	*	1	下送りロッド	FEED CONNECTING ROD
10	20073	*	*	*	*	1	ニードルベアリング	NEEDLE BEARING
11	23843	*	*	*	*	1	下送りロッド段ねじ	STUD SCREW 9/32X28 L=12.1
12	24666C	*	*	*	*	1	上送土台・下送カム(組)	FEED DRIVING FLANGE AND CAM COMPLETE
13	24653	*	*	*	*	1	下送りカム(ピン付)	FEED DRIVING ECCENTRIC COMPLETE.
14	11096	*	*	*	*	2	止めねじ	SCREW 3/16X32 L=11.0
15	11095	*	*	*	*	1	カム調節板	FEED DRIVING ECCENTRIC FRICTION PLATE
16	20075	*	*	*	*	1	下送りカム土台	FEED DRIVING ECCENTRIC FLANGE
17	11097	*	*	*	*	2	送りカム土台ライナー	PACKING (BRASS)
18	2067	*	*	*	*	2	カム調節板決めねじ	SET SCREW 11/64X40 L=6.0
19	11094	*	*	*	*	1	位置決めねじ	POSITION SCREW 3/16X32 L=10.5
20	11093	*	*	*	*	1	止めねじ	SET SCREW 3/16X32 L=10.5
21	11098	*	*	*	*	1	渦巻きカム	ECCENTRIC DISC
22	11099	*	*	*	*	1	押しリングスプリング	ECCENTRIC DISC SPRING
23	11100	*	*	*	*	1	押しリング	COLLAR
24	10566	*	*	*	*	2	押しリング止めねじ	SET SCREW 1/4X32 L=5.5
25	11031	*	*	*	*	1	下軸ベアリング(後)	BALL BEARING
26	20238	*	*	*	*	1	下軸BRカラー	COLLAR
27	10566	*	*	*	*	2	下軸BRカラー止めねじ	SET SCREW 1/4X32 L=5.5
28	10574	*	*	*	*	1	下ベルトプーリーリング	PULLEY SPRING FLANGE
29	20239	*	*	*	*	1	下ベルトプーリー	CONNECTING BELT PULLEY
30	10612	*	*	*	*	2	下ベルトプーリー止めねじ	SCREW 1/4X32 L=10.5
31	37177	*	*	*	*	1	下軸ベアリング(前)	BALL BEARING
32	38144	*	*	*	*	1	下軸ベアリング(前)	BALL BEARING
33	11069	*	*	*	*	1	下軸ライナー	PACKING (BRASS)

下送り機構
FEED MECHINISM

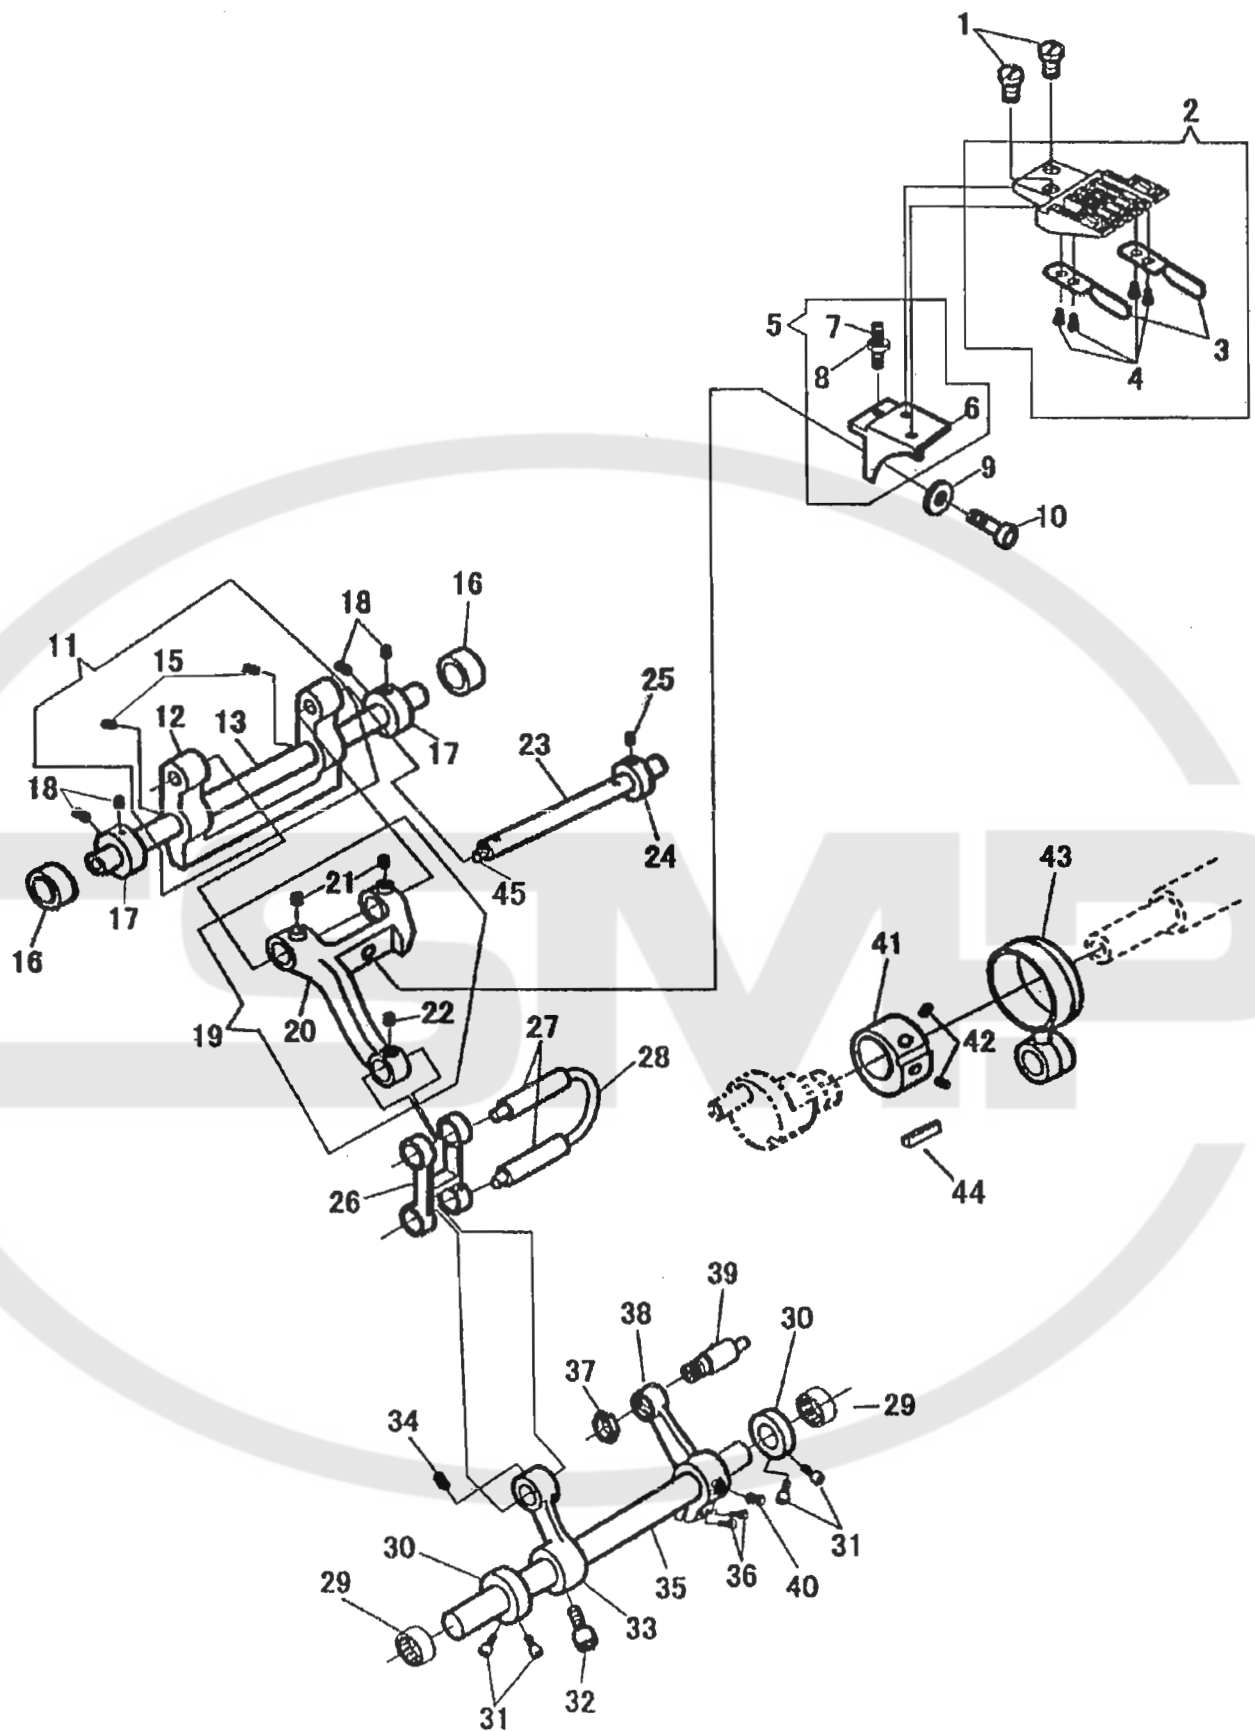


下送り機構

FEED MECHANISM

No.	部品番号 PARTS No.	B	B-AP	2B	2B-AP	QTY	品名	PARTS NAME
1	20276	*	*	*	*	2	送り歯止めねじ	NEEDLE PLATE SCREW 3/16X32 L=7.4
2	20268	*	*	—	—	1	送り歯(組)	FEED DOG COMPLETE
	20532	—	—	*	*	1	送り歯(1/4)	FEED DOG COMPLETE
	20537	—	—	*	*	1	送り歯(3/4)	FEED DOG COMPLETE
3	20273	*	*	—	—	1	送り歯ループ受	LOOP DEFLECTOR
	20273	—	—	*	*	2	ループ受止めねじ	SCREW 3/32X56 L=4.0
4	10597	*	*	—	—	2	ループ受止めねじ	SCREW 3/32X56 L=4.0
	10597	—	—	*	*	4	ループ受止めねじ	SCREW 3/32X56 L=4.0
5	23329C	*	*	*	*	1	送り歯土台(組)	FEED DOG SHANK COMPLETE
6	20266	*	*	*	*	1	送り歯土台	FEED DOG SHANK
7	20271	*	*	*	*	1	送り歯調節ねじ	REGULATING SCREW 9/64X40 L=11.0
8	20272	*	*	*	*	1	送り歯調節ナット	NUT 9/64X40
9	16287	*	*	*	*	1	送り歯土台止ワッシャー	WASHER
10	13078	*	*	*	*	1	送り歯土台止めねじ	SCREW 7/32X32 L=13.0
11	20258C	*	*	*	*	1	送り軸土台(組)	FEED DRIVING ROCK FRAME COMPLETE
12	20258	*	*	*	*	1	送り軸土台	FEED DRIVING ROCK FRAME
13	20251	*	*	*	*	1	下送り軸	FEED DRIVING ROCK SHAFT
14								
15	10765	*	*	*	*	2	送り軸止めねじ	SCREW 1/4X32 L=11.0
16	23343	*	*	*	*	2	下送り軸ベアリング	FEED DRIVING ROCK SHAFT BUSHING
17	20254	*	*	*	*	2	送り軸カラー	COLLAR
18	13033	*	*	*	*	4	送り軸カラー止めねじ	SCREW 13/64X32 L=5.0
19	20265C	*	*	*	*	1	送り土台(組)	FEED BAR COMPLETE
20	20265	*	*	*	*	1	送り土台	FEED BAR
21	11176	*	*	*	*	2	止めねじ	SET SCREW 5/16X24 L=10.0
22	11176	*	*	*	*	1	止めねじ	SET SCREW 7/32X32 L=5.5
23	20259	*	*	*	*	1	送り土台軸	FEED BAR HINGE PIN
24	20261	*	*	*	*	1	送り土台軸カラー	COLLAR
25	12421	*	*	*	*	1	送り軸カラー止めねじ	SET SCREW 11/64X32 L=4.0
26	20278	*	*	*	*	1	送り土台連結	FEED LIFTING LINK
27	20279	*	*	*	*	2	送り土台連結ピン	HINGE PIN
28	20417	*	*	*	*	1	送り土台連結油芯	OIL WICK
29	23343	*	*	*	*	2	下送り上下軸ベアリング	SPREADER DRIVING SHAFT BUSHING
30	20254	*	*	*	*	2	下送り上下軸カラー	FEED ROCK SHAFT COLLAR
31	13033	*	*	*	*	4	下送り上下軸カラー止めねじ	SCREW 3/64X32 L=5.0
32	10612	*	*	*	*	1	送り上下軸連結締ねじ	SCREW 1/4X32 L=10.5
33	20281	*	*	*	*	1	送り上下軸連結	FEED LIFTING CRANK
34	11176	*	*	*	*	1	送り上下軸連結ピン止めねじ	HOOK BUSHING SCREW 7/32X32 L=5.5
35	20280	*	*	*	*	1	下送り上下軸	FEED LIFTING ROCK SHAFT
36	11073	*	*	*	*	2	下送り上下連結締ねじ	SCREW 11/64X32 L=11.0
37	8105	*	*	*	*	1	下送り上下連結ピンネジナット	NUT 11/64X32
38	20283	*	*	*	*	1	下送り上下連結	FEED LIFTING ROCK SHAFT CRANK
39	20284	*	*	*	*	1	下送り上下連結ピンねじ	DRIVING CONNECTION HINGE STUD
40	13085	*	*	*	*	1	下送り上下連結止めねじ	SET SCREW 13/64X32 L=4.3
41	24669	*	*	*	*	1	送り上下カム	FEED LIFTING ECCENTRIC
42	13085	*	*	*	*	2	送り上下カム止めねじ	SET SCREW 13/64X32 L=4.3
43	20285	*	*	*	*	1	上下カムロッド	FEED LIFTING CONNECTION ROD
44	23847	*	*	*	*	1	送り上下カム潤滑棒	LUBRICATING PAD WOOD
45	20260	*	*	*	*	1	送り土台軸油芯	OIL WICK


糸引き関係
SPREADER DRIVING MECHANISM

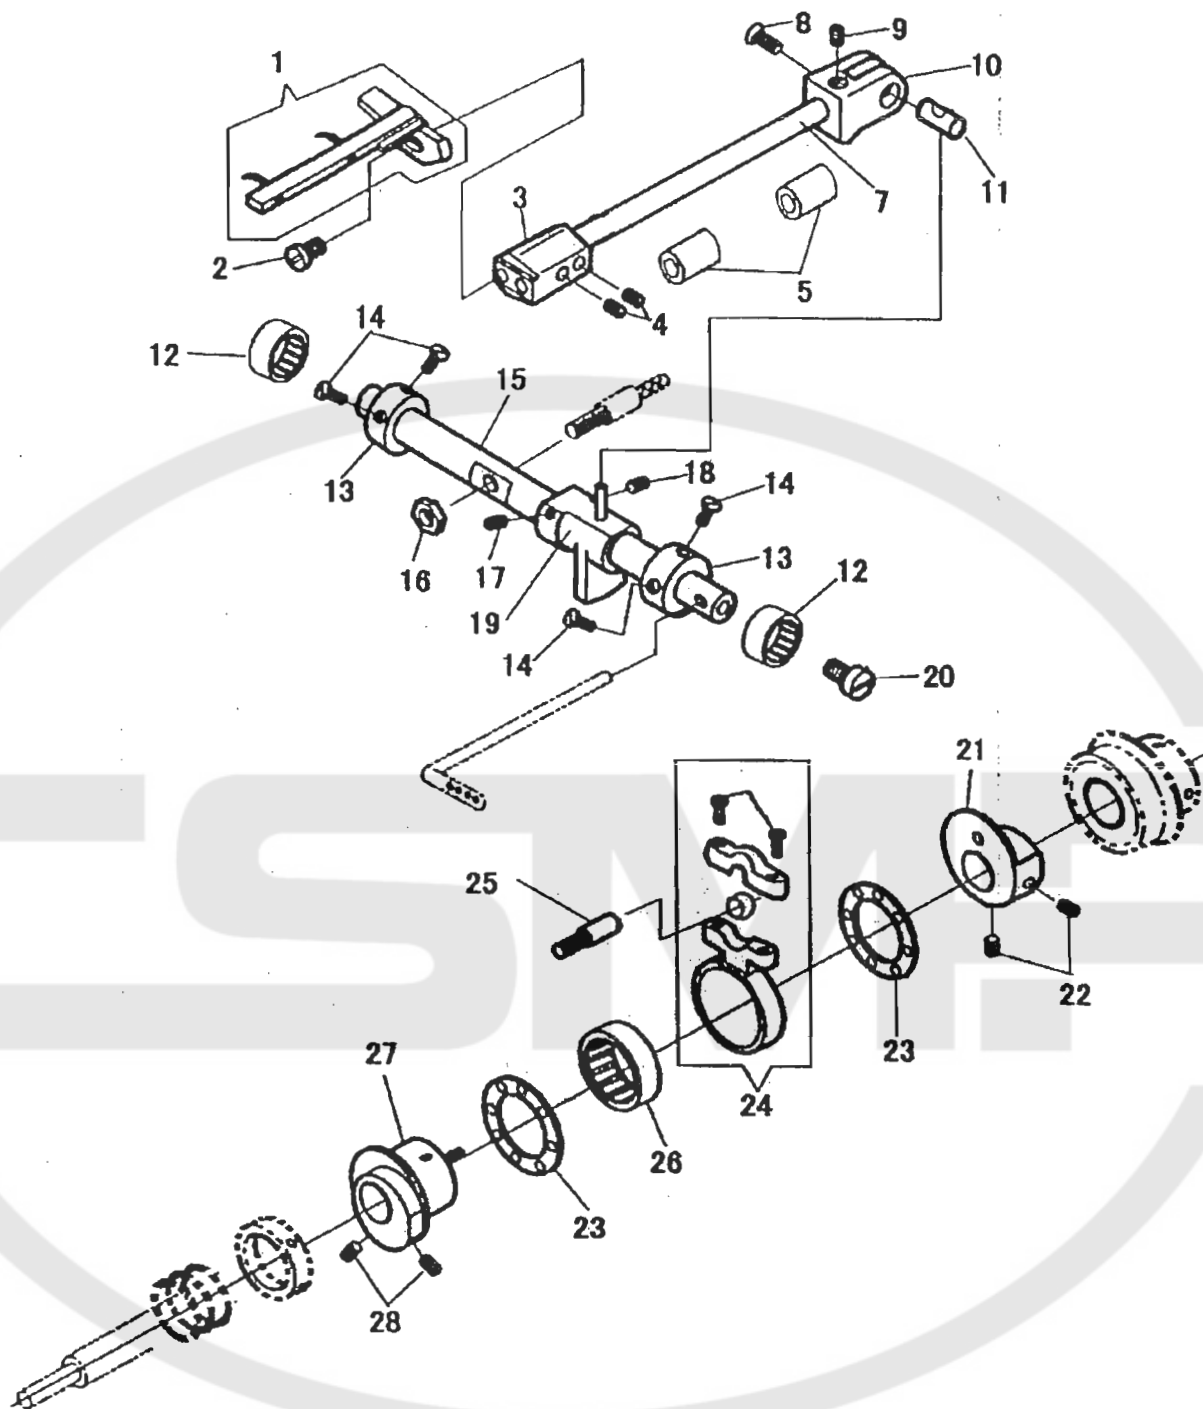

系引き関係

SPREADER DRIVING MECHANISM


No.	部品番号 PARTS No.	8	8-AP	28	28-AP	QTY	品名	PARTS NAME
1	20341	*	*	1	1	1	系引き(組)	SPREADER COMPLETE
	20632	—	—	*	*	1	系引き(1/4)	SPREADER COMPLETE
	20637	—	—	*	*	1	系引き(3/4)	SPREADER COMPLETE
2	10561	*	*	*	*	1	系引き止めねじ	SCREW 11/64X32 L=6.5
3	20344	*	*	*	*	1	系引き台	SPREADER HOLDER
4	12421	*	*	*	*	2	系引き台止めねじ	SCREW 13/64X32 L=4.3
5	20346	*	*	*	*	2	系引き軸 メタル	SPREADER BAR BUSHING
6								
7	20345	*	*	*	*	1	系引き軸	SPREADER BAR
8	8042	*	*	*	*	1	系引き連結止めねじ	SCREW 11/64X40 L=5.0
9	2067	*	*	*	*	1	系引き連結止めねじ	SET SCREW 11/64X40 L=6.0
10	20347	*	*	*	*	1	系引き連結	SPREADER DRIVER
11	20348	*	*	*	*	1	系引き連結ピン	SPREADER DRIVING PIN
12	23343	*	*	*	*	2	下系天秤軸ベアリング	NEEDLE BEARING
13	20254	*	*	*	*	2	カラー	COLLAR
14	13033	*	*	*	*	4	止めねじ	SCREW 13/64X32 L=5.0
15	20349	*	*	*	*	1	下系天秤軸	SPREADER DRIVING SHAFT
16	8105	*	*	*	*	1	ジョイントピンねじナット	NUT 9/32X28
17	20357	*	*	*	*	1	系引き揺動台止めねじ	SCREW 7/32X32 L=6.0
18	11953	*	*	*	*	1	系引き揺動台止めねじ	SCREW 7/32X32 L=5.5
19	20356	*	*	*	*	1	系引き揺動台	SPREADER DRIVING CRANK
20	12740	*	*	*	*	1	下系天秤止めねじ	SCREW 11/64X40 L=8.7
21	20242	*	*	*	*	1	系引きカムカラー	COLLAR
22	10581	*	*	*	*	2	系引きカム止めねじ	SCREW 7/32X32 L=7.0
23	20243	*	*	*	*	2	油リング	WASHER
24	20354	*	*	*	*	1	系引きジョイント	SPREADER DRIVING CONNECTION COMPLETE
25	20352	*	*	*	*	1	ジョイントピンねじ	DRIVING ROCK SHAFT SCREW STUD
26	20355	*	*	*	*	1	系引きジョイントベアリング	NEEDLE BEARING
27	20240	*	*	*	*	1	系引きカム	SPREADER ECCENTRIC
28	10581	*	*	*	*	2	止めねじ	SET SCREW 7/32X32 L=7.0

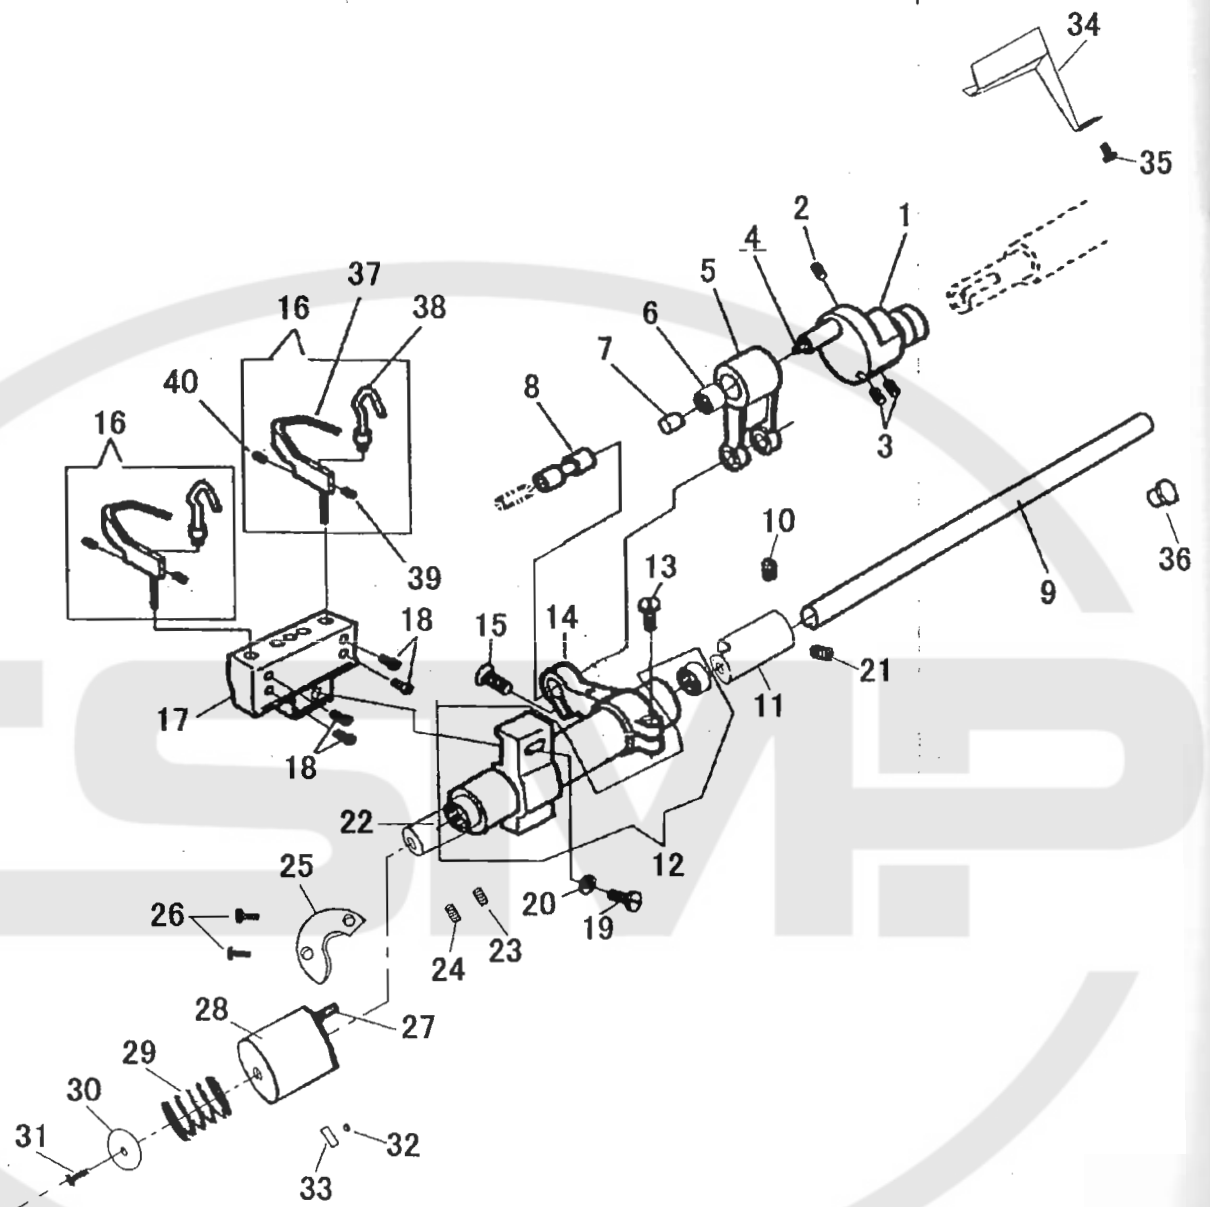

ルーパー
ROOPER


No.	部品番号 PARTS No.	8	8-AP	28	28-AP	QTY	品名	PARTS NAME
1	20313	*	*	*	*	1	ルーパーカム	LOOPER DRIVING CRANK
2	10766	*	*	*	*	1	ルーパーカム止めねじ	SET SCREW 1/4X32 L=8.0
3	20314	*	*	*	*	2	ルーパーカム調節ねじ	ADJUSTING SCREW 11/64X32 L=8.5
4	10726	*	*	*	*	1	ルーパーカム油芯	OIL WICK
5	20315	*	*	*	*	1	ルーパー連結	LOOPER CONNECTION
6	20316-A	*	*	*	*	1	ルーパー連結ベアリング	NEEDLE BEARING
7	11068	*	*	*	*	1	ルーパーカムライナー	LINER
8	20317	*	*	*	*	1	ルーパー連結ピン	HINGE PIN
9	20309	*	*	*	*	1	ルーパー軸	LOOPER DRIVING SHAFT
10	10765	*	*	*	*	1	ルーパー軸 メタル止めねじ	SCREW 1/4X32 L=11.0
11	20310	*	*	*	*	1	ルーパー軸 メタル (右)	LOOPER DRIVING SHAFT BUSHING "R"
12	23347C	*	*	*	*	1	ルーパー土台 セット	LOOPER CARRIER COMPLETE
13	10754	*	*	*	*	1	ルーパー 連結締めねじ	SCREW 6.75X24 L=16.0
14	20318	*	*	*	*	1	ルーパー連結	LOOPER CARRIER CRANK
15	6604	*	*	*	*	1	ルーパー 連結締めねじ	SCREW 9/64X40 L=12.0
16	20301C	*	*	—	—	1	ルーパー 組	LOOPER COMPLETE
	20301C	—	—	*	*	2	ルーパー 組	LOOPER COMPLETE
17	20307	*	*	—	—	1	ルーパーホルダー	LOOPER HOLDER
	20612	—	—	*	*	1	ルーパーホルダー (1/4)	LOOPER HOLDER
	20617	—	—	*	*	1	ルーパーホルダー (3/4)	LOOPER HOLDER
18	20302	*	*	—	*	2	ルーパー止めねじ	SCREW M3X0.5 L=7.5
	20302	—	—	*	*	4	ルーパー止めねじ	SCREW M3X0.5 L=7.5
19	20306	*	*	*	*	1	ルーパーホルダー止めねじ	SCREW M5X0.8 L=14.0
20	16278	*	*	*	*	1	ルーパ土台止ワッシャ	WASHER
21	10628	*	*	*	*	1	ルーパー軸 メタル (右) 止めねじ	SCREW 1/4X32 L=12.0
22	20311	*	*	*	*	1	ルーパー軸 メタル (左)	LOOPER DRIVING SHAFT BUSHING "L"
23	10765	*	*	*	*	1	ルーパー軸 メタル (左) 止めねじ	SCREW 1/4X32 L=11.0
24	10628	*	*	*	*	1	ルーパー軸 メタル (左) 止めねじ	SCREW 1/4X32 L=12.0
25	20312	*	*	*	*	1	固定板	SHAFT BUSHING "L" POSITION PLATE
26	8089	*	*	*	*	2	固定板止めねじ	SCREW 3/16X32 L=11.0
27	20327	*	*	*	*	1	ストップピンねじ	HINGE SCREW
28	20325	*	*	*	*	1	ルーパー切換ダイヤル	THROW-OUT LOCKING PLUNGER HANDLE
29	20329	*	*	*	*	1	ダイヤルスプリング	SPRING
30	20328	*	*	*	*	1	スプリング受板	LOCKING PLUNGER HANDLE BRACKET
31	13330-4B	*	*	*	*	1	スプリング受板止めねじ	SCREW 11/64X40 L=10.0
32	20326	*	*	*	*	1	スラストピン	HINGE PIN
33	50230	*	*	*	*	1	スラストピン止めねじ	SET SCREW 3/16X32 L=5.0
34	20323	*	*	*	*	1	ルーパーカムカバー	LOOPER DRIVING CRANK COVER
35	12418	*	*	*	*	1	止めねじ	SCREW 11/64X32 L=9.0
36	20420	*	*	*	*	1	給油連結ねじ	SCREW 7/16X28 UNEF L=13.0
37	20301	*	*	—	—	1	ルーパー	LOOPER
	20301	—	—	*	*	2	ルーパー	LOOPER
38	20303	*	*	—	—	1	針受け	NEEDLE GUARD
	20303	—	—	*	*	2	針受け	NEEDLE GUARD
39	20305	*	*	—	—	1	ルーパー針受け決めねじ	POSITION SCREW 4-40 UNC L3.2
	20305	—	—	*	*	2	ルーパー針受け決めねじ	POSITION SCREW 4-40 UNC L3.2
40	20304	*	*	—	—	1	ルーパー針受け決めねじ	SET SCREW 4-40 UNC L12.5
	20304	—	—	*	*	2	ルーパー針受け止めねじ	SET SCREW 4-40 UNC L12.5

エア一押え機構
AIR PRESSER MECHANISM

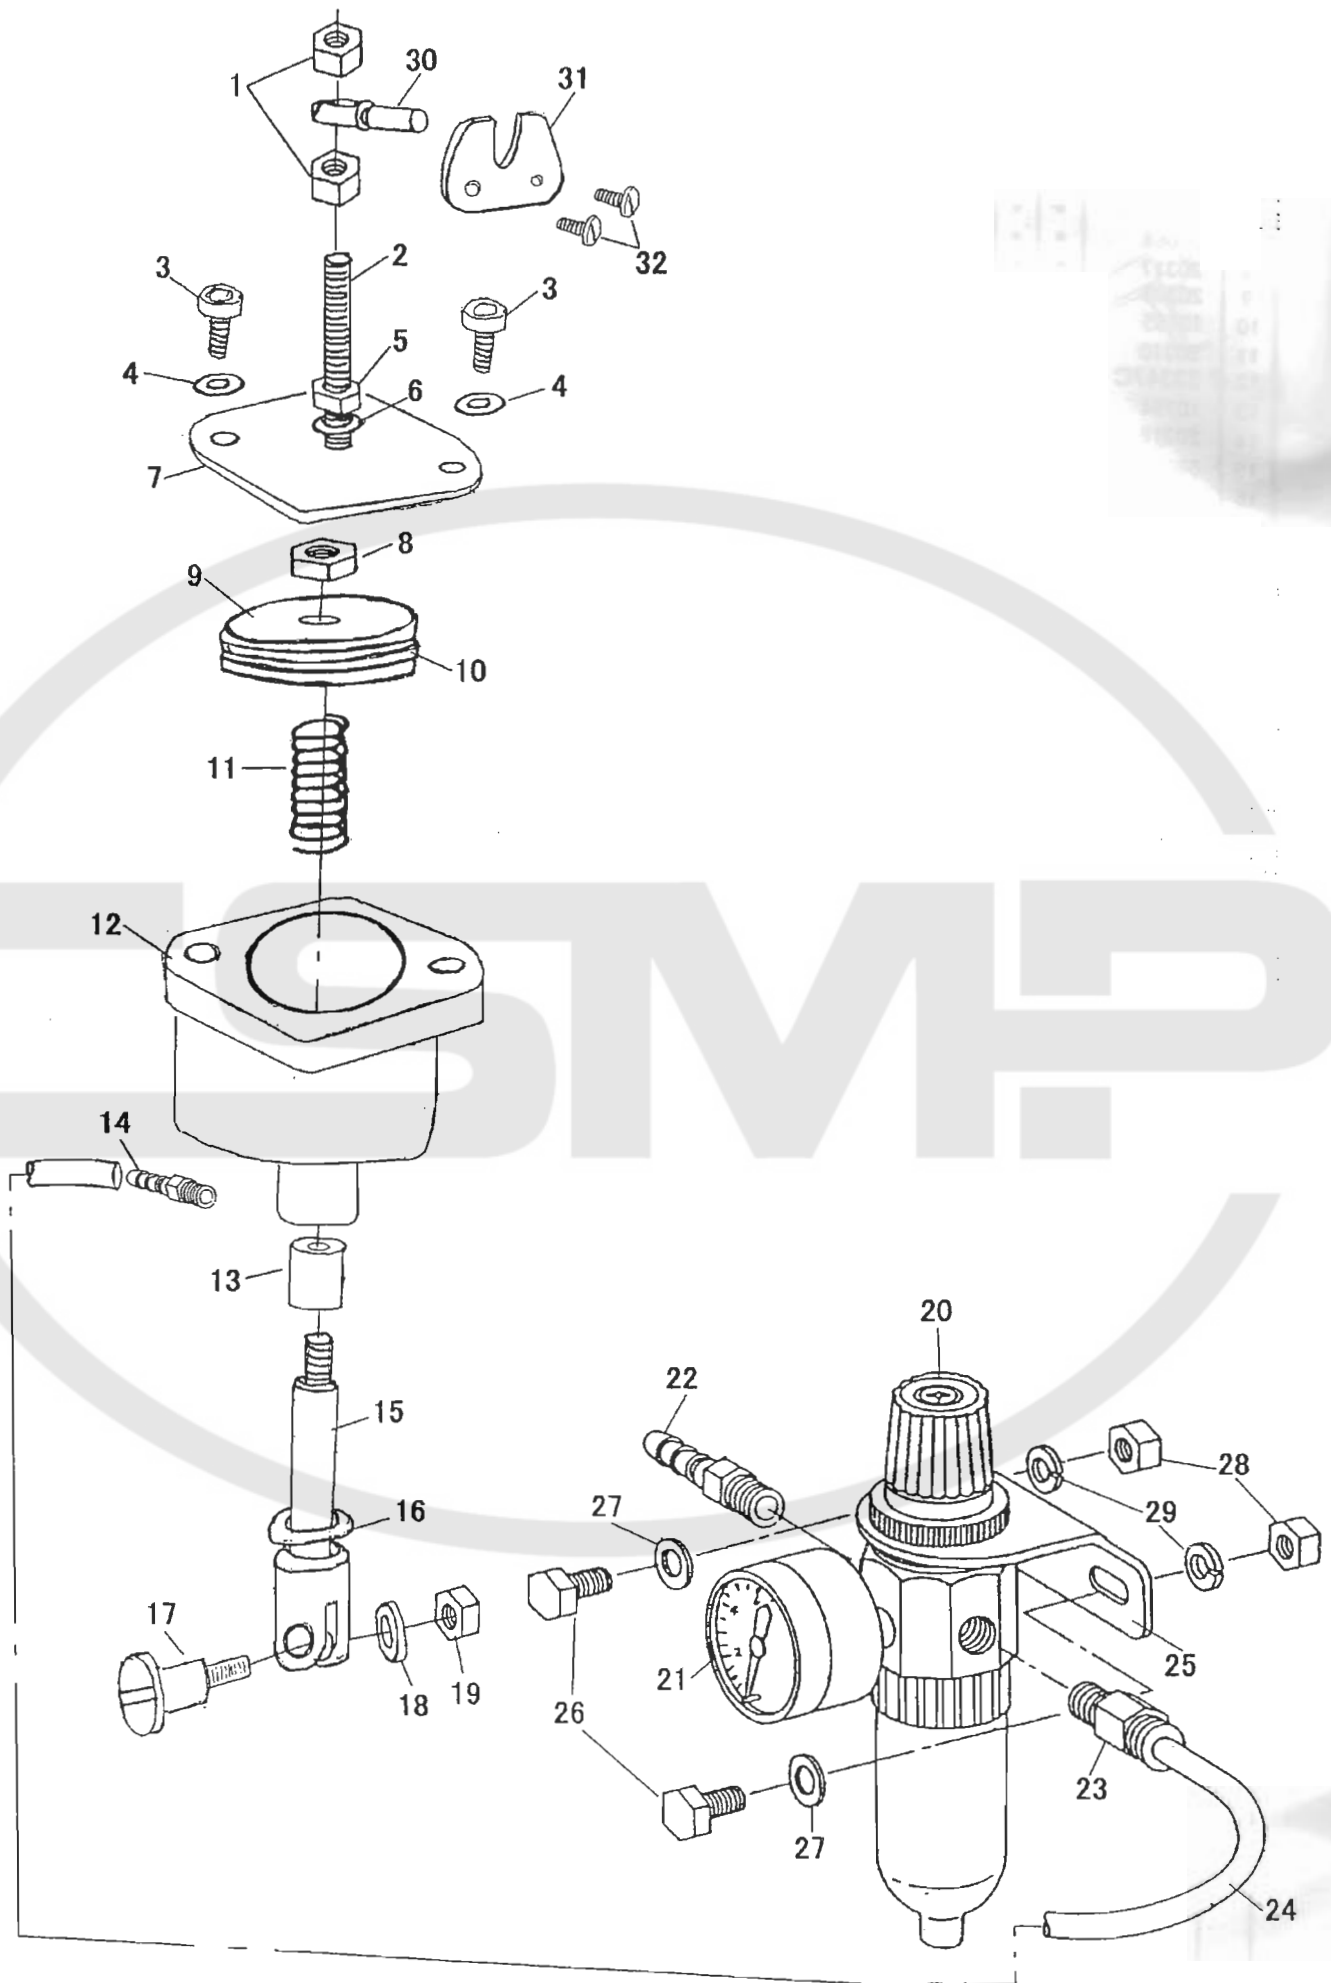


エア－押え機構
AIR PRESSER MECHANISM

No.	部品番号 PARTS No.	∞	28-AT	28	28-AP	QTY	品 名	PARTS NAME
1	24685	—	*	—	*	2	調節ねじ受け止めナット	NUT M8X1.25
2	24684	—	*	—	*	1	シリンダー調節ねじ	PRESSURE CYLINDER SUPPORT STUD
3	31021	—	*	—	*	2	シリンダー上板止めねじ	SCREW M6X1 L=16.0
4	10599	—	*	—	*	2	シリンダー上板止めワッシャー	WASER
5	24685	—	*	—	*	1	シリンダー調節ねじナット	NUT M8X1.25
6	24686	—	*	—	*	1	シリンダー調節座金	SPRING WASHER
7	24682	—	*	—	*	1	シリンダー上板	AIR PRESSER COVER
8	24674	—	*	—	*	1	シリンダーナット	AIR PRESSER NUT 5/16X24
9	24675	—	*	—	*	1	ピストン	AIR PRESSER DISC
10	24676	—	*	—	*	1	ピストンリング	O LING
11	24678	—	*	—	*	1	ピストン軸スプリング	SPRING
12	24671	—	*	—	*	1	シリンダー	PRESSURE CYLINDER
13	24672	—	*	—	*	1	シリンダーメタル	SYLINDER BUSHING
14	30744	—	*	—	*	1	配管ニップル	NIPPUL
15	24673	—	*	—	*	1	シリンダー軸(組)	PRESSER BAR SPRING FORK COMPLETE
16	24679	—	*	—	*	1	パッキン	O LING
17	24680	—	*	—	*	1	大板ばね段ねじ	HINGE SCREW 1/4X28
18	37215	—	*	—	*	1	段ねじワッシャー	WASHER
19	24681	—	*	—	*	1	段ねじナット	NUT 1/4X28
20	30727	—	*	—	*	1	フィルターレギュレーター	INTEGRETER
21	30733	—	*	—	*	1	圧力計	PRESSURE GAUGE
22	30744	—	*	—	*	1	配管ニップル	NIPPLE
23	70566	—	*	—	*	1	配管金具(ストレート)	JOINT
24	30736	—	*	—	*	1	エア－ホース	AIR HOSE
25	30728	—	*	—	*	1	ウォールブラケット	WALL BRACKET
26	30729	—	*	—	*	2	取付ボルト	SCREW M6X1 L=12.0
27	10599	—	*	—	*	2	取付ワッシャー	WASHER
28	30730	—	*	—	*	2	取付座金	SPRING WASHER
29	28578	—	*	—	*	2	取付ナット	NUT M6X1
30	24687	—	*	—	*	1	調節ねじ受け	PRESSURE CYLINDER SUPPORT
31	24688	—	*	—	*	1	調節ねじ受け板	PRESSURE CYLINDER SUPPORT PLATE
32	6025	—	*	—	*	2	調節ねじ受け板止めねじ	SCREW 11/64X40 L=12.0

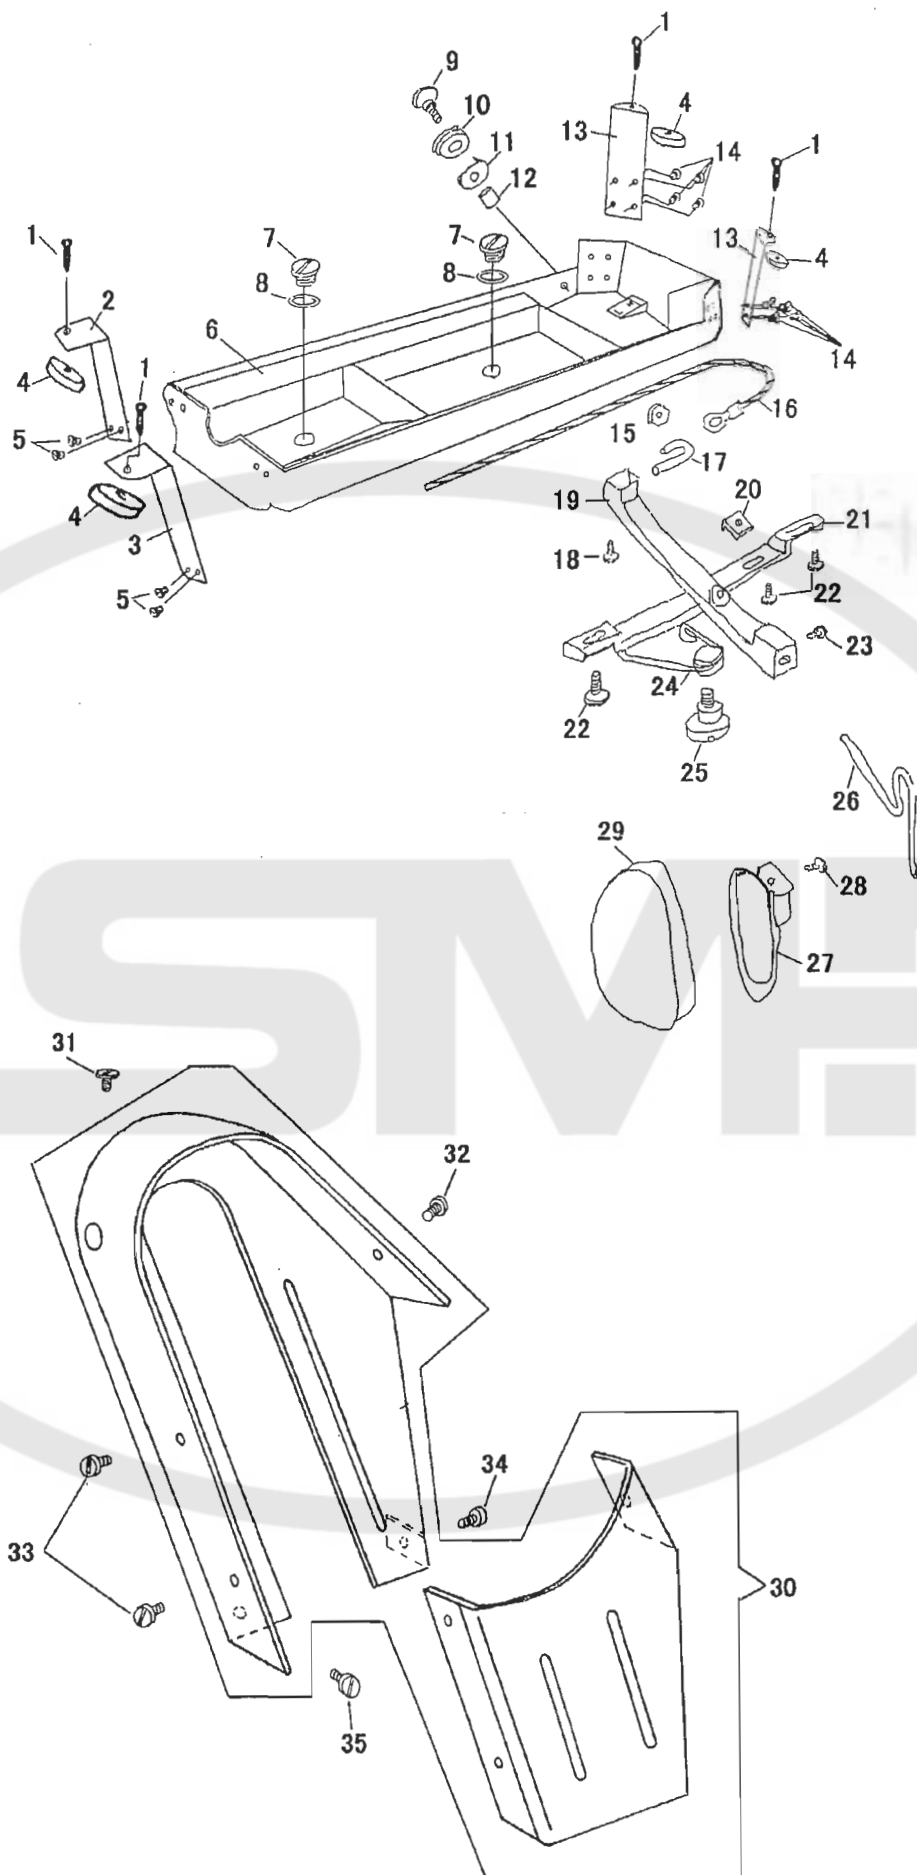

付属品 1
ACCESSORIES 1

No.	部品番号 PARTS No.					QTY	品名	PARTS NAME
1	6055	*	*	*	*	4	止釘	NAIL
2	20388	*	*	*	*	1	油受本体掛金(B)	OIL TANK SUPPORTING CLASP (B)
3	20389	*	*	*	*	1	油受本体掛金(C)	OIL TANK SUPPORTING CLASP (C)
4	20429	*	*	*	*	4	頭部受フェルト	FELT CUSHION FOR BED
5	4139	*	*	*	*	4	止めねじ	SET SCREW
6	20386	*	*	*	*	1	油受本体	OIL TANK
7	20384	*	*	*	*	2	油受柱	OIL TANK DRAIN PLUG SCREW
8	20385	*	*	*	*	2	油受柱パッキン	PACKING
9	20375	*	*	*	*	1	ローラー段ねじ	HINGE SCREW
10	20372	*	*	*	*	1	ローラー	PULLY
11	20374	*	*	*	*	1	ローラーカバー	PULLY COVER
12	20373	*	*	*	*	1	ローラーカラー	COLLAR
13	20384	*	*	*	*	2	油受本体掛金(A)	OIL TANK SUPPORTING CLASP (A)
14	4139	*	*	*	*	8	止めねじ	SET SCREW
15	20376	*	*	*	*	1	ナット	NUT
16	20188	*	*	*	*	1	ワイヤーロープ	KNEE LIFTER PULL WIRE
17	20371	*	*	*	*	1	ロープ引き金	KNEE LIFTING TRIGGER
18	4011	*	*	*	*	1	止めねじ	SET SCREW
19	20366	*	*	*	*	1	膝上げ腕	KNEE LIFTER LEVER
20	20377	*	*	*	*	1	膝上げ腕ストッパー	KNEE LIFTER LEVER STOPPER
21	20369	*	*	*	*	1	腕受板	GUIDE PLATE
22	10559	*	*	*	*	3	止めねじ	SET SCREW
23	4192	*	*	*	*	1	止めねじ	SET SCREW
24	20370	*	*	*	*	1	スプリング	KNEE LIFTER LEVER SPRING
25	20367	*	*	*	*	1	段ねじ	HINGE SCREW
26	20368	*	*	*	*	1	ひざ当て棒	KNEE LIFTER ROD
27	4191	*	*	*	*	1	ひざ当て	KNEE LIFTER PAD SUPPORTER
28	4192	*	*	*	*	1	ひざ当てと止めねじ	SET SCREW
29	4193	*	*	*	*	1	ひざ当てスポンジ	KNEE LIFTER PAD
30	20440C	*	*	*	*	1	ベルトガード(組)	BELT GUARD COMPLETE
31	4170	*	*	*	*	1	ベルトガード止めねじ	SCREW
32	6339	*	*	*	*	1	横力バー止めねじ	SCREW
33	6339	*	*	*	*	2	横力バー止めねじ	SCREW
34	4170	*	*	*	*	1	ベルトガード止め(下)	SCREW
35	6333	*	*	*	*	1	ベルトガード止め	SCREW

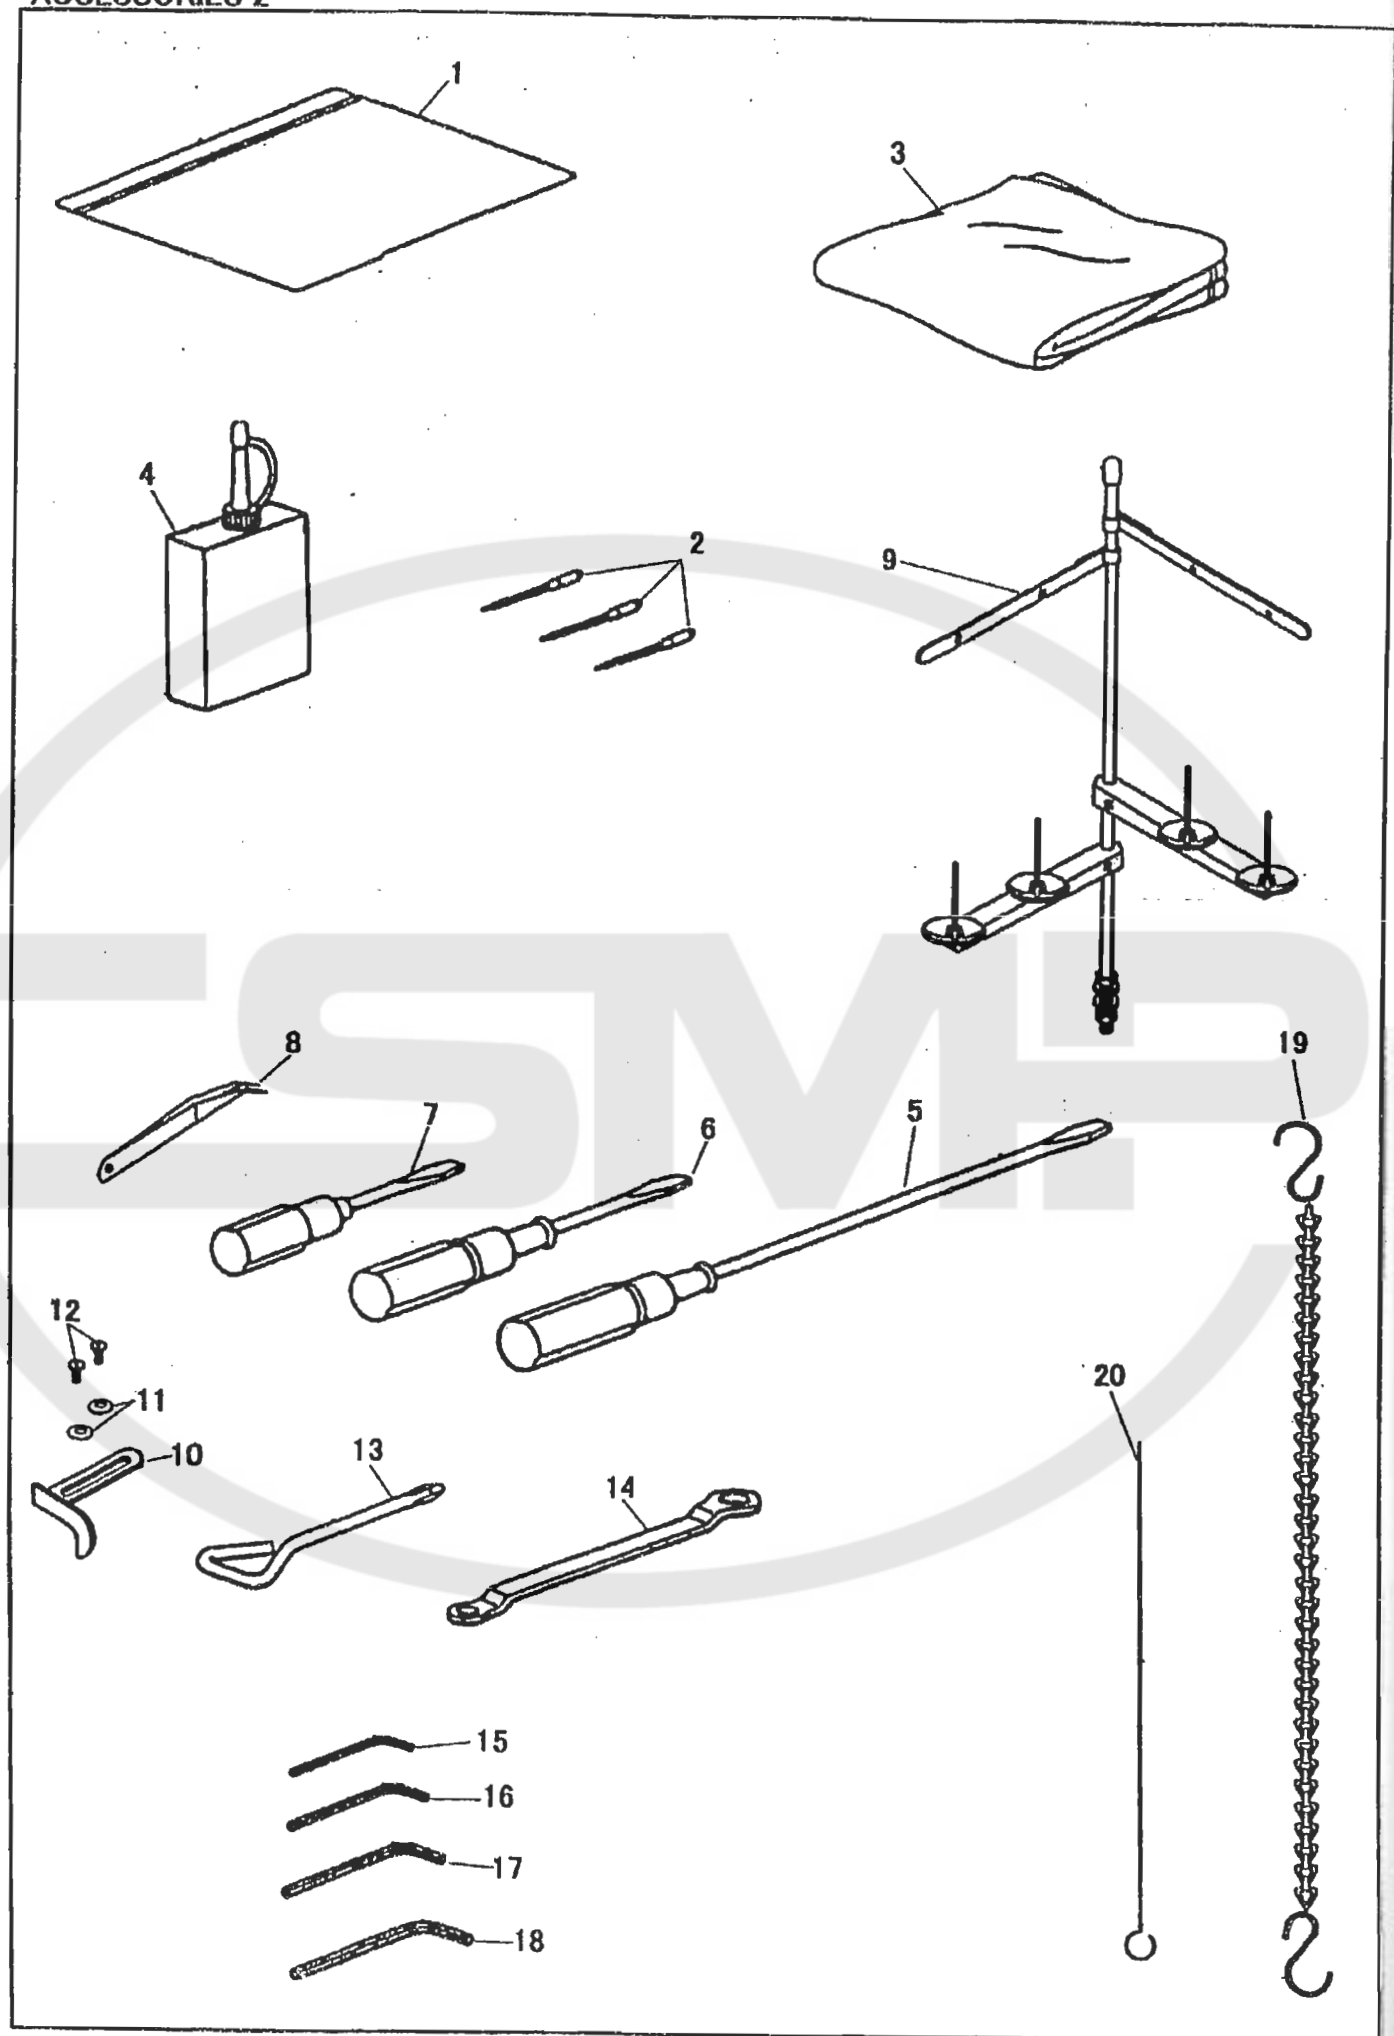

付属品 2
ACCESSORIES 2

No.	部品番号 PARTS No.	∞	8-AP	28	28-AP	QTY	品 名	PARTS NAME
1	8132-B	*	*	*	*	1	部品袋チャク付 マークナシ	ACCESSORIES PACK
2	N0522	*	*	—	—	3	針 DVX57#22	NEEDLE DV X 57 #22
	N0522	—	—	*	*	6	針 DVX57#22	NEEDLE DV X 57 #22
3	6057	*	*	*	*	1	ビニールカバー	MACHINE COVER
4	8125	*	*	*	*	1	油(差口付き)	OIL WITH OILIER (SMALL)
5	8118	*	*	*	*	1	ドライバー(大)	SCREW DRIVER (LARGE)
6	8120	*	*	*	*	1	ドライバー(中)	SCREW DRIVER (MIDDLE)
7	8121	*	*	*	*	1	ドライバー(小)	SCREW DRIVER (SMALL)
8	11196	*	*	*	*	1	ピンセット	TWEEZERS
9	35254	*	*	—	—	1	糸立セット 2本針用	THREAD UNWINDER COMPLETE (2 Needle)
	23644	—	—	*	*	1	糸立セット 4本針用	THREAD UNWINDER COMPLETE (4 Needle)
10	23357	*	*	*	*	1	定 規	EDGE GUIDE
11	30025	*	*	*	*	2	定規止ワッシャー	WASHER
12	8040	*	*	*	*	2	定規止	SCREW
13	8180	*	*	*	*	1	十字ドライバー	SCREW DRIVER (+)
14	10748	*	*	*	*	1	メガネレンチ	DOUBLE HEAD WRENCH
15	20333	*	*	*	*	1	六角レンチ(1.27ミリ)	HEXAGON WRENCH(1.27MM)
16	20332	*	*	*	*	1	六角レンチ(2.4ミリ)	HEXAGON WRENCH (2.4MM)
17	11969	*	*	*	*	1	六角レンチ (2.5ミリ)	HEXAGON WRENCH (2.5MM)
18	15571	*	*	*	*	1	六角レンチ(4ミリ)	HEXAGON WRENCH (4 MM)
19	13079A	*	*	*	*	1	くさり(フックつき)	CHAIN
20	23351	*	*	*	*	1	下糸通し	THREAD WIRE



© SEIKO SEWING MACHINE CO., LTD.

11-3, Imado 1-chome, Taito-ku, Tokyo 111-8534, Japan

TEL:+81-3-3872-6173,4(Overseas group)

FAX:+81-3-3873-6596

E-Mail:seik0001@tctv.ne.jp

www.tctv.ne.jp/seik0001/

Parts No.PB33000(1101)