



1. Housing components (カバー機構)

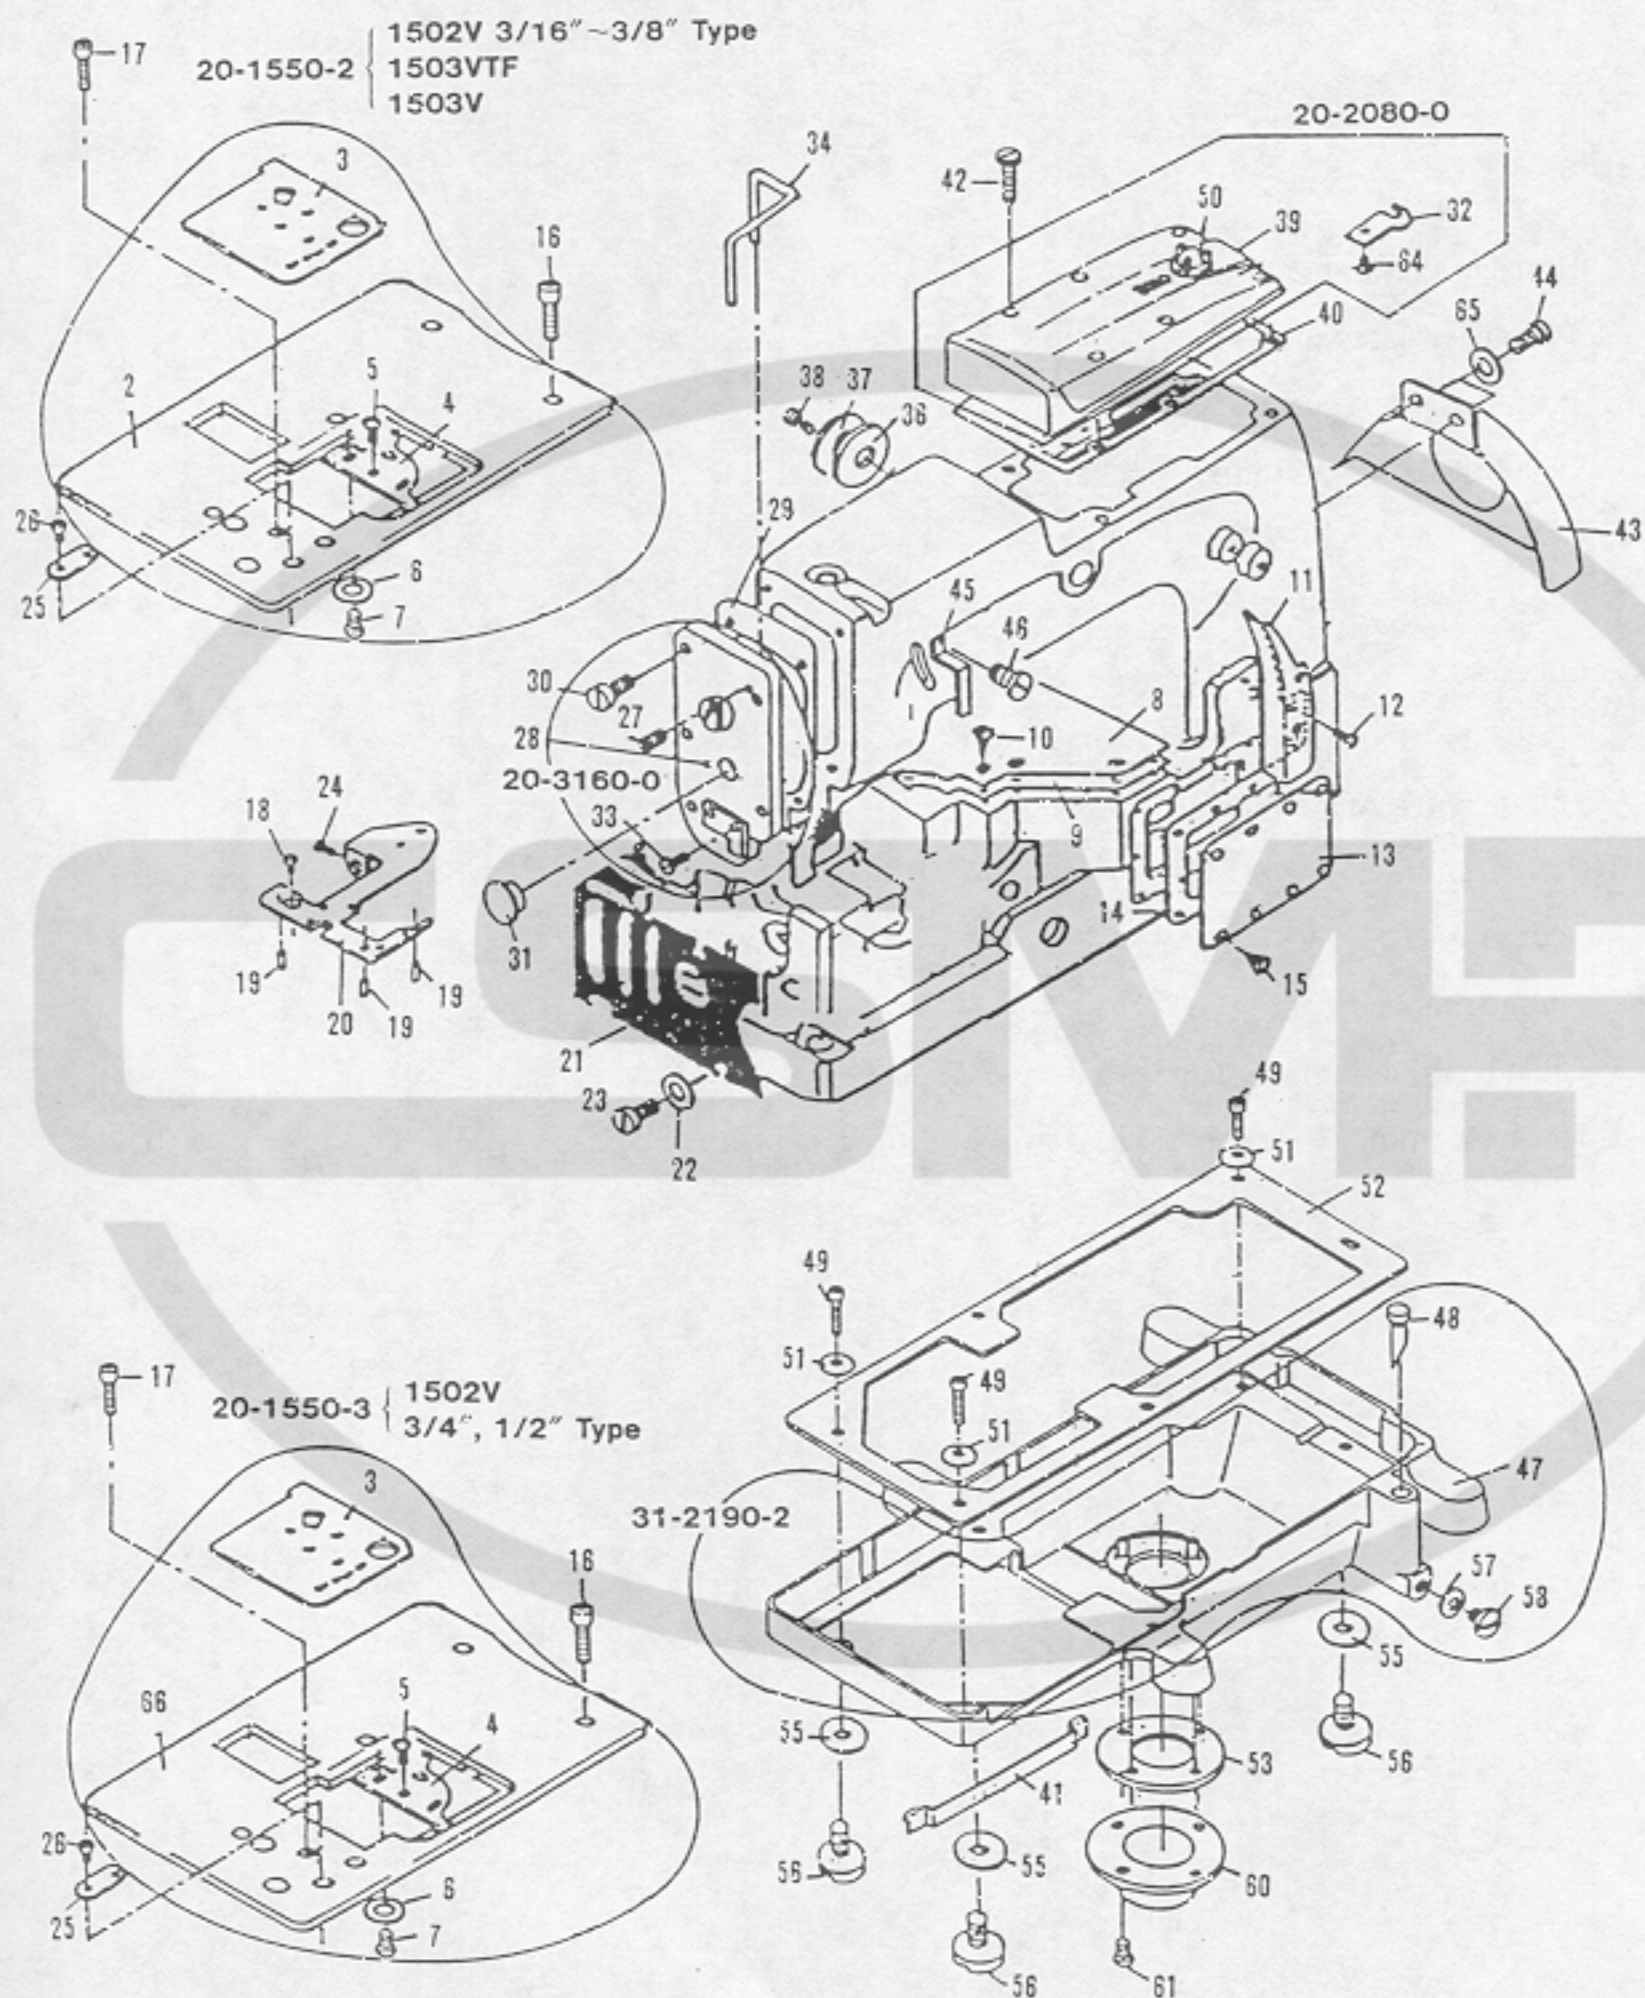


No.	Part No.	Part Name	品 名	Q, ty
2	21-5520-0	Upper cloth plate 1502V3/16"~3/8" 1503V, 1503VTF	上ベースカバーC 1502V3/16"~3/8" 1503V, 1503VTF	1
3	21-5220-0	Side plate B	差し板	1
4	21-5310-0	Spring A	差し板用板バネA	1
5	85-6110-0	Screw	ネ ジ	1
6	75-4540-0	Washer	ワッシャ	1
7	84-5850-0	Screw	ネ ジ	3
8	21-5190-0	Oil reservoir top cover	上油カバー	3
9	23-2290-0	Oil reservoir top cover gasket	上油カバーパッキン	1
10	84-6610-0	Screw	ネ ジ	1
11	21-1310-0	Tension post cover	チャンポン皿カバー	8
12	84-3610-0	Screw	ネ ジ	1
13	21-1220-0	Oil reservoir front cover	前油カバー	2
14	23-2340-0	Oil reservoir front cover gasket	前油カバーパッキン	1
15	84-6640-0	Screw	ネ ジ	1
16	84-8610-0	Screw	ネ ジ	8
17	84-8620-0	Screw	ネ ジ	2
18	84-7610-0	Screw	ネ ジ	3
19	71-2510-0	Knock pin	ノックピン	3
20	14-0920-2	Needle plate support C	針板土台C	4
21	21-3660-0	Cover	横板カバーB	1
22	75-4670-0	Washer	ワッシャ	1
23	84-6110-0	Screw	ネ ジ	3
24	84-1640-0	Screw	ネ ジ	3
25	26-7120-0	Folder mounting bracket	ラッパ取付台	1
26	85-1810-0	Screw	ネ ジ	1
27	84-5210-0	Screw	ネ ジ	2
28	21-3160-0	Head cover	面 板	1
29	23-2160-0	Head cover gasket	面板パッキン	1
30	84-5660-0	Screw	ネ ジ	5
31	23-1610-0	Head cover oil seal cover	面板油止め蓋	1
32	39-1370-0	Pipe support	配管B用サポート	1
33	84-5710-0	Screw	ネ ジ	1
34	21-7010-0	Needle bar eyelet safety bar A	針棒糸保護カバーA	2
36	23-2630-0	Oil seal plate gasket	弓ピン油止めパッキン	1
37	39-1080-0	Oil seal plate B	弓ピン油止め板B	1
38	84-3620-0	Screw	ネ ジ	1
39	21-2080-0	Crank chamber oil cover	立ロットカバー	3
40	23-2060-0	Crank chamber oil cover gasket	立ロットカバーパッキン	1
41	39-1670-0	Oil fence	オイルタンク用フェンスB	1
42	84-5660-0	Screw	ネ ジ	1
43	21-4020-0	Pulley cover	プーリーカバー	6
44	84-5710-0	Screw	ネ ジ	1
45	21-7110-0	Needle lever eyelet safety plate	弓糸道保護バーA	2
46	84-5710-0	Screw	ネ ジ	1
47	31-2190-2	Oil tank set	オイルタンクセット	1
48	39-2160-0	Oil gauge E	オイルゲージ E	1
49	85-6280-0	Screw	ネ ジ	1
50	39-2330-0	Oil pot lid	オイルポット	2
51	75-4520-0	Washer	ワッシャ	1
52	23-1590-0	Packing	オイルタンクパッキン	2
53	23-9130-0	Oil filter Packing	オイルフィルター受	1
55	23-1200-0	Oil tank packing	オイルタンクパッキン	1
56	85-2200-0	Screw	ネ ジ	4
57	23-3040-0	Drain seal	オイルタンクドレンシール	4
58	87-3110-0	Screw	ネ ジ	1
60	35-9150-0	Oil filter plate	オイルフィルター受	1
61	84-7630-0	Screw	ネ ジ	1
64	84-1610-0	Screw	ネ ジ	4
65	75-4550-0	Washer	ワッシャ	1
66	21-5530-0	Upper cloth plate 1502V3/4", 1/2"Type	上ベースカバー1502V3/4", 1/2"Type	2
				1

2. Thread eyelet components (糸道機構) 1502 Type

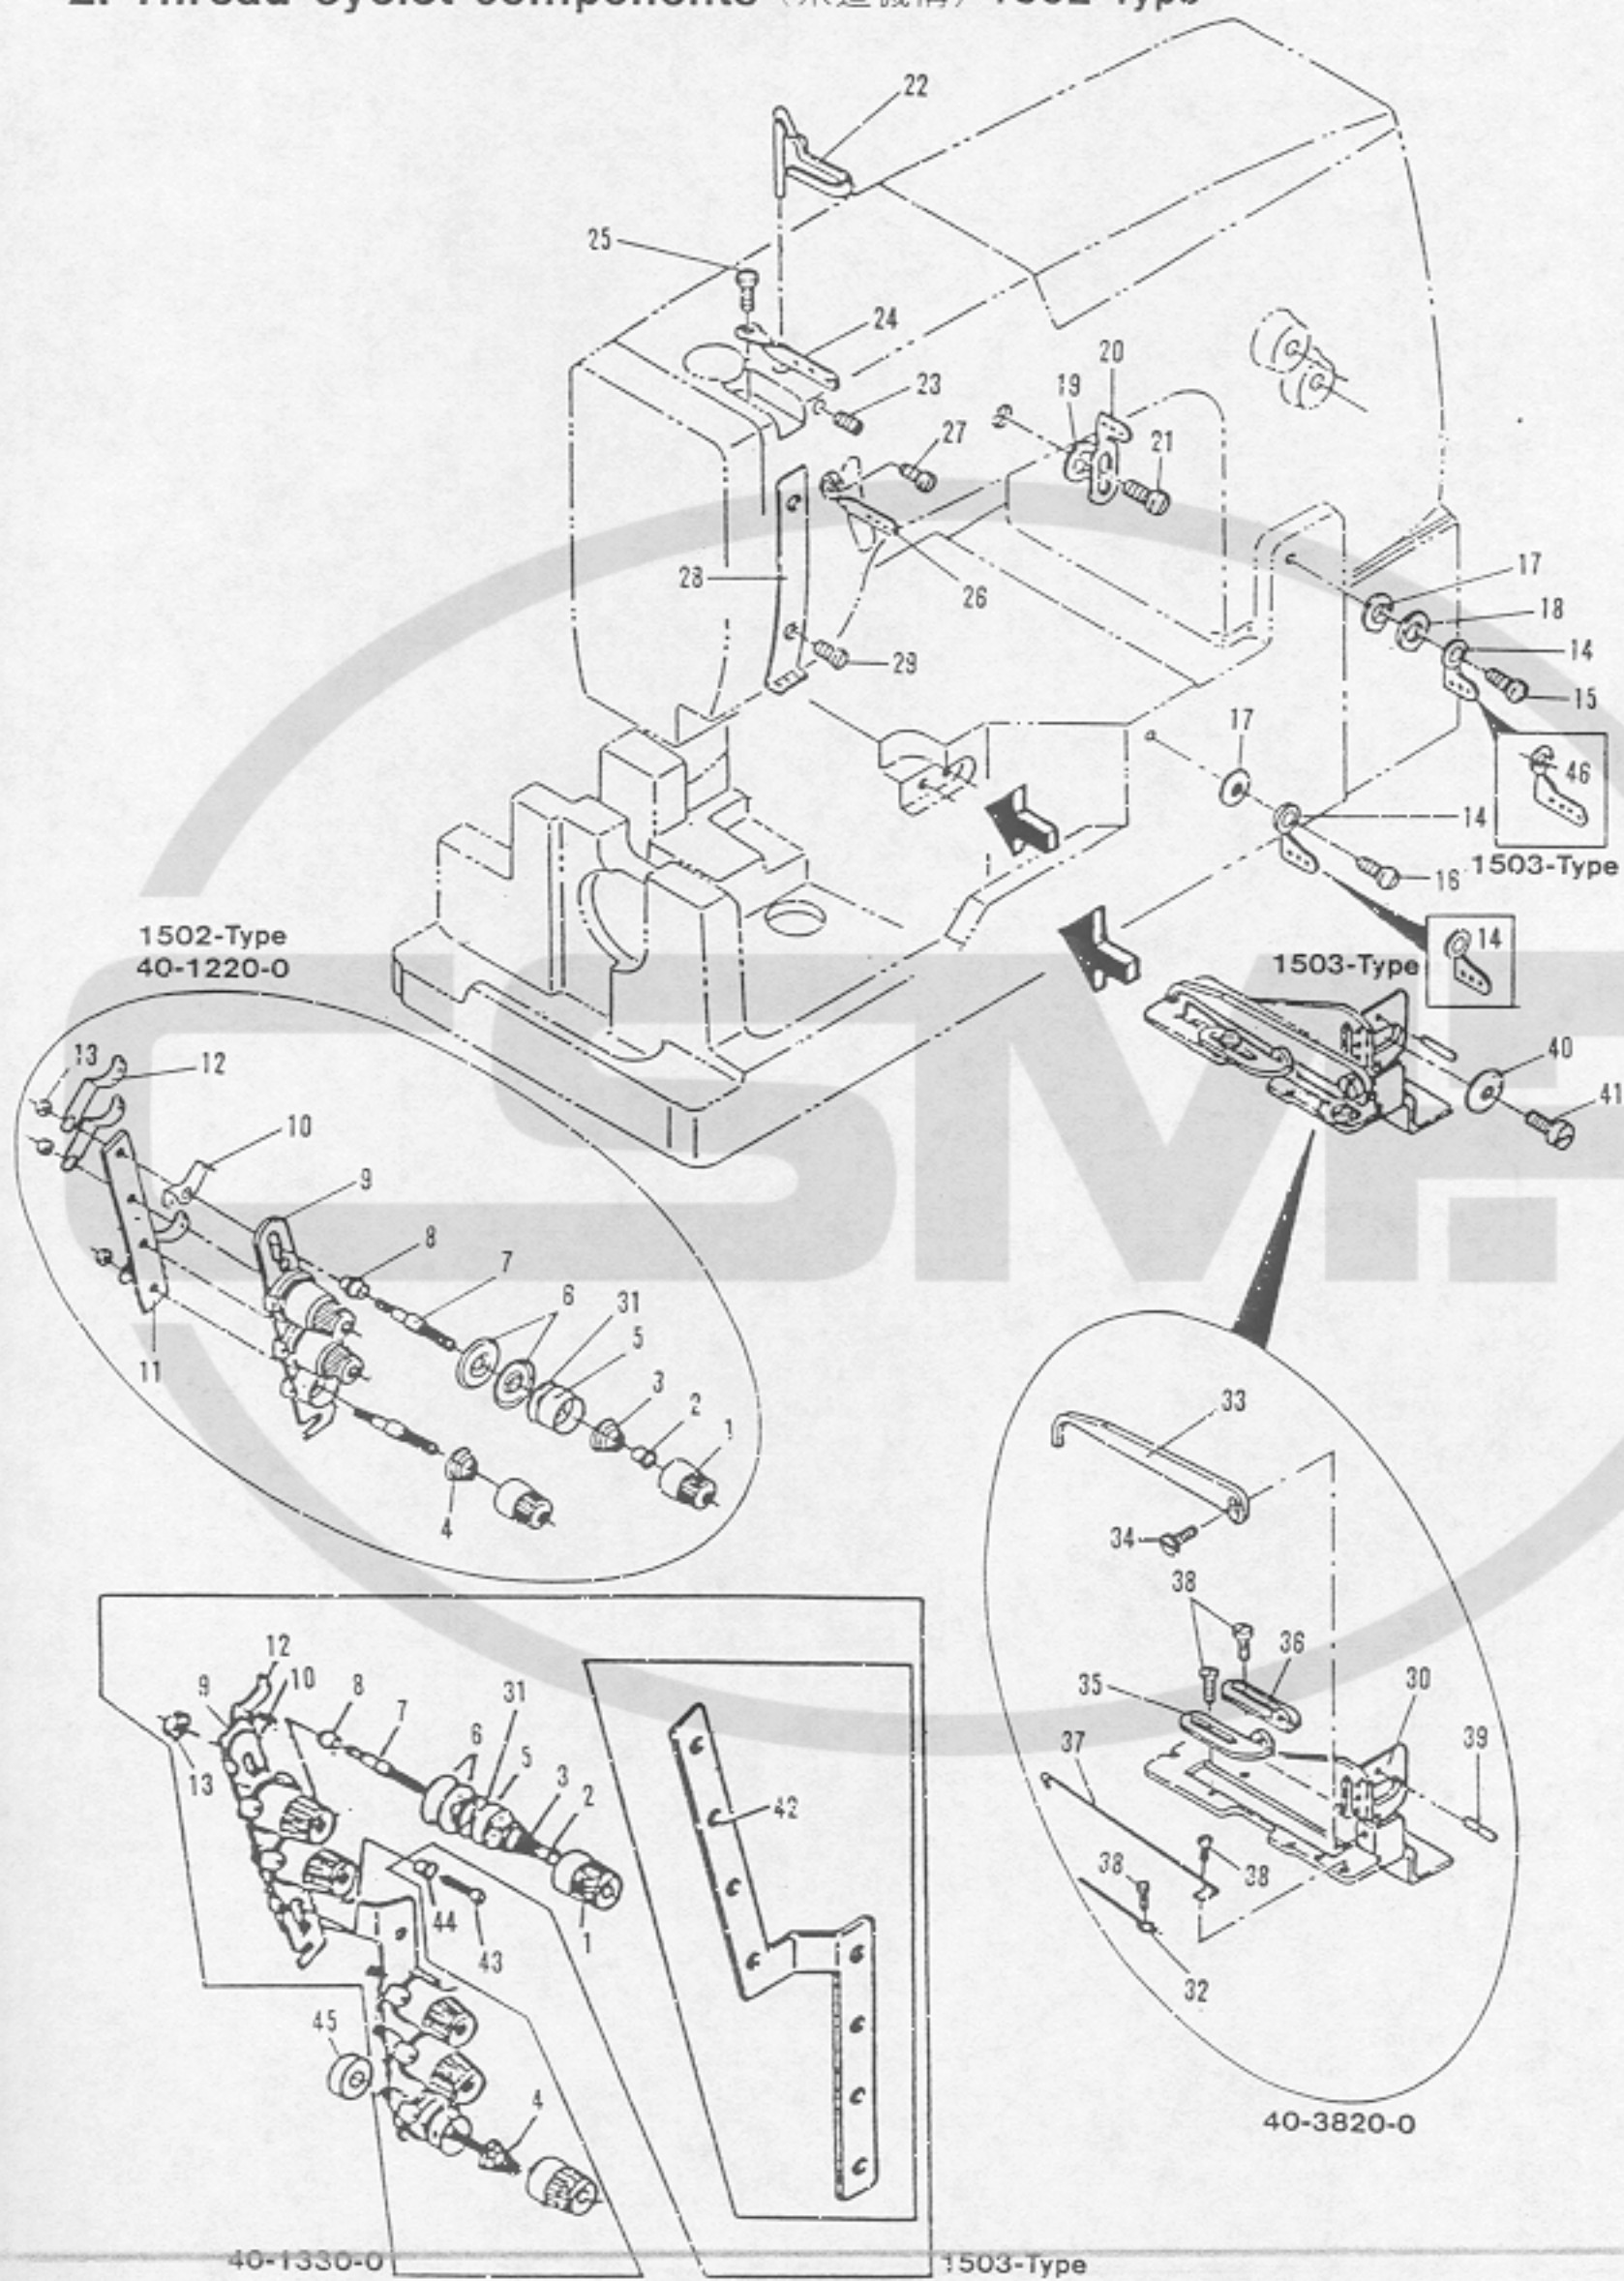


No.	Part No.	Part Name	品 名	1502	1503
1	41-1010-0	Tension regulating nut	チャンボン皿小ケース	4	6
2	41-1050-0	Tension disc ratchet	チャンボン皿ラチェット	4	6
3	41-7010-0	Needle thread tension spring	チャンボン調子バネ強	2	3
4	41-7020-0	Looper thread tension spring	チャンボン調子バネ弱	2	3
5	41-1070-0	Tension disc cover	チャンボン皿大ケース	4	6
6	41-1110-0	Tension disc	チャンボン皿	8	12
7	41-1720-0	Tension post	調子棒 中	4	6
8	41-1310-0	Tension post collar A	調子棒カラーA	4	6
9	41-113B-0	Tension post support	チャンボン調節板	1	1
10	41-1150-0	Tension post thread eyelet	糸道上	4	6
11	41-121B-0	Tension post holder	チャンボン調節元板	1	0
12	41-1170-0	Lead in thread eyelet	糸道下	4	6
13	86-4110-0	Nut	ナット	2	5
14	47-1660-0	Looper thread eyelet	下糸糸道	2	1
15	84-5660-0	Screw	ネ ジ	1	1
16	84-3610-0	Screw	ネ ジ	1	1
17	23-1870-0	O-ring	Oリング	2	2
18	75-4550-0	Washer	ワッシャ	1	1
19	75-4560-0	Washer	ワッシャ	1	1
20	45-1010-0	Needle thread eyelet	上糸糸道	1	1
21	84-5710-0	Screw	ネ ジ	1	1
22	45-2250-0	Needle thread take-up wire E	角形上糸受けE	1	1
23	84-5210-0	Screw	ネ ジ	1	1
24	45-1310-0	Needle bar thread eyelet	針棒糸道	1	1
25	84-3610-0	Screw	ネ ジ	1	1
26	45-1210-0	Needle lever thread eyelet	弓糸道 B2	1	1
27	84-3610-0	Screw	ネ ジ	1	1
28	45-1620-0	Needle thread guide	上糸ガイド	1	1
29	84-4640-0	Screw	ネ ジ	2	2
30	43-3310-0	Cast-off support bracket	下糸捌き上取付台	1	1
31	23-3240-0	Felt	フェルト	4	6
32	43-1050-0	Pin	下糸捌きピン	1	1
33	43-3440-0	Retainer upper	下糸捌き上	1	1
34	84-3740-0	Screw	ネ ジ	1	1
35	47-1310-0	Looper thread guide eyelet (right)	下糸捌き板案内糸道右	1	1
36	47-1320-0	Looper thread guide eyelet (left)	下糸捌き板案内糸道左	1	1
37	43-3350-0	Looper thread retainer wire	下糸捌き下ピンB	1	1
38	84-1610-0	Screw	ネ ジ	4	4
39	71-1910-0	Pin	下糸捌きノックピン	2	2
40	75-4560-0	Washer	ワッシャ	1	1
41	84-5710-0	Screw	ネ ジ	1	1
42	41-123B-0	Tension post holder	チャンボン調節元板	0	1
43	84-7640-0	Screw	ネ ジ	0	1
44	41-1320-0	Tension post collar B	調子棒カラーB	0	1
45	41-1360-0	Cushion rubber	クッションゴム	0	1
46	45-1020-0	Looper thread eyelet	下糸糸道	0	1

3. Bushings (ブッシュ機構)

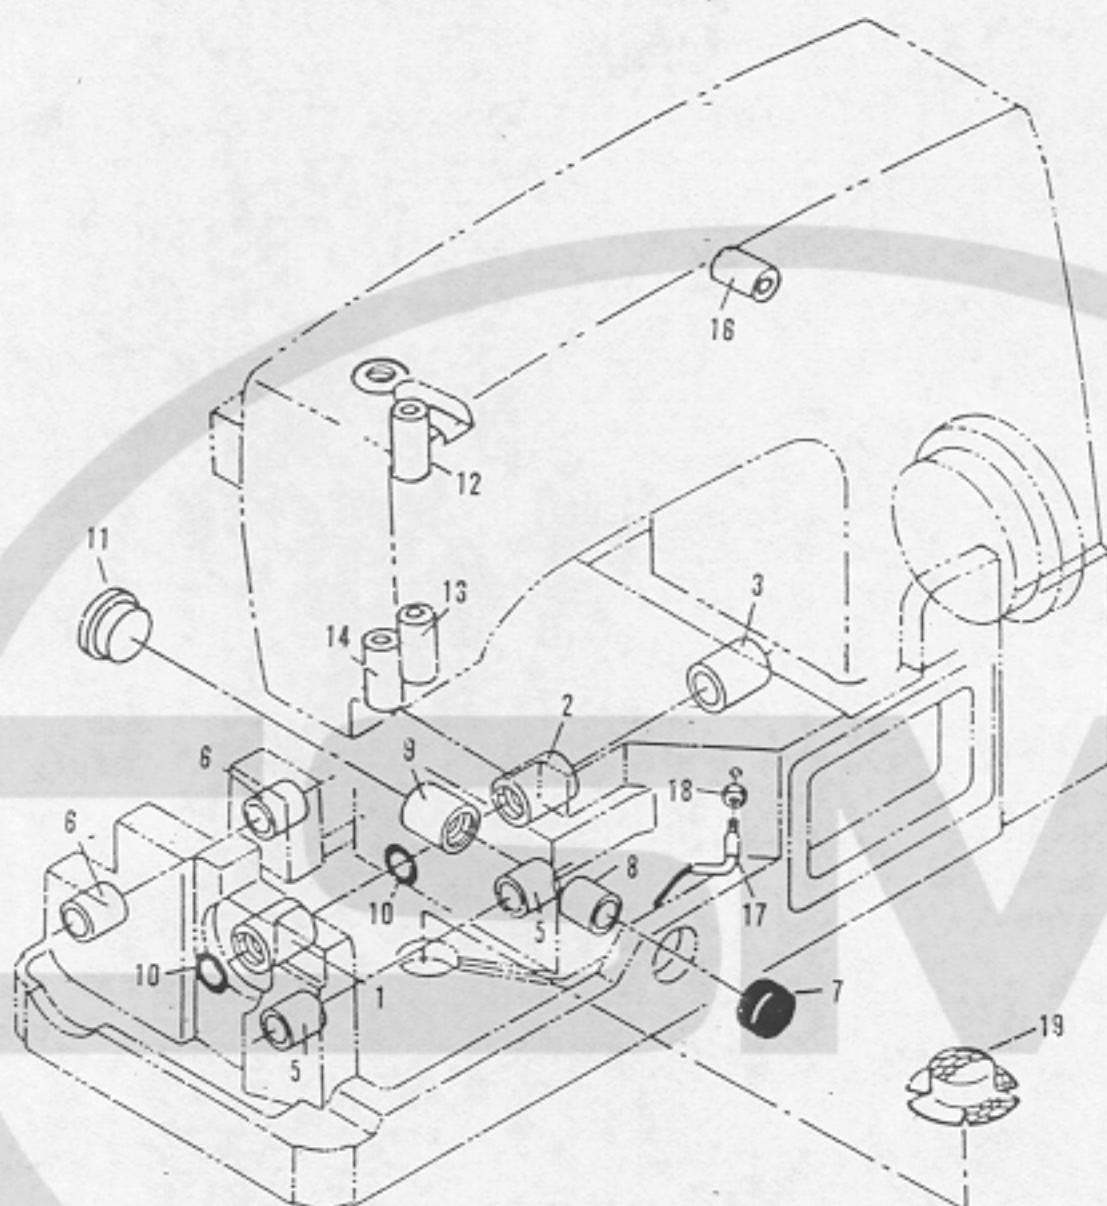


No.	Part No.	Part Name	品 名	Q, ty
1	81-7140-0	Main shaft bushing A	下シャフトブッシュ前	1
2	81-7200-0	Main shaft bushing B	下シャフトブッシュ中	1
3	81-8070-0	Main shaft bushing C	下シャフトブッシュ後	1
5	81-7350-0	Looper rocker shaft bushing	ルーバー台シャフトブッシュ左B	2
6	81-7530-0	Feed rocker bushing	送り台シャフトブッシュB	2
7	23-1660-0	Rubber plug	ブッシュ蓋ゴムA	1
8	81-2360-0	Looper drive shaft bushing B	ルーバー振り元シャフトブッシュB大	1
9	81-2370-0	Looper drive shaft bushing C	ルーバー振り元シャフトブッシュC大	1
10	94-2140-0	Oil seal	オイルシール	2
11	23-2960-0	Oil cap	ブッシュ油止め	1
12	81-1830-0	Needle bar bushing	針棒ブッシュC上	1
13	81-1840-0	Needle bar bushing	針棒ブッシュC下	1
14	81-1530-0	Presser bar bushing	押え棒ブッシュ大	1
16	81-2550-0	Presser foot lifter bushing	押え揚げ土台ブッシュC	1
17	30-1110-0	Feed rocker eccentric link tubing	送り台配管	1
18	86-5010-0	Nut	ナット	1
19	31-4380-0	Bed filter	ベットフィルター	1

4. Oil lubrication apparatus (給油機構)

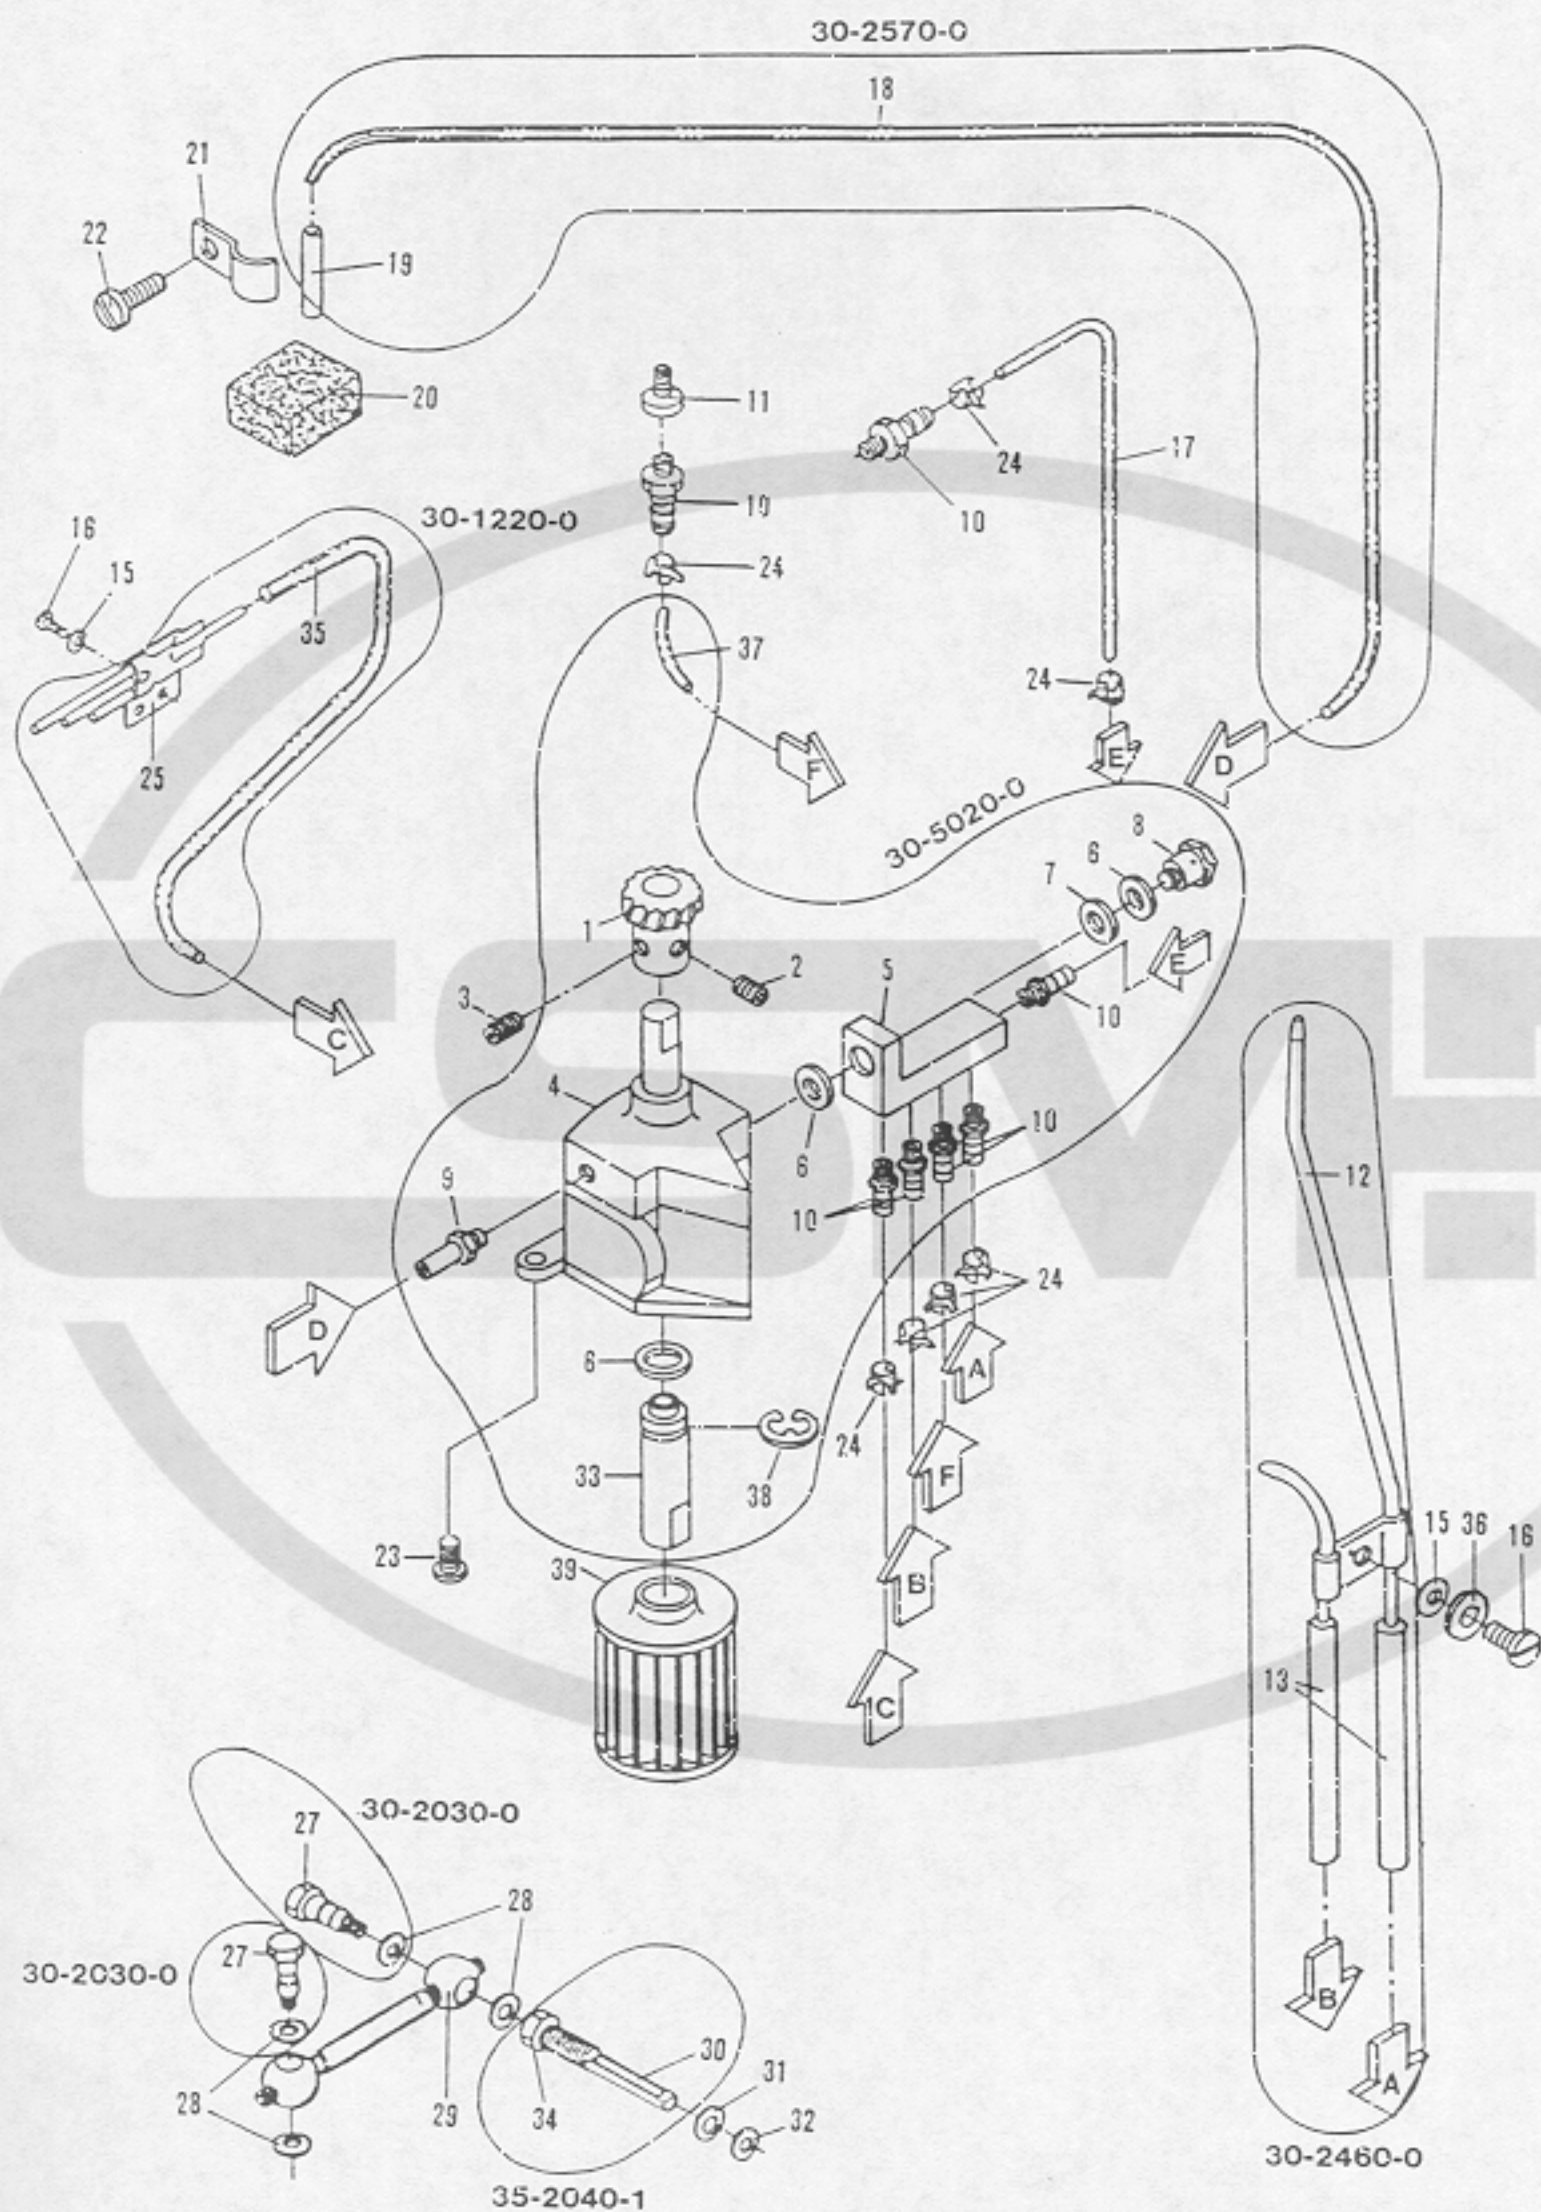


No.	Part No.	Part name	品 名	Q, ty
1	31-4090-0	Gear	ポンプウォーム歯車	1
2	84-5210-0	Screw	ネ ジ	1
3	84-5110-0	Screw	針止メネジ	1
4	30-0150-0	Pump set	ポンプセット	1
5	31-2490-0	Oil separator	オイルセパレーター	1
6	75-4700-0	Washer	ドレンワッシャB	3
7	23-1640-0	Pump tube joint seal	ポンプチューブジョイントシール	1
8	35-8220-0	Screw	ポンプ配管ネジ	1
9	31-3640-0	Pipe joint	ビニールパイプ継手	1
10	31-3140-0	Pipe joint	ビニールパイプ継手C	7
11	85-5310-0	Screw	ネ ジ	1
12	35-2460-0	Piping	立ロット用セット配管	1
13	35-3170-0	Tube (290L)	ビニールチューブ290L	2
15	23-1600-0	Packing	配管油止めシール	3
16	84-3630-0	Screw	ネ ジ	3
17	35-3180-0	Tube (440L)	シリコン系道用ビニールパイプ	1
18	35-3220-0	Tube (600L)	ビニールパイプ小B	1
19	35-2570-0	Pipe	面板オイルバックパイプA	1
20	23-3630-0	Felt	面板用フェルトD	1
21	39-1330-0	Support	パイプサポートC	1
22	84-3610-0	Screw	ネ ジ	1
23	84-5660-0	Screw	ネ ジ	2
24	35-4120-0	Pipe clamp	配管チューブ止め金具小	7
25	35-1220-0	Pipe	セパレート配管B	1
27	35-2030-0	Screw	ネ ジ	2
28	23-9110-0	Packing	配管油止めシール	4
29	30-5000-0	Tube coupling	送り台配管用チューブジョイント	1
30	35-2040-0	Screw	オイルフォローネジ	1
31	75-4700-0	Washer	ワッシャB	1
32	23-1640-0	Gasket	ポンプチューブジョイントシール	1
33	35-1070-0	Filter tube	フィルター用吸口	1
34	86-7610-0	Nut	ナット	1
35	35-3150-0	Vinyl pipe (190L)	ビニールチューブ190L	1
36	75-4550-0	Washer	ワッシャ	1
37	35-3430-0	Pipe	パイプ	1
38	93-2230-0	E-ring	Eリング	1
39	31-2220-0	Oil filter	オイルフィルター	1

5. Needle lever crank (弓・クランク機構)

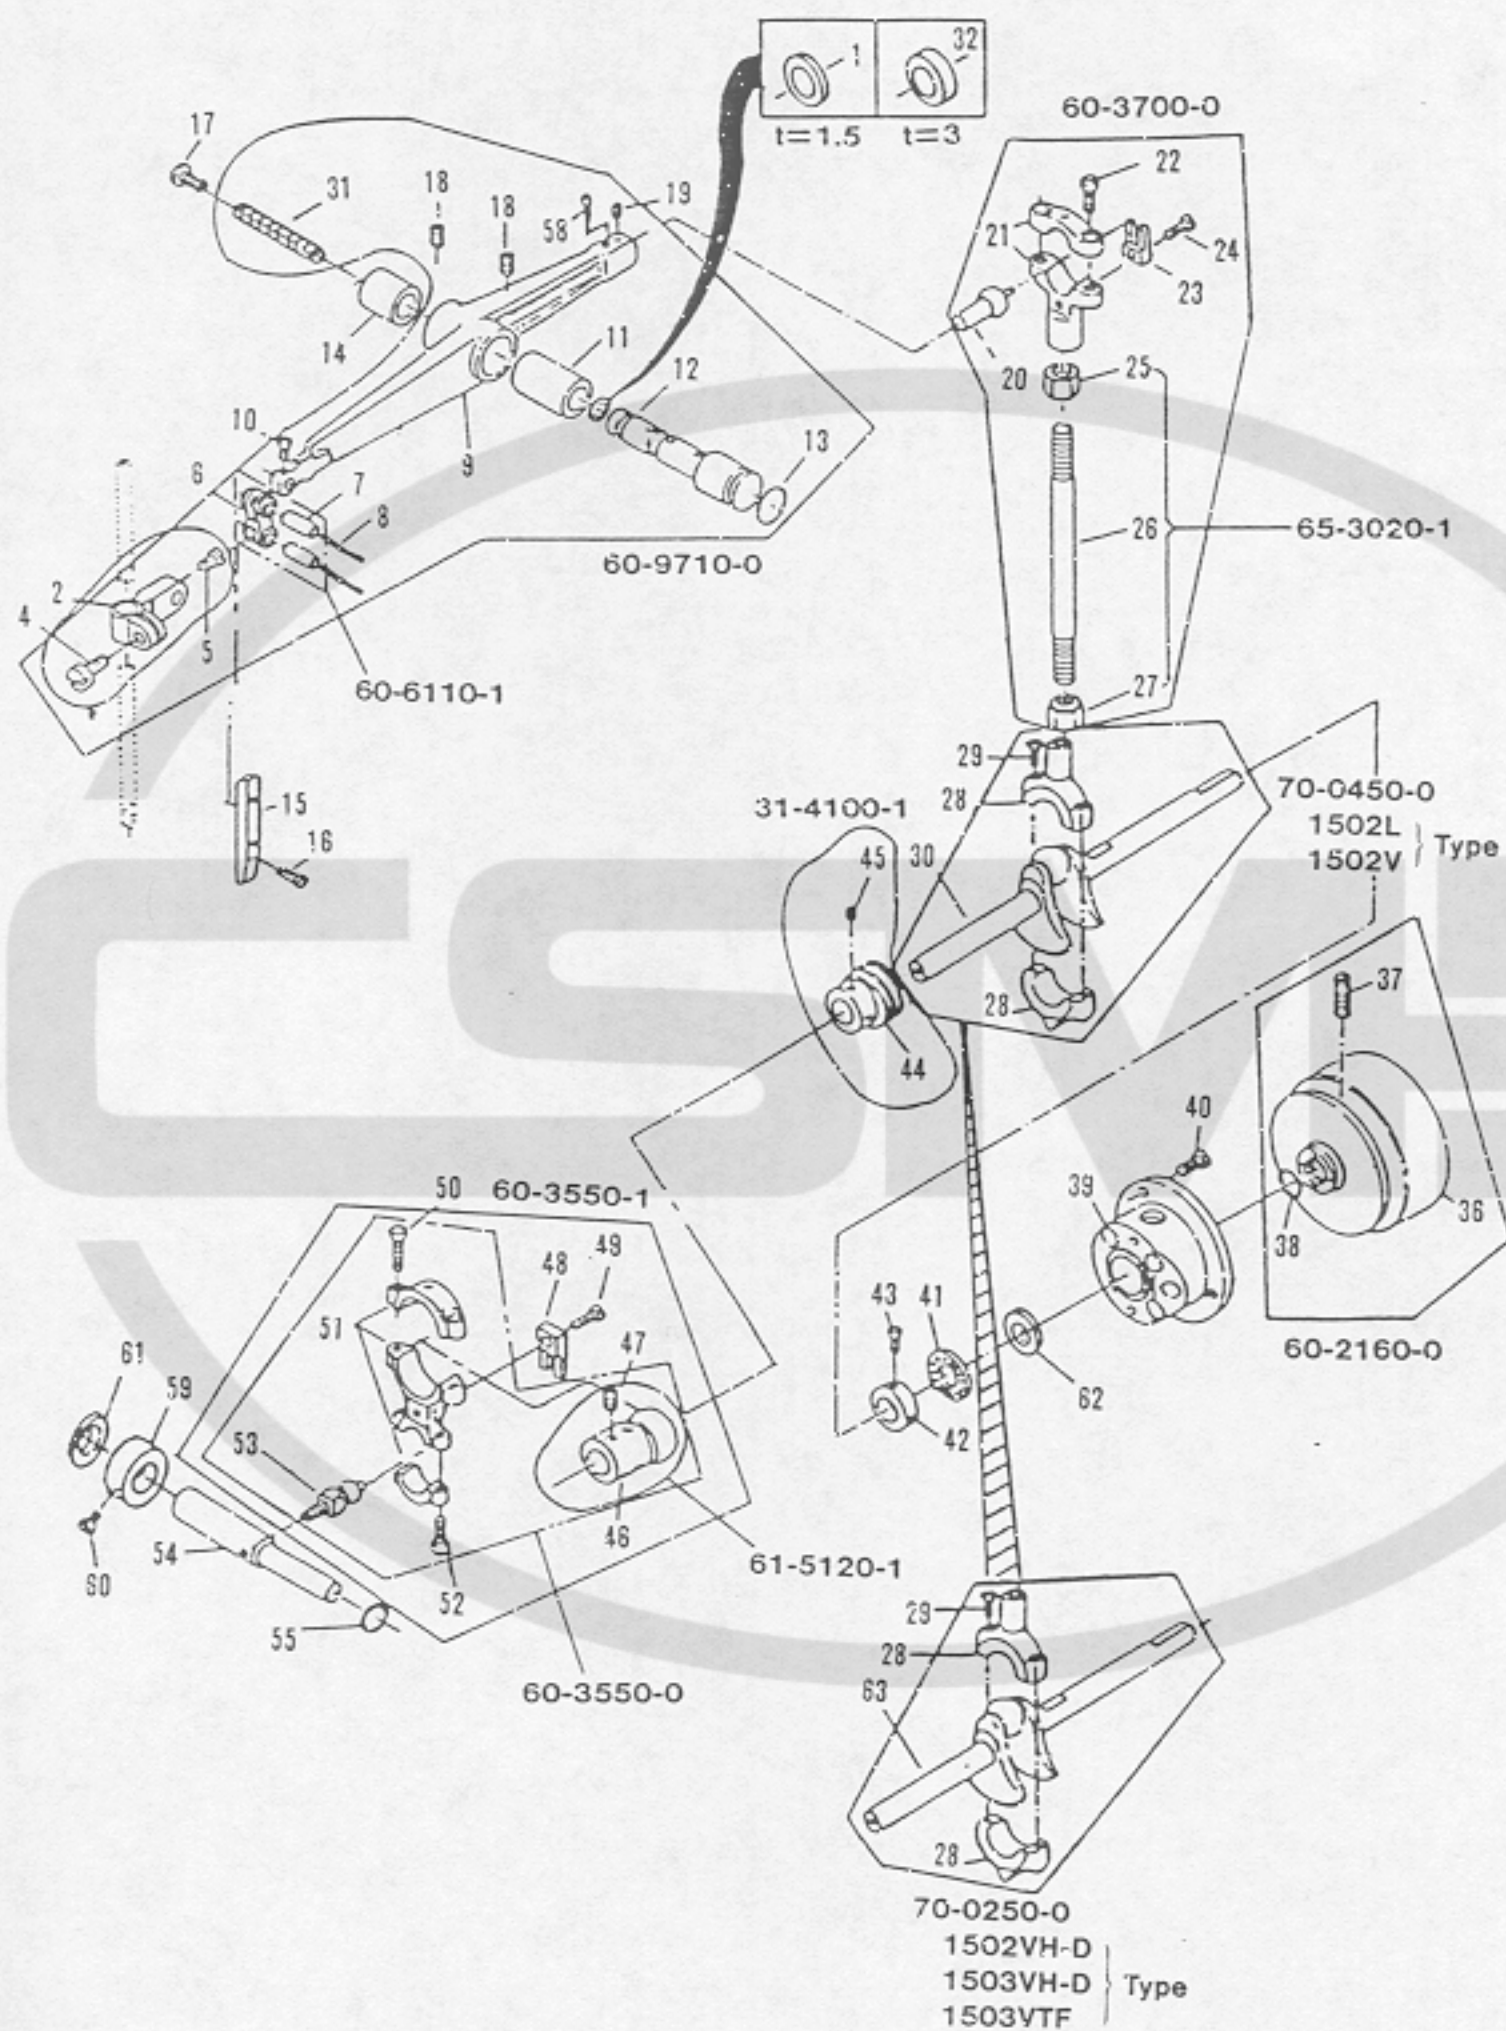


No.	Part No.	Part Name	品 名	Q. ty
1	75-3320-0	Washer	ワッシャ t=1.5	1
2	73-1130-1	Needle bar clamp	針棒クランプ	1
4	84-5640-0	Screw	ネ ジ	1
5	84-3650-0	Screw	ネ ジ	1
6	66-1110-0	Needle bar connecting link	連結メガネ	1
7	71-4320-0	Needle bar connecting link pin	メガネピン	2
8	23-3410-0	Felt	メガネピン用フェルト	2
9	69-1050-2	Needle lever E	弓E	1
10	84-3660-0	Screw	ネ ジ	1
11	81-1130-0	Needle lever bushing	弓ブッシュ	1
12	71-9330-0	Needle lever stud	角型弓ピンC	1
13	23-1950-0	O-ring	弓ピン油止め用Oリング	1
14	81-4120-0	Needle lever stud bushing	弓ピンブッシュB	1
15	69-1170-0	Needle bar guide plate	針棒案内板	1
16	84-5740-0	Screw	ネ ジ	2
17	85-1810-0	Screw	ネ ジ	1
18	85-1140-0	Screw	ネ ジ	2
19	85-1130-0	Screw	ネ ジ	1
20	61-7110-U	Needle lever connecting rod ball	立ロッド玉	1
21	63-7130-1	Ball joint for connecting rod	立ロッド小	1
22	84-5670-0	Screw	ネ ジ	2
23	69-1210-0	Eccentric guide fork	ロッド振れ止め	1
24	84-5720-0	Screw	ネ ジ	1
25	86-7420-0	Nut	ナット	1
26	65-3020-0	Connecting bar	上シャフト連結棒	1
27	86-7410-0	Nut	ナット	1
28	63-6210-1	Crank shaft ball joint	立ロッド大	1
29	84-5680-0	Screw	ネ ジ	2
30	71-8420-0	Crank shaft 4HB 1502L, 1502V Type	クランクシャフト4HB 1502L, 1502V Type	1
31	23-3960-0	Felt	フェルト	1
32	75-3310-0	Washer	ワッシャ t=3	1
36	69-216G-0	Pulley	プーリーJ	1
37	85-1140-0	Screw	ネ ジ	2
38	23-1970-0	O-ring	11.5 Oリング	1
39	69-3050-2	Flange	フレンジE	1
40	84-5660-0	Screw	ネ ジ	3
41	92-2310-0	Bearing	13.45スラストベアリング	1
42	75-1120-1	Crank shaft collar	クランクシャフトカラー小	1
43	84-5630-0	Screw	ネ ジ	2
44	31-4100-0	Worm gear	ポンプウォームホイール	1
45	84-7180-0	Screw	ネ ジ	2
46	61-5120-U	Looper driving rod	ルーバー振り元ロッド玉	1
47	85-1130-0	Screw	ネ ジ	6
48	69-1210-0	Eccentric guide fork	ロッド振れ止め	1
49	84-5720-0	Screw	ネ ジ	1
50	84-5680-0	Screw	ネ ジ	2
51	63-5110-1	Looper driving lever ball joint	振り元ロッドA	1
52	84-5720-0	Screw	ネ ジ	2
53	61-7130-U	Looper driving connecting rod	ルーバー振り元ロッド小玉B	1
54	71-6120-0	Looper driving shaft	ルーバー振り元シャフト大	1
55	75-3320-0	Washer	ワッシャ	1
58	85-2120-0	Screw	ネ ジ	1
59	75-1070-1	Looper driving collar	ルーバー振り元止めカラー	1
60	85-2120-0	Screw	ネ ジ	1
61	75-3220-0	Washer	ワッシャ	1
62	75-3270-0	Washer	ワッシャ	1
63	71-8520-0	Crank shaft 5HB 1502VHD 1503VHD 1503VTF	クランクシャフト5HB 1502VHD 1503VHD 1503VTF	1

6. Feed rocker (送り機構)

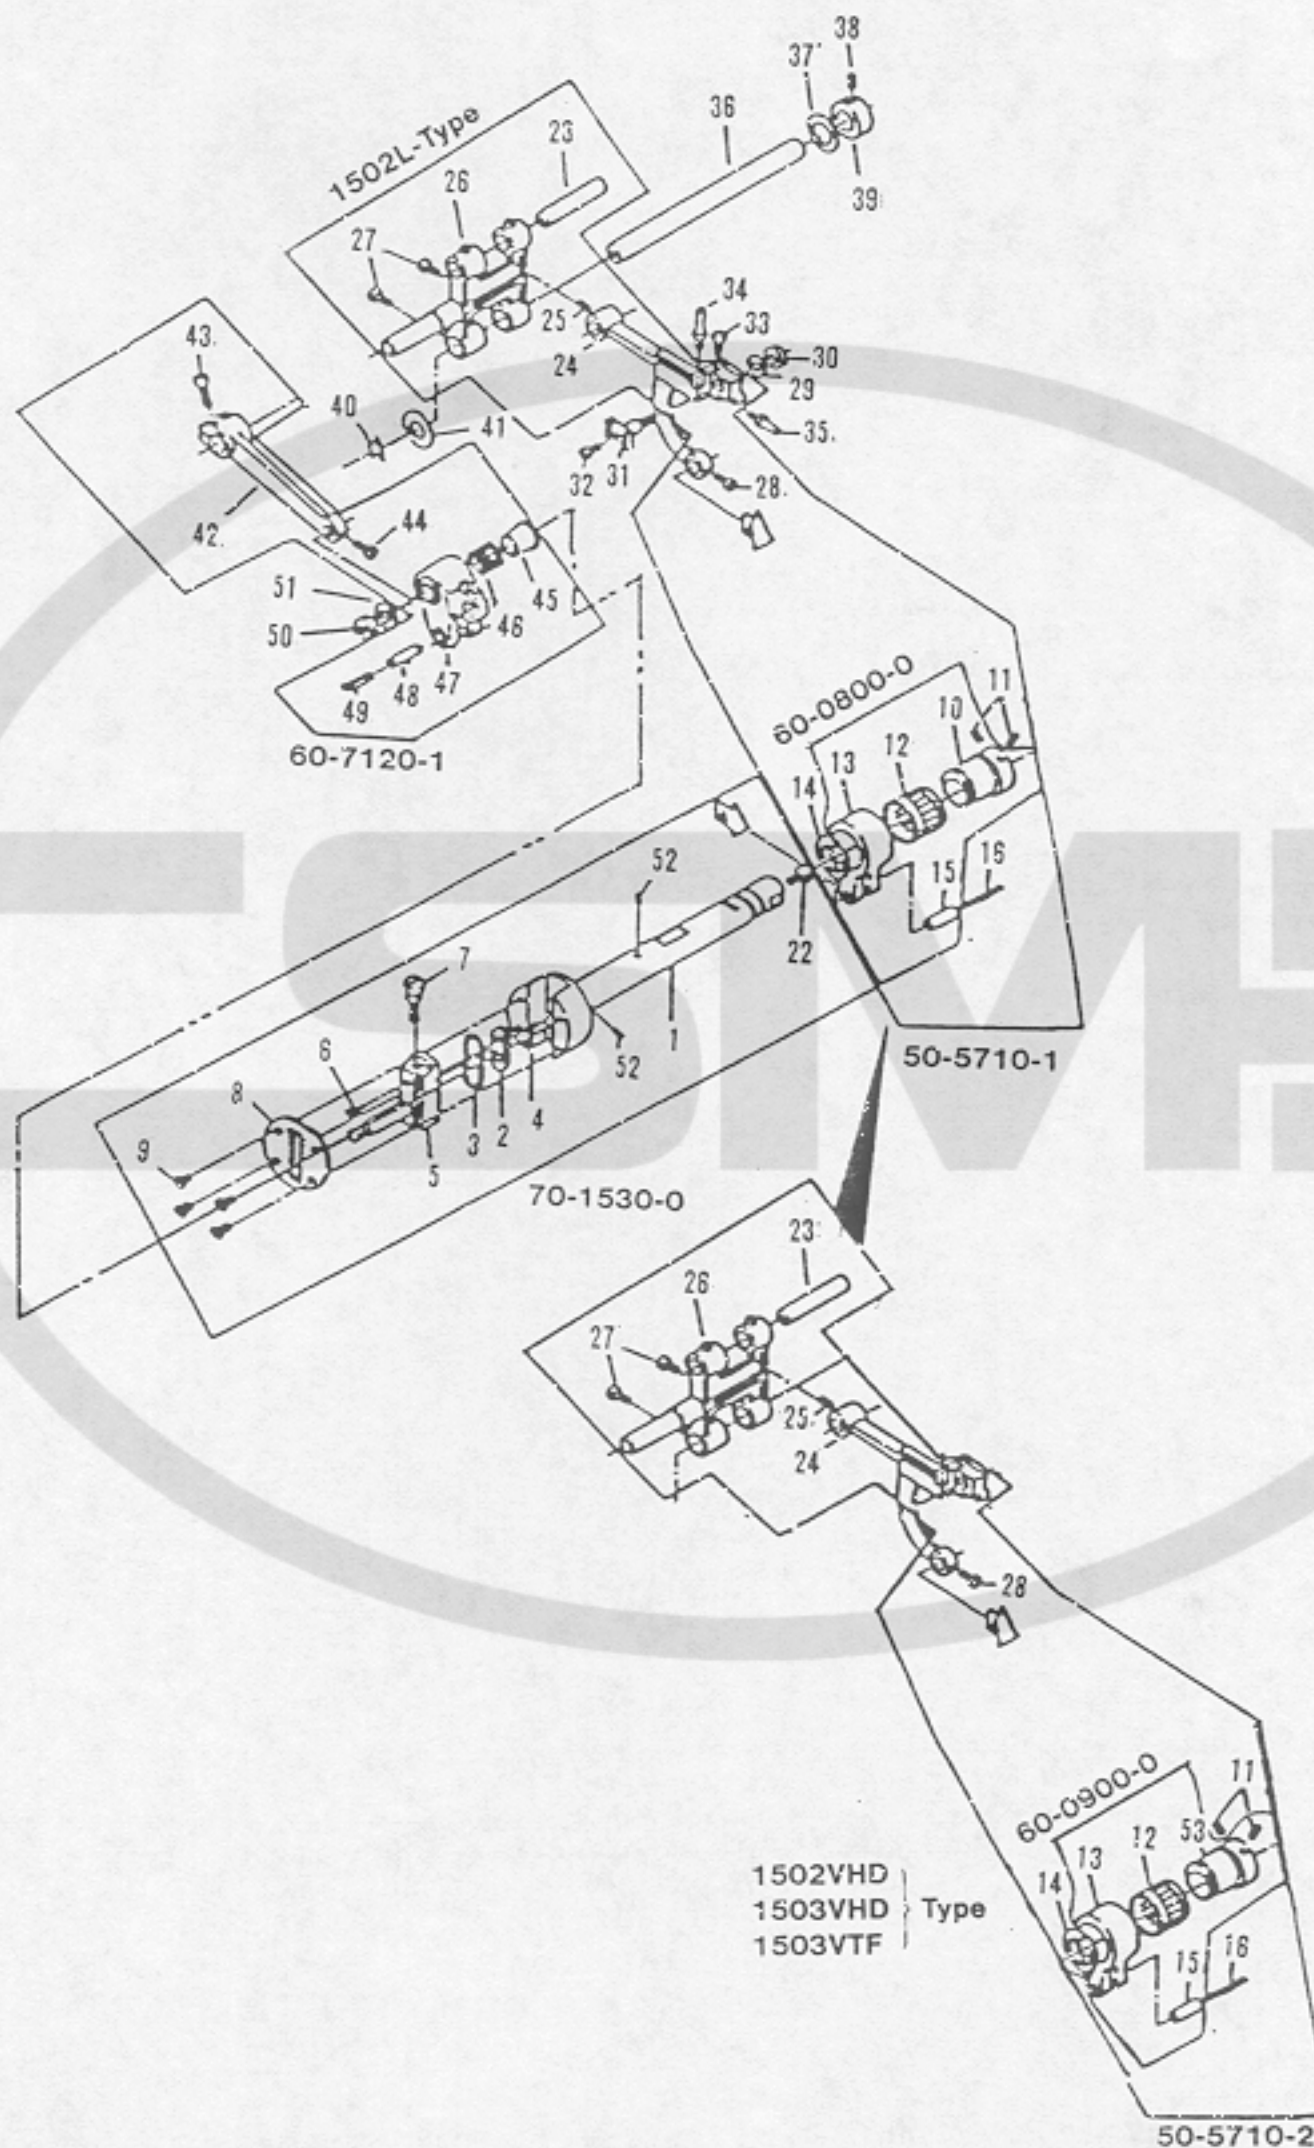


No.	Part No.	Part Name	品 名	Q. ty
1	71-7530-0	Main shaft 5C	前下シャフト 5C	1
2	51-0360-0	Oil guard	送り調節心棒オイルガード	1
3	23-1970-0	O-ring	O-リング	1
4	23-3930-0	Felt	フェルト	1
5	51-0130-0	Feed crank adjusting post	送り調節芯棒C	1
6	85-6240-0	Screw	ネ ジ	1
7	84-3830-0	Screw	ネ ジ	1
8	51-0310-0	Main shaft plate	メインシャフトプレート	1
9	84-6610-0	Screw	ネ ジ	4
10	61-3120-0	Looper avoid eccentric 1502L Type	針返しオキセン玉 1502L-Type	1
11	84-5210-0	Screw	ネ ジ	2
12	91-4060-0	Bearing	エキセン用ベアリング	1
13	63-2320-U	Eccentric link	エキセンダルマ	1
14	93-4060-0	Snap ring	サークリップ	1
15	71-4310-0	Link pin	ダルマピン	1
16	23-3410-0	Felt	フェルト	1
22	84-5760-0	Screw	ネ ジ	1
23	71-5310-0	Feed rocker shaft (small)	後送り歯取付台シャフト	1
24	55-1760-0	Feed bar	送り土台	1
25	84-7120-0	Screw	ネ ジ	1
26	55-0410-0	Feed rocker arm	送り元台	1
27	84-5710-0	Screw	ネ ジ	2
28	84-3660-0	Screw	ネ ジ	1
29	75-3810-0	Washer	ワッシャ	1
30	86-5010-0	Nut	ナット	1
31	55-0510-0	Feed dog holder	送り歯取付台	1
32	84-5880-0	Screw	ネ ジ	1
33	84-4630-0	Screw	ネ ジ	1
34	84-1770-0	Screw	ネ ジ	1
35	84-1760-0	Screw	ネ ジ	1
36	71-6420-0	Feed rocker arm shaft	送り元台シャフト	1
37	75-3720-0	Washer	ワッシャ	1
38	84-8160-0	Screw	ネ ジ	1
39	75-1320-1	Collar	カラー	1
40	93-2610-0	Snap ring	型止め輪	1
41	75-3720-0	Washer	ワッシャ	1
42	67-3110-1	Feed rocker arm	送り連結レバー	1
43	84-6120-0	Screw	ネ ジ	2
44	84-3660-0	Screw	ネ ジ	1
45	75-2430-0	Feed crank link collar	送りダルマローラー	1
46	91-2710-0	Bearing	ベアリング	1
47	63-3530-2	Feed rocker link	送りダルマ	1
48	71-4320-0	Eccentric link pin	メガネピン	1
49	23-3410-0	Felt	フェルト	1
50	86-4120-0	Nut	ナット	1
51	75-4530-0	Washer	ワッシャ	1
52	23-3410-0	Felt	フェルト	1
53	61-3220-0	Feed eccentric 0.9 1502VHD 1503VHD 1503VTF	針返しエキセン玉0.9 1502VHD 1503VHD 1503VTF	1

7. Looper (ルーパー台機構)

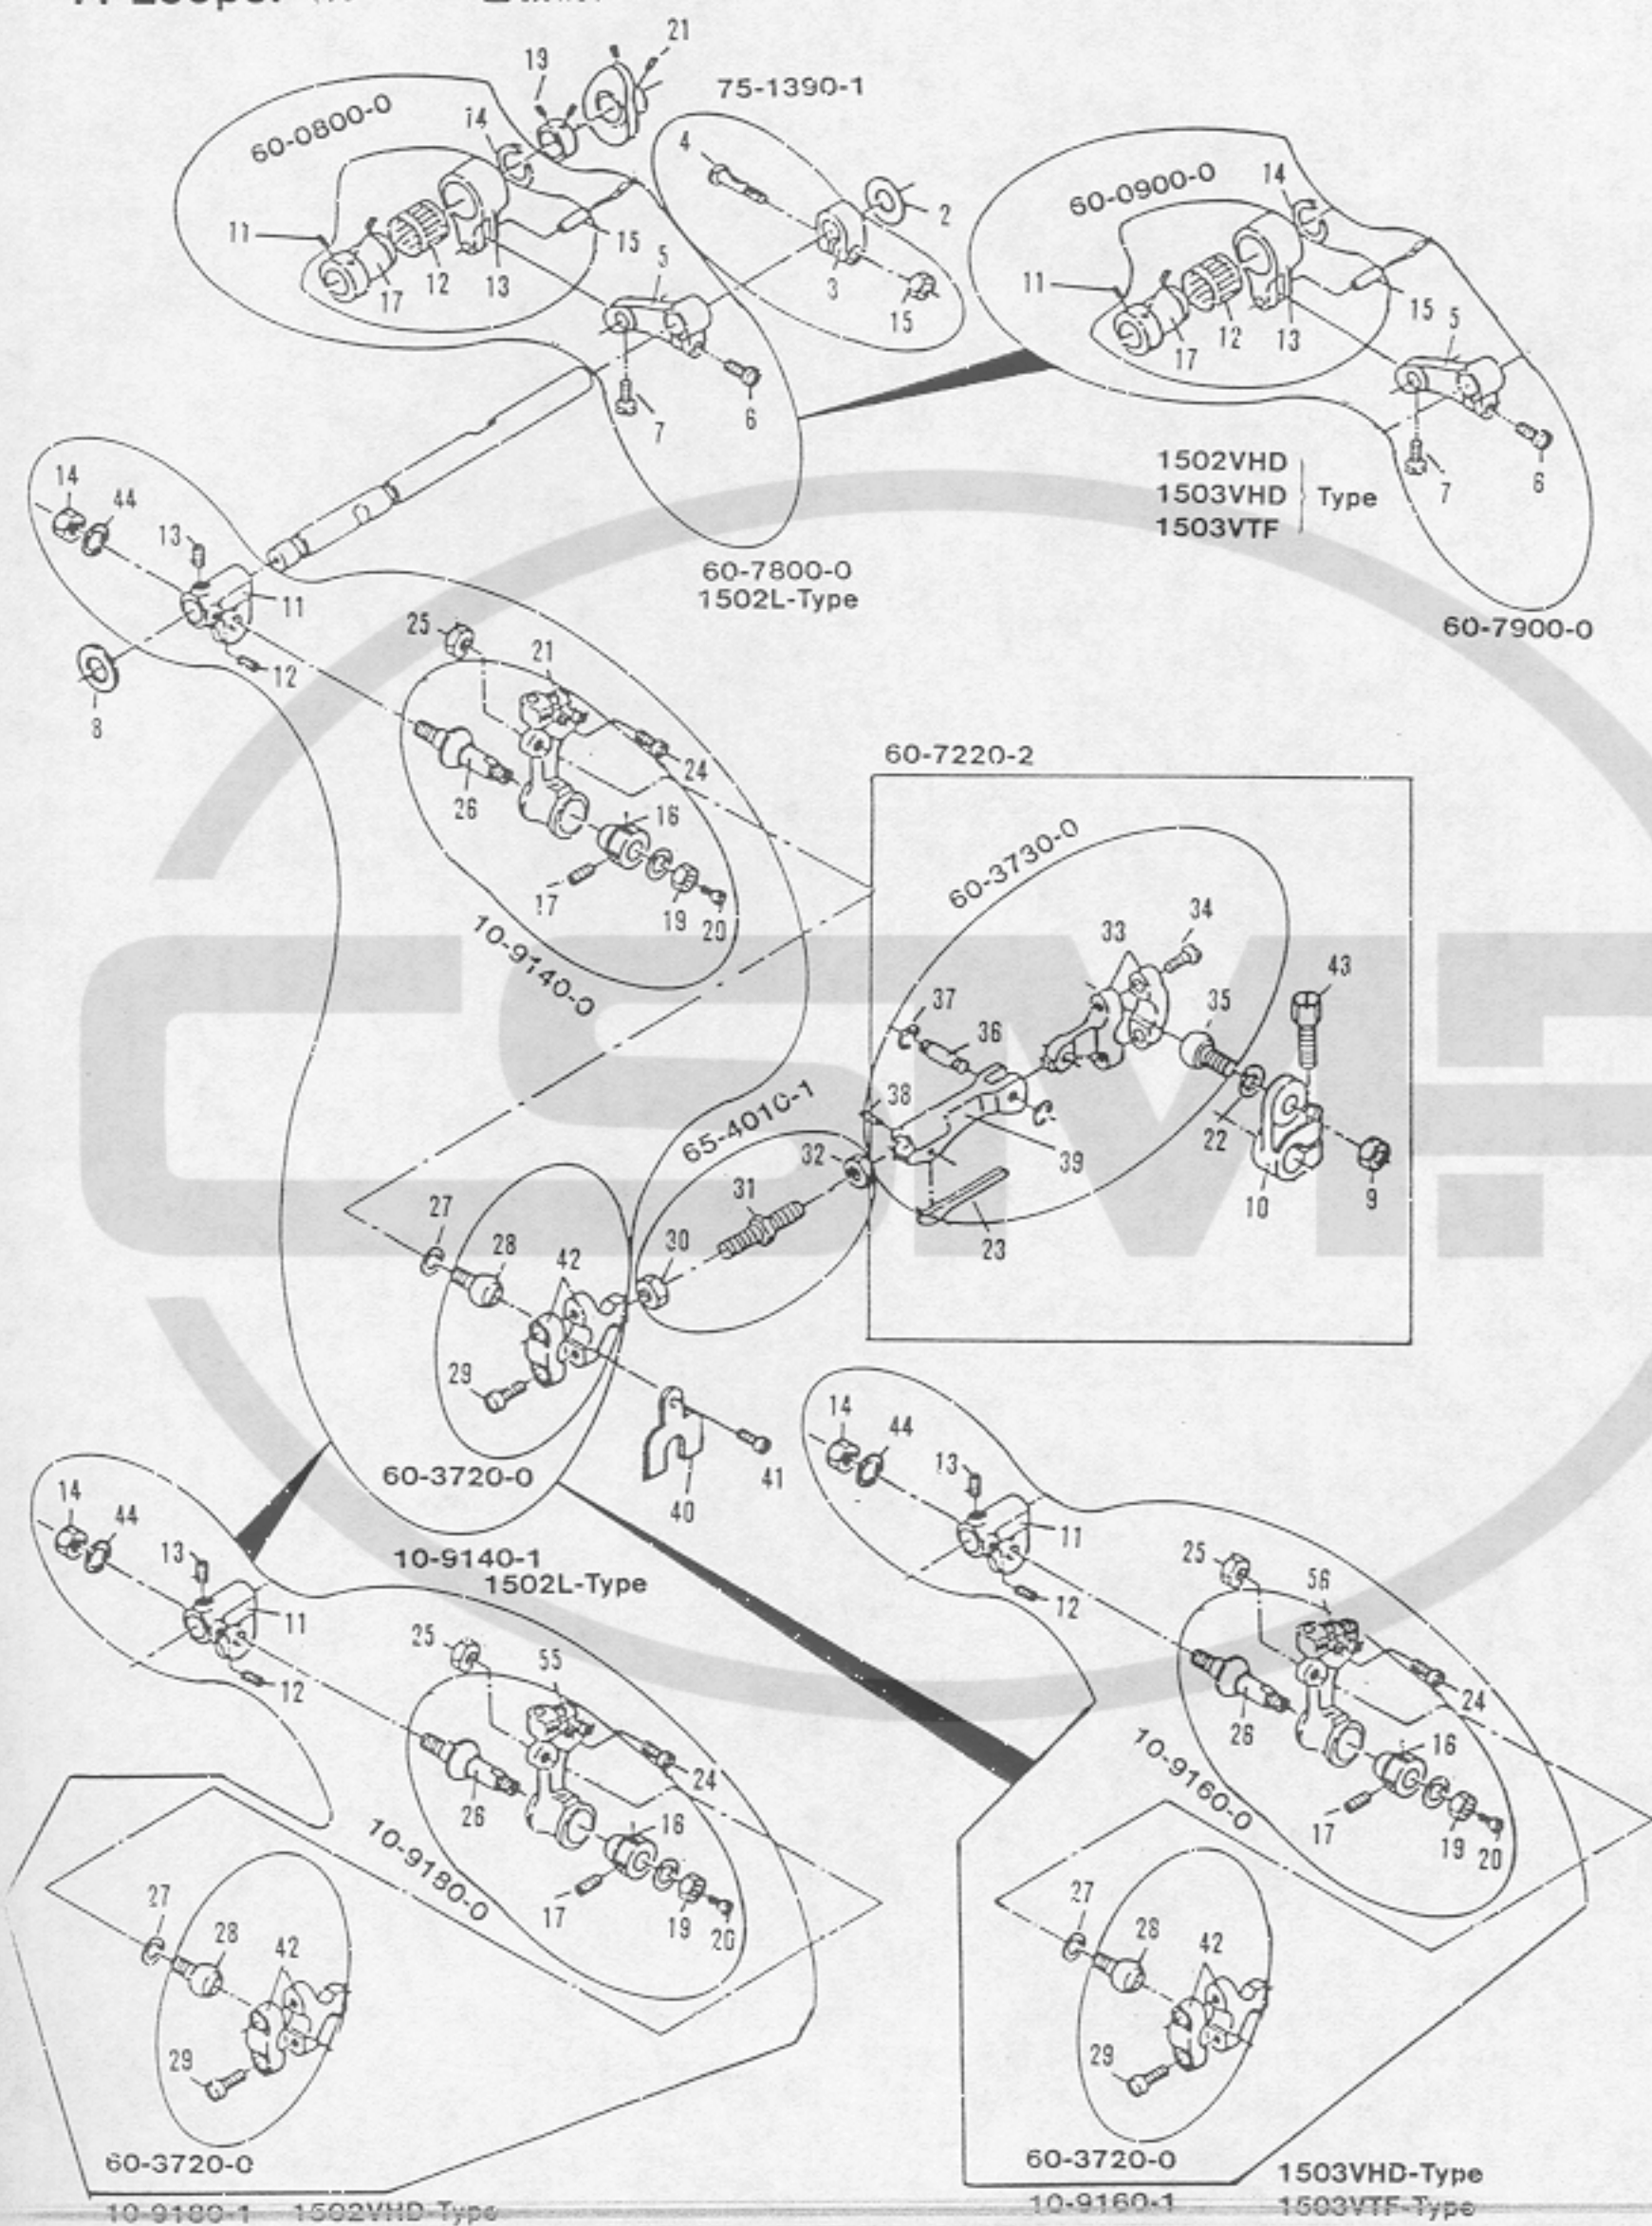


No.	Part No.	Part Name	品 名	Q. ty
1	71-5610-0	Looper holder shaft B	ルーバー台シャフトB	1
2	75-3720-0	Washer (small)	ワッシャ小	1
3	75-1390-1	Looper holder shaft collar B	ルーバー台シャフト締めカラーB	1
4	71-4540-0	Pin	締めカラー止めピン	1
5	67-1320-1	Looper avoid lever B	針返しダルマレバーB	1
6	84-6120-0	Screw	ネ ジ	1
7	84-3660-0	Screw	ネ ジ	1
8	75-3720-0	Washer (small)	ワッシャ小	1
9	86-4110-0	Nut (right)	ナット右	1
10	67-2220-1	Looper driving lever B	ルーバー振り元レバーB	1
11	19-3050-0	Looper rocker E	ルーバー元台E	1
12	84-7670-0	Screw	ネ ジ	1
13	84-7660-0	Screw	ネ ジ	1
14	86-5020-0	Nut	ナット	1
15	86-3140-0	Nut	ナット	1
16	81-4010-1	Tapered pin bushing	テーパピン押しフッシュ	1
17	84-5210-0	Screw	ネ ジ	2
18	75-4520-0	Washer	ワッシャ	1
19	86-5010-0	Nut	ナット	1
20	84-3610-0	Screw	ネ ジ	1
21	19-3140-0	Looper holder D 1502L-Type	ルーバー台D 1502L-Type	1
22	75-4010-0	Washer	ワッシャ	1
23	79-6010-0	Spring	折曲げロッド用板バネ	1
24	84-6160-0	Screw	ネ ジ	1
25	86-4130-0	Nut (right)	ナット右	1
26	71-9010-0	Looper rocker tapered pin	ルーバー台テーパピン	1
27	75-4530-0	Washer	ワッシャ	1
28	61-8230-U	Connecting ball (left)	ルーバー連結ロッド玉左	1
29	84-5670-0	Screw	ネ ジ	2
30	86-4120-0	Nut (left)	ナット左	1
31	65-4010-0	Connecting bar (large)	連結棒大	1
32	86-4110-0	Nut (right)	ナット右	1
33	63-8210-U	Looper driving connecting ball joint	ルーバー折曲げロッド	1
34	84-5720-0	Screw	ネ ジ	2
35	61-8230-U	Connecting ball (left)	ルーバー連結ロッド玉左	1
36	71-3220-0	Pin	折曲げダルマピン	1
37	93-2010-0	Snap ring	ルーバー振り元レバーE	2
38	71-2010-0	Pin	ノックピン	1
39	65-9020-0	Looper driving connecting link	折曲げダルマ連結全具	1
40	35-1990-0	Oil guide	ルーバー台用オイル案内板	1
41	84-1640-0	Screw	ネ ジ	1
42	63-8120-0	Connecting rod (left)	連結ロッド左	1
43	85-2100-0	Screw	ネ ジ	1
44	75-3810-0	Screw	ネ ジ	1
45	91-4060-0	Bearing	エキセン用ベアリング	1
46	63-2320-U	Eccentric link	エキセンダルマ	1
47	93-4060-U	Snap ring	サークリップ	1
48	71-4310-0	Link pin	ダルマピン	1
49	23-3410-0	Felt	フェルト	1
50	61-3120-0	Looper avoid eccentric	針返しエキセン玉	1
51	75-1140-1	Collar	カラー	1
52	84-5110-0	Screw	ネ ジ	2
53	49-1390-1	Looper thread take up cam	ハマグリ	1
54	84-7110-0	Screw	ネ ジ	2
55	19-3180-0	Looper holder 1502VHD	ルーバー台 1502VHD	1
56	19-3160-0	Looper holder 1503VHD 1503VTF	ルーバー台 1503VHD, 1503VTF	1

8. Foot lifter mechanism (押え揚げ機構)

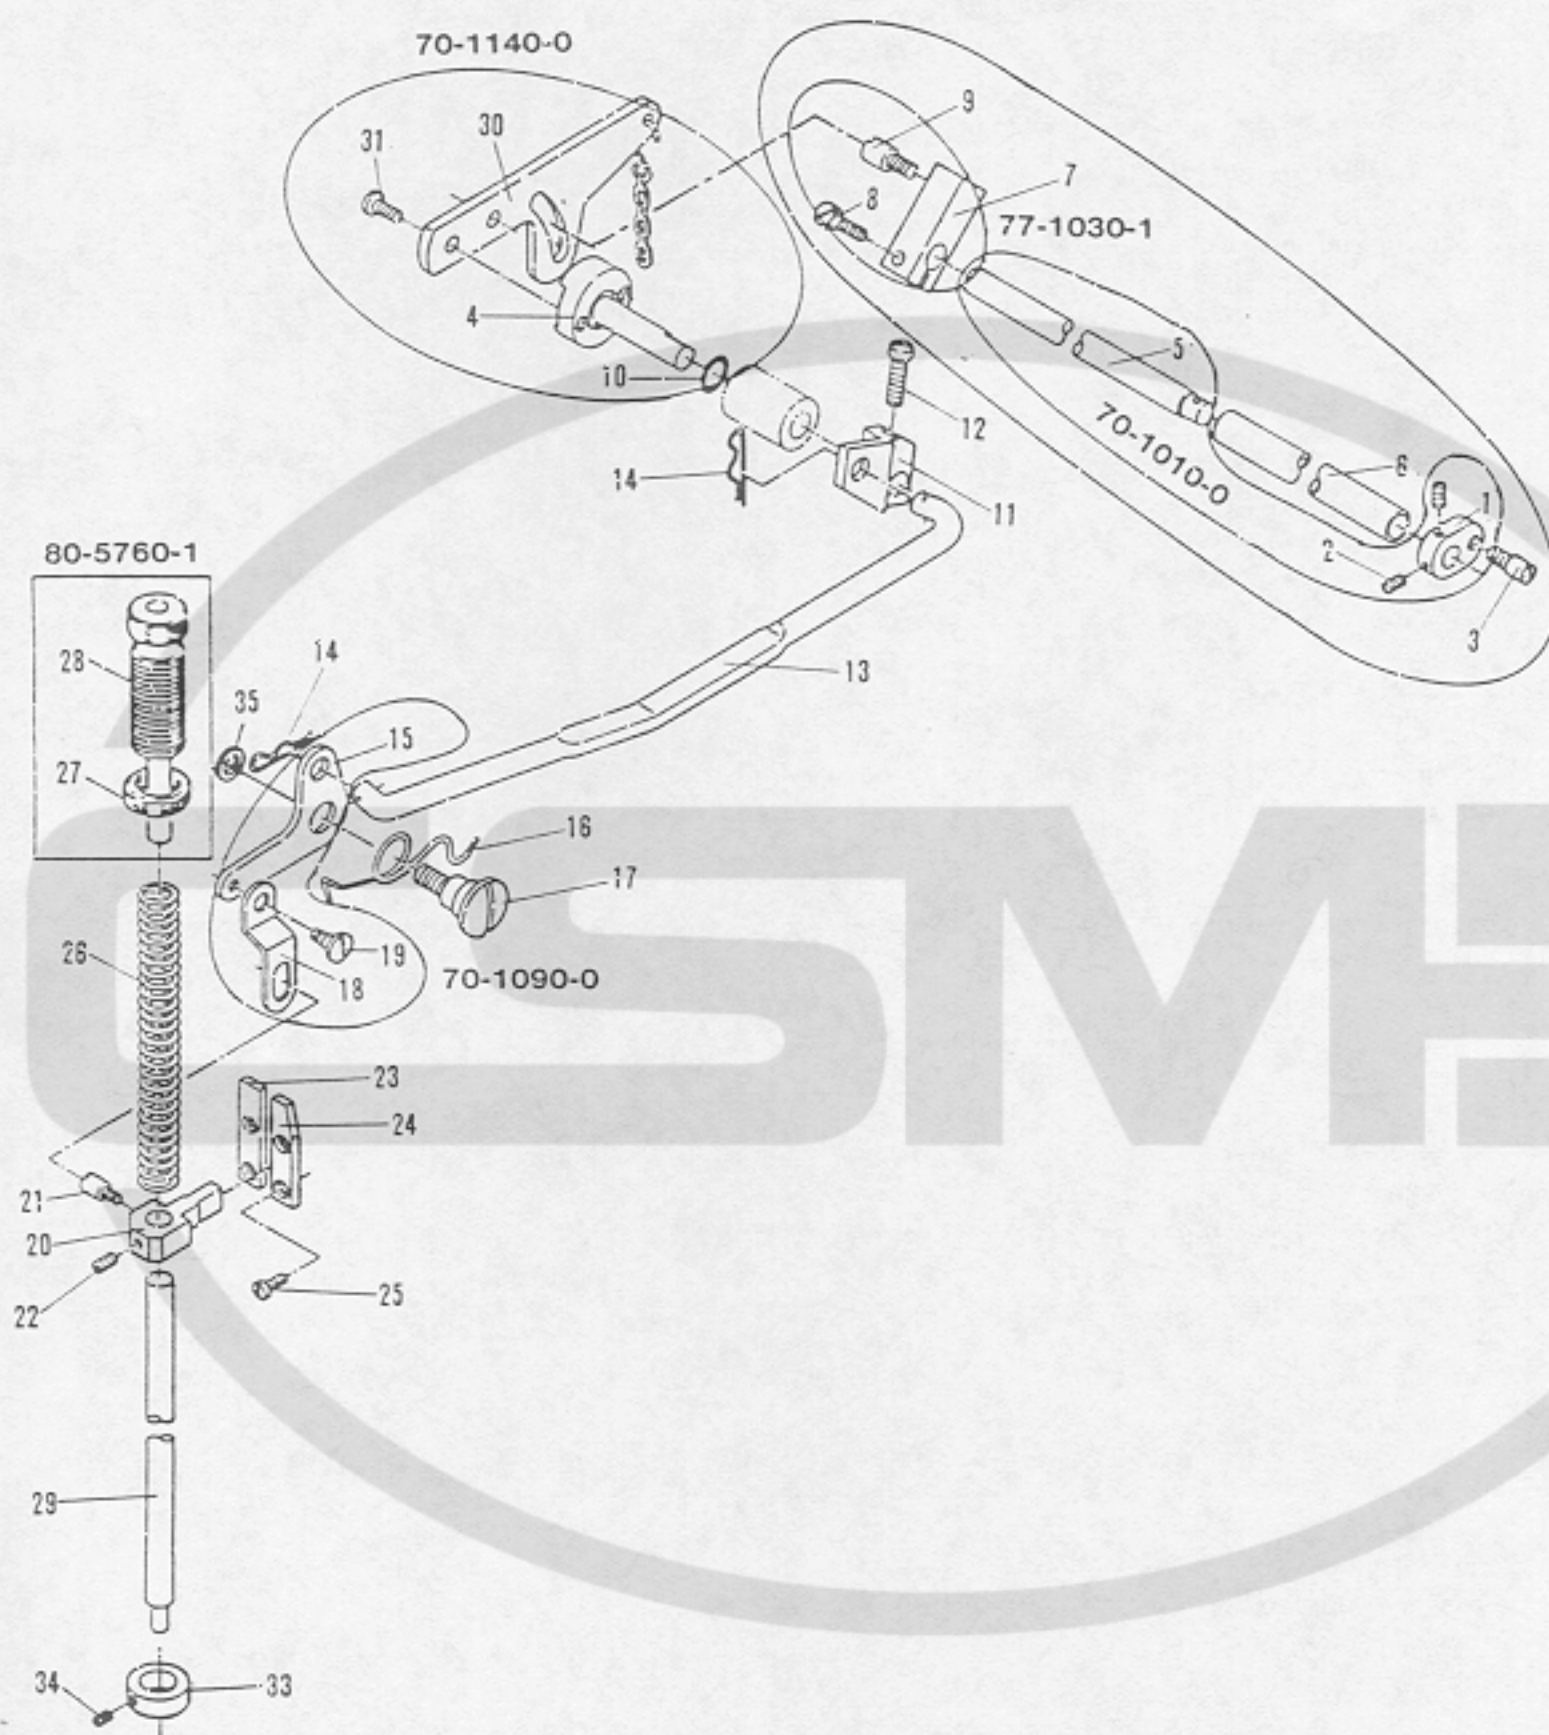


No.	Part No.	Part Name	品 名	Q, ty
1	77-1010-0	Lifter lever connector	丸 駒	1
2	84-5210-0	Screw	ネ ジ	2
3	84-5620-0	Screw	ネ ジ	1
4	77-1140-0	Presser foot lifter lever post	押え揚げ土台芯棒	1
5	77-1110-0	Foot lifter crank lever post	押え揚げクランクシャフトA	1
6	77-1210-0	Crank shaft pipe	押え揚げクランクシャフトパイプ A	1
7	77-1030-0	Adjusting post supporter	調子芯棒止メ板	1
8	84-8120-0	Screw	ネ ジ	1
9	84-5610-0	Screw	ネ ジ	1
10	23-1890-0	O-ring	8-用Oリング	1
11	77-1070-1	Connecting plate	ベアリング用押え揚げ連結板A	1
12	84-7640-0	Screw	ネ ジ	1
13	77-1160-0	Lifter lever connecting bar	押え揚げ連結竿A	1
14	93-6110-0	Snap pin A	スナップピンA	2
15	77-1090-0	Lifter lever spring supporter	押え揚げ巻バネ止め板	1
16	79-2220-0	Lifter lever spring	角型押え揚げ巻バネB	1
17	85-2010-0	Screw	ネ ジ	1
18	77-1310-0	Lift lever link	押え棒抱き連結板	1
19	84-5810-0	Screw	ネ ジ	1
20	77-1330-0	Presser bar guide	押え棒ガイド	1
21	84-5610-0	Screw	ネ ジ	1
22	84-5630-0	Screw	ネ ジ	1
23	77-0350-0	Presser bar connecting guide (left)	押え棒案内板左	1
24	77-0360-0	Presser bar connecting guide (right)	押え棒案内板右	1
25	84-5640-0	Screw	ネ ジ	4
26	79-1210-0	Presser bar spring	押え調節バネ	1
27	86-8510-0	Nut	ナット	1
28	85-7610-0	Screw	ネ ジ	1
29	71-5420-0	Presser bar (small)	押え棒小	1
30	77-8110-0	Presser foot lifter lever	押え揚げコントロールレバーB	1
31	84-5660-0	Screw	ネ ジ	2
32	75-4530-0	Washer	ワッシャ	1
33	75-1540-1	Collar	カラー	1
34	84-5110-0	Screw	ネ ジ	1
35	75-4530-0	Washer	ワッシャ	1

9. Tape stands, Attachments (テープ立て・アタッチメント) Model 1502L-Type

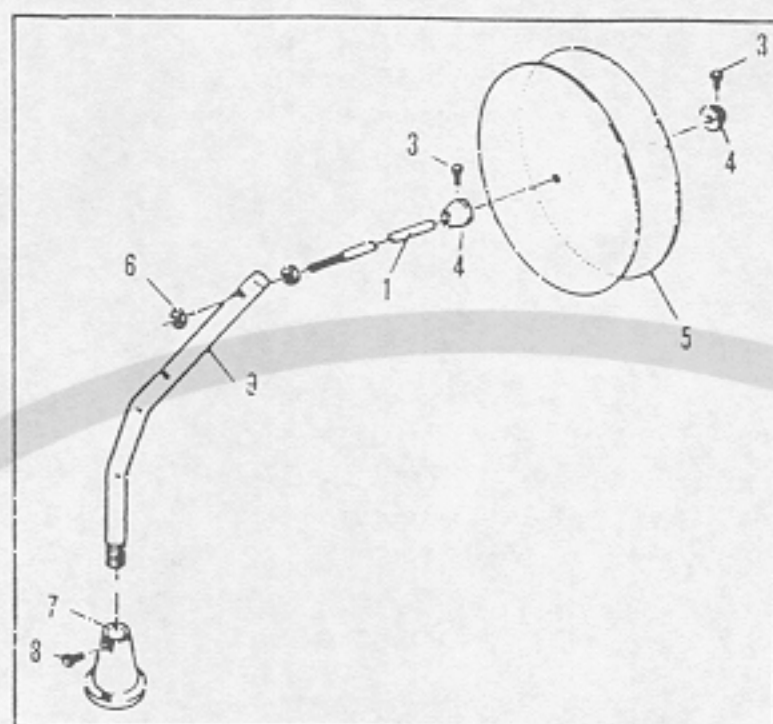

20-6020-0



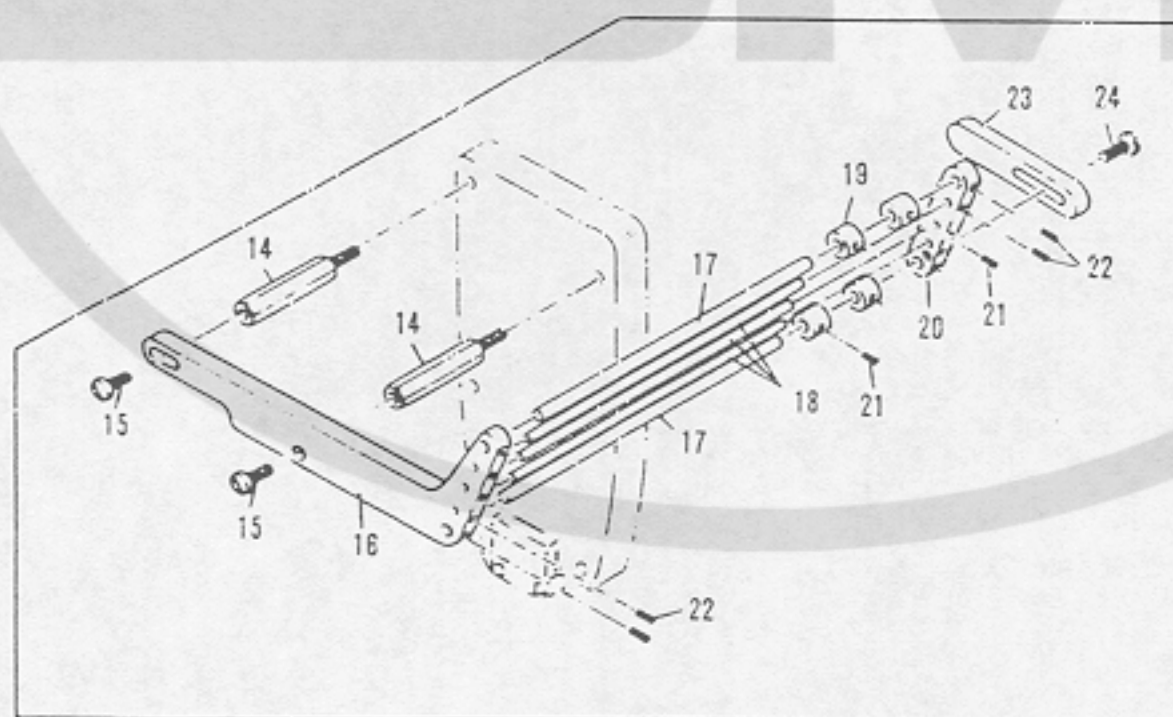


20-6420-0




No.	Part No.	Part Name	品 名	Q, ty
1	26-8660-0	Tape reel post C	テープ支柱C	1
3	87-1560-0	Hex. bolt M5	六角ボルトM5	2
4	26-8680-0	Collar	円板受け金具	2
5	26-8760-0	Tape reel disc	円板テープガイド	2
6	38-1760-0	Nut	ナット	2
7	26-8760-0	Base B	テープ立て元台B	1
8	87-1610-0	Hexbolt M6	六角ボルトM6	2
9	26-8770-0	Post A	支柱パイプA	1
14	26-7090-0	Mount bracket	ブラケット取付金具	2
15	84-5710-0	Screw	ネ ジ	2
16	26-7160-2	Guide bracket	ガイドブラケット	1
17	26-7190-0	Guide shaft, large	ガイドシャフト (大)	2
18	26-7200-0	Guide shaft, small	ガイドシャフト (小)	3
19	75-0970-0	Collar, large	ストップカラー (大)	8
20	26-7170-0	Guide fixing bracket	ガイド止め金具	1
21	84-3120-0	Screw	ネ ジ	8
22	84-5210-0	Screw	ネ ジ	10
23	26-7180-0	Guide clamp	ガイドクランプ	1
24	84-5710-0	Screw	ネ ジ	1

10. Gauge parts (ゲージ関係)




1502V, L 3/16"

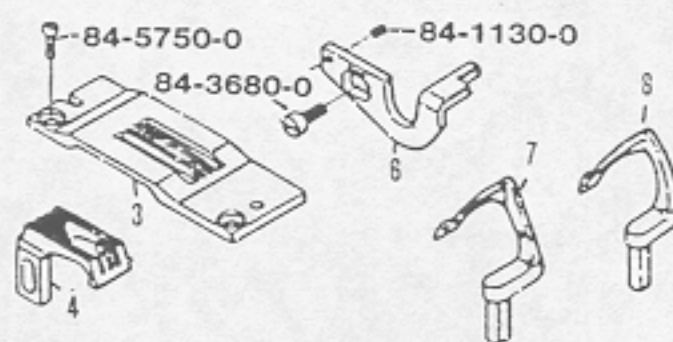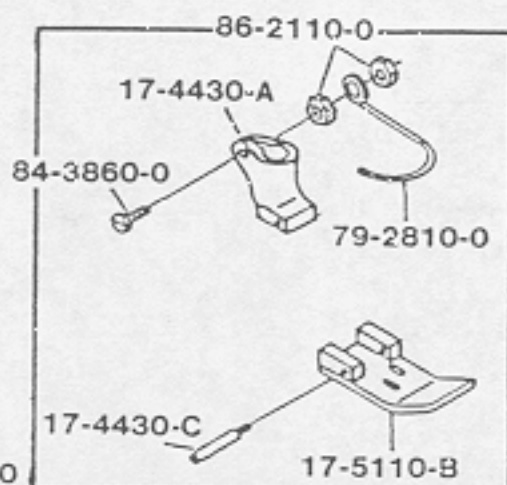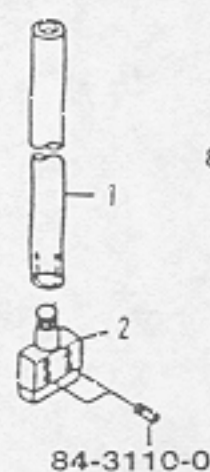




1502V, L 1/4"

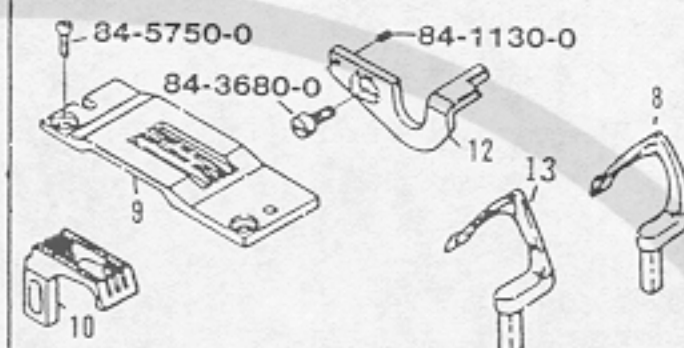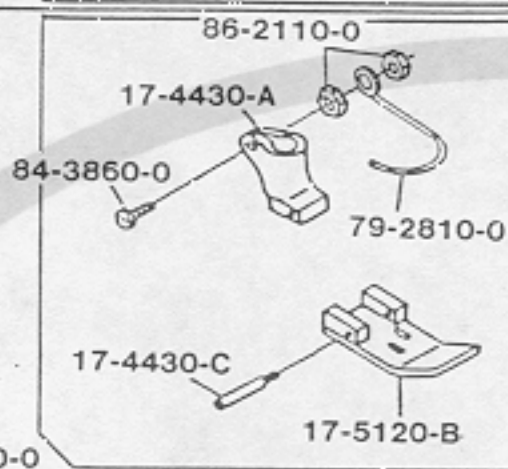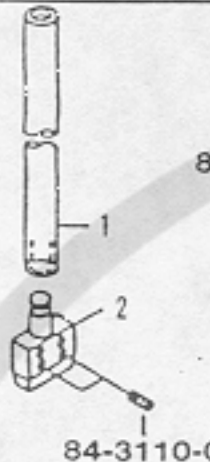




1502V, 5/16"

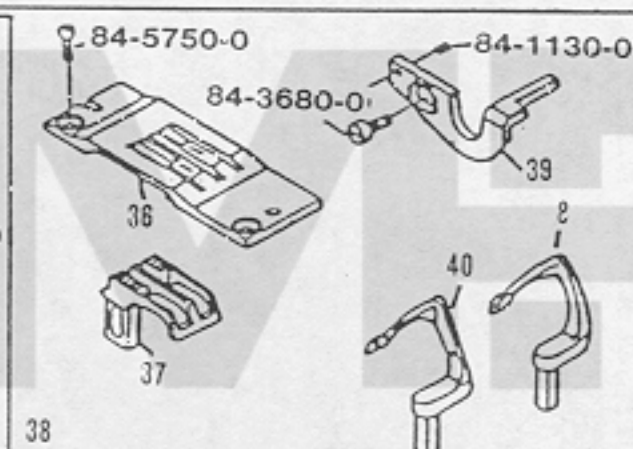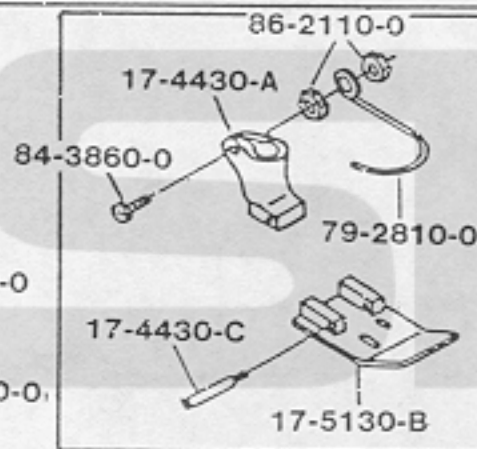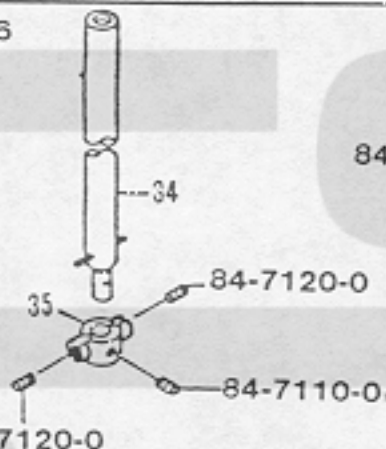


1502V, L 3/8"

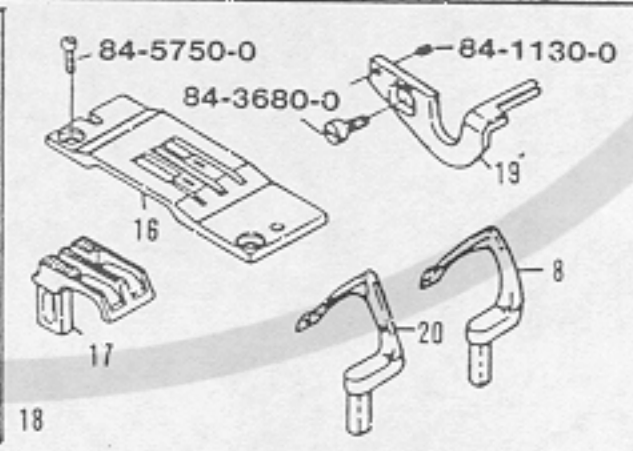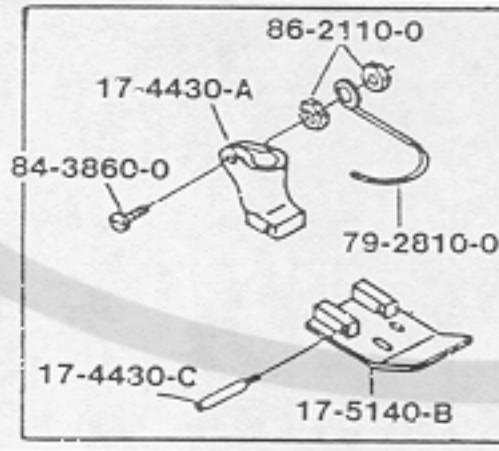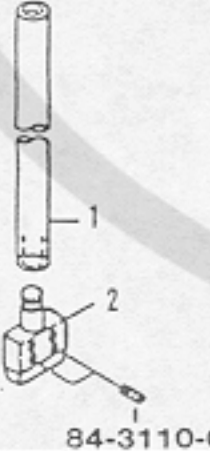


1502V 3/4"

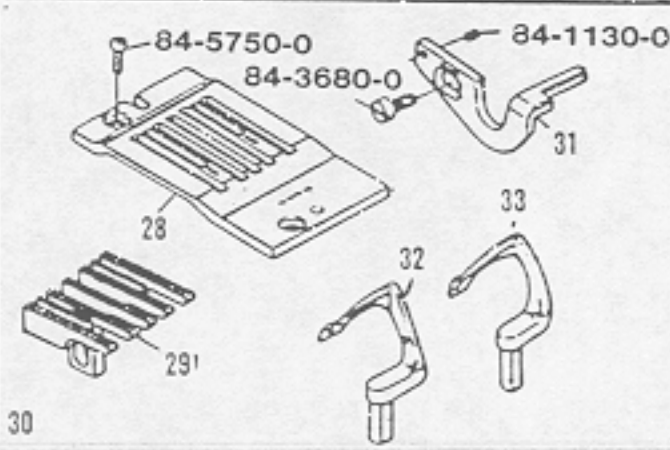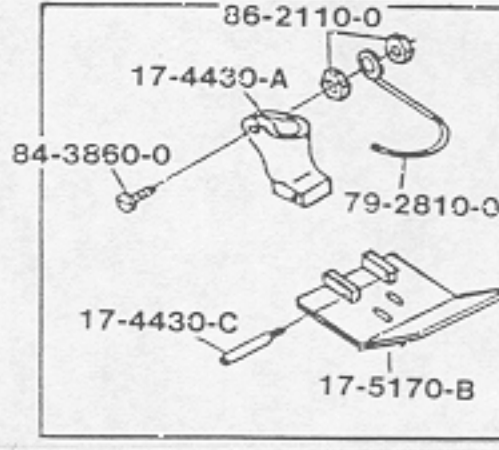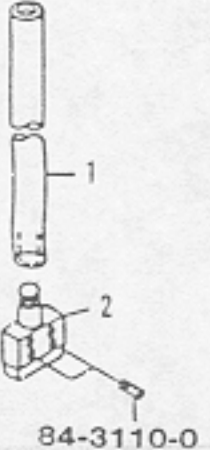


1502V, L 1/2"

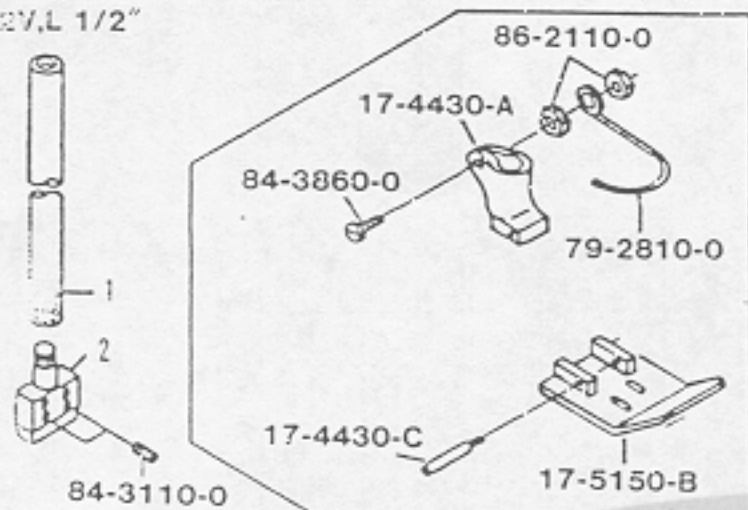


24

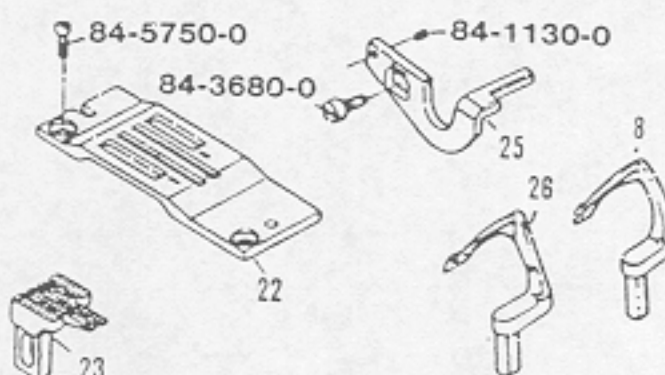


1502V-HD 1/4

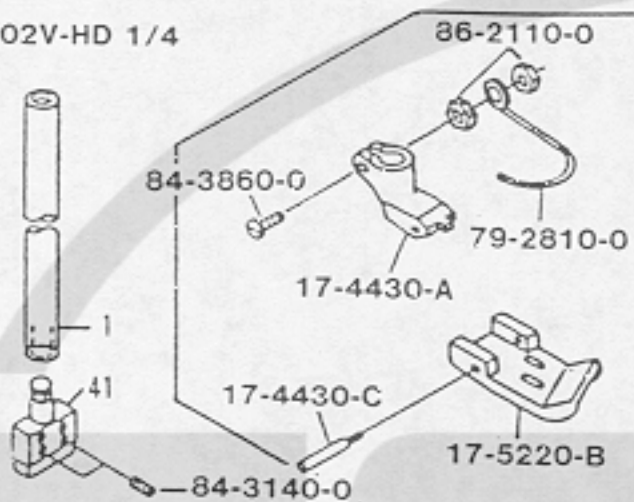


44

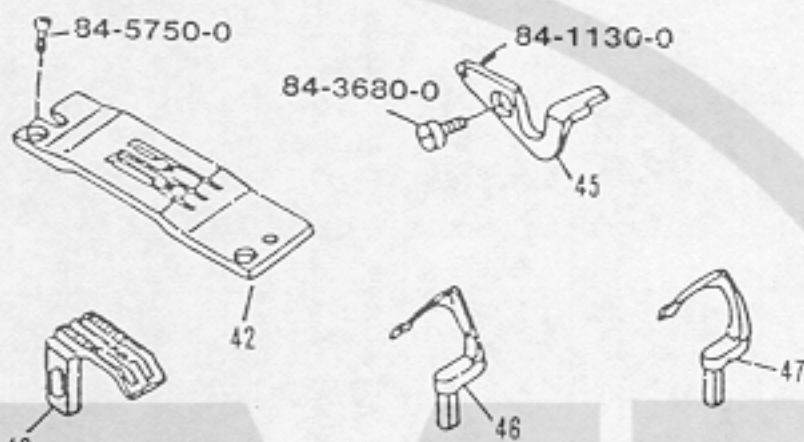


1503V 1/4

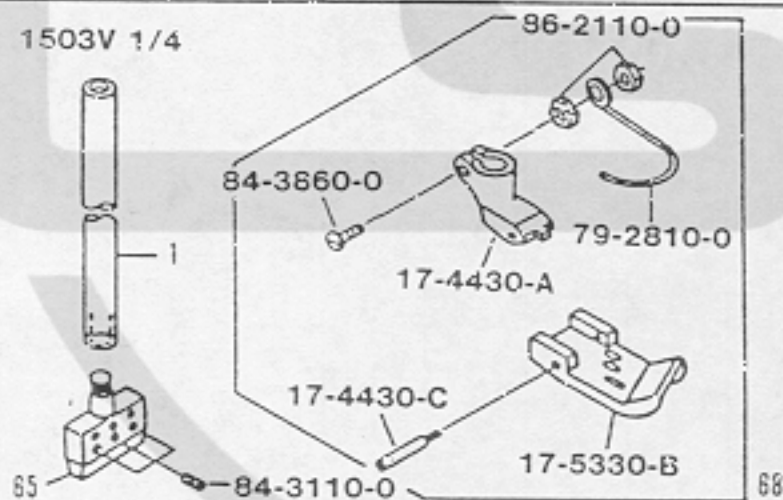


68

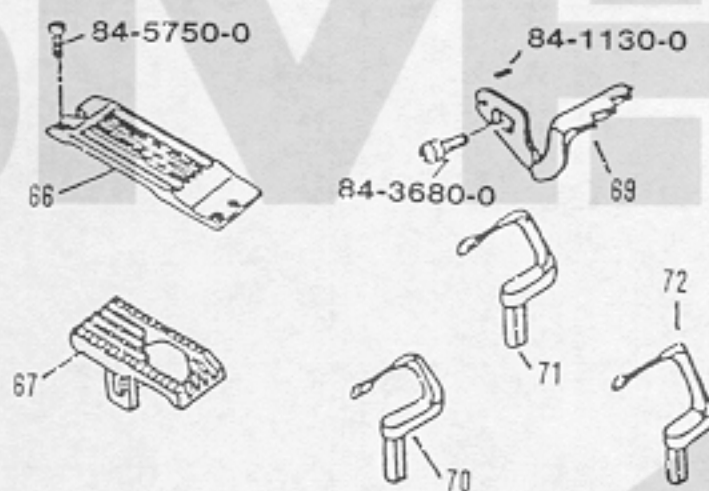

1503VTF 1/4, 9/32

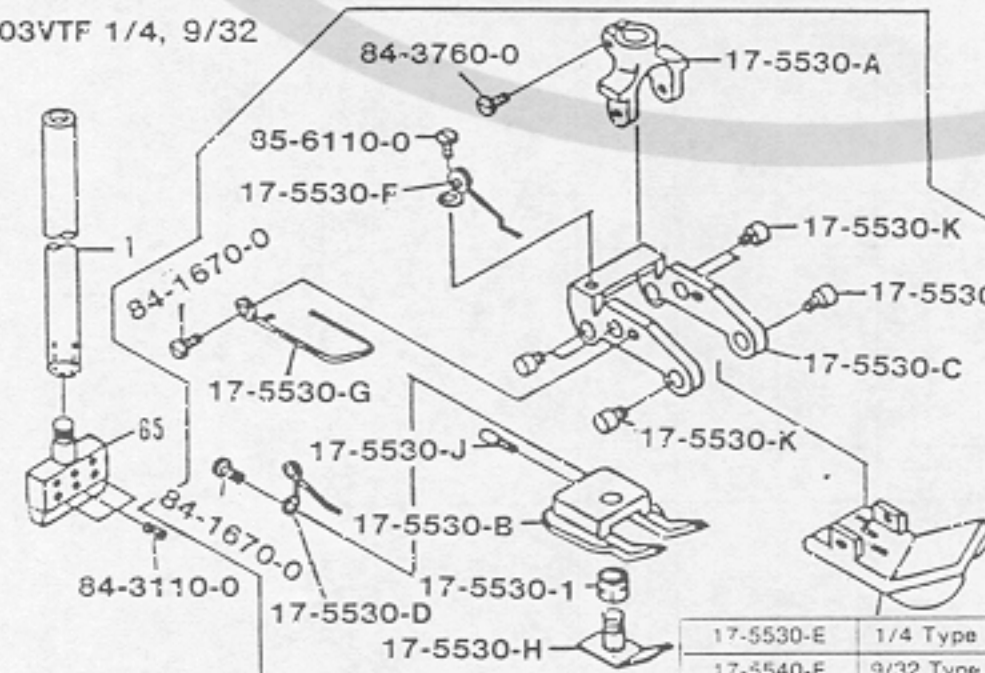


17-5530-E	1/4 Type
17-5540-E	9/32 Type

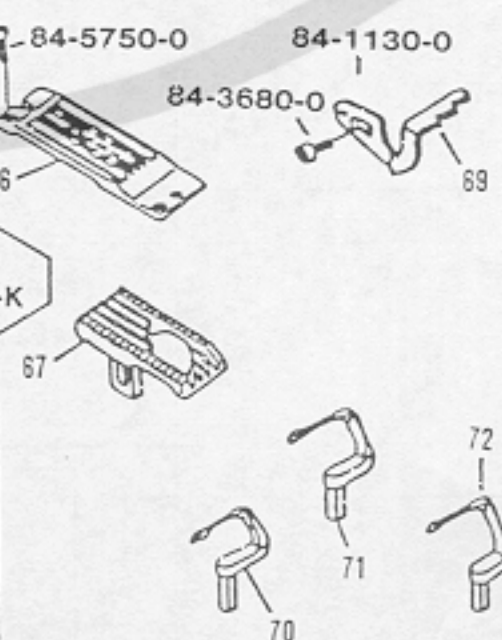

73


Model 機 種	Needle bar		Needle holder		Needle plate		Feed dog		Presser foot		Needle guard		Looper				
	No.	針 棒	No.	針 持	No.	針 板	No.	送り歯	No.	押 足	No.	針 受 け	No.	ループ	No.	ループ	
1502V	3/16"	1	11-7040-0	2	12-5110-1	3	14-5110-0	4	15-5110-0	5	17-5110-1	6	18-5200-0	7	19-5110-0	8	19-5180-0
	1/4"	1	11-7040-0	2	12-5120-1	9	14-5120-0	10	15-5120-0	11	17-5120-1	12	18-5210-0	13	19-5120-0	8	19-5180-0
	5/16"	34	11-5010-0	35	12-5130-1	56	14-5130-0	37	15-5130-0	38	17-5130-1	39	18-5210-0	40	19-5130-0	8	19-5180-0
	3/8"	1	11-7040-0	2	12-5140-1	16	14-5140-0	17	15-5140-0	18	17-5140-1	19	18-5230-0	20	19-5140-0	8	19-5180-0
	1/2"	1	11-7040-0	2	12-5150-1	22	14-5150-0	23	15-5150-0	24	17-5150-1	25	18-5240-0	26	19-5150-0	8	19-5180-0
	3/4"	1	11-7040-0	2	12-5170-1	28	14-5170-0	29	15-5170-0	30	17-5170-1	31	18-5250-0	32	19-5170-0	33	19-5190-0
1502V-HD	1/4"	1	11-7040-0	41	12-5220-1	42	14-5220-0	43	15-5220-0	44	17-5220-1	45	18-5220-0	46	19-5210-0	47	19-5220-0
1502L	3/16"	1	11-7040-0	2	12-5110-1	3	14-5110-0	4	15-5110-0	5	17-5110-1	6	18-5200-0	7	19-5110-0	8	19-5180-0
	1/4"	1	11-7040-0	2	12-5120-1	9	14-5120-0	10	15-5120-0	11	17-5120-1	12	18-5210-0	13	19-5120-0	8	19-5180-0
	5/16"	34	11-5010-0	35	12-5130-1	36	14-5130-0	37	15-5130-0	38	17-5130-1	39	18-5210-0	40	19-5130-0	8	19-5180-0
	3/8"	1	11-7040-0	2	12-5140-1	16	14-5140-0	17	15-5140-0	18	17-5140-1	19	18-5230-0	20	19-5140-0	8	19-5180-0
	1/2"	1	11-7040-0	2	12-5150-1	22	14-5150-0	23	15-5150-0	24	17-5150-1	25	18-5240-0	26	19-5150-0	8	19-5180-0
1503V	1/4"	1	11-7040-0	65	12-5530-1	66	14-5330-0	67	15-5330-0	68	17-5330-1	69	18-5310-0	70	19-5310-0	71	19-5350-0
1503VTF	1/4"	1	11-7040-0	65	12-5530-1	66	14-5530-0	67	15-5530-0	73	17-5530-1	69	18-5310-0	70	19-5310-0	71	19-5350-0
																72	19-5360-0

11. Accessories (アクセサリー)

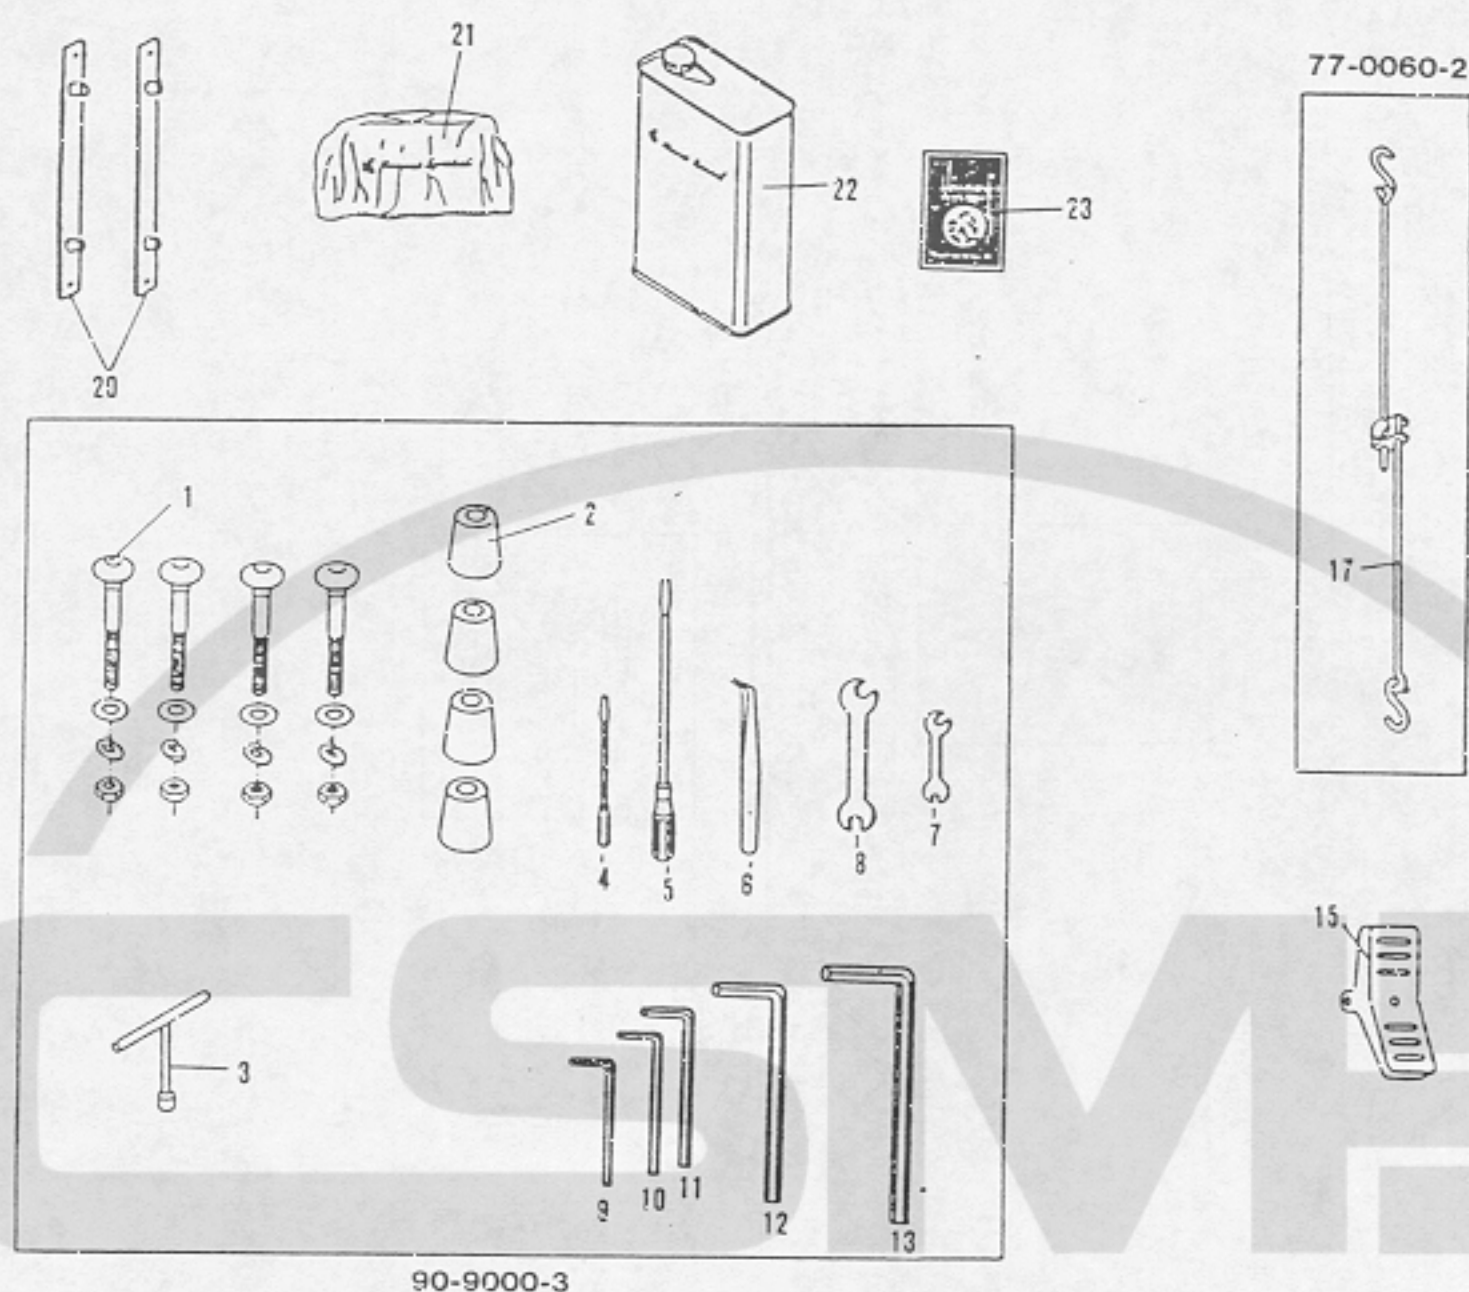


No.	Part No.	Part Name	品 名	Q. ty
1	80-7510-0	Screw	クラッチモーター取付ネジM8 (ボルト)	4
2	31-1630-0	Cushion rubber	クッションゴム	4
3	28-4640-0	Wrench T (10m/m)	T型レンチ (10m/m)	1
4	28-4510-0	Screw driver (small)	ドライバー小	1
5	28-4520-0	Screw driver (large)	ドライバー大	1
6	28-0110-0	Tweezer	ピンセット	1
7	28-4210-0	Spanner (small)	スパナ小	1
8	28-4220-0	Spanner (large)	スパナ大	1
9	28-3100-0	Wrench (1.5)	六角レンチ (1.5)	1
10	28-3110-0	Wrench (2)	六角レンチ (2)	1
11	28-3120-0	Wrench (2.5)	六角レンチ (3)	1
12	28-3130-0	Wrench (3)	六角レンチ (3)	1
13	28-3140-0	Wrench (5)	六角レンチ (5)	1
15	77-0010-2	Pedal	押え揚げペダル	1
17	77-0060-2	Tie-rod (set)	連結棒 (セット)	1
20	25-1400-0	Machine mount bracket	タンク取付金具	2
21	28-0210-0	Machine cover	マシン頭部ビニールカバー	1
22	28-6110-0	Oil TELLOSSO 33	マシンオイル33	1
23	13-0140-6	Needle 1502L, 1502V	針 UY-128GAS #14	10
	13-1510-5	Needle 1502, 1503VHD 1503VTF	針 TV-5 #21	10

12. Thread stands (糸立て)

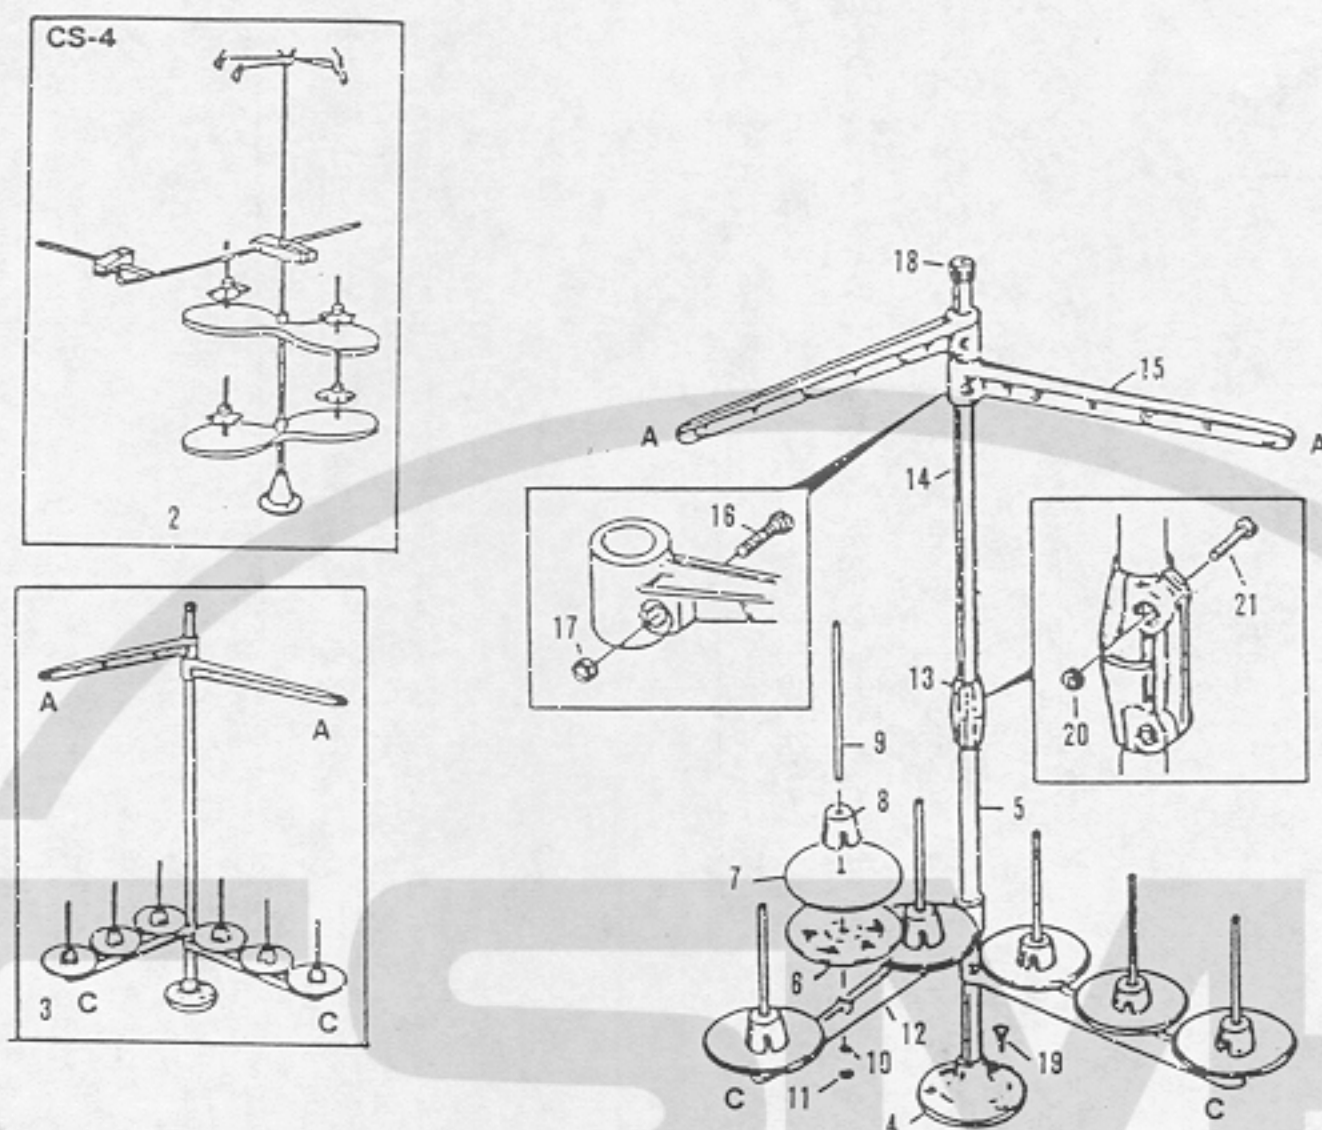

No.	Part No.	Part Name	品 名	Q, ty
2	42-0040-0	Thread stand CS-4	糸立て (CS-4)	1
3	42-0060-0	Thread stand CS-6	糸立て (CS-6)	1
4		Base	糸立て土台	1
5		Bar (lower)	糸立て支柱 (下)	1
6		Spool tray	糸受け皿	
7	42-1190-0	Spool mat	クッション	
8		Spool retaining pin	糸立て固定ゴム	
9		Spool pin	スプールピン	
10		Washer	ワッシャー	
11		Nut	ナット	
12	42-1150-0	Spool pin bracket (3)	スプールピン土台 (3)	
13		Joint	ジョイント	1
14		Bar (upper)	糸立て支柱 (上)	1
15		Thread guide bracket (3)	糸立て台ブラケット (3)	
16		Screw	ネ ジ	
17		Nut	ナット	
18	42-1200-0	Cup	キャップ	1
19		Screw	ネ ジ	3
20		Nut	ナット	2
21		Screw	ネ ジ	2

13. Table stand assembly diagram (テーブルスタンド据付図)

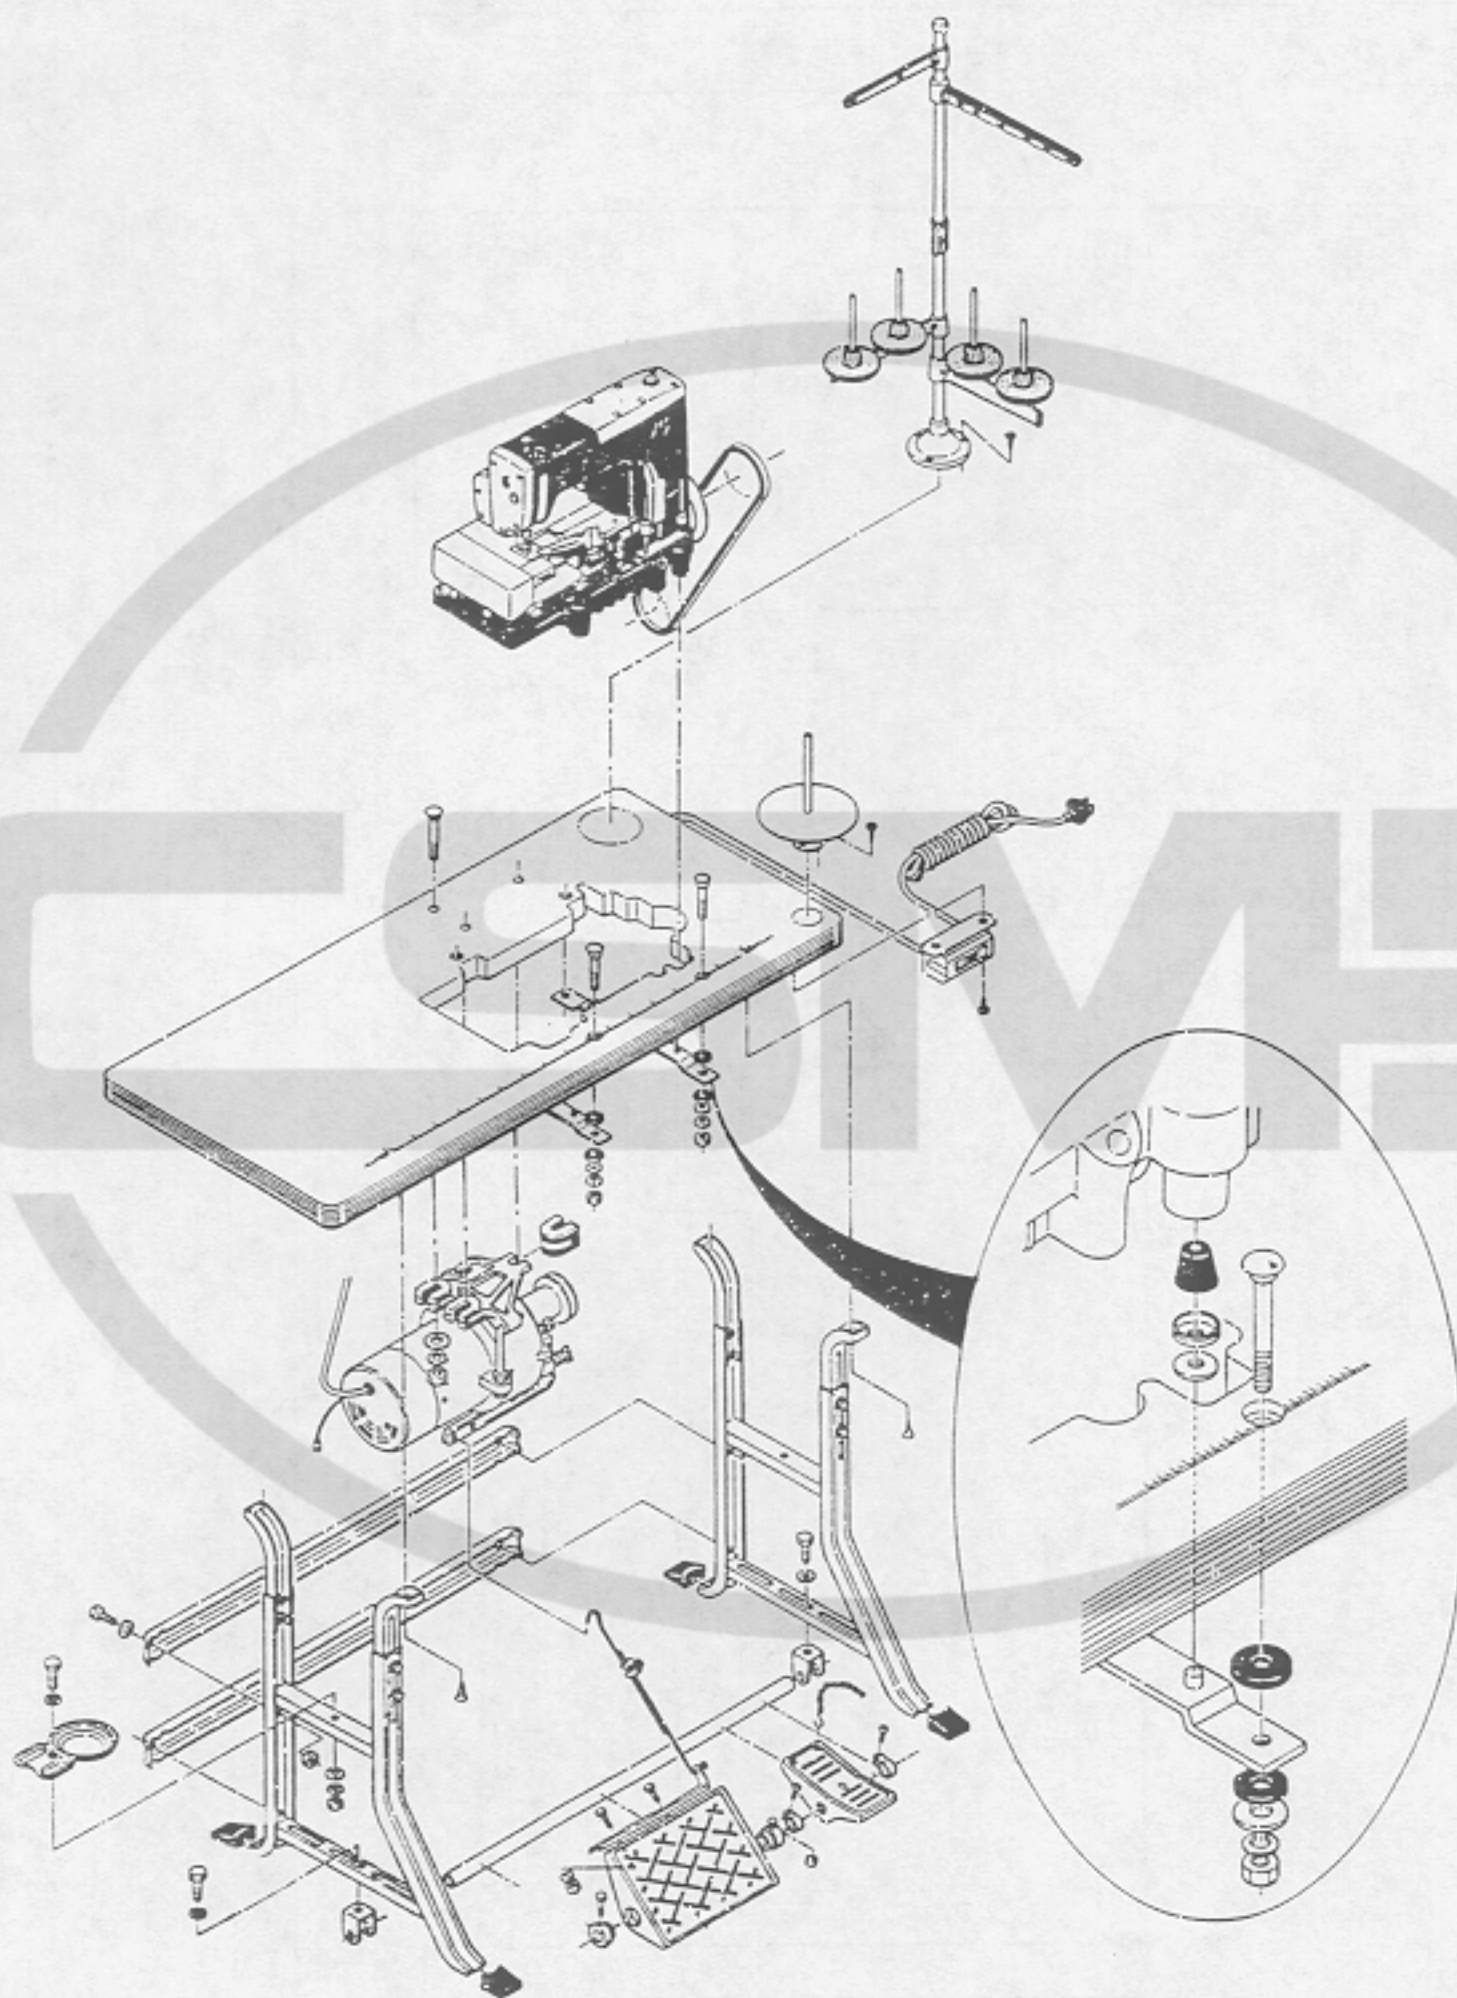

Standard Type

