

Pfaff

Mauser Spezial	11
Mauser Spezial	13
Mauser Spezial	14
Mauser Spezial	15
Mauser Spezial	16
Mauser Spezial	17

Subclass



MAUSER SPEZIAL

11

13

14

15

16

17

Unterklassen-Ausstattung

Subclass parts

Composition des sous-classes

Composición de las subclases

Unterklassen-Ausstattung

Equipement des sous-classes

Subclass Organization

Dotación de las subclases

Maschinenklasse Machine Class Clase de máquina	Nadelabstand in mm Needle gauge in mm Ecartement des aiguilles en mm	Nadelhalter Needle holder Portaaguja	Stoffschieber Feed dog Transportador inferior	Stoffschieber, hinten Feed dog, rear Griffe arrière Transportador inferior detrás	Stoffschieber, vorn Feed dog, front Griffe avant Transportador inferior delante	Stichplatte Needle plate Plaque à aiguille Placa de aguja	Stoffdrückfuß Presser foot Pied presseur Pie prensatelas	Greifer Looper Bourleur Garfio	Greifer, hinten Looper, rear Bourleur arrière Garfio detrás
11									
-46301-21 -25/01	5,6	96-702028-91		96-712245-05	96-712246-05	96-702095-01	96-711400-91		
13									
-23100-01 (-990/01) (-990/02)	4,5	96-702036-91	96-710550-05			96-711426-05	96-721221-93 ^[10.2]		
-23100-01	6,0	96-702044-91	96-712108-05			96-711434-05	96-711431-91		
-23300-01 (-990/01)	3,5	96-702034-91		96-710397-05	96-710398-05	96-711423-05	96-721221-93 ^[10.2]		
-23300-01 (-990/01) (-990/02)	4,5	96-702036-91		96-710397-05	96-710398-05	96-711426-05	96-721221-93 ^[10.2]		
-23300-01	6,0	96-702044-91		96-712090-05	96-712089-05	96-711434-05	96-711431-91		
-23300-02 (-990/01)	4,5	96-702036-91		96-705248-05	96-710398-05	96-711453-05	96-711446-91		
-23300-011 -990/01	4,5	96-702036-91		96-705586-05	96-710398-05	96-705596-05	96-707458-91		
-24301-01 (-25/01)	4,5	96-702036-91		96-705586-05	96-710398-05	96-705596-05	96-705600-91		
-24301-02 -25/01	4,5	96-702036-91		96-705586-05	96-710398-05	96-705596-05	96-706567-01		
-34300-01 -990/01	5,4	96-702030-91		96-705586-05	96-711174-05	96-705593-05	96-706095-91		
-35301-01 (-25/01)	5,4	96-702030-91		96-705586-05	96-711174-05	96-705593-05	96-705587-91		
-35301-01	6,0	96-702044-91		96-705586-05	96-711174-05	96-705594-05	96-705591-91		
-35303-01	3,5 - 4,0	96-702073-91		96-702598-05	96-702725-05	96-711152-05	96-707105-91		96-702597-05
-35303-02	3,5 - 4,0	96-702073-91		96-702598-05	96-702725-05	96-711152-05	96-707105-91		96-702597-05
14									
-12300-01 (-21/01)		96-702042-91		96-710825-05	96-710826-05	96-712313-05	96-702050-91	96-712082-05	
-23300-01 (-21/01)	3,0	96-702033-91		96-710825-05	96-710826-05	96-710821-05	96-712171-91	96-712082-05	
-23300-01 -21/01 + 68	3,0	96-702033-91		96-710825-05	96-710826-05	96-710821-05	96-712171-91	96-712082-05	
-23300-01 (-21/01)	4,0	96-702035-91		96-710825-05	96-707498-05	96-707537-05	96-712172-91	96-712082-05	
-23300-01 -21/01 + 66	4,0	96-702035-91		96-710825-05	96-707498-05	96-707537-05	96-712172-91	96-712082-05	
-23300-01 + 68	4,0	96-702035-91		96-710825-05	96-707498-05	96-707537-05	96-712172-91	96-712082-05	
-23300-01 -21/01 + 68	4,0	96-702035-91		96-710825-05	96-707498-05	96-707537-05	96-712172-91	96-712082-05	
-23300-04	4,0	96-702035-91		96-710825-05	96-707498-05	96-707537-05	96-712172-91	96-712082-05	

^[9] = Nähmuster einsenden
= Submit sewing sample

^[10.2] = Nadelabstand bei Bestellung angeben
= State needle gauge on order

^[15] = Bandbreite angeben
= State tape width
= Indiquer l'ampleur de bande

Equipement des sous-classes

Dotación de las subclases

Maschinenklasse Machine class Clase de máquina	Greiter, vorn Looper, front Boucleur avant Garito delante	Nadelanschlag Needle stop Pare-aiguille Tope de la aguja	Stoffanschlag Fabric guide Guide-bord Guía tope	Apparat 177 Attachment Guide Aparato	Bandführung Tape guide Guide-riban Guías	Bandrollhalter Tape reel bracket Support de tambour dérouleuse Portarrollos	Saumwinkel Hem guide Guide-bord Guía tope	Bortchenführung Collarete guide Guide-collarete Guía para collarines
11								
-46301-21 -25/01	96-712082-05	96-707394-05	96-712253-05					
13								
-23100-01 (-990/01) (-990/02)	96-712082-05	96-707394-05	96-705459-25				96-710427-25	
-23100-01	96-712082-05	96-707394-05	96-705459-25				96-710427-25	
-23300-01 (-990/01)	96-712082-05	96-707394-05	96-705459-25				96-710427-25	
-23300-01 (-990/01) (-990/02)	96-712082-05	96-707394-05	96-705459-25				96-710427-25	
-23300-01	96-712082-05	96-707394-05	96-705459-25				96-710427-25	
-23300-02 (-990/01)	96-712082-05	96-707394-05	96-705459-25 96-712109-21					
-23300-011 -990/01	96-712082-05	96-707394-05	96-705459-25				96-710427-25	
-24301-01 (-25/01)	96-712082-05	96-707394-05	96-705459-25				96-710427-25	
-24301-02 -25/01	96-712082-05	96-707394-05	96-705459-25				96-710427-25	
-34300-01 -990/01	96-712082-05	96-707394-05	96-705459-25					
-35301-01 (-25/01)	96-712082-05	96-707394-05	96-705459-25					
-35301-01	96-712082-05	96-707394-05	96-705459-25					
-35303-01	96-712082-05	96-702599-05	96-705459-25				96-711158-25	
-35303-02	96-712082-05	96-702599-05	96-705459-25				96-711158-25	
14								
-12300-01 (-21/01)		96-707394-05	96-710849-25	96-705257-91 (x 48 x 15)	96-705656-91	96-706232-90		96-711412-
-23300-01 (-21/01)		96-707394-05	96-710849-25	96-705152-91 (x 38 x 15)	96-705656-91	96-706232-90		96-711412-
-23300-01 -21/01 + 68		96-707394-05	96-710849-25	96-705152-91 (x 38 x 15)	96-705656-91	96-706232-90 96-790007-11		96-711412-
-23300-01 (-21/01)		96-707394-05	96-710849-25	96-705152-91 (x 38 x 15)	96-705656-91	96-706232-90		96-711412-
-23300-01 -21/01 + 66		96-707394-05		96-705152-91 (x 38 x 15)	96-705656-91	96-790007-11		96-711412-
-23300-01 + 68		96-707394-05	96-710849-25	96-705152-91 (x 38 x 15)	96-705656-91	96-706232-90 96-790007-11		
-23300-01 -21/01 + 68		96-707394-05	96-710849-25	96-705152-91 (x 38 x 15)	96-705656-91	96-706232-90 96-790007-11		96-711412
-23300-04		96-707394-05	96-710849-25	96-707482-91 (x 32 x 12)	96-705656-91	96-706232-90		

[27] = Eingeklammerte Zahl = Standardmaß, sonstige nach Bestellung
 = Number in parentheses = standard dimension, other dimensions on order
 = Chiffre entre parenthèses = mesure standard, autres mesures sur commande
 = Cifra entre paréntesis = medida estándar, otras medidas, sobre demanda

[28] = Sonderausführung
 = Special version
 = Version spéciale
 = Tipo especial

[29] = wahlweise
 = optional
 = en option
 = discrecional

Equipement des sous-classes

Dotación de las subclases

Maschinenklasse Machine class Classe de machine Clase de máquina	Gummibandapparat Elastic tape attachment Guide-élastique Aparato para elásticos	Gummibandführung Elastic tape guide Guide-élastique Guía para elásticos	Gummibandbremse Elastic tape retainer Frein d'élastique Tensor del elástico	Fingerschutz Finger guard Garde-doigts Salvadores	Fadenöler Thread lubricator Huileur de fil Lubricador del hilo	MTF-Gerät MTF tape feeder Distributeur de bande Distribuidor de cinta	Halter Holder Support Soporte	Befestigungsteile Fastening parts Pièces de fixation Piezas de fijación
11								
-46301-21								
-25/01								
13								
-23100-01								
(-990/01)								
(-990/02)								
-23100-01								
96-707139-15								
-23300-01								
(-990/01)								
96-707139-15								
-23300-01								
(-990/01)								
96-707139-15								
(-990/02)								
96-707139-15								
-23300-01								
96-707139-15								
-23300-02								
(-990/01)								
96-707139-15								
-23300-011								
-990/01								
96-707139-15								
-24301-01								
(-25/01)								
-24301-02								
-25/01								
-34300-01								
-990/01								
96-707139-15								
-35301-01								
(-25/01)								
-35301-01								
96-707139-15								
-35303-01								
96-707139-15								
-35303-02								
96-707139-15								
14								
-12300-01								
(-21/01)								
96-707139-15								
-23300-01								
(-21/01)								
96-707139-15								
-23300-01								
-21/01 + 68								
96-702296-21  = 3,0 mm								
96-702297-21  = 4,5 mm								
96-703866-21  = 6,5 mm								
96-721225-21  = 8,0 mm								
96-703867-21  = 9,0 mm								
96-705890-05								
96-712272-91								
96-707139-15								
-23300-01								
(-21/01)								
96-707139-15								
-23300-01								
-21/01 + 66								
96-705998-93 								
96-705890-05								
96-707139-15								
-23300-01								
+ 68								
96-702296-21  = 3,0 mm								
96-702297-21  = 4,5 mm								
96-703866-21  = 6,5 mm								
96-721225-21  = 8,0 mm								
96-703867-21  = 9,0 mm								
96-705890-05								
96-712272-91								
96-707139-15								
-23300-01								
-21/01 + 68								
96-702296-21  = 3,0 mm								
96-702297-21  = 4,5 mm								
96-703866-21  = 6,5 mm								
96-721225-21  = 8,0 mm								
96-703867-21  = 9,0 mm								
96-705890-05								
96-712272-91								
96-707139-15								
-23300-04								
96-707297-91								
96-707139-15								
96-780014-91								
96-790001-90								
96-707307-12								
96-707308-15								
96-707307-12								
96-707308-15								

* Nur bei Bandschneider -21/. . erforderlich
* Required for tape cutter -21/. . only
* Uniquement avec coupe-bande -21/. .
* Solo con el cortador de cintas -21/. .

** Siehe Abbildung
** see illustration
** voir figure
** véase figura



Abbildung siehe Bestandteilliste
For illustration see spare parts catalogue
Figure, voir liste de pièces détachées
Figura, véase la lista de piezas de recambio

Fortsetzung siehe nächste Seite
Continued on next page
Suite voir page suivante
Continúa en la página siguiente

Unterklassen-Ausstattung

Equipement des sous-classes

Subclass organization

Dotación de las subclases

Maschinenklasse Machine class Classe de machine Clase de máquina	Nadelabstand in mm Needle gauge in mm Ecartement des aiguilles en mm Distancia entre agujas en mm Nadelhalter Needle holder Pince-aiguille Portaaguja	Stoffschieber Feed dog Griffe Transportador inferior	Stoffschieber, hinten Feed dog, rear Griffe arrière Transportador inferior detrás	Stoffschieber, vorn Feed dog, front Griffe avant Transportador inferior delante	Stichplatte Needle plate Plaque à aiguille Placa de aguja	Stoffdrückerfuß Presser foot Pied presseur Pie prensatelas	Greifer Looper Boucleur Garfo
14							
-23300-05 -21/01	3,0	96-702033-91	96-710825-05	96-707498-05	96-707537-05	96-721211-91	96-712082-05
-23300-06 -21/01	3,0	96-702033-91	96-710825-05	96-707498-05	96-707537-05	96-721211-91	96-712082-05
-23300-07 -21/01	3,0	96-702033-91	96-710825-05	96-707498-05	96-707537-05	96-721211-91	96-712082-05
-23300-05 -21/01	4,0	96-702035-91	96-710825-05	96-707498-05	96-707537-05	96-721200-91	96-712082-05
-23300-06 -21/01	4,0	96-702035-91	96-710825-05	96-707498-05	96-707537-05	96-721200-91	96-712082-05
-23300-07 -21/01	4,0	96-702035-91	96-710825-05	96-707498-05	96-707537-05	96-721200-91	96-712082-05
-23300-31 (-21/01)	4,0	96-702035-91	96-710825-05	96-707498-05	96-707537-05	96-702135-91	96-712082-05
-23300-40 (-21/01)	4,0	96-702035-91	96-710825-05	96-707498-05	96-707537-05	96-712172-91	96-712082-05
-23500-01 + 61	3,5	96-702034-91	96-705308-05		96-710822-05	96-712171-91	96-712082-05
-23500-04	4,0	96-702035-91	96-705308-05		96-710823-05	96-712172-91	96-712082-05
-24301-01 (-21/01) (-21/01 + 60)	3,0	96-702033-91	96-710825-05	96-710826-05	96-710821-05	96-710827-91	96-712082-05
-24301-01 -21/01 + 61	3,0	96-702033-91	96-710825-05	96-710826-05	96-710821-05	96-710827-91	96-712082-05
-24301-01 -21/01 + 66	3,0	96-702033-91	96-710825-05	96-710826-05	96-710821-05	96-710827-91	96-712082-05
-24301-01 (-21/01) (-21/01 + 60)	4,0	96-702035-91	96-710825-05	96-707498-05	96-707537-05	96-710828-91	96-712082-05
-24301-01 -21/01 + 61	4,0	96-702035-91	96-710825-05	96-707498-05	96-707537-05	96-710828-91	96-712082-05
-24301-01 -21/01 + 66	4,0	96-702035-91	96-710825-05	96-707498-05	96-707537-05	96-710828-91	96-712082-05
-24301-01 -21/01 + 68	4,0	96-702035-91	96-710825-05	96-707498-05	96-707537-05	96-710828-91	96-712082-05
-24301-40 -21/01	3,0	96-702033-91	96-710825-05	96-710826-05	96-710821-05	96-710827-91	96-712082-05

Unterklassen-Ausstattung

Subclass organization

Classe de machine Clase de máquina	Nadelanschlag Needle stop Pico-aiguille Tope de la aguja	Stoffanschlag Fabric guide Guide-board Guía tope	Apparat Attachment Guide Aparato	Träger Bracket Support Supporte	Bandführung Tape guide Guide-ribbon Guías cintas	Bandrollenhalter Tape reel bracket Support de tambour-dérouleur Portarrollos	Börschenführung Collarlette guide Guide-collarieta Guía para collarina	MTF-Gerät MTF tape leader Distributeur de bande Distribuidor de cinta
300-05 /01	96-707394-05	96-710849-25	96-705152-91 (x 38 x 15) 96-721207-93	96-721410-15 91-169489-91 91-056021-23	96-705656-91	96-706232-90 96-705210-91	96-711412-21*	
300-06 /01	96-707394-05	96-710849-25	96-706581-91 (x 39 x 15) 96-721207-93	96-721410-15 91-169489-91 91-056021-23	96-705656-91	96-706232-90 96-705210-91	96-711412-21*	
300-07 /01	96-707394-05	96-710849-25	96-702396-91 (x 40 x 20) 96-721202-93	96-721410-15 91-169489-91 91-056021-23	96-705656-91	96-706232-90 96-705210-91	96-711412-21*	
300-05 /01	96-707394-05	96-710849-25	96-705152-91 (x 38 x 15) 96-721207-93	96-721410-15 91-169489-91 91-056021-23	96-705656-91	96-706232-90 96-705210-91	96-711412-21*	
300-06 /01	96-707394-05	96-710849-25	96-706581-91 (x 39 x 15) 96-721207-93	96-721410-15 91-169489-91 91-056021-23	96-705656-91	96-706232-90 96-705210-91	96-711412-21*	
300-07 /01	96-707394-05	96-710849-25	96-702396-91 (x 40 x 20) 96-721202-93	96-721410-15 91-169489-91 91-056021-23	96-705656-91	96-706232-90 96-705210-91	96-711412-21*	
300-31 1/01)	96-707394-05	96-710849-25 96-705194-05	96-705235-91 (x 24 x 12)		96-705656-91	96-706232-90		
300-40 1/01)	96-707394-05	96-710849-25	96-705659-91 (x 58 x 25 x 30)		96-705656-91	96-706232-90	96-711412-21*	96-790001-90
500-01 51	96-707394-05	96-703858-21	96-705304-91 (x 23 x 9)	96-704802-91	96-705656-91	96-706232-90 96-790008-91		
500-04	96-707394-05		96-707482-91 (x 32 x 12)		96-705656-91	96-706232-90		
301-01 1/01) 1/01 + 60)	96-707394-05	96-710849-25	96-702396-91 (x 40 x 20)		96-705656-91	96-706232-90	96-711412-21*	
301-01 1/01 + 61	96-707394-05		96-702396-91 (x 40 x 20)	96-704802-91	96-705656-91	96-706232-90 96-790008-91	96-711412-21*	
301-01 1/01 + 66	96-707394-05		96-702396-91 (x 40 x 20)		96-705656-91	96-706232-90 96-790007-11	96-711412-21*	
301-01 1/01) 1/01 + 60)	96-707394-05	96-710849-25	96-702396-91 (x 40 x 20)		96-705656-91	96-706232-90	96-711412-21*	
301-01 1/01 + 61	96-707394-05		96-702396-91 (x 40 x 20)		96-705656-91	96-706232-90 96-790008-91	96-711412-21*	
301-01 1/01 + 66	96-707394-05		96-702396-91 (x 40 x 20)		96-705656-91	96-706232-90 96-790007-11	96-711412-21*	
301-01 1/01 + 68	96-707394-05	96-710849-25	96-702396-91 (x 40 x 20)		96-705656-91	96-706232-90 96-790007-11	96-711412-21*	
301-40 1/01	96-707394-05	96-710849-25	96-706007-91 (x 42 x 17)		96-705656-91	96-706232-90	96-711412-21*	96-790001-90

[71] = Eingeklammerte Zahl = Standardmaß, sonstige nach Bestellung
 = Number in parentheses = standard dimension; other dimensions on order
 = Chiffre entre parenthèses = mesure standard; autres mesures sur commande

[70] = Sonderausführung
 = Special version
 = Version spéciale
 = Tipo especial

[70] = wahlweise
 = optional
 = en option
 = discrecional

Unterklassen-Ausstattung

Equipement des sous-classes

Subclass organization

Dotación de las subclases

Maschinenklasse Machine class Classe de machine	Gummi-bandapparat Elastic tape attachment Guide-élastique Aparato para elásticos	Gummi-bandführung Elastic tape guide Guide-élastique Guía para elásticos	Gummi-bandbremse Elastic tape retainer Frem d'élastique Tensor del elástico	Fingerschutz Finger guard Garde-doigts Salvadedos	Excenter Eccentric Excentrique Excntríco	Fadenwinder Thread lubricator Huilleur de fil Lubricador del hilo	Halter Holder Support Soporte
14							
-23300-05 -21/01				96-707139-15	91-010783-25		
-23300-06 -21/01				96-707139-15	91-010783-25		
-23300-07 -21/01				96-707139-15	91-010783-25		
-23300-05 -21/01				96-707139-15	91-010783-25		
-23300-06 -21/01				96-707139-15	91-010783-25		
-23300-07 -21/01				96-707139-15	91-010783-25		
-23300-31 (-21/01)				96-707139-15		96-780014-91	
-23300-40 (-21/01)			96-707297-91	96-707139-15			96-707307-12 96-707308-15
-23500-01 + 61				96-707139-15			
-23500-04				96-707139-15		96-780014-91	
-24301-01 (-21/01) (-21/01 + 60)							
	96-702296-21		96-702297-21				
	96-702297-21		96-703866-21				
	96-703866-21		96-721225-21				
	96-721225-21		96-703867-21				
	96-703867-21						
-24301-01 -21/01 + 61	96-702296-21		96-702297-21				
	96-702297-21		96-703866-21				
	96-703866-21		96-721225-21				
	96-721225-21		96-703867-21				
	96-703867-21						
-24301-01 -21/01 + 66	96-702296-21		96-702297-21				
	96-702297-21		96-703866-21				
	96-703866-21		96-721225-21				
	96-721225-21		96-703867-21				
	96-703867-21						
-24301-01 -21/01 + 61	96-702296-21		96-702297-21				
	96-702297-21		96-703866-21				
	96-703866-21		96-721225-21				
	96-721225-21		96-703867-21				
	96-703867-21						
-24301-01 -21/01 + 66	96-702296-21		96-702297-21				
	96-702297-21		96-703866-21				
	96-703866-21		96-721225-21				
	96-721225-21		96-703867-21				
	96-703867-21						
-24301-01 -21/01 + 68	96-702296-21		96-702297-21				
	96-702297-21		96-703866-21				
	96-703866-21		96-721225-21				
	96-721225-21		96-703867-21				
	96-703867-21						
-24301-40 -21/01				96-707297-91			96-707307-1 96-707308-1

Equipement des sous-classes

Dotación de las subclases

Maschinenklasse Machine class Classe de machine Clase de maquina	Nadelabstand in mm Needle gauge in mm Ecartement des aiguilles en mm Distancia entre agujas en mm	Nadelhalter Needle holder Pinces-aiguille Portaaguja	Stoffschieber Feed dog Griffe Transportador inferior	Stoffschieber, hinten Feed dog, rear Griffe arrière Transportador inferior detrás	Stoffschieber, vorn Feed dog, front Griffe avant Transportador inferior delante	Stichplatte Needle plate Plaque à aiguille Placa de aguja	Stoffdruckerfuß Presser foot Pied presseur Pie prensatelas	Greifer Looper Boucleur Garfillo	Greifer, hinten Looper, rear Boucleur arrière Garfillo detrás
14									
-24303-01 (-21/01)	4,0	96-702073-91		96-702782-05	96-702783-05	96-703513-05	96-702049-91	96-712082-05	96-702597-05
-24303-02 (-21/01)	4,0	96-702073-91		96-702782-05	96-702783-05	96-703513-05	96-702049-91	96-712082-05	96-702597-05
-35301-01 (-21/01)	5,4	96-702030-91		96-712116-05	96-712117-05	96-712114-05	96-701950-91	96-712082-05	
-35301-01 (-21/01 + 61)	5,4	96-702030-91		96-712116-05	96-712117-05	96-712114-05	96-701950-91	96-712082-05	
-35301-01 (-21/01 + 66)	5,4	96-702030-91		96-712116-05	96-712117-05	96-712114-05	96-701950-91	96-712082-05	
-35301-01 (-21/01 + 68)	5,4	96-702030-91		96-712116-05	96-712117-05	96-712114-05	96-701950-91	96-712082-05	
-35301-02 (-25/01)	5,4	96-702030-91		96-705586-05	96-711174-05	96-705593-05	96-705587-91	96-712082-05	
-35303-01 (-21/01)	3,5 x 4,0	96-702073-91		96-702782-05	96-702783-05	96-712353-05	96-712355-91	96-712082-05	96-702597-05
-35303-02 (-21/01)	3,5 x 4,0	96-702073-91		96-702782-05	96-702783-05	96-712353-05	96-712355-91	96-712082-05	96-702597-05
-36304-01 (-21/02)	3,5 x 4,0	96-702073-91		96-702782-05	96-702783-05	96-712353-05	96-707017-91	96-712082-05	96-702597-05
15									
-23370-41 (-21/01 (+60) (-21/01 + 60)	3,5	96-702034-91		96-702635-05	96-702616-05	96-705834-05	96-707846-91	96-712082-05	
-23370-41 (-21/01)	4,5	96-702036-91		96-702635-05	96-702616-05	96-706010-05	96-707678-91	96-712082-05	
-23370-41 (-21/01 + 60)	4,5	96-702036-91		96-702635-05	96-702616-05	96-706010-05	96-707678-91	96-712082-05	
-23500-01 (+ 61)	3,5	96-702034-91	96-705264-05			96-705646-05	96-711437-91	96-712082-05	
-23500-01 (+ 61 (-990/01 + 61)	4,5	96-702036-91	96-705264-05			96-705265-05	96-711438-91	96-712082-05	
-24500-01 (+ 61)	10,4	96-706196-91	96-706911-05			96-706200-05	96-706910-01	96-706380-05	96-706381-05
-24500-03 (+ 61)	6,4	96-721189-92	96-703778-05			96-707097-05	96-711191-01	96-721170-05 96-721171-05	96-721171-05
-34370-010 (-21/01)	5,4	96-702030-91		96-702635-05	96-706807-05	96-706806-05	96-707836-91	96-712082-05	
-34370-41 (-21/01)	5,4	96-702030-91		96-702635-05	96-702616-05	96-702618-05	96-707847-91	96-712082-05	
-34370-41 (-21/01 + 60)	5,4	96-702030-91		96-702635-05	96-702616-05	96-702618-05	96-707847-91	96-712082-05	

Equipment des sous-classes

Dotación de las subclases

Unterklassen-Ausstattung

Subclass organization

Maschinenklasse Machine class Clase de máquina	Nadelanschlag Needle strike Punto de la aguja	Stoffanschlag Fabric guide Guía-bord Guía tope	Apparat [1] [2] [7] Attachment Guide Aparato	Träger Bracket Support Soporte	Bandführung Tape guide Guide-ruban Guía cintas	Bandrollenhalter Tape reel bracket Support de tambour-dérouleur Portarrollos	Blickführung Collarett guide Guía- collarine Guía para collarines	Gummibandapparat Elastic tape attachment Guía-elástica Aparato para elásticos
14								
-24303-01 (-21/01)	96-702599-05	96-710849-25	96-705256-91 (x 42 x 13)		96-705656-91	96-706232-90	96-705389-11*	
-24303-02 -21/01	96-702599-05	96-710849-25	96-705256-91 (x 42 x 13)		96-705656-91	96-706232-90	96-705389-11*	
-35301-01 (-21/01)	96-707394-05	96-710849-25	96-702396-91 (x 40 x 20)		96-705656-91	96-706232-90	96-711412-21*	
-35301-01 -21/01 + 61	96-707394-05	96-710849-25	96-702396-91 (x 40 x 20)	96-704802-91	96-705656-91	96-706232-90 96-790008-91	96-711412-21*	96-702296-21 [50 15] 96-702297-21 [50 15] 96-703866-21 [50 15] 96-721225-21 [50 15] 96-703867-21 [50 15]
-35301-01 -21/01 + 66	96-707394-05		96-702396-91 (x 40 x 20)		96-705656-91	96-706232-90 96-790007-11	96-711412-21*	96-705998-93 [50 15]
-35301-01 -21/01 + 68	96-707394-05	96-710849-25	96-702396-91 (x 40 x 20)		96-705656-91	96-706232-90 96-790007-11	96-711412-21*	96-702296-21 [50 15] 96-702297-21 [50 15] 96-703866-21 [50 15] 96-721225-21 [50 15] 96-703867-21 [50 15]
-35301-02 (-25/01)	96-707394-05		96-711102-21 96-705379-25 [28]					
-35303-01 (-21/01)	96-702599-05	96-710849-25	96-702394-91 (x 42 x 17)		96-705656-91	96-706232-90	96-705389-11*	
-35303-02 (-21/01)	96-702599-05	96-710849-25	96-702394-91 (x 42 x 17)		96-705656-91	96-706232-90	96-705389-11*	
-36304-01 (-21/02)	96-702599-05	96-710849-25	96-706812-91 (x 34 x 17)		96-705656-91	96-706232-90	96-705389-11*	
15								
-23370-41 -21/01 (+60) (-21/01 + 60)	96-707394-05	96-705342-05					96-711412-21*	
-23370-41 -21/01	96-707394-05	96-705342-05		96-705174-15	96-705161-91	96-705210-91	96-711412-21*	
-23370-41 + 60 (-21/01 + 60)	96-707394-05	96-705342-05						
-23500-01 (+ 61)	96-707394-05		96-711045-93 (x 1,6 x 12)			96-790007-11		
-23500-01 + 61 (-990/01 + 61)	96-707394-05		96-711045-93 (x 1,6 x 12) 96-707611-93 [28]			96-790007-11		
-24500-01 + 61	96-705473-05		96-721404-93 (x 15)			96-790007-11		
-24500-03 + 61	96-705473-05		96-721341-93			96-790007-11		
-34370-010 (-21/01)	96-707394-05	96-707181-21		96-705174-15	96-706872-91	96-705363-11		
-34370-41 (-21/01)	96-707394-05	96-705342-05		96-705174-15	96-705161-91	96-705210-91	96-711412-21*	
-34370-41 + 60 (-21/01 + 60)	96-707394-05	96-705342-05					96-711412-21*	

[27-1] = Eingeklammerte Zahl = Standardmaß, sonstige nach Bestellung
= Number in parentheses = standard dimension; other dimensions on order

[28] = Sonderausführung
= Special version
= Version especial

[50] = wahlweise
= optional
= en option

Unterklassen-Ausstattung

Subclass organization

Equipement des sous-classes

Dotación de las subclases

Maschinenklasse Machine class Clase de máquina	Gummibandführung Elastic tape guide Guide-élastique Gula para elásticos	Gummibandbremse Elastic tape retractor Frein d'élastique Tensor del elástico	Fingerschutz Finger guard Garde-doeils Salvadoes	Fadender Thread indicator Indicador de hil Lubificador del hilo	Kordellührung Cording guide Guide-cordemet Gula para cordoncillo	Stoffabfallkanal Fabric chute Gouttière d'évacuation Conducto para recortes	Hakenmesser Hook knife Couteau-crochet Cuchilla de gancho	Untermesser Lower knife Couteau inférieur Cuchilla inferior	Bevestigingsstele Fastening parts Piezas de fijación
--	--	---	---	--	---	--	--	--	--

14

-24303-01 (-21/01)				96-707139-15					**
-24303-02 -21/01				96-707139-15	96-780014-91	96-780080-90			**
-35301-01 (-21/01)									**
-35301-01 -21/01 + 61									**
-35301-01 -21/01 + 66									**
-35301-01 -21/01 + 68	96-705890-05	96-712272-91							**
-35301-02 (-25/01)				96-780014-91					**
-35303-01 (-21/01)				96-707139-15					**
-35303-02 (-21/01)				96-707139-15	96-780014-91	96-780080-90			**
-36304-01 (-21/02)									**

15

-23370-41 -21/01 (+60) (-21/01 + 60)				96-707139-15		96-710715-51	96-705142-05	96-705138-05	**
-23370-41 -21/01				96-707139-15		96-710715-51	96-705142-05	96-705138-05	**
-23370-41 + 60 (-21/01 + 60)				96-707139-15		96-710715-51	96-705142-05	96-705138-05	**
-23500-01 (+ 61)				96-707139-15					**
-23500-01 + 61 (-990/01 + 61)		96-712272-91	96-707139-15						**
-24500-01 + 61				96-707139-15					**
-24500-03 + 61				96-707139-15					**
-34370-010 (-21/01)				96-707139-15		96-710715-51	96-705142-05	96-705138-05	**
-34370-41 (-21/01)				96-707139-15		96-710715-51	96-705142-05	96-705138-05	**
-34370-41 + 60 (-21/01 + 60)				96-707139-15		96-710715-51	96-705142-05	96-705138-05	**

Unterklassen-Ausstattung

Equipement des sous-classes

Subclass organization

Dotación de las subclases

Maschinenklasse Machine class Classe de machine Clase de máquina	Nadelabstand in mm Needle gauge in mm Ecartement des aiguilles en mm Distancia entre agujas en mm	Nadelhalter Needle holder Pince-aiguille Portaaguja	Stoffschieber hinten Feed dog, rear Griffe arriero Transportador inferior atrás	Stoffschieber, vorn Feed dog, front Griffe avant Transportador inferior delante	Suchplatte Needle plate Plaque à aiguille Placa de aguja	Stoffrückenfuß Presser foot Pied presseur Pie prensatelas
16						
-24371-01 (-21/01)	3,5	96-702034-91	96-702635-05	96-702616-05	96-705834-05	96-707848-91
-24371-01 + 60 (-21/01 + 60)	3,5	96-702034-91	96-702635-05	96-702616-05	96-705834-05	96-707848-91
-24371-01	4,5	96-702036-91	96-702635-05	96-702616-05	96-706010-05	96-707850-91
-24371-01 + 60	4,5	96-702036-91	96-702635-05	96-702616-05	96-706010-05	96-707850-91
-24371-01 -21/01 + 60	4,5	96-702036-91	96-702635-05	96-702616-05	96-706010-05	96-707850-91
-35371-01	5,4	96-702030-91	96-702635-05	96-702616-05	96-702618-05	96-707851-91
-35371-01 + 60	5,4	96-702030-91	96-702635-05	96-702616-05	96-702618-05	96-707851-91
17						
-24300-01 (-25/01)	10,4	96-706196-91	96-703785-05	96-702093-05	96-706200-05	96-703593-91
-34300-01 (-25/01)	5,4	96-702030-91	96-703789-05	96-703790-05	96-705375-05	96-703609-91
-46300-01 (-25/01) (+ 60)	3 x 3 x 3	96-702071-91	96-702128-05	96-702129-05	96-702005-05	96-712293-21
-46300-01	4 x 4 x 4	96-707117-91	96-703797-05	96-703798-05	96-702004-05	96-707110-21

Unterklassen-Ausstattung

Subclass organization

Maschinenklasse Machine class Classe de machine Clase de máquina	Greifer Looper Boucleur Garfio	Greifer hinten Looper, rear Boucleur arrière Garfio detrás	Nadelschlag Necdle stop Pare-aguille Tope de la aguja	Stoffanschlag Fabric guide Guide-board Gula tope	Träger Bracket Support Soporte	Bandführung Tape guide Guiderbanden Guiacintas
16						
-24371-01 (-21/01)	96-712082-05		96-707394-05	96-705342-05	96-705174-15	96-705161-91
-24371-01 + 60 (-21/01 + 60)	96-712082-05		96-707394-05	96-705342-05		
-24371-01	96-712082-05		96-707394-05	96-705342-05	96-705174-15	96-705161-91
-24371-01 + 60	96-712082-05		96-707394-05	96-705342-05		
-24371-01 -21/01 + 60	96-712082-05		96-707394-05	96-705342-05		
-35371-01	96-712082-05		96-707394-05	96-705342-05	96-705174-15	96-705161-91
-35371-01 + 60	96-712082-05		96-707394-05	96-705342-05		
17						
-24300-01 (-25/01)	96-706380-05	96-706381-05	96-705473-05	96-706100-91	96-705174-15	
-34300-01 (-25/01)	96-712082-05		96-707394-05	96-712300-21 (x3) 96-712301-21 (x4) 	96-705174-15	
-46300-01 (-25/01) (+ 60)	96-705471-05	96-705472-05	96-705473-05	96-712300-21 (x3) 96-712301-21 (x4) 	96-705174-15	
-46300-01	96-705471-05	96-707123-05	96-705473-05	96-712300-21 (x3) 96-712301-21 (x4) 	96-705174-15	

Weitere Umbauteile bitten wir aus der Bestandteileliste zu entnehmen
 For additional conversion parts please refer to the spare parts catalogue.
 Pour les autres pièces de transformation, voir liste de pièces détachées.
 Para las otras piezas de transformación, véase la lista de piezas de recambio.

 = Eingeklammerte Zahl = Standardmaß, sonstige nach Bestellung
 = Number in parentheses = standard dimension; other dimensions on order
 = Chiffre entre parenthèses = mesure standard; autres mesures sur commande
 = cifra entre paréntesis = medida estándar; otras medidas, sobre demanda

 = Sonderausführung
 = Special version
 = Version spéciale
 = Tipo especial

 = wahlweise
 = optional
 = en option
 = discrecional

Unterklassen-Ausstattung

Subclass organization

Maschinenklasse Machine class Classe de machine	Bandrollenthalter Tape reel bracket Support de tambour- dérouleur Portarrollos	Börchentührung Collarette guide Guide-Collarette Guía para collarines	Fingerschutz Finger guard Garde-douls Salvadedos	Stoffablatkanal Fabric chute Goulotte d'évacuation Conducto para recortes	Hakenmesser Hook knife Couteau-crochet Cuchilla de gancho	Untermesser Lower knife Couteau inférieur Cuchilla inferior	Befestigungsteile Fastening parts Pièces de fixation Piezas de fijación
16							
-24371-01 (-21/01)	96-705363-11	96-711412-21*		96-710715-51	96-705142-05	96-705138-05	**
-24371-01 + 60 (-21/01 + 60)		96-711412-21*		96-710715-51	96-705142-05	96-705138-05	**
-24371-01	96-705363-11			96-710715-51	96-705142-05	96-705138-05	**
-24371-01 + 60				96-710715-05	96-705142-05	96-705138-05	**
-24371-01 -21/01 + 60	96-711238-11	96-711412-21*		96-710715-51	96-705142-05	96-705138-05	**
-35371-01	96-705363-11			96-710715-51	96-705142-05	96-705138-05	**
-35371-01 + 60	96-711238-11			96-710715-51	96-705142-05	96-705138-05	**
17							
-24300-01 (-25/01)	96-705210-91		96-707139-15				**
-34300-01 (-25/01)	96-705210-91		96-707139-15				**
-46300-01 (-25/01) (+ 60)	96-705210-91		96-707139-15				**
-46300-01	96-705210-91		96-707139-15				**

* = Nur bei Bandabschneider -21/.. erforderlich
= Required for tape cutter -21/.. only
= Uniquement avec coupe-bande -21/..


** = siehe Abbildung
= see illustration
= voir figure

 = Abbildung siehe Bestandteilliste
= For illustration see spare parts catalogue
= Figure, voir liste de pièces détachées


Unterklassen-Übersicht / Table of subclasses / Table des sous-classes / Tabla de subclases

96-702 028-91

11-46301-21

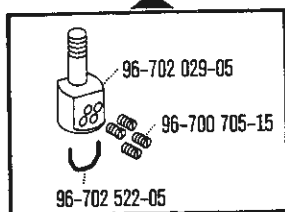


96-702 030-91

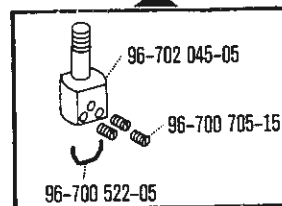


13-34300-01
13-35301-01
14-35301-01
14-35301-02
15-34370-010
15-34370-41
16-35371-01
17-34300-01

96-702 033-91

14-23300-01
14-23300-05
14-23300-06
14-23300-07
14-23301-01
14-23301-40

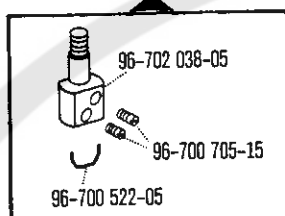


96-702 034-91

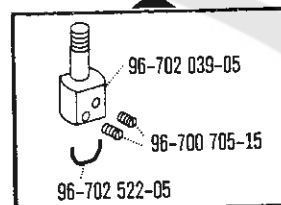


13-23300-01
14-23500-01
15-23370-41
15-23500-01
16-24371-01

96-702 035-91

14-23300-01
14-23300-04
14-23300-05
14-23300-06
14-23300-07
14-23300-31
14-23300-40
14-23500-04
14-24301-01

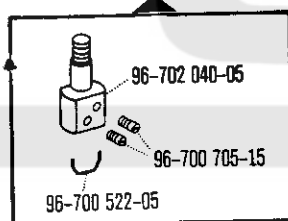


96-702 036-91

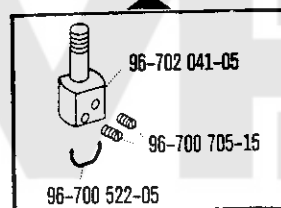


13-23100-01
13-23300-01
13-23300-02
13-23300-011
13-24301-01
13-24301-02
15-23370-41
15-23500-01
16-24371-01

96-702 042-91

14-12300-01

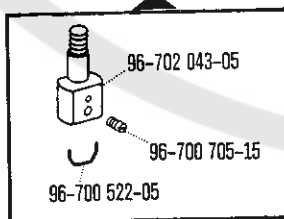


96-702 044-91

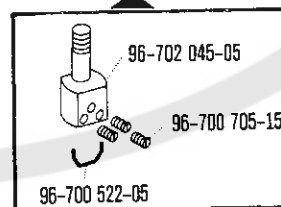


13-23100-01
13-23300-01
13-35301-01

96-702 071-91

17-46300-01

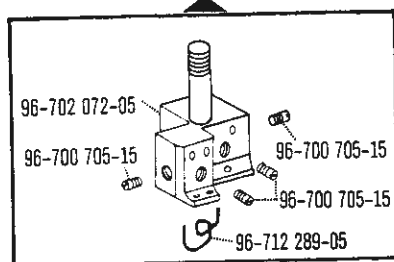


96-702 073-91

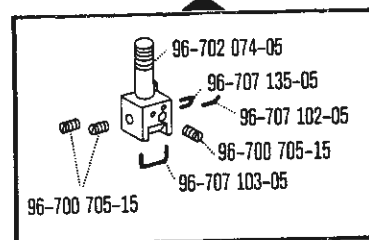

13-35303-01
13-35303-02
14-24303-01
14-24303-02
14-35303-01
14-35303-02
14-36304-01


Unterklassen-Übersicht / Table of subclasses / Table des sous-classes / Table de subclasses

96-706 196-91

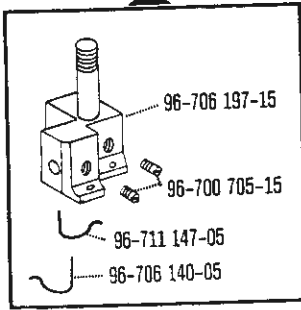


15-24500-01
17-24300-01

96-707 117-91

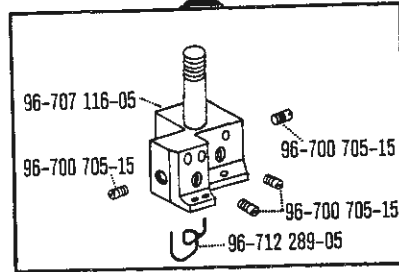

17-46300-01

96-721 189-91

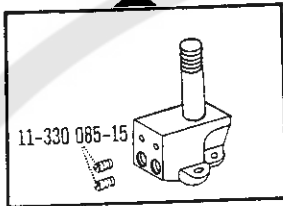

15-24500-03

96-703 778-05



15-24500-03

96-705 264-05



15-23500-01

96-705 308-05



14-23500-01
14-23500-04

96-706 911-05




15-24500-01

96-710 550-05




13-23100-01

96-712 108-05



13-23100-01


96-702 128-05

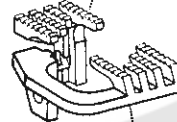

96-702 129-05

17-46300-01


96-702 598-05



96-702 725-05

13-35303-01
13-35303-02


96-702 635-05

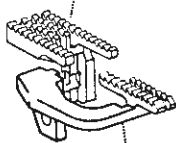

96-702 616-05

15-23370-41 16-24371-01
15-34370-41 16-35371-01


96-702 635-05

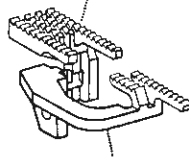

96-706 807-05

15-34370-010


96-702 782-05

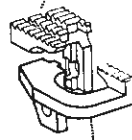

96-702 783-05

14-24303-01 14-35303-02
14-24303-02 14-36304-01
14-35303-01




















96-703 785-05

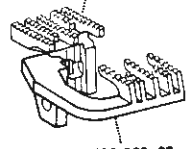





















96-702 093-05

17-24300-01

Unterklassen-Übersicht / Table of subclasses / Table des sous-classes / Tabla de subclases

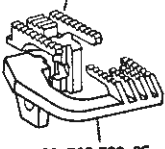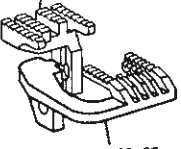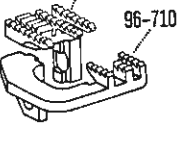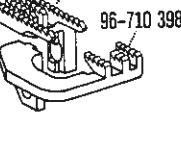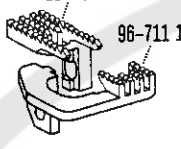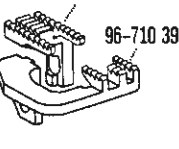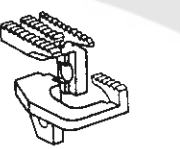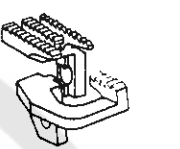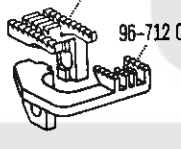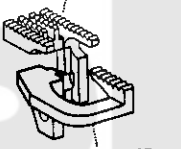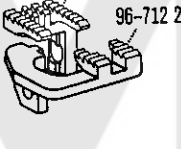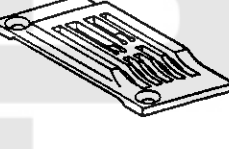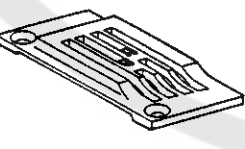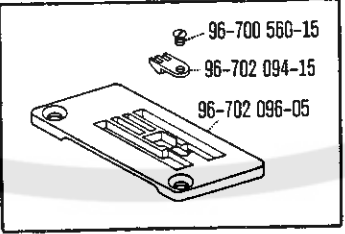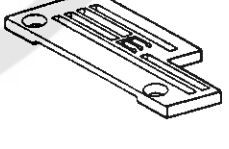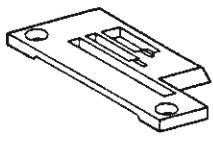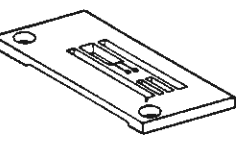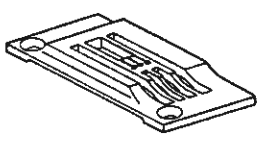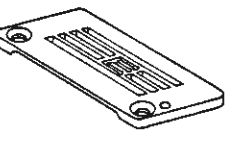
 96-703 789-05 93-703 790-05 17-34300-01	 96-703 797-05 96-703 798-05 17-46300-01	 96-705 248-05 96-710 398-05 13-23300-02	 96-705 586-05 96-710 398-05 13-23300-011 13-24301-01 13-24301-02
 96-705 586-05 96-711 174-05 13-34300-01 13-35301-01 14-35301-02	 96-710 397-05 96-710 398-05 13-23300-01	 96-710 825-05 96-707 498-05 14-23300-01 14-23300-07 14-23300-04 14-23300-31 14-23300-05 14-23300-40 14-23300-06 14-24301-01	 96-710 825-05 96-710 826-05 14-12300-01 14-24301-01 14-23300-01 14-24301-40
 96-712 090-05 96-712 089-05 13-23300-01	 96-712 116-05 96-712 117-05 14-35301-01	 96-712 245-05 96-712 246-05 11-46301-21	 96-702 004-25 17-46300-01
 96-702 005-05 17-46300-01	 96-702 095-01 96-700 560-15 96-702 094-15 96-702 096-05 11-46301-21		 96-702 618-05 15-34370-41 16-35371-01
 96-703 513-05 14-24303-01 14-24303-02	 96-705 265-05 15-23500-01	 96-705 375-05 17-34300-01	 96-705 593-05 13-34300-01 13-35301-01 13-35301-02

Unterklassen-Übersicht / Table of subclasses / Table des sous-classes / Tabla de subclases

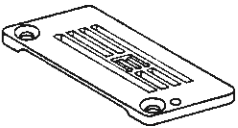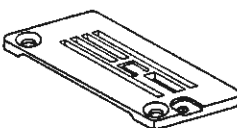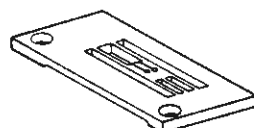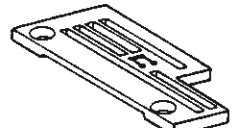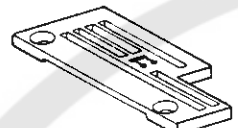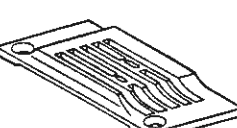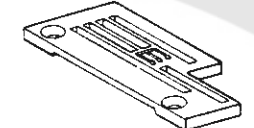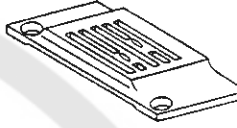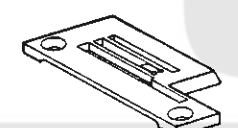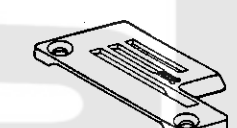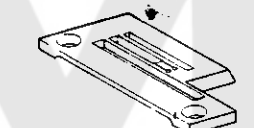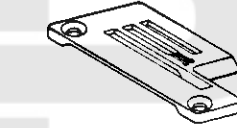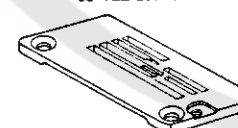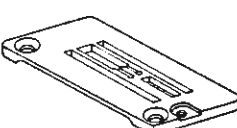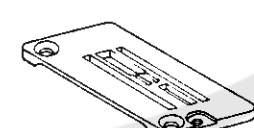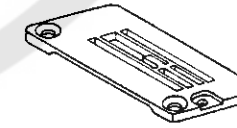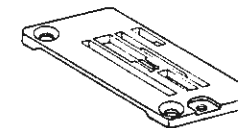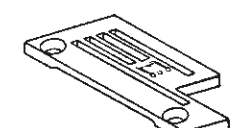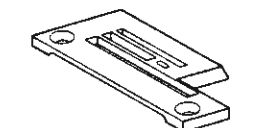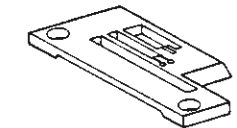96-705 594-05  13-35301-01	96-705 596-05  13-23300-011 13-24301-01 13-24301-02	96-705 646-05  15-23500-01	96-705 834-05  15-23370-41 16-24371-01
96-706 010-05  15-23370-41 16-24371-01	96-706 200-05  15-24500-01 17-24300-01	96-706 806-05  15-34370-010	96-707 097-05  15-24500-03
96-707 537-05  14-23300-01 14-23300-07 14-23300-04 14-23300-31 14-23300-05 14-23300-40 14-23300-06	96-710 821-05  14-23300-01 14-24301-01 14-24301-40	96-710 822-05  14-23500-01	96-710 823-05  14-23500-04
96-711 152-05  13-35303-01 13-35303-02	96-711 423-05  13-23300-01	96-711 426-05  13-23100-01 13-23300-01	96-711 434-05  13-23100-01
96-711 453-05  13-23300-02	96-712 114-05  14-35301-01	96-712 313-05  14-12300-01	96-712 353-05  14-35303-01 14-35303-02 14-35304-01


Unterklassen-Übersicht / Table of subclasses / Table des sous-classes / Tabla de subclasses

96-701 950-91

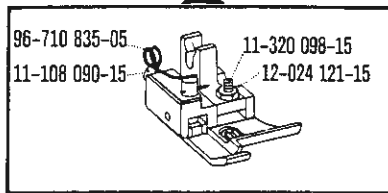


14-3530 1-01

96-702 049-91

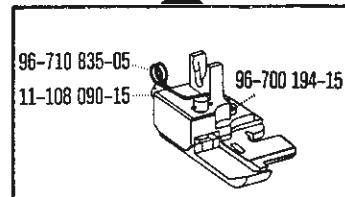


14-24303-01
14-24303-02

96-702 050-91

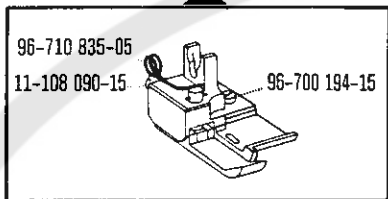


14-12300-01

96-702 135-91

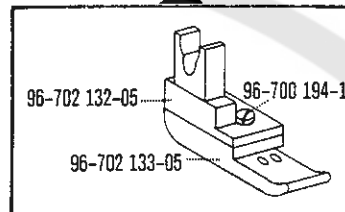


14-23300-31

96-703 593-21

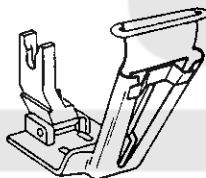


17-24300-01

96-703 609-21

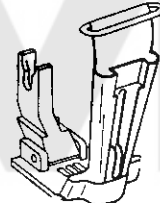


17-34300-01

96-705 587-91

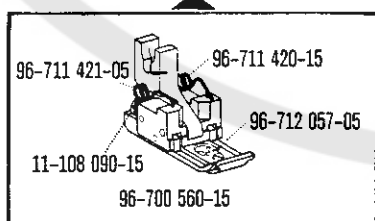


13-3530 1-01
14-3530 1-02

96-705 591-91

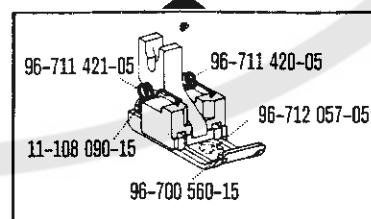


13-3530 1-01

96-705 600-91

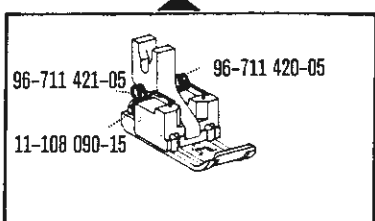


13-2430 1-01

96-706 095-91

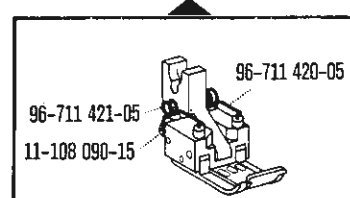


13-34300-01

96-706 567-91

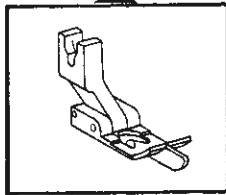


13-24301-02

96-706 910-01

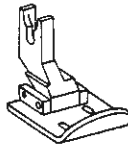


15-24500-01

96-707 017-91

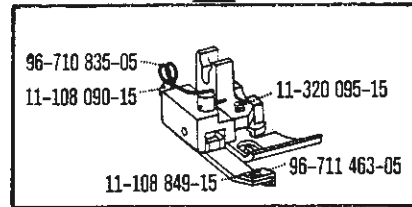


14-36304-01

96-707 105-91

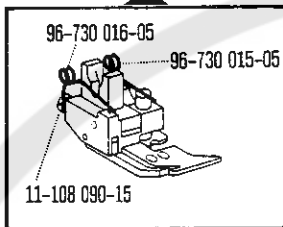


13-35303-01
13-35303-02

96-707 110-21

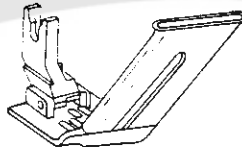


17-46300-01

96-707 458-91

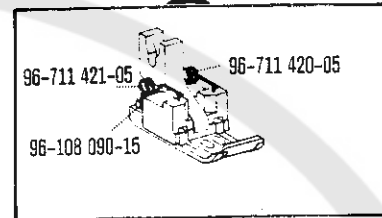


13-23300-011

96-707 678-91

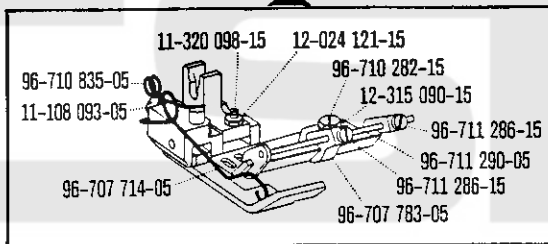


15-23370-41

96-707 836-91

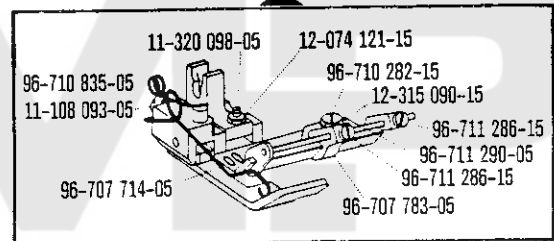


15-34370-010

96-707 846-91

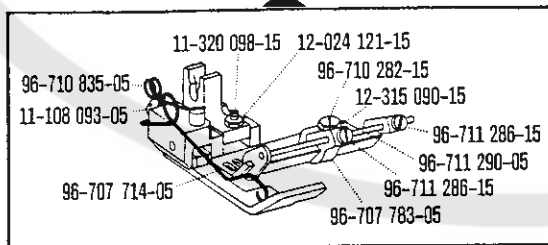


15-23370-41

96-707 847-91

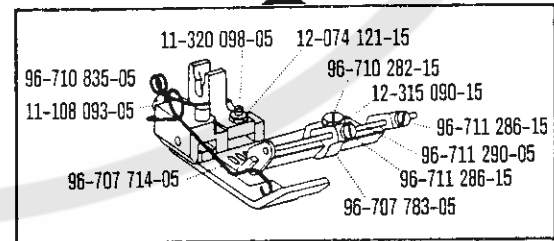


15-34370-41

96-707 848-91

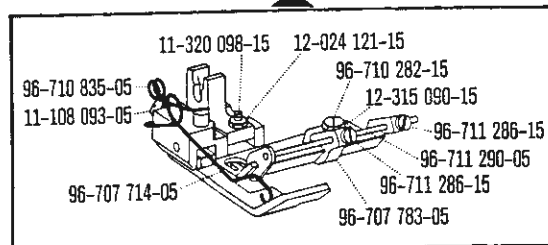


16-24371-01

96-707 850-91

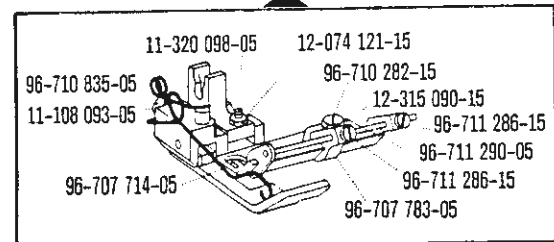


16-24371-01

96-707 851-91

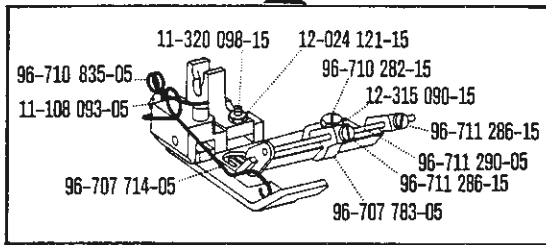


16-3537 1-01

96-710 827-91

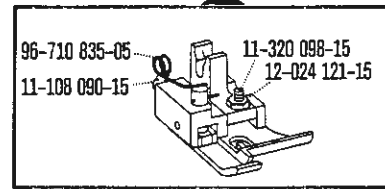


14-2430 1-01

96-710 828-91

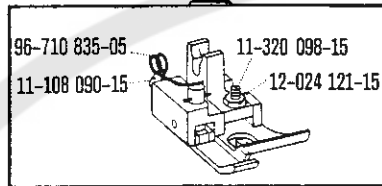


14-2430 1-01
14-2430 1-40

96-711 191-01

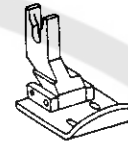


15-24500-03

96-711 400-91

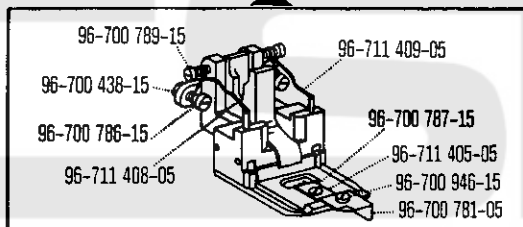


11-4630 1-21

96-711 431-91

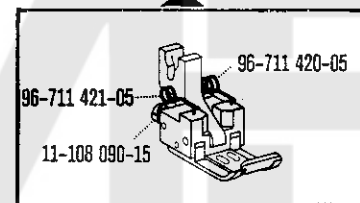


13-23 100-01
13-23300-01

91-711 437-91

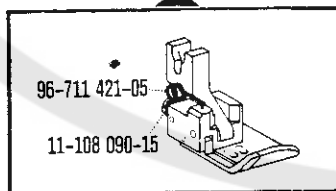


15-23500-01

96-711 438-91

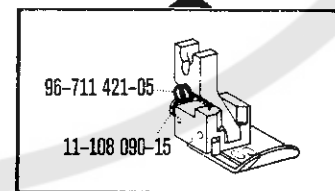


15-23500-01

96-711 446-91

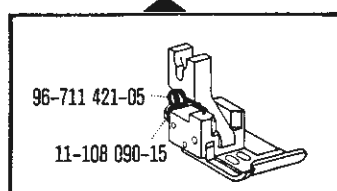


13-23300-02

96-712 171-91

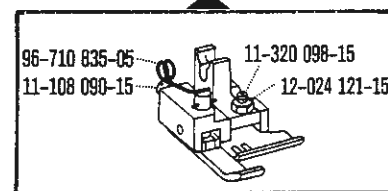

14-23300-01
14-23500-01


96-712 172-91

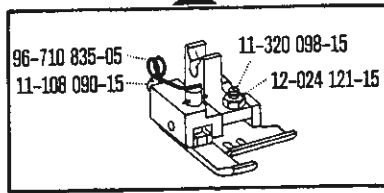

14-23300-01
14-23300-04


14-23300-40
14-23500-04

96-712 293-21

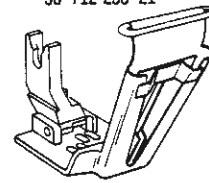


17-46300-01

96-712 355-91

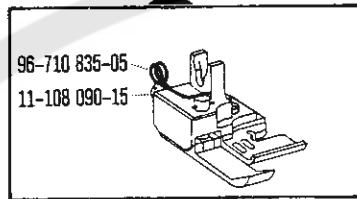


14-35303-01
14-35303-02

96-721 200-91

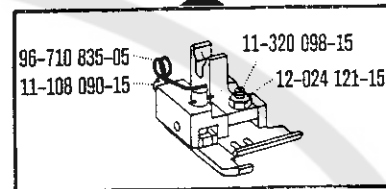


14-23300-05
14-23300-06
14-23300-07

96-721 211-91

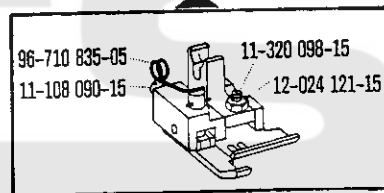


14-23300-05
14-23300-06
14-23300-07

96-721 221-93

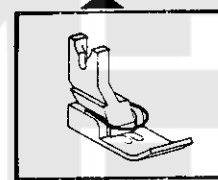

13-23100-01

96-702 597-05



13-35303-01
13-35303-02
14-24303-01
14-24303-02

96-705 471-05



17-46300-01

96-705 472-05



17-46300-01

96-706 380-05




15-24500-01
17-24300-01

96-706 381-05




15-24500-01
17-24300-01

96-707 123-05

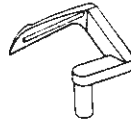







17-46300-01



96-712 082-05





11-46301-21
13-23100-01
13-23300-01
13-23300-02
13-23300-011
13-24301-01
13-24301-02
13-34300-01
13-35301-01
13-35303-01
13-35303-02

14-23300-05
14-23300-06
14-23300-07
14-23300-31
14-23300-40
14-23500-01
14-23500-04
14-24301-01
14-24301-40
14-12300-01
14-23300-04
14-24303-01
14-24303-02
14-35301-01
14-35301-02
14-35303-01
14-35303-02
14-36304-01
15-23370-41
15-23500-01
15-34370-01
15-34370-41
16-24371-01
16-35371-01
17-34300-01

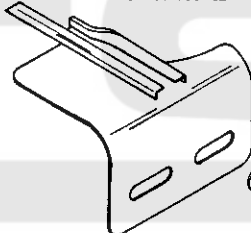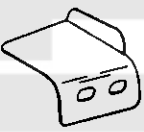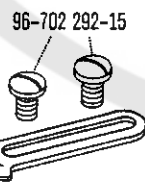
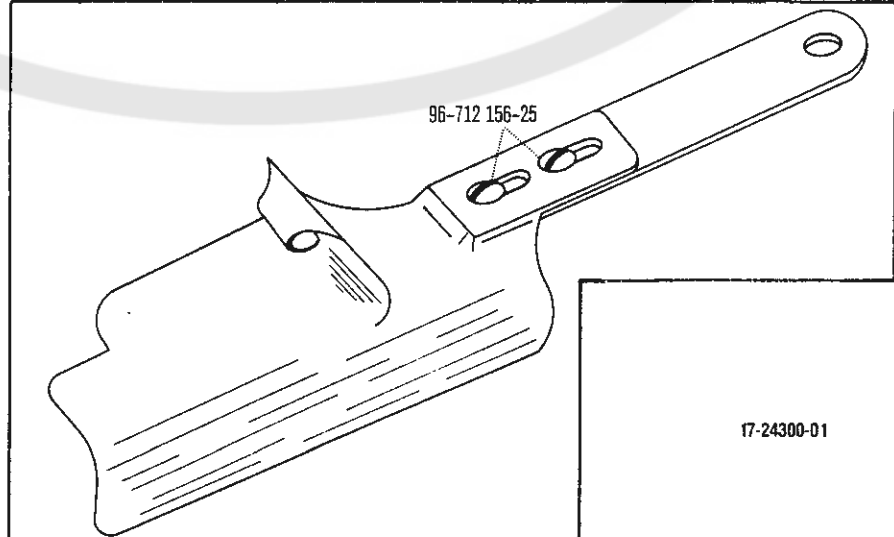
96-721 170-05  15-24500-03	96-721 171-05  15-24500-03		
96-702 599-05  11-108 090-15 13-35303-01 13-35303-02 14-24303-01 14-24303-02 14-35303-01 14-35303-02 14-36304-01	96-705 473-05  11-108 090-15 15-24500-01 15-24500-03 17-24300-01 17-46300-01	96-707 394-05  11-108 090-15 11-46301-21 13-23 100-01 13-23300-01 13-23300-02	13-23300-011 13-24301-01 13-24301-02 13-34300-01 13-35301-01 14-12300-01 14-23300-04 14-23300-05 14-23300-06 14-23300-07 14-23300-31 14-23300-40 14-23500-01 14-23500-04 14-24301-01 14-24301-40 14-35301-01 14-35301-02 15-23370-41 15-23500-01 15-34370-010 15-34370-41 16-24371-01 17-34300-01
96-703 858-21  12-315 858-21 11-108 174-15 14-23500-01	11-108 090-15  96-705 194-05 14-23300-31	96-705 342-05  96-710 189-15 15-23370-41 15-24370-41 16-24371-01 16-24371-01 16-35371-01	
96-702 292-15  96-705 459-25 13-23 100-01 13-23300-01 13-23300-02 13-23300-011 13-24301-01 13-24301-02 13-34300-01 13-35301-01 13-35301-01 13-35303-02	96-706 100-91  96-712 156-25 96-730 017-25 12-505 211-45 17-24300-01		

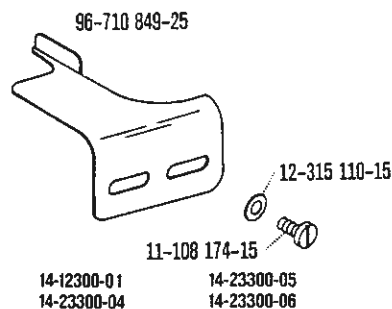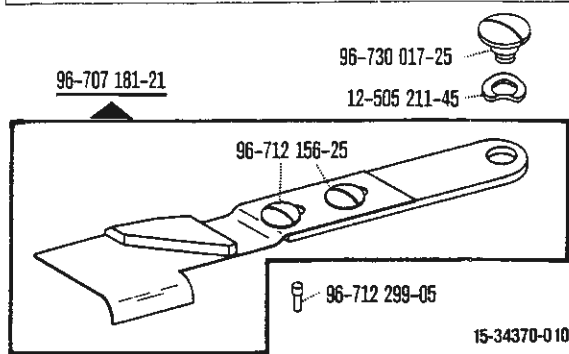


14-23300-07
14-23300-31
14-23300-40
14-2430 1-01
14-2430 1-40
14-24303-01
14-24303-02
14-3530 1-01
14-3530 1-61
14-35303-01
14-35303-02
14-36304-01

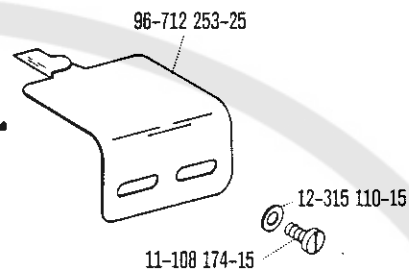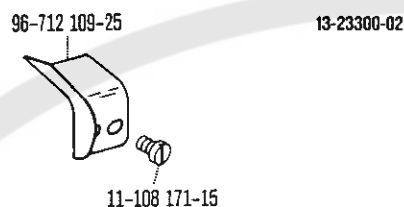

11-46301-21

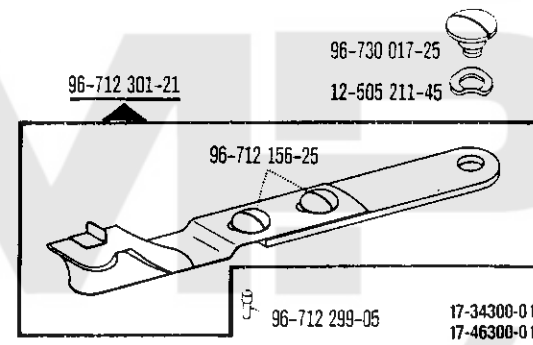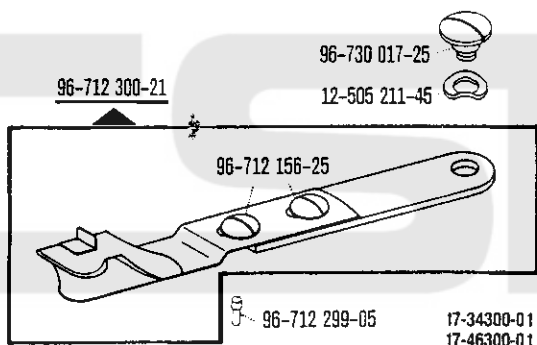


96-702 394-91 5 27/7

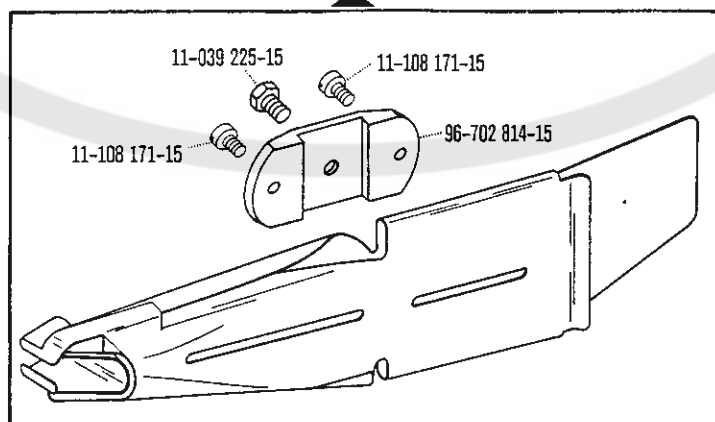

14-35303-01
14-35303-02


96-702 396-91 [5] [27/7]

14-23300-07
14-24301-01
14-35301-01

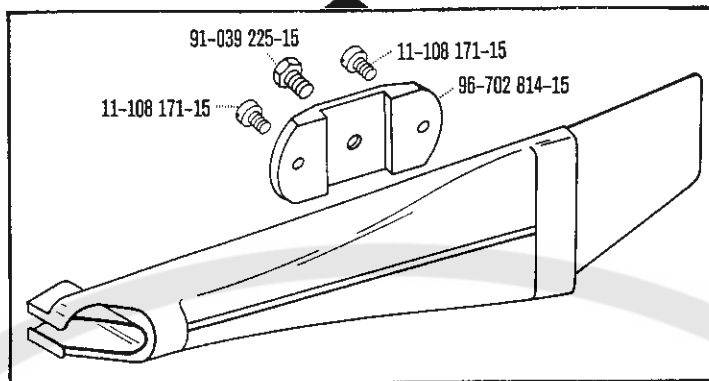


96-705 152-91 [5] [27/7]

14-23300-01
14-23300-05

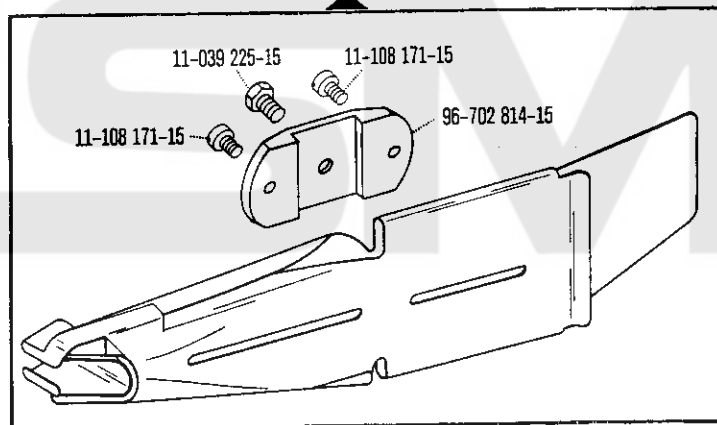


96-705 235-93 [5] [27/7]

14-23300-31

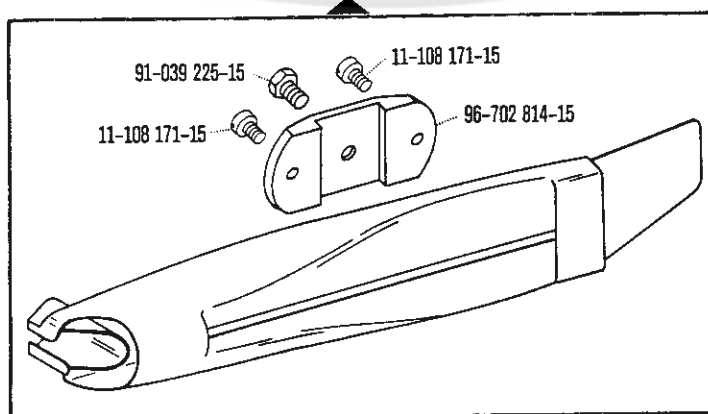


96-705 256-91 [S] [2777]

14-24303-01
14-24303-02

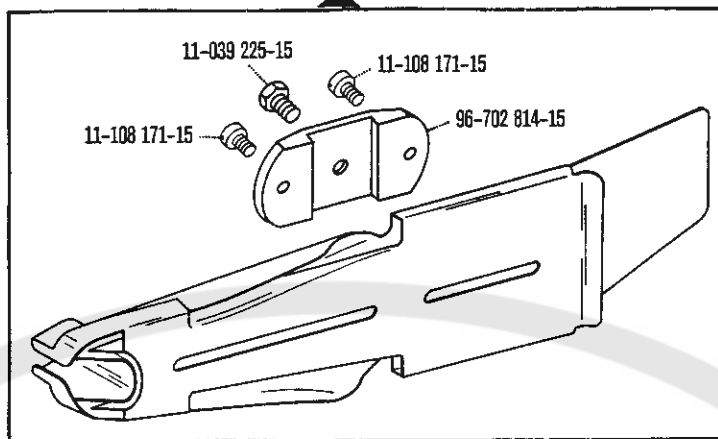


91-705 257-93 [S] [2777]

14-12300-01

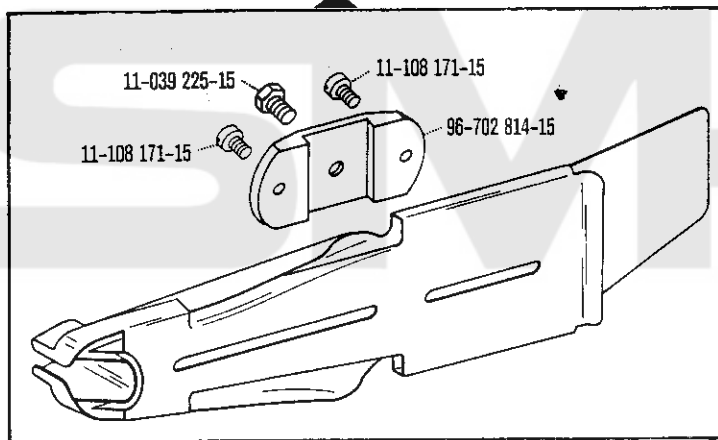


96-705 304-91 [S] [2777]


14-23500-01

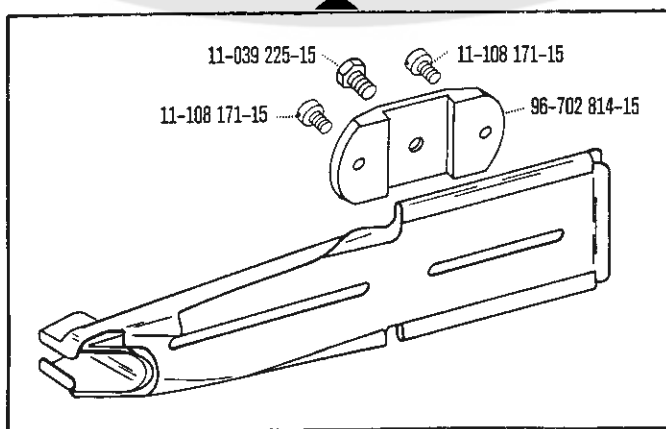


Unterklassen-Übersicht / Table of subclasses / Table des sous-classes / Tabla de subclasses

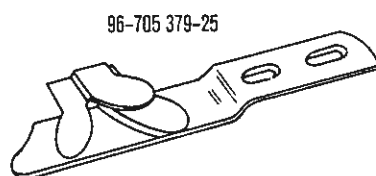


14-35301-02

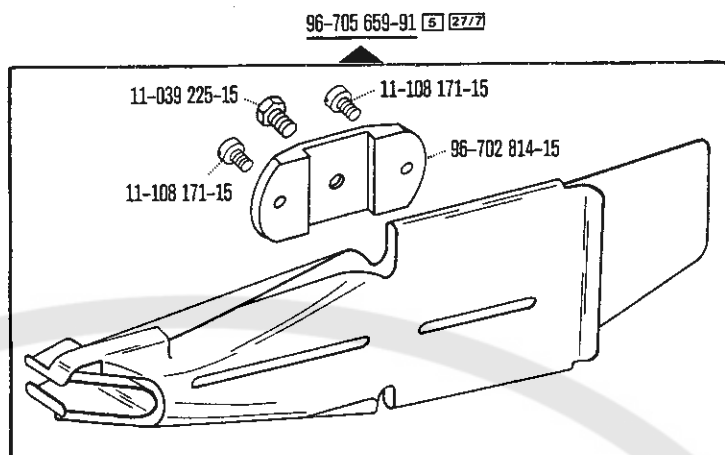

14-23300-40

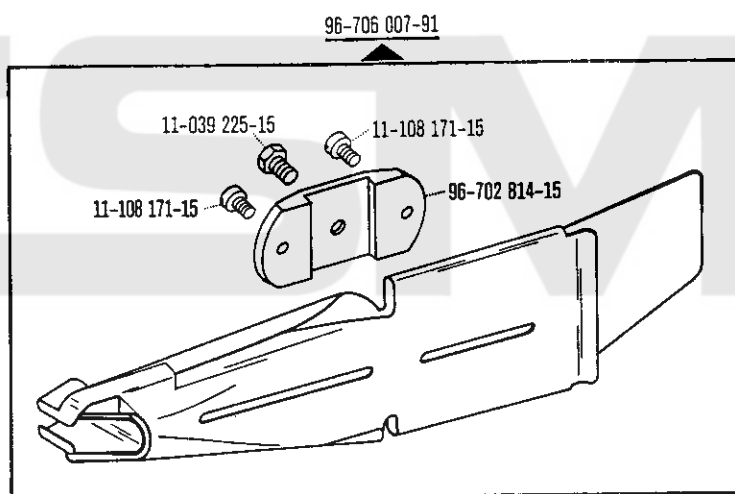


14-24301-40

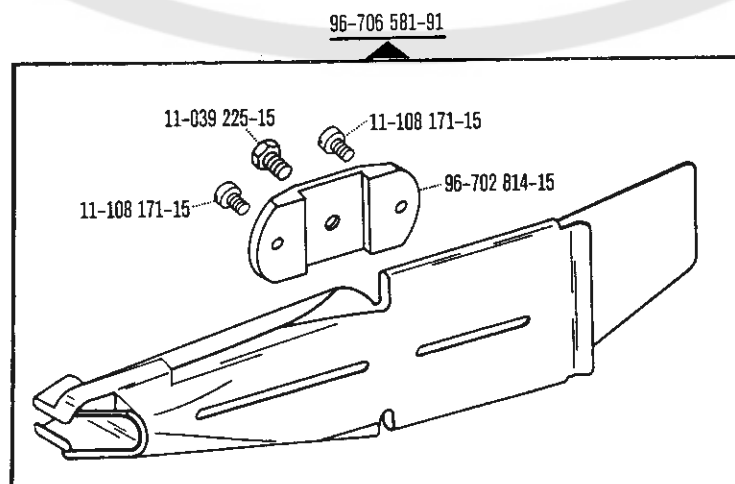

14-23300-06


96-706 812-95 [5] [2777]

14-36304-01

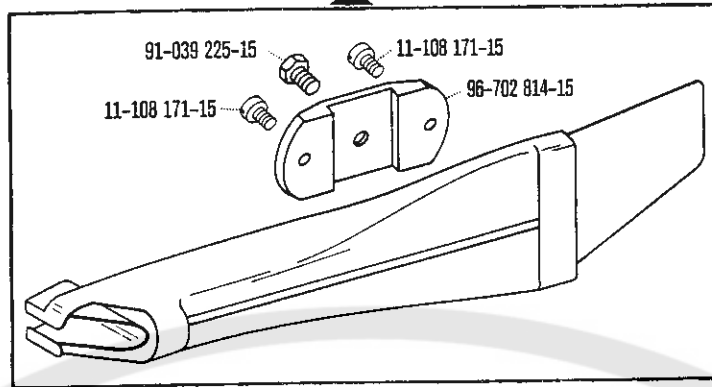

96-707 482-91 [5] [2777]


14-23300-04
14-23500-04

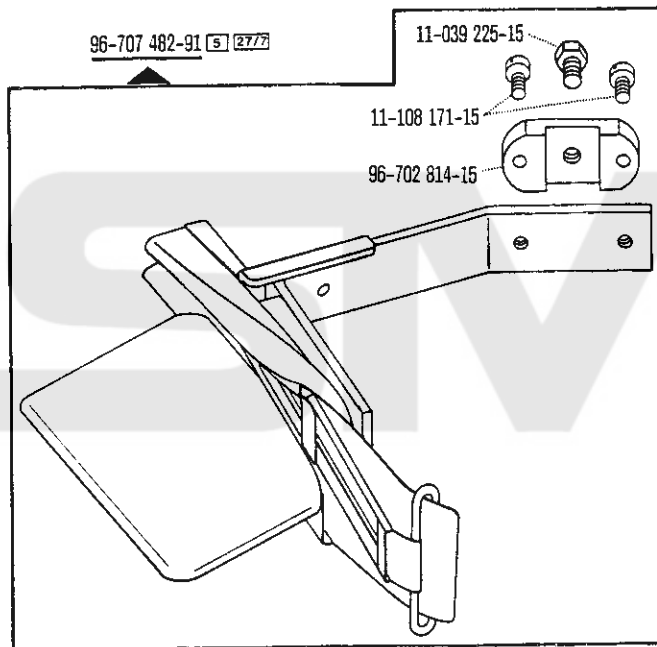






96-707 611-93



96-702 292-15

15-23500-01

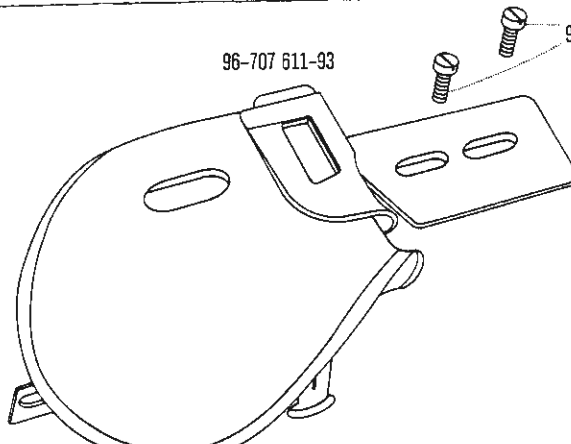

Unterklassen-Übersicht / Table of subclasses / Table des sous-classes / Tabla de subclasses

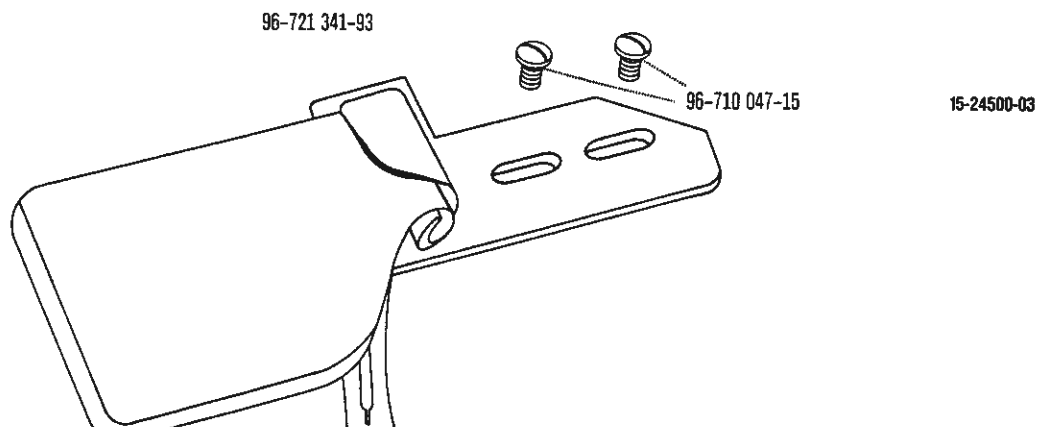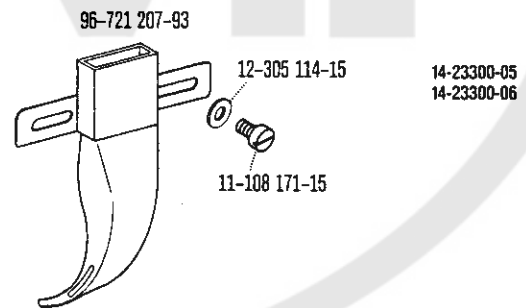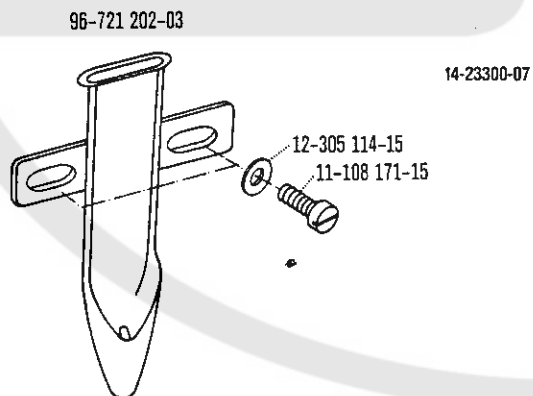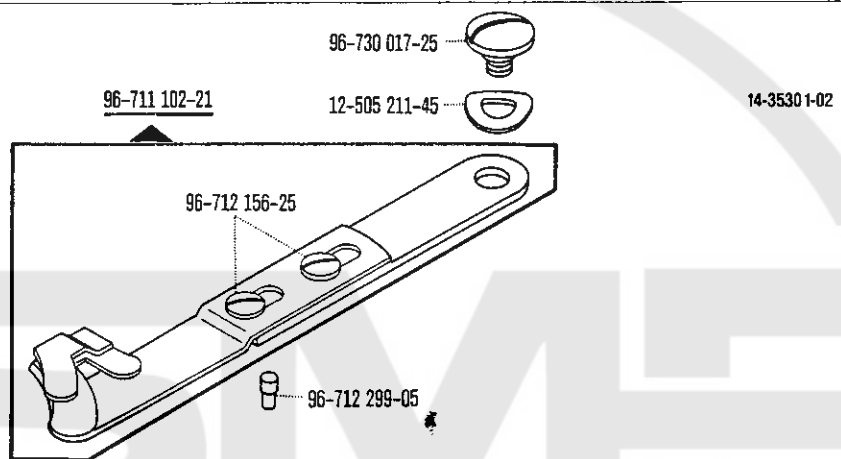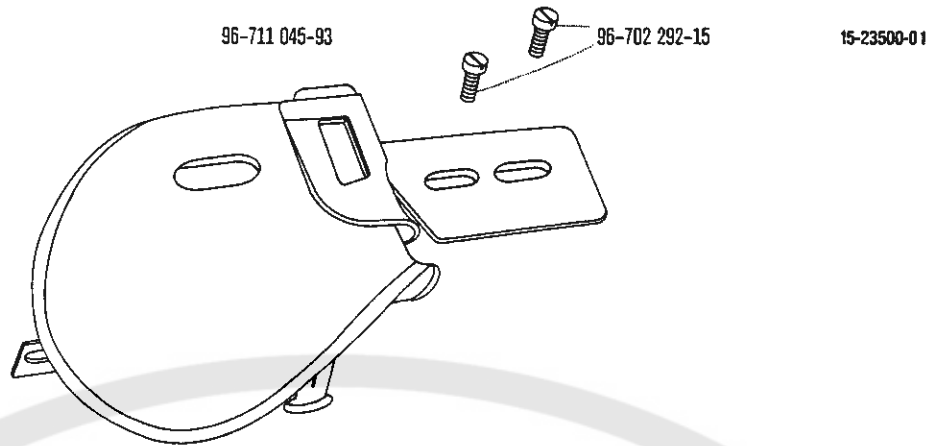


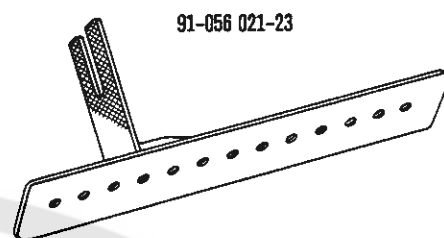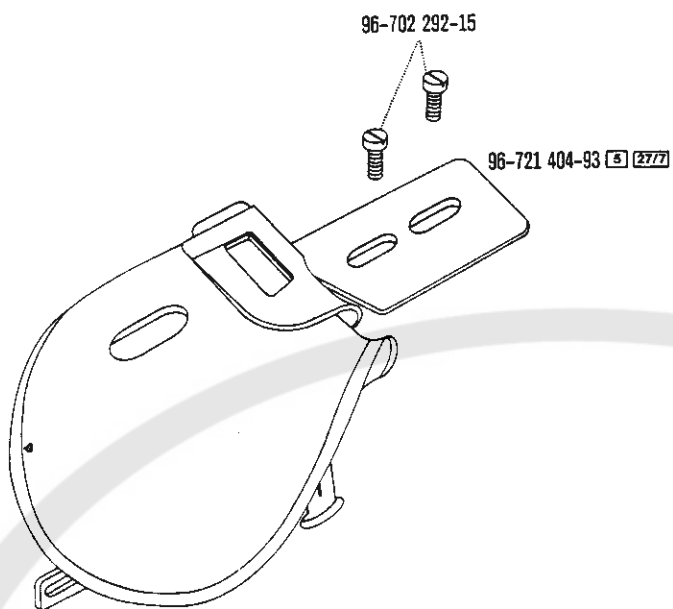


14-23300-05
14-23300-06
14-23300-07


15-24500-01

91-169 489-91

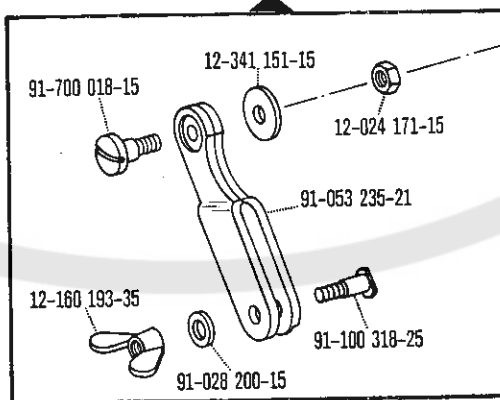



14-23300-05
14-23300-06
14-23300-07

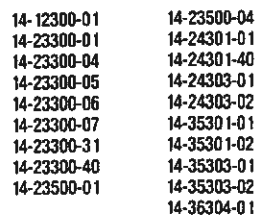

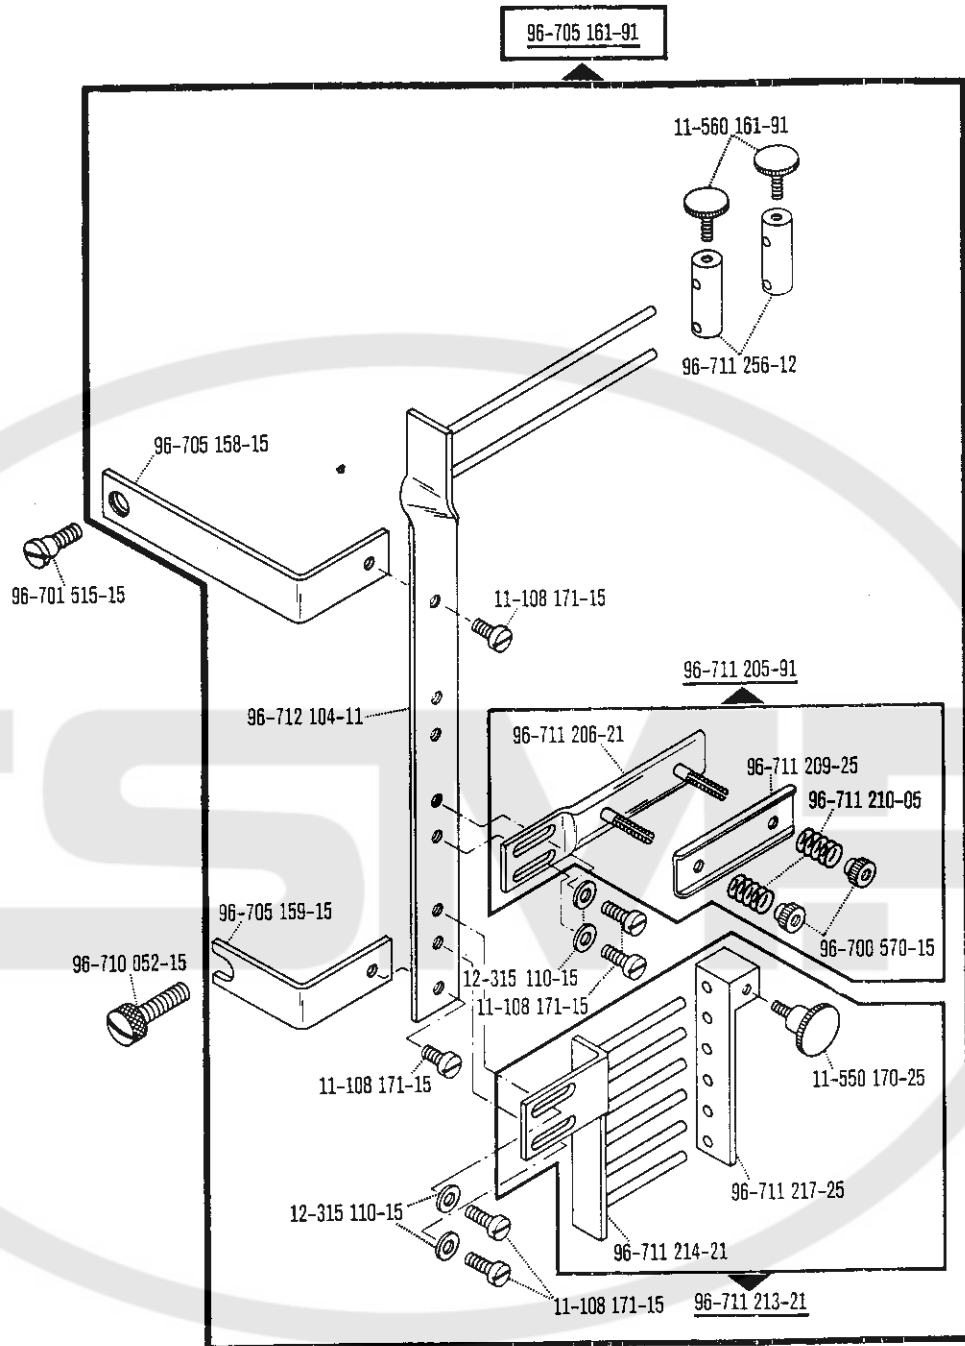


15-23370-41
15-34370-41
16-24371-01
16-35371-01

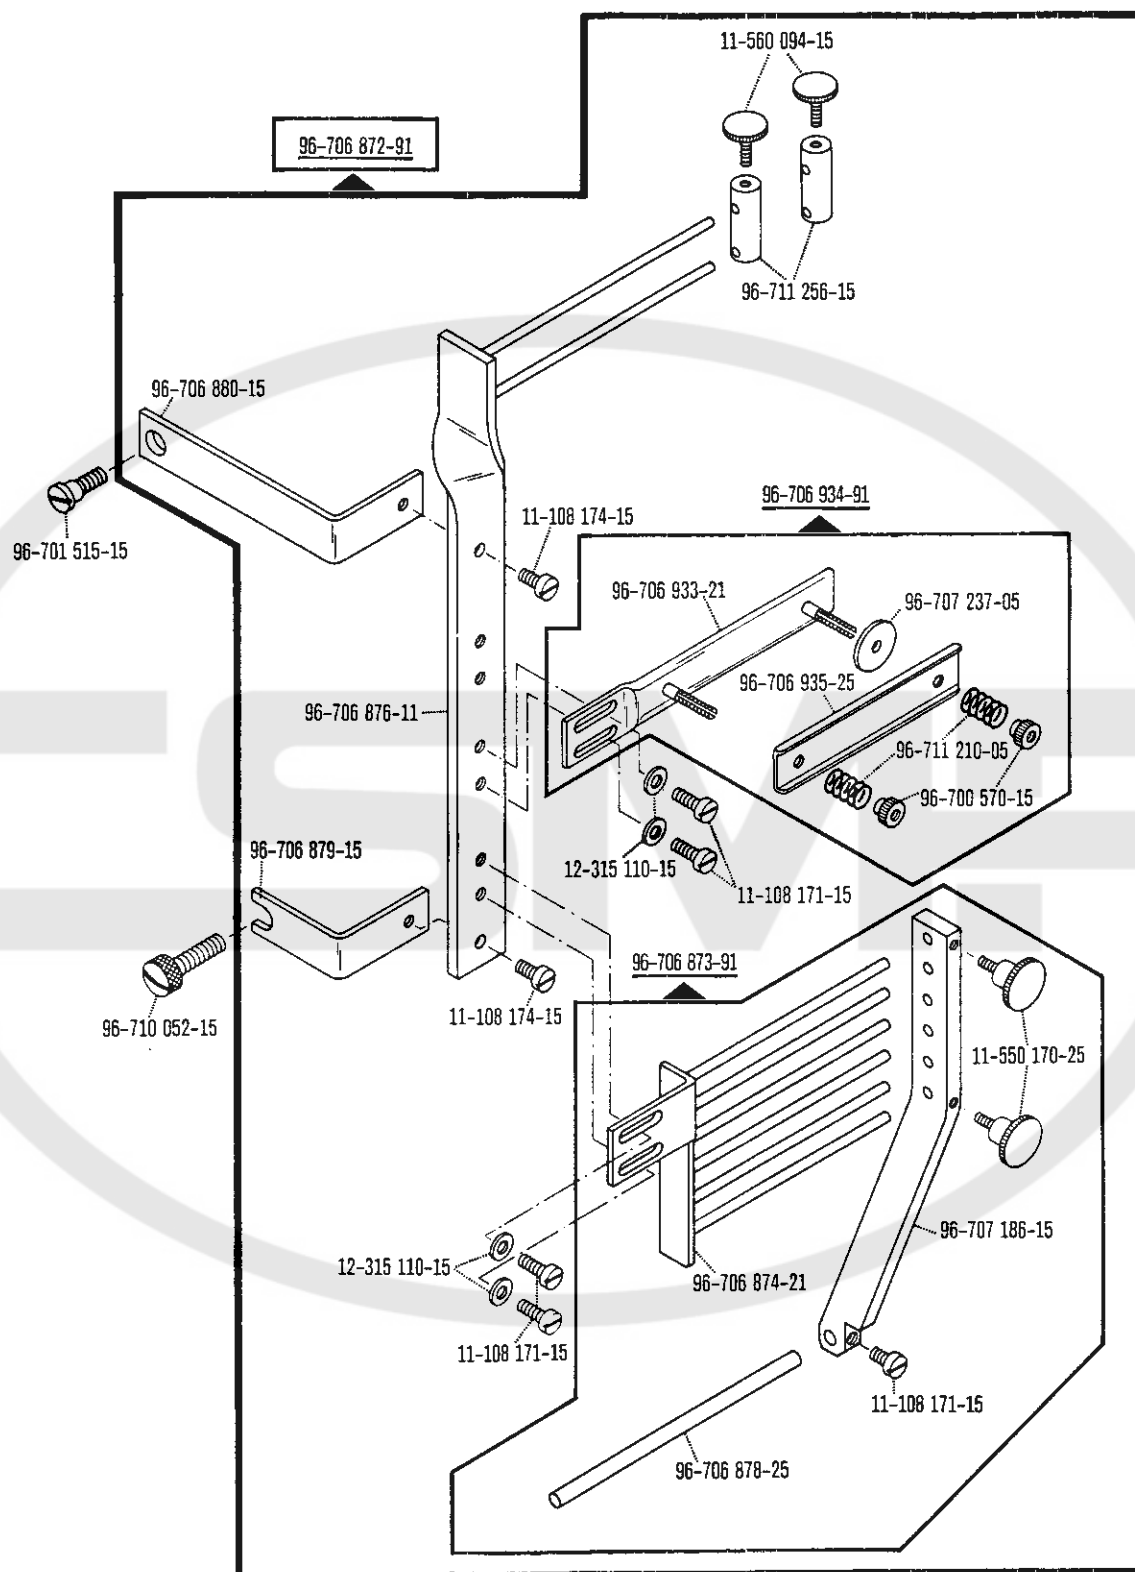

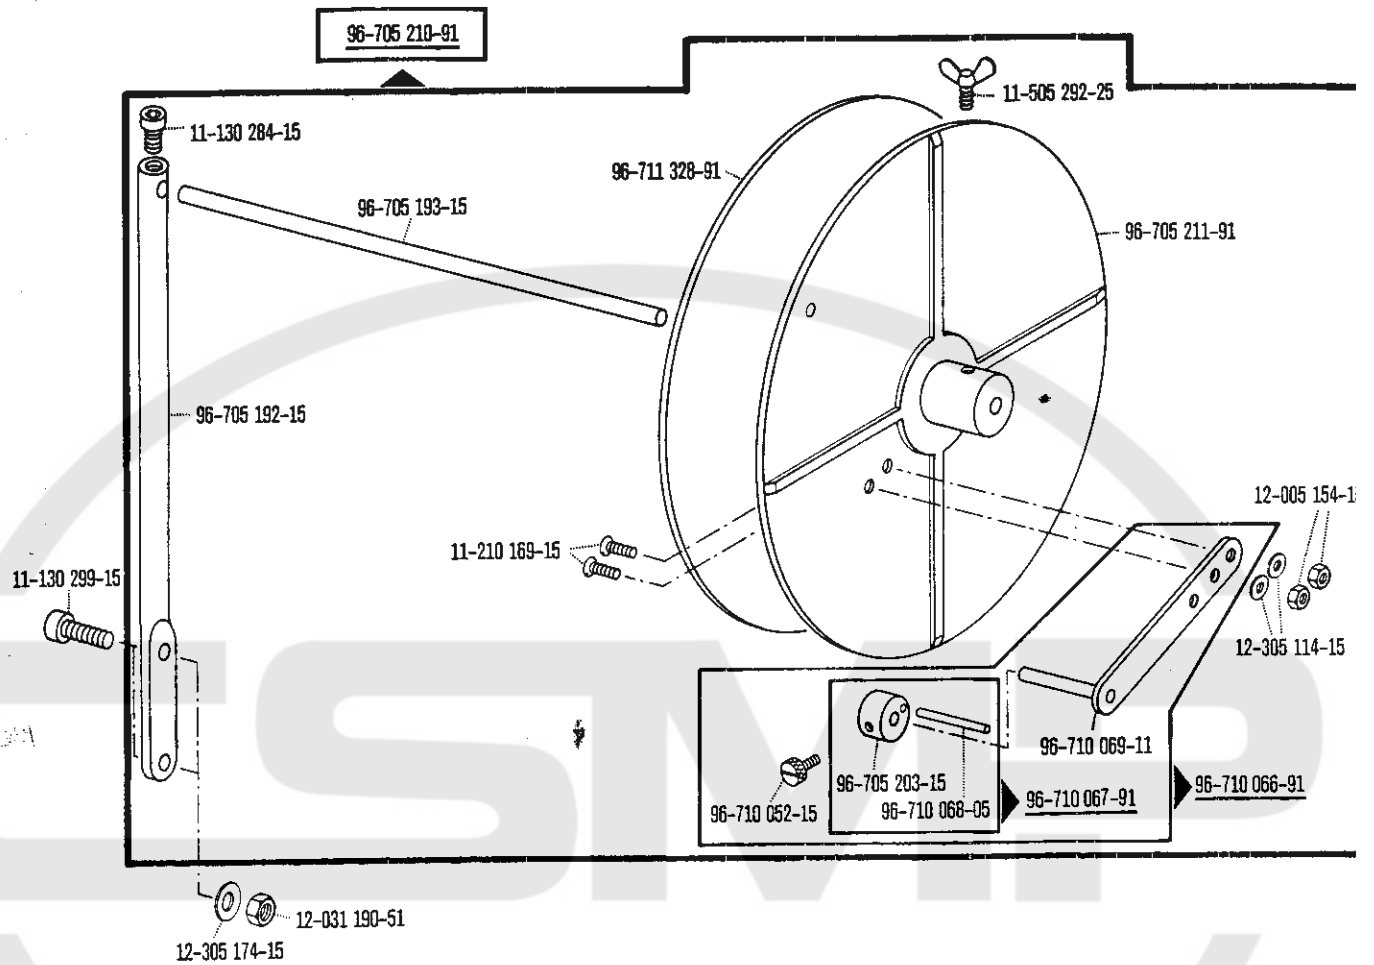

14-23300-05
 14-23300-06
 14-23300-07
 15-23370-41
 15-34370-41
 17-24300-01
 17-34300-01
 17-46300-01

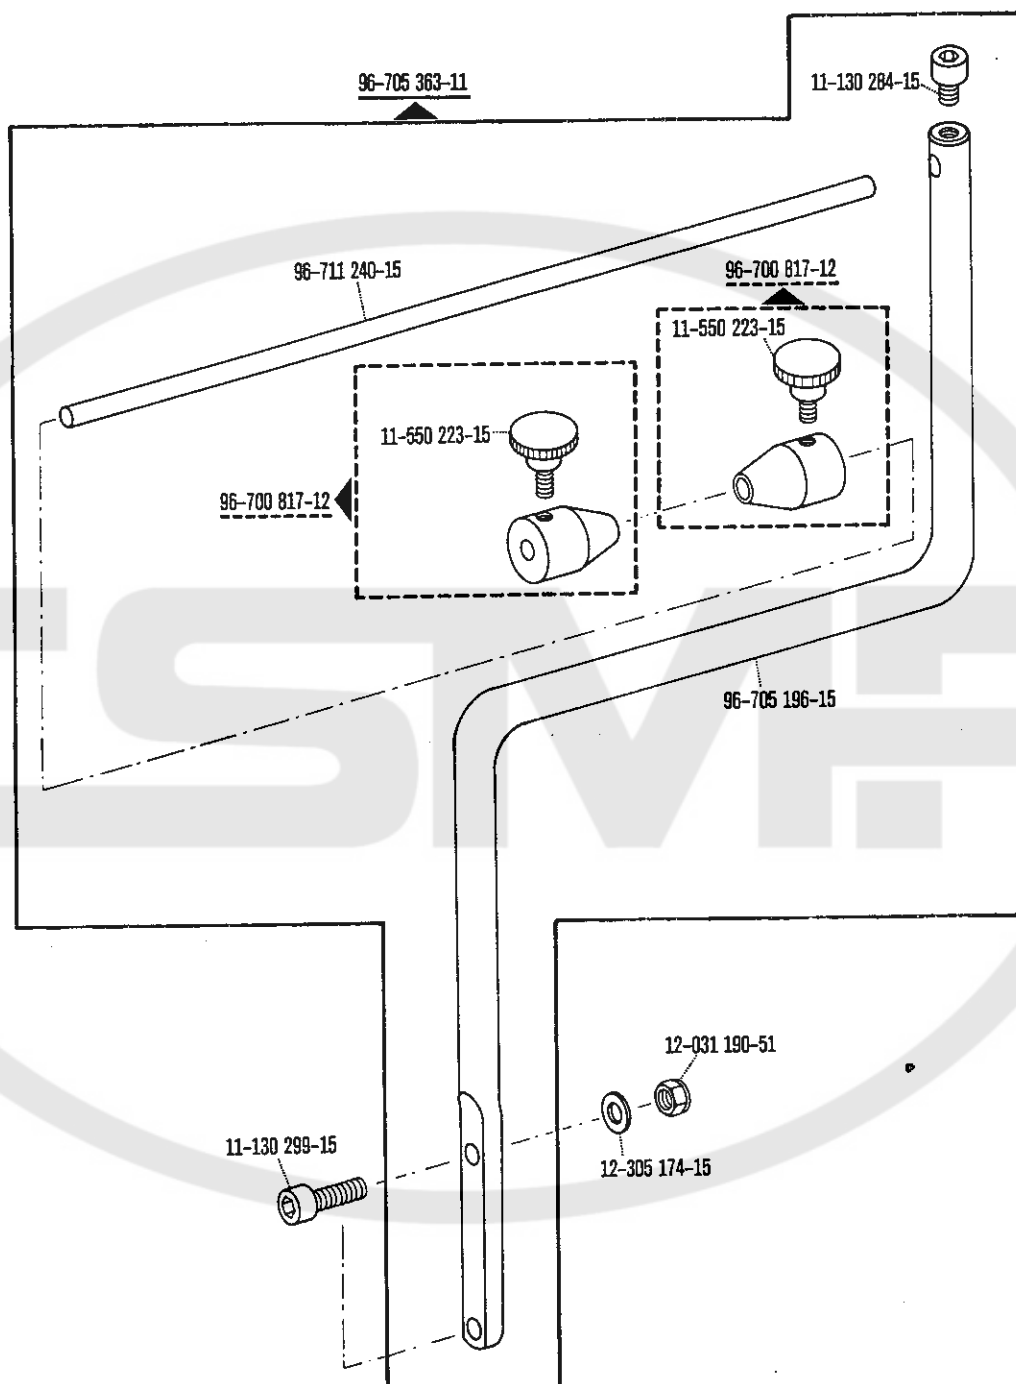

96-706 232-90

14-12300-01
14-23300-01
14-23300-04
14-23300-05
14-23300-06
14-23300-07
14-23300-31
14-23300-40
14-23500-01
14-23500-04
14-24301-01
14-24301-40
14-24303-01
14-24303-02
14-35301-01
14-35303-01
14-35303-02
14-36304-01

96-711 319-55

96-706 230-15

12-710 901-12



11-320 171-15

12-024 211-15


12-333 230-15

12-305 224-15


12-024 211-15

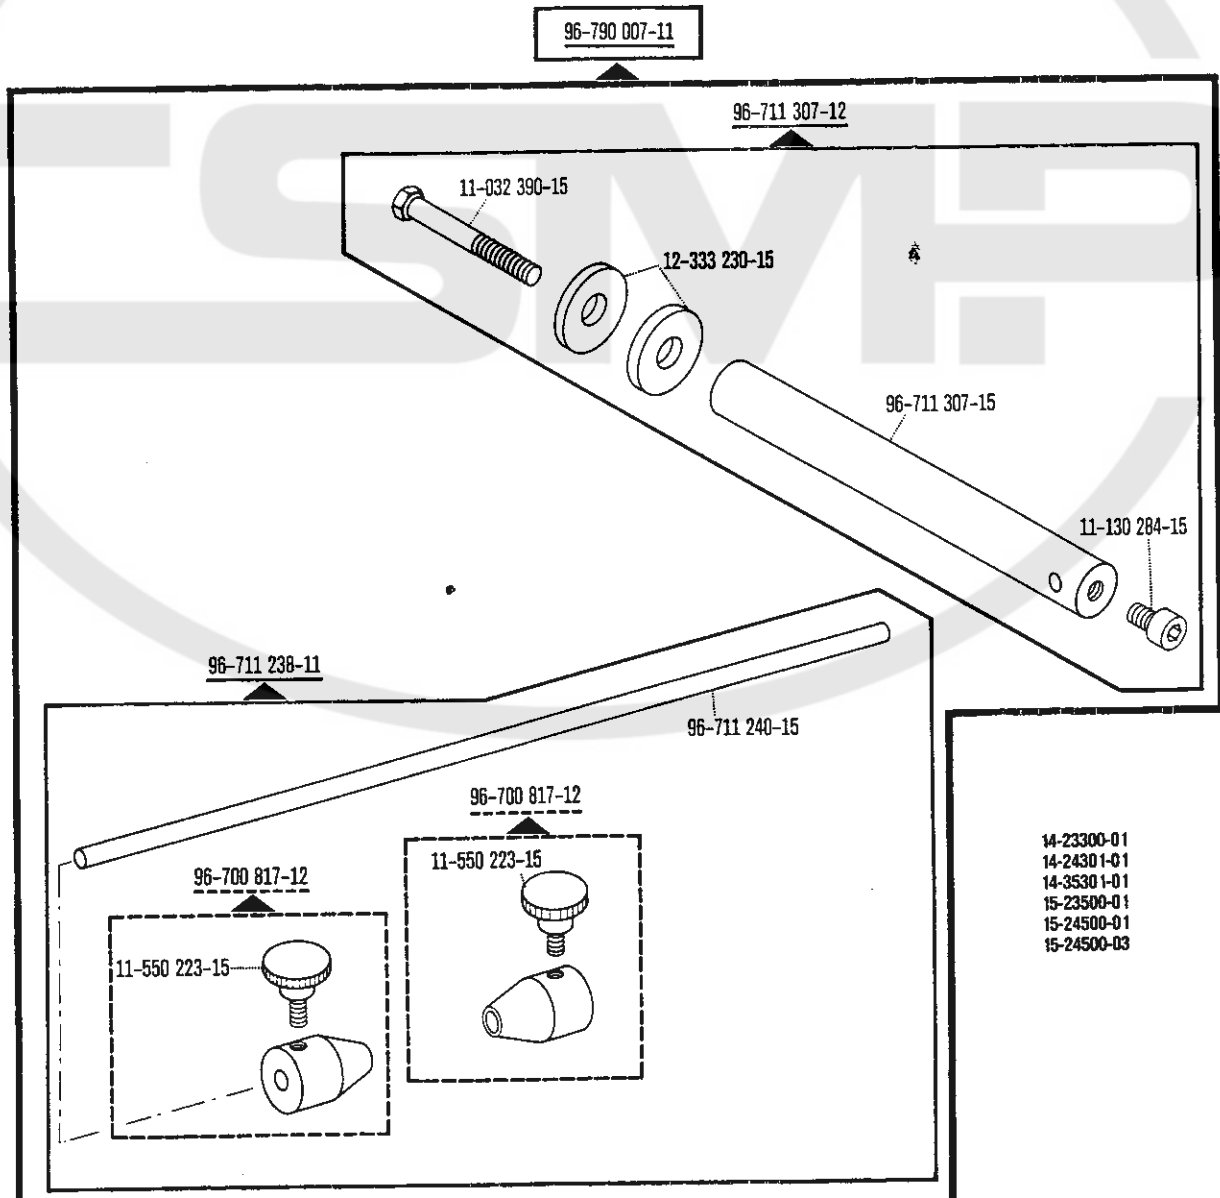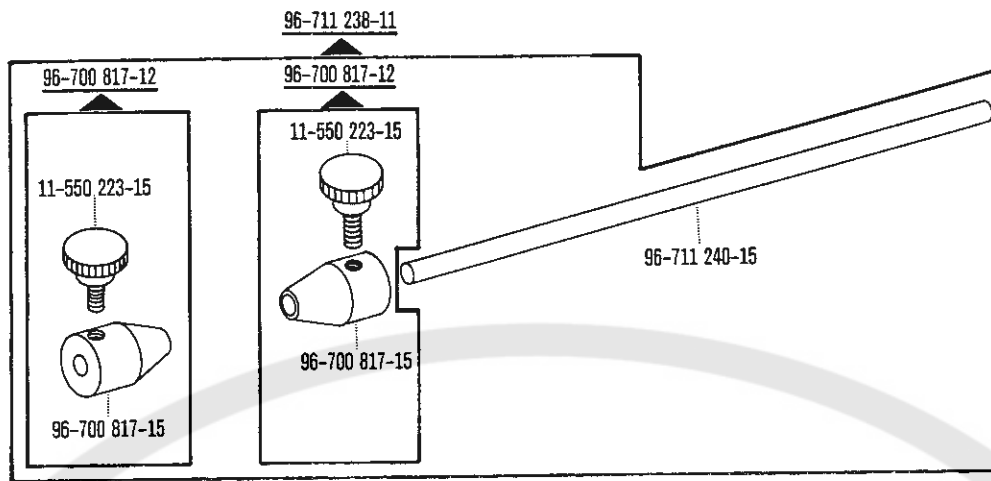


96-790 008-91

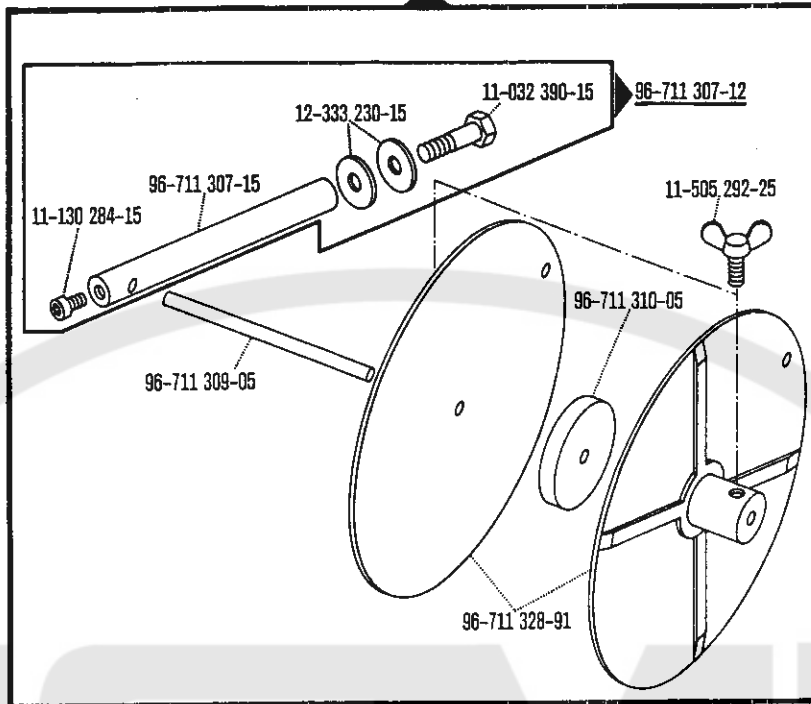


14-23500-01
14-24301-01
14-35301-01




13-23100-01
13-23300-01
13-23300-011
13-24301-01
13-24301-02

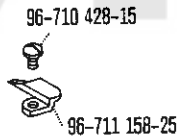

13-35303-01
13-35303-02

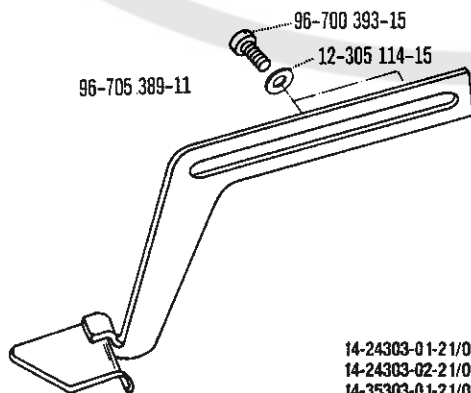


14-24303-01-21/01
14-24303-02-21/01
14-35303-01-21/01
14-35303-02-21/01
14-36304-01-21/01

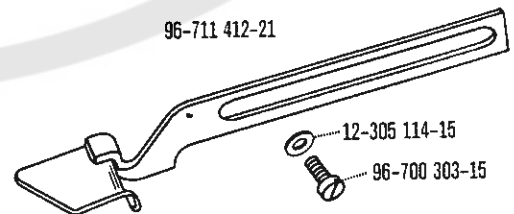


14-12300-01-21/01
14-23300-01-21/01
14-23300-05-21/01
14-23300-06-21/01
14-23300-07-21/01
14-23300-40-21/01
14-24301-01-21/01


14-35301-01-21/01
15-23370-41-21/01
15-34370-41-21/01
16-24371-01-21/01

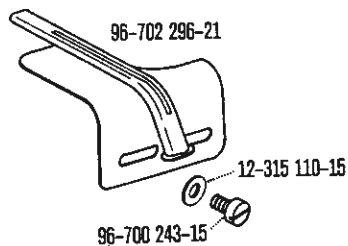


14-23300-01+68
14-24301-01+61
14-35301-01+61

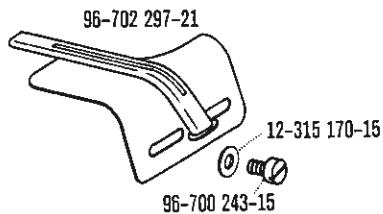


14-23300-01+68
14-24301-01+61
14-35301-01+61

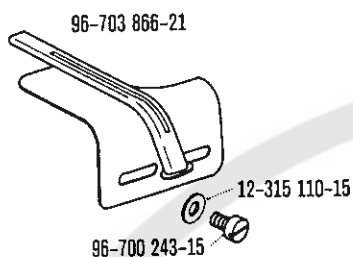


14-23300-01+68
14-24301-01+61
14-35301-01+61

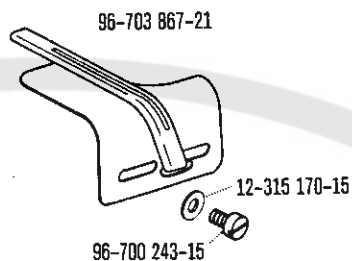


14-23300-01+68
14-24301-01+61
14-35301-01+61

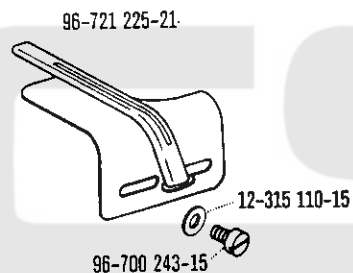


14-23300-01+68
14-24301-01+61
14-35301-01+61

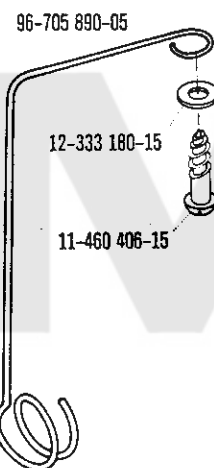

14-23300-01+68
14-23300-01+68
14-24301-01+66
14-24301-01+68
14-35301-01+68

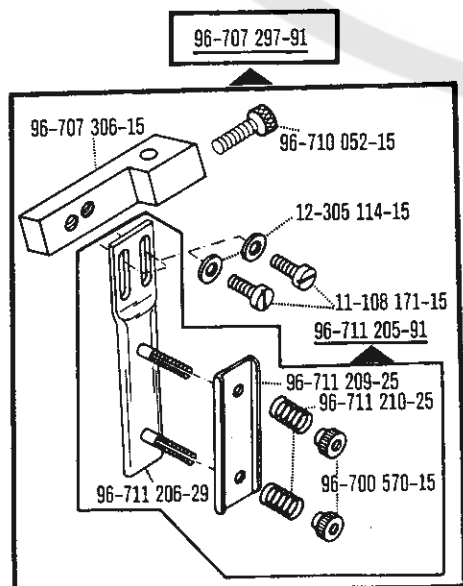

14-23300-04
14-23300-40
14-23301-40

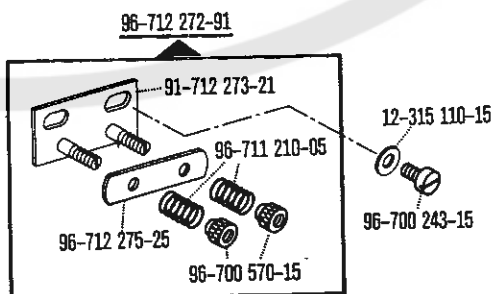

14-23300-01+68
14-35301-01+68
15-23500-01+61

96-707 139-15




12-305 114-15



11-130 173-15

13-23 100-01	14-23500-01
13-23300-01	14-23500-04
13-23300-02	14-24303-01
13-23300-011	14-24303-02
13-34300-01	14-35303-01
13-35303-01	14-35303-02
13-35303-02	15-23370-41
14-12300-01	15-23500-01
14-23300-01	15-24500-01
14-23300-04	15-24500-03
14-23300-05	15-34370-010
14-23300-06	15-34370-41
14-23300-07	17-24300-01
14-23300-31	17-34300-01
14-23300-40	17-46300-01

96-780 014-91

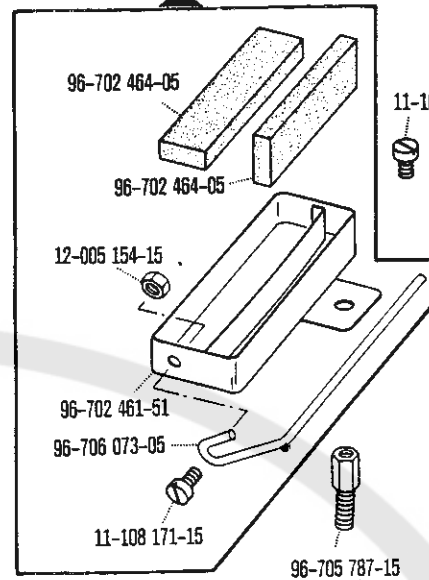

96-702 464-05

11-108 171-15

96-702 464-05

12-005 154-15

96-702 461-51


96-706 073-05

11-108 171-15

96-705 787-15

14-23300
14-23300
14-24303
14-35301
14-35303
14-23500

91-010 783-25



11-108 288-15

14-23300-05
14-23300-06
14-23300-07


96-710 715-51

12-305 144-15 (4x)

11-460 304-15 (4x)

15-23370-41
15-34370-010
16-24371-01
16-35371-01

96-780 080-90

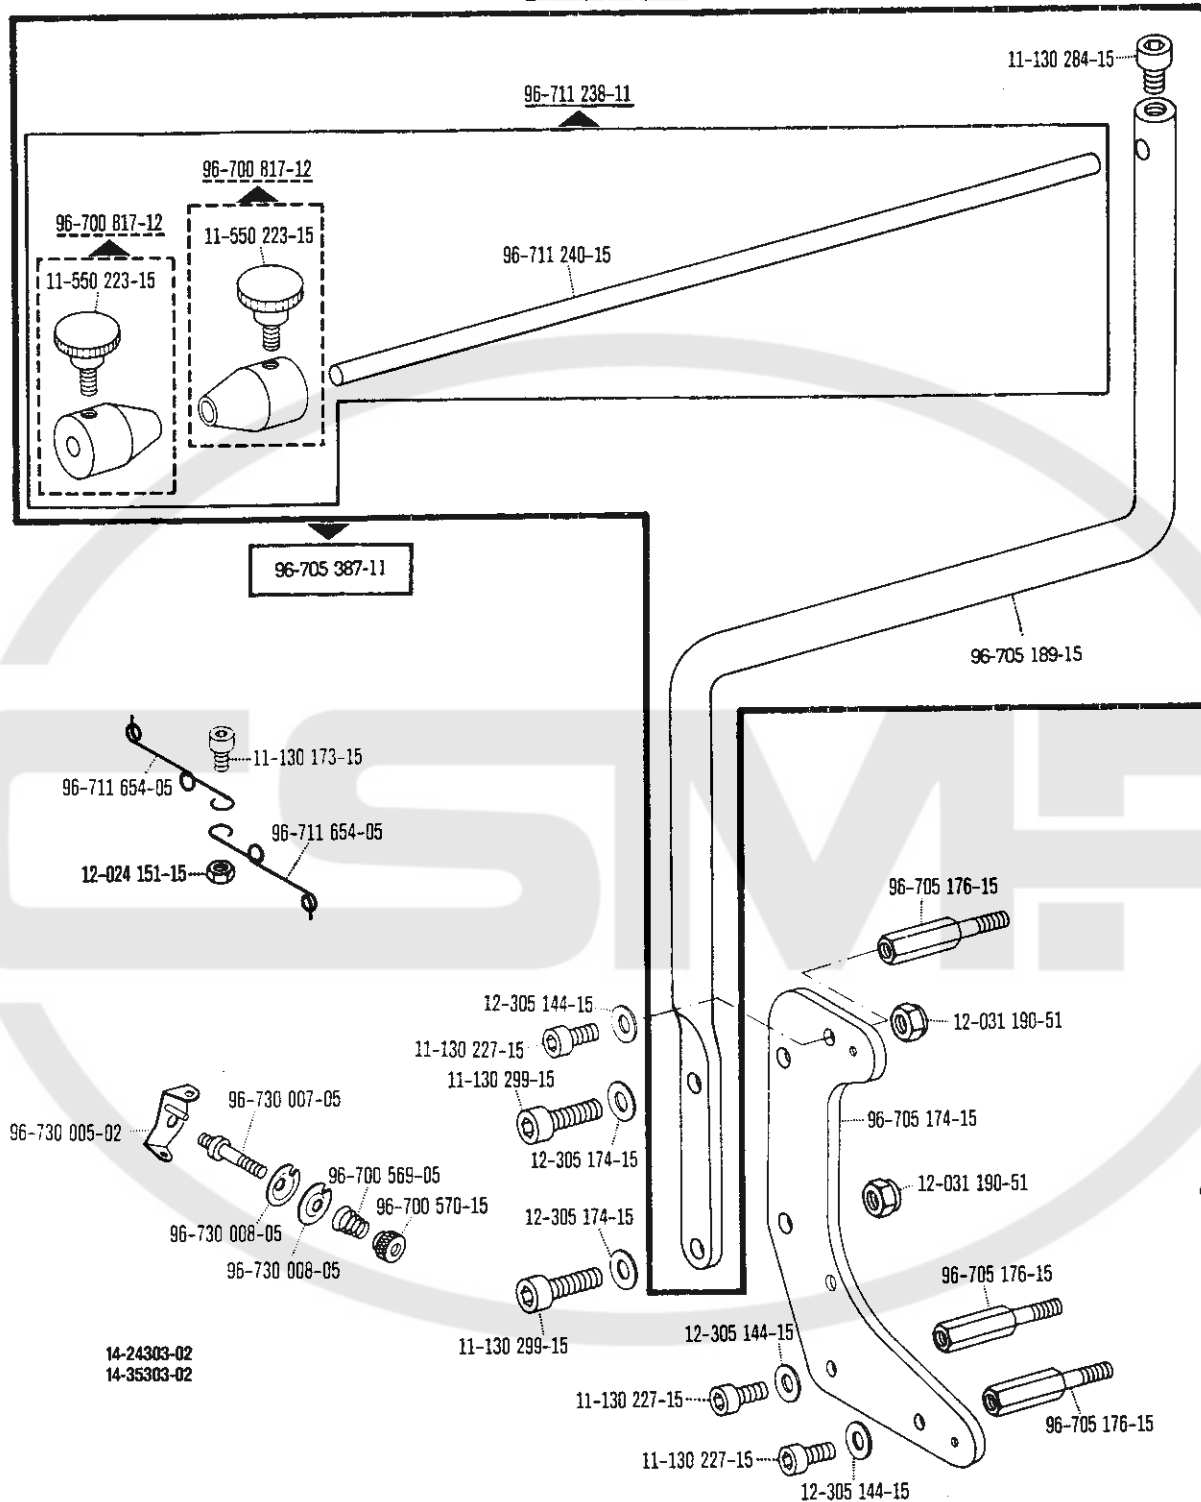

Pfaff, D 6750 Kaiserslautern, Postfach 3020/3040, Telex: 045 753