
MITSUBISHI SEWING MACHINE PARTS CATALOG

Model.....CU-865


INDEX

1.主 体 関 係.....	Arm bed & its accessories	L65-1
2.上糸調節器関係.....	Thread tension regulator cpl	L65-3
3.押 え 関 係.....	Presser foot mechanism	L65-5
4.上軸押え上げ関係.....	Arm shaft & knee lifter lifting lever mechanism.....	L65-7
5.針棒揺動関係.....	Needle bar rock shaft mechanism	L65-9
6.天秤 針棒支え関係.....	Needle bar rock frame & thread take-up mechanism	L65-11
7.送り調節器関係.....	Stitch length regulator mechanism	L65-13
8.縦軸・下軸関係.....	Vertical shaft & rotating hook shaft mechanism	L65-15
9.返し縫い関係.....	Reverse sewing mechanism	L65-17
10.送 り 関 係.....	Feed rock shaft mechanism	L65-21
11.給 油 関 係.....	Lubrication mechanism	L65-23




MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

CU-865形 機構図 TOTAL ASSY,

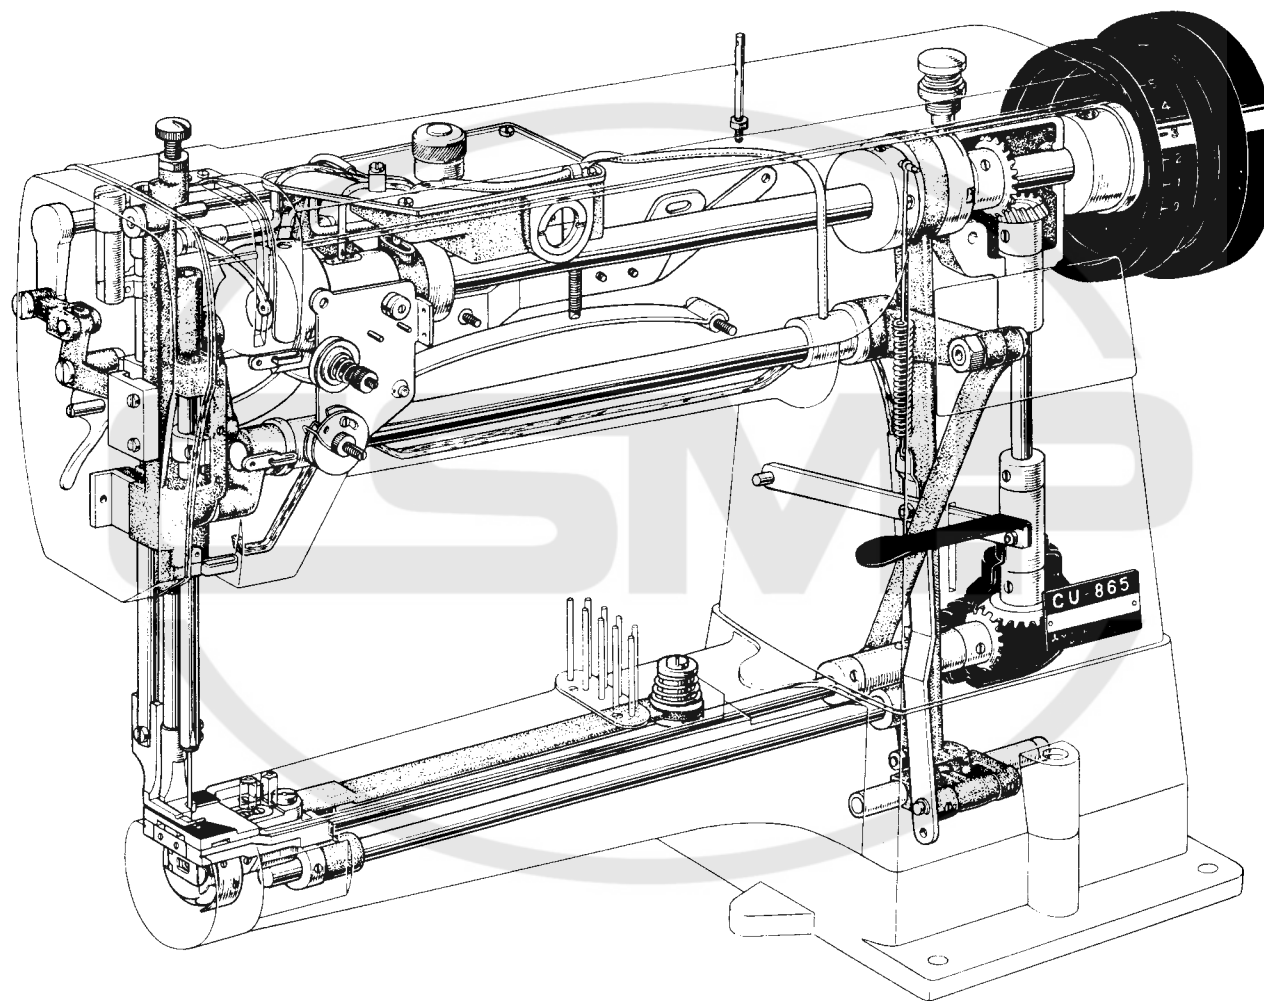


CU-865形 主体関係 ARM BED & ITS ACCESSORIES

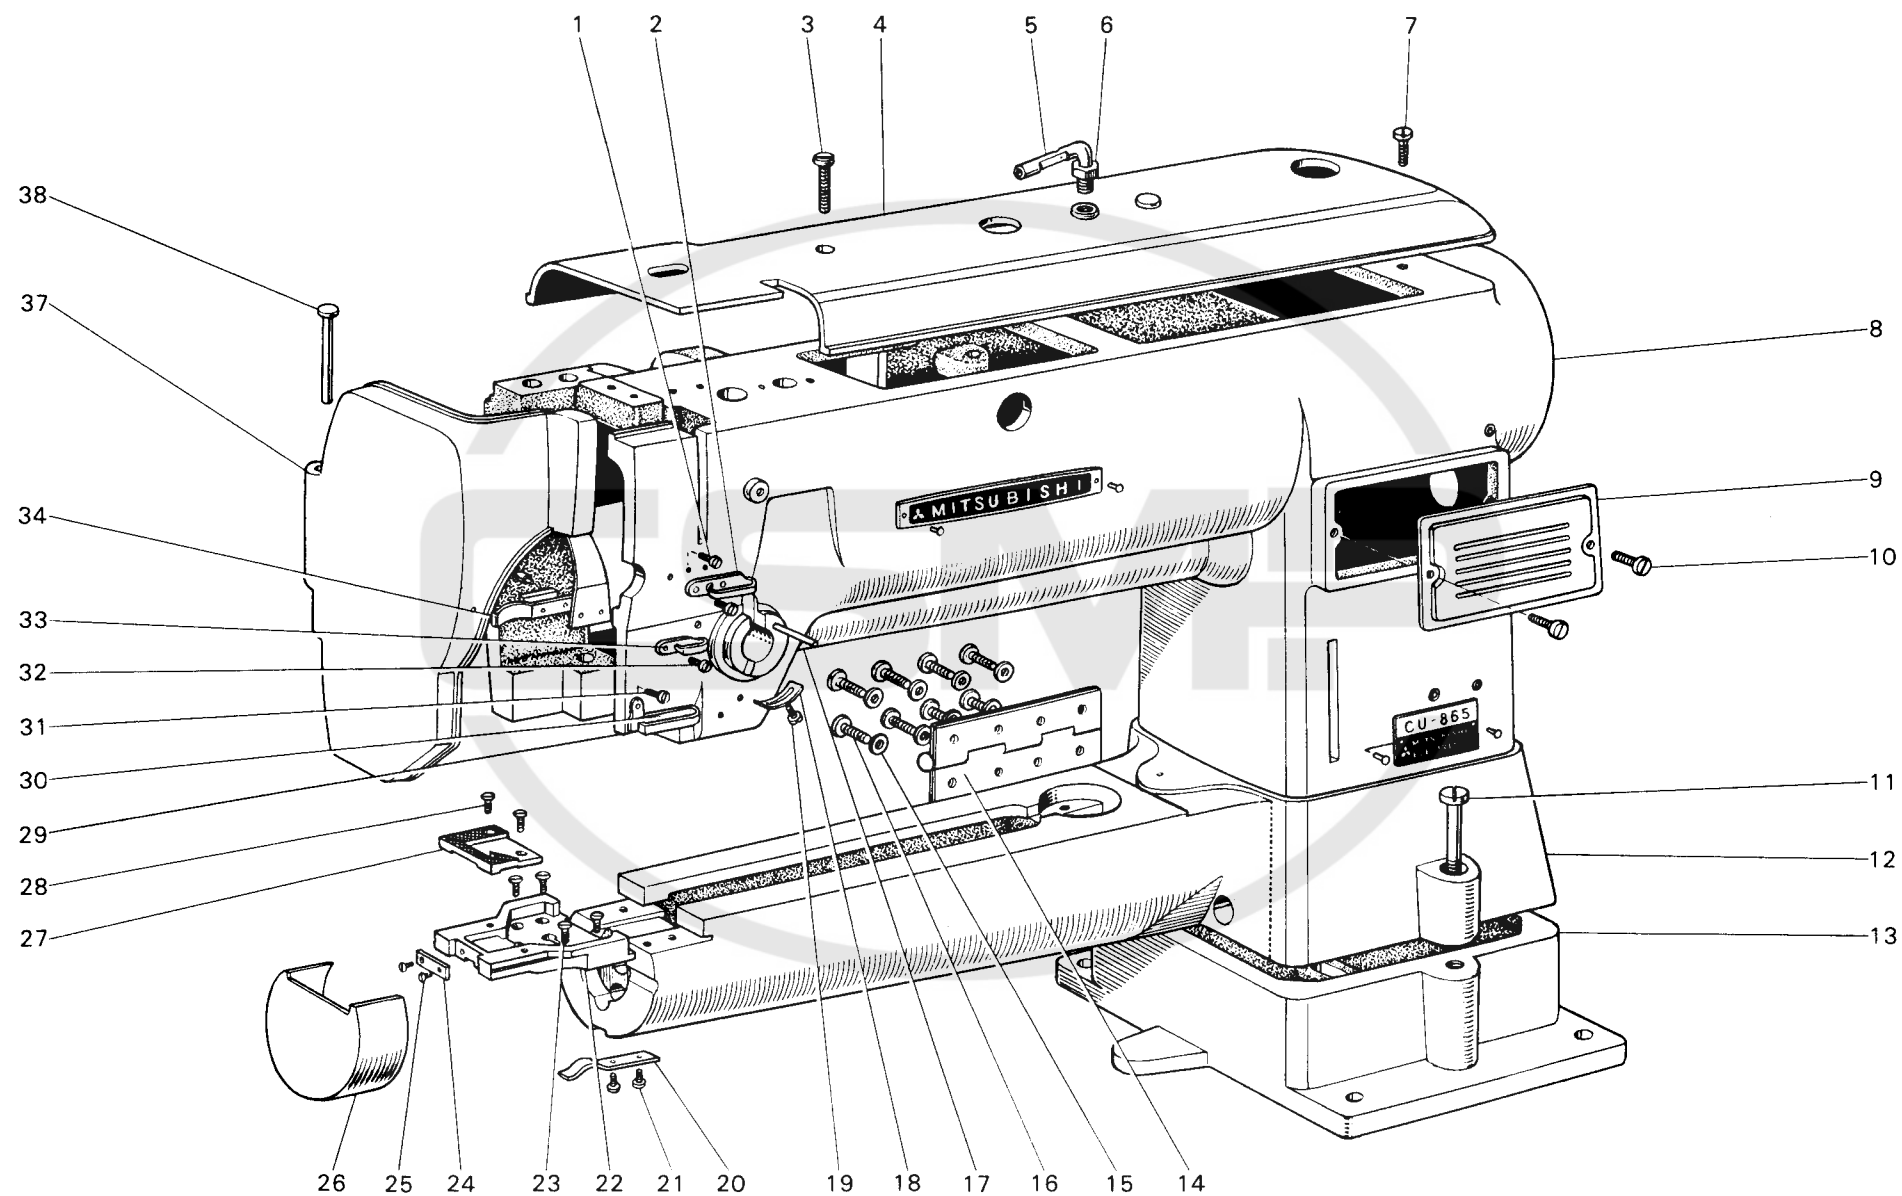

<CU-865形> 主体関係 ARM BED & ITS ACCESSORIES

					個 / 台 Amt. req						備考 Remarks
Fig. No.	サービス部品コード Part No.	資材コード Code No.	部 品 名	Name of Part							
1	M9 0904 011	W500147	丸 皿 ネ ジ 9/64(40)×6.5	Screw(for Fig. 2) 3/16(28)×11							
2	MN 10A0 181	W445857	糸カケ(アーム上)	Arm thread guide							
3	M9 0918 002	W500262	平 ネ ジ 9/64(40)×23	Screw(for Fig. 4) 9/64(40)×23							
4	ML 65B0 600	W220651	ト ッ プ カ バ ー	Top cover							
5	MN 10A2 181	W445861	糸カケ(トップカバー)	Top cover thread guide							
6	M9 1202 045	W500001	ナ ッ ト 3/16(28)×4	Nut 3/16(28)							
7	M9 0915 002	W500261	平 ネ ジ 9/64(40)×14	Screw(for Fig. 4) 9/64(40)×14							
8		W111533	ア ー ム	Arm							
9	MN 10A0 800	W461026	前 ブ タ	Side cover							
10	M9 1101 004	W466810	ブ ラ マ イ ネ ジ 11/64(40)×8	Screw(for Fig. 9) 11/64(40)×8							
11	M9 2071 003	W501920	丸 平 ネ ジ 5/16(18)×18	Screw(for Fig. 12) 5/16(18)×31							
12		W111535	ベ ッ ト	Bed							
13	ML 65B1 603	W220650	ベ ッ ト 土 台	Bed							
14	ML 65B0 560	W464450	平 形 蝶 番	Hinge							
15	M9 0302 053	W462953	バ ネ 座 金 3.5	Washer(for Fig. 14)							
16	M9 1510 002	W500676	平 ネ ジ 15/64(28)×12	Screw 15/64(28)×12							
17	M9 0402 060	W462904	糸ユルメピン(大) 4φ×57	Tension releasing pin							
18	MN 10A0 477	W445942	糸取りバネストッパー	Thread take-up spring stopper							
19	M9 0907 002	W500076	平 ネ ジ 9/64(40)×5	Screw(for Fig. 18) 9/64(40)×5							
20	ML 65B0 192	W466213	板 バ ネ	Leaf spring							
21	M9 9006 002	W500791	平 ネ ジ 9/64(40)×1.5	Screw(for Fig. 20) 9/64(40)×4.5							
22	ML 65B0 603	W326247	針 板 取 付 台	Needle plate set base							
23	M9 0907 002	W500076	平 ネ ジ 9/64(40)×5	Screw(for Fig. 22) 9/64(40)×5							
24	ML 65B0 229	W464402	内 ガ マ 止 メ	Hook Stopper							
25	M9 0601 010	W500654	皿 ネ ジ 3/32(56)×2.5	Screw(for Fig. 24) 3/32(56)×2.5							
26	ML 65B0 339	W464088	カ マ カ バ ー	Hook cover							
27	ML 65B0 101	W464403	針 板	Needle Plate							
28	M9 0904 011	W500147	丸 皿 ネ ジ 9/64(40)×6.5	Screw(for Fig. 27) 9/64(40)×6.5							
29	MP 00B0 181	W456528	糸 カ ケ	Thread guide							
30	MP 00B0 740	W502486	フ ェ ル ト	Felt							
31	M9 0920 002	W501523	平 ネ ジ 9/64(40)×6.5	Screw(for Fig. 29) 9/64(40)×6.5							
32	M9 0904 011	W500147	丸 皿 ネ ジ 9/64(40)×6.5	Screw(for Fig. 33) 9/64(40)×6.5							
33	MN 10A1 181	W445858	糸 カ ケ	Thread guide							
34	MP 00B0 605	W445862	面 板 止 メ バ ネ	Face plate spring							
35	MN 10A0 476	W445874	座 板	Plate washer							
36	M9 0503 063	W500989	ビ ン 5φ×7	Face plate stopper pin							
37	MN 12B0 830	W220608	面 板	Face plate							
38	M9 0504 063	W445860	面 板 支 エ 軸 5φ×60	Face plate hinge pin							


CU-865形 上糸調節器関係 THREAD TENSION REGULATOR CPL

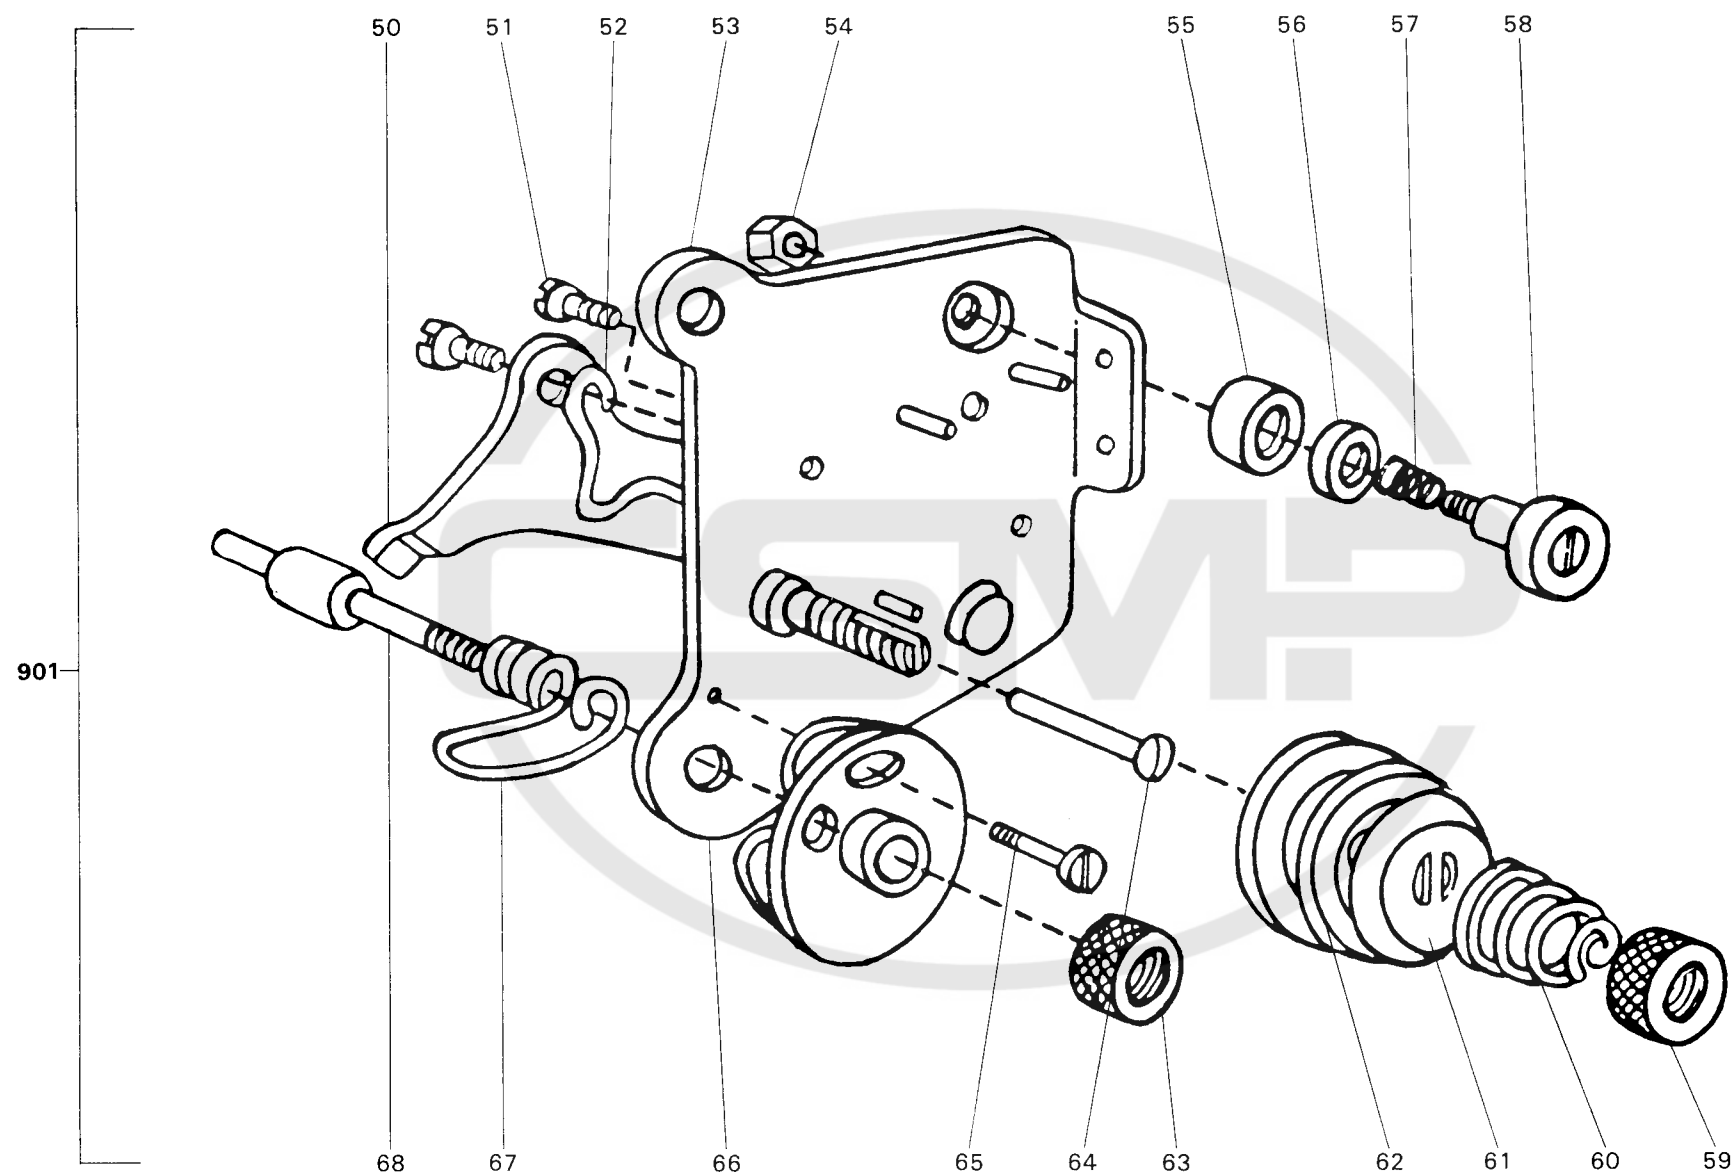

〈CU-865形〉 上糸調節器関係 THREAD TENSION REGULATOR CPL

[illegible]


CU-865形 押え関係 PRESSER FOOT MECHANISM

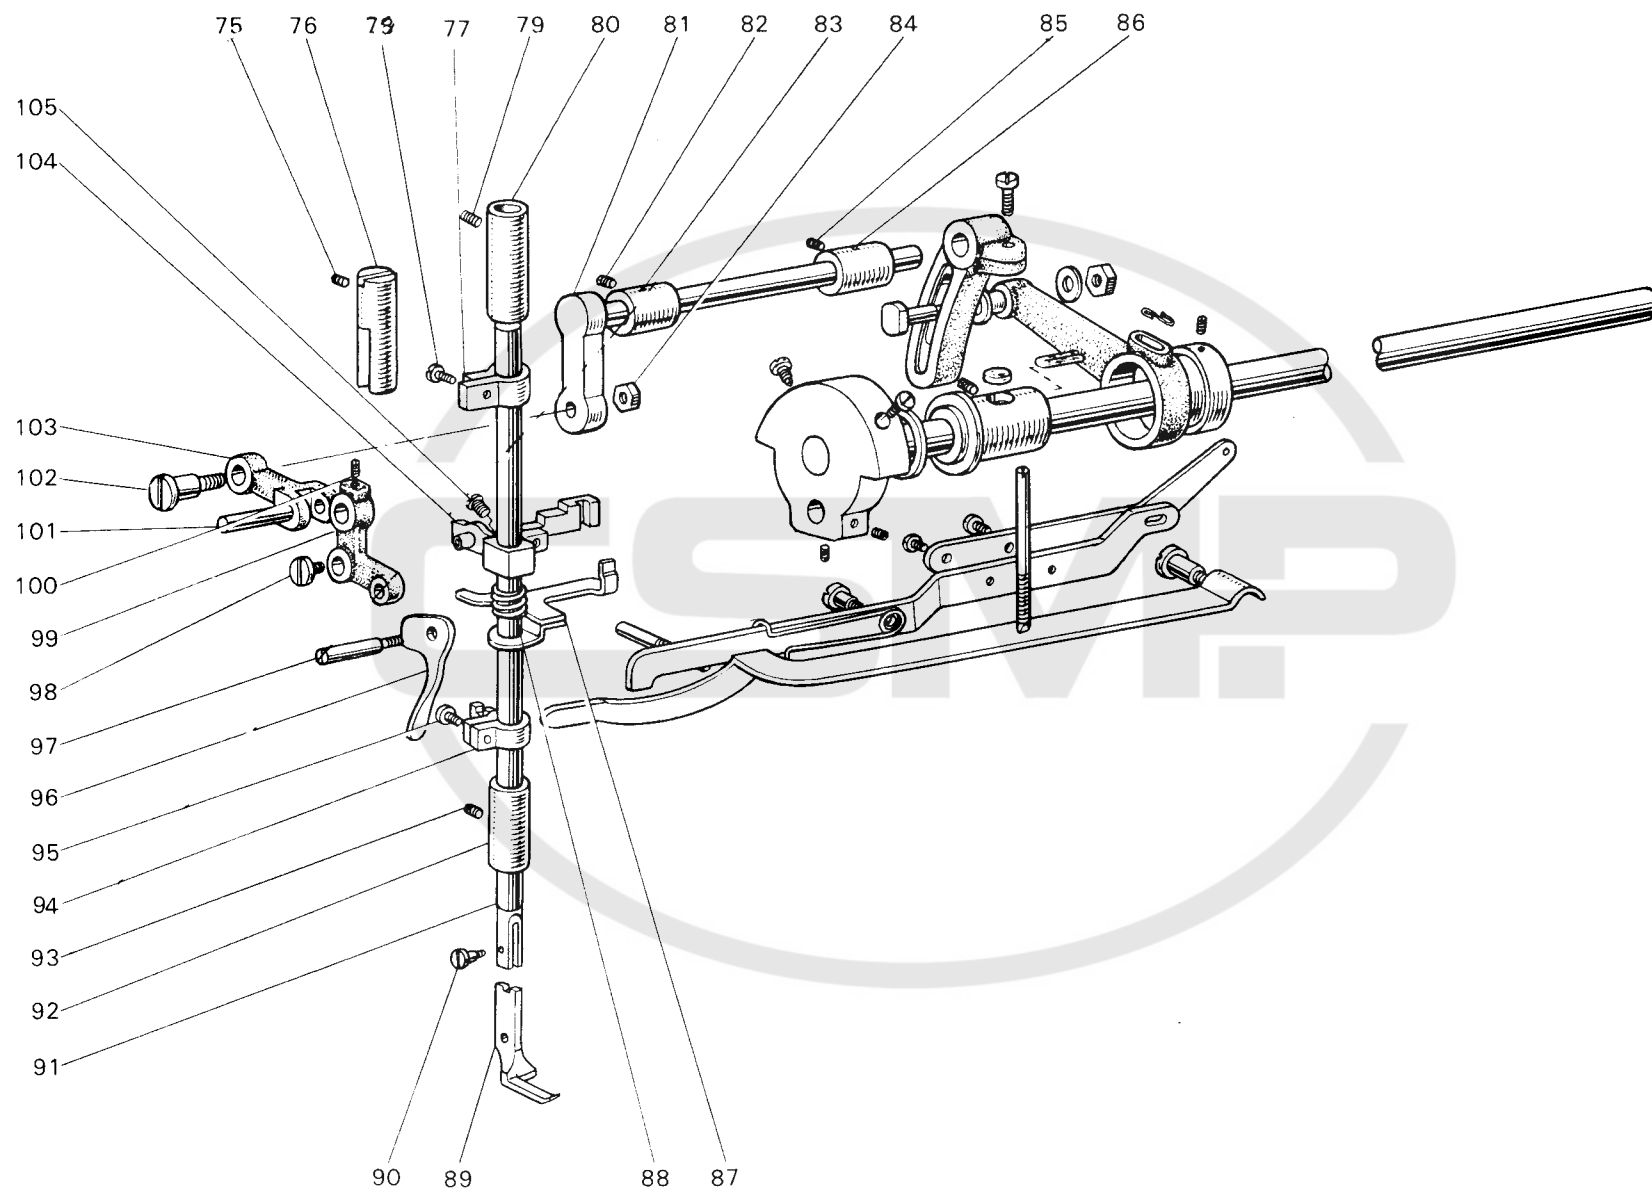

＜CU-865形＞ 押え関係 PRESSER FOOT MECHANISM

Fig. No.	サービス部品コード Part No.	資材コード Code No.	部 品 名	Name of Part	個 / 台 Amt. req						備 考 Remarks
75	M9 1653 001	W500478	頭ナシ止メネジ 1/4(24)×8	Set screw (for Fig. 76) 1/4(24) × 7							
76	MN 10A0 203	W445918	押エ棒案内	Presser bar position guide							
77	MN 10A0 265	W445920	押エ棒ダキ	Presser bar position guide lever							
78	M9 0903 003	B 509268	丸 平 ネ ジ 9/64(40)×10	Screw 9/64(40) × 10							
79	M9 1653 001	W500478	頭ナシ止メネジ 1/4(24)×8	Set screw (for Fig. 80) 1/4(24) × 7							
80	MN 10A0 267	W445929	押エ棒メタル	Presser bar bushing (upper)							
81	MP 00B0 268	W461762	押エ上下軸	Lifting rock shaft							
82	M9 1653 001	W500478	頭ナシ止メネジ 1/4(24)×8	Set screw 1/4(24) × 7							
83	MG 10B0 833	W502463	メ タ ル	Shaft bushing							
84	M9 1802 045	B 508961	ナ ッ ト 9/32(28)×3.5	Nut 9/32(28)							
85	M9 1653 001	W500478	頭ナシ止メネジ 1/4(24)×8	Set screw (for Fig. 86) 1/4(24) × 7							
86	MG 10B0 833	W502463	メ タ ル	Shaft bushing							
87	MP 00B0 221	W322744	上糸ユルメ板	Tention releasing plate							
88	MP 00B0 572	W502465	ツル巻キバネ	Spring							
89	ML 65B0 106	W464406	外 押 エ	Outside presser foot							
90	M9 0851 015	W501007	段付平ネジ 1/8(44)×9	Screw (for Fig. 89)							
91	MN 10A0 262	W445919	押 エ 棒	Presser bar							
92	MN 10A0 267	W445929	押エ棒メタル	Presser bar bushing lower							
93	M9 1653 001	W500478	頭ナシ止メネジ 1/4(24)×8	Set screw 1/4(24) × 7							
94	MN 10A0 702	W445921	バ ネ 受 ケ	Presser bar spring bracket							
95	M9 0905 002	W500470	平 ネ ジ 9/64(40)×8.5	Screw (for Fig. 94) 9/64(40) × 8.5							
96	MN 10A0 252	W459307	押 エ 上 ゲ	Presser bar lifter							
97	M9 1201 033	W501024	ピ ン ネ ジ 3/16(28)×24.5	Hinge screw (for Fig. 96)							
98	M9 1151 003	W502454	丸 平 ネ ジ 11/64(32)×6	Screw (for Fig. 99) 11/64(32) × 6							
99	MP 00B0 763	W322716	ベルクランク	Bell crank							
100	M9 1202 001	W500151	頭ナシ止メネジ 3/16(28)×6	Set screw (for Fig. 99) 3/16(28) × 5							
101	M9 0602 060	W462916	ピ ン 0.35φ×17.6	Pin							
102	M9 1805 015	W502398	段付平ネジ 9/32(28)×23.5	Screw							
103	MP 00B0 910	W507414	リ ン ク	Bell crank link							
104	MP 00B0 764	W322717	ベルクラン土台	Bell crank bed							
105	M9 1113 002	W500182	平 ネ ジ 11/64(40)×15	Screw (for Fig. 104) 11/64(40) × 15							

CU-865形 上軸押え上げ関係 ARM SHAFT & KNEE LIFTER LIFTING
LEVER MECHANISM

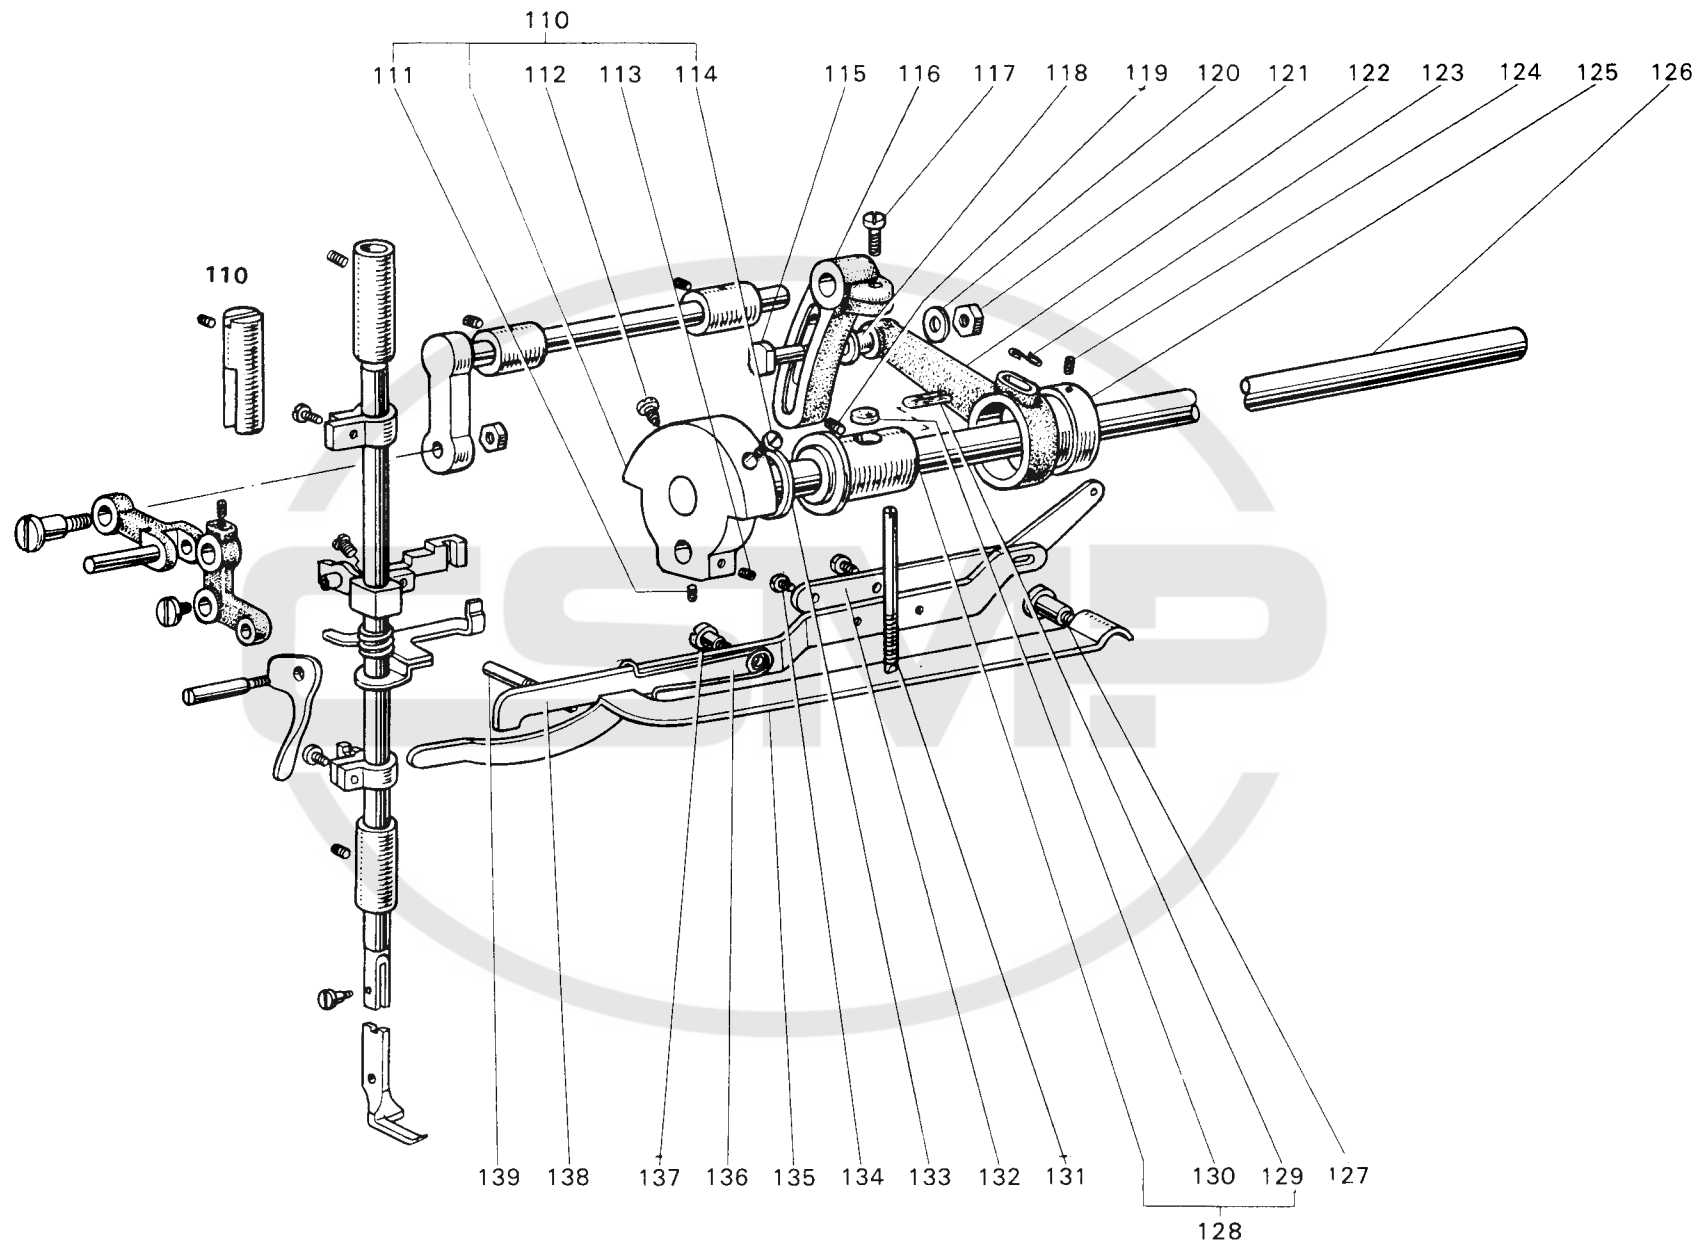


＜CU-865形＞ 上軸押え上げ関係

ARM SHAFT & KNEE LIFTER

[illegible]


CU-865形 針棒揺動関係 NEEDLE BAR ROCK SHAFT MECHANISM

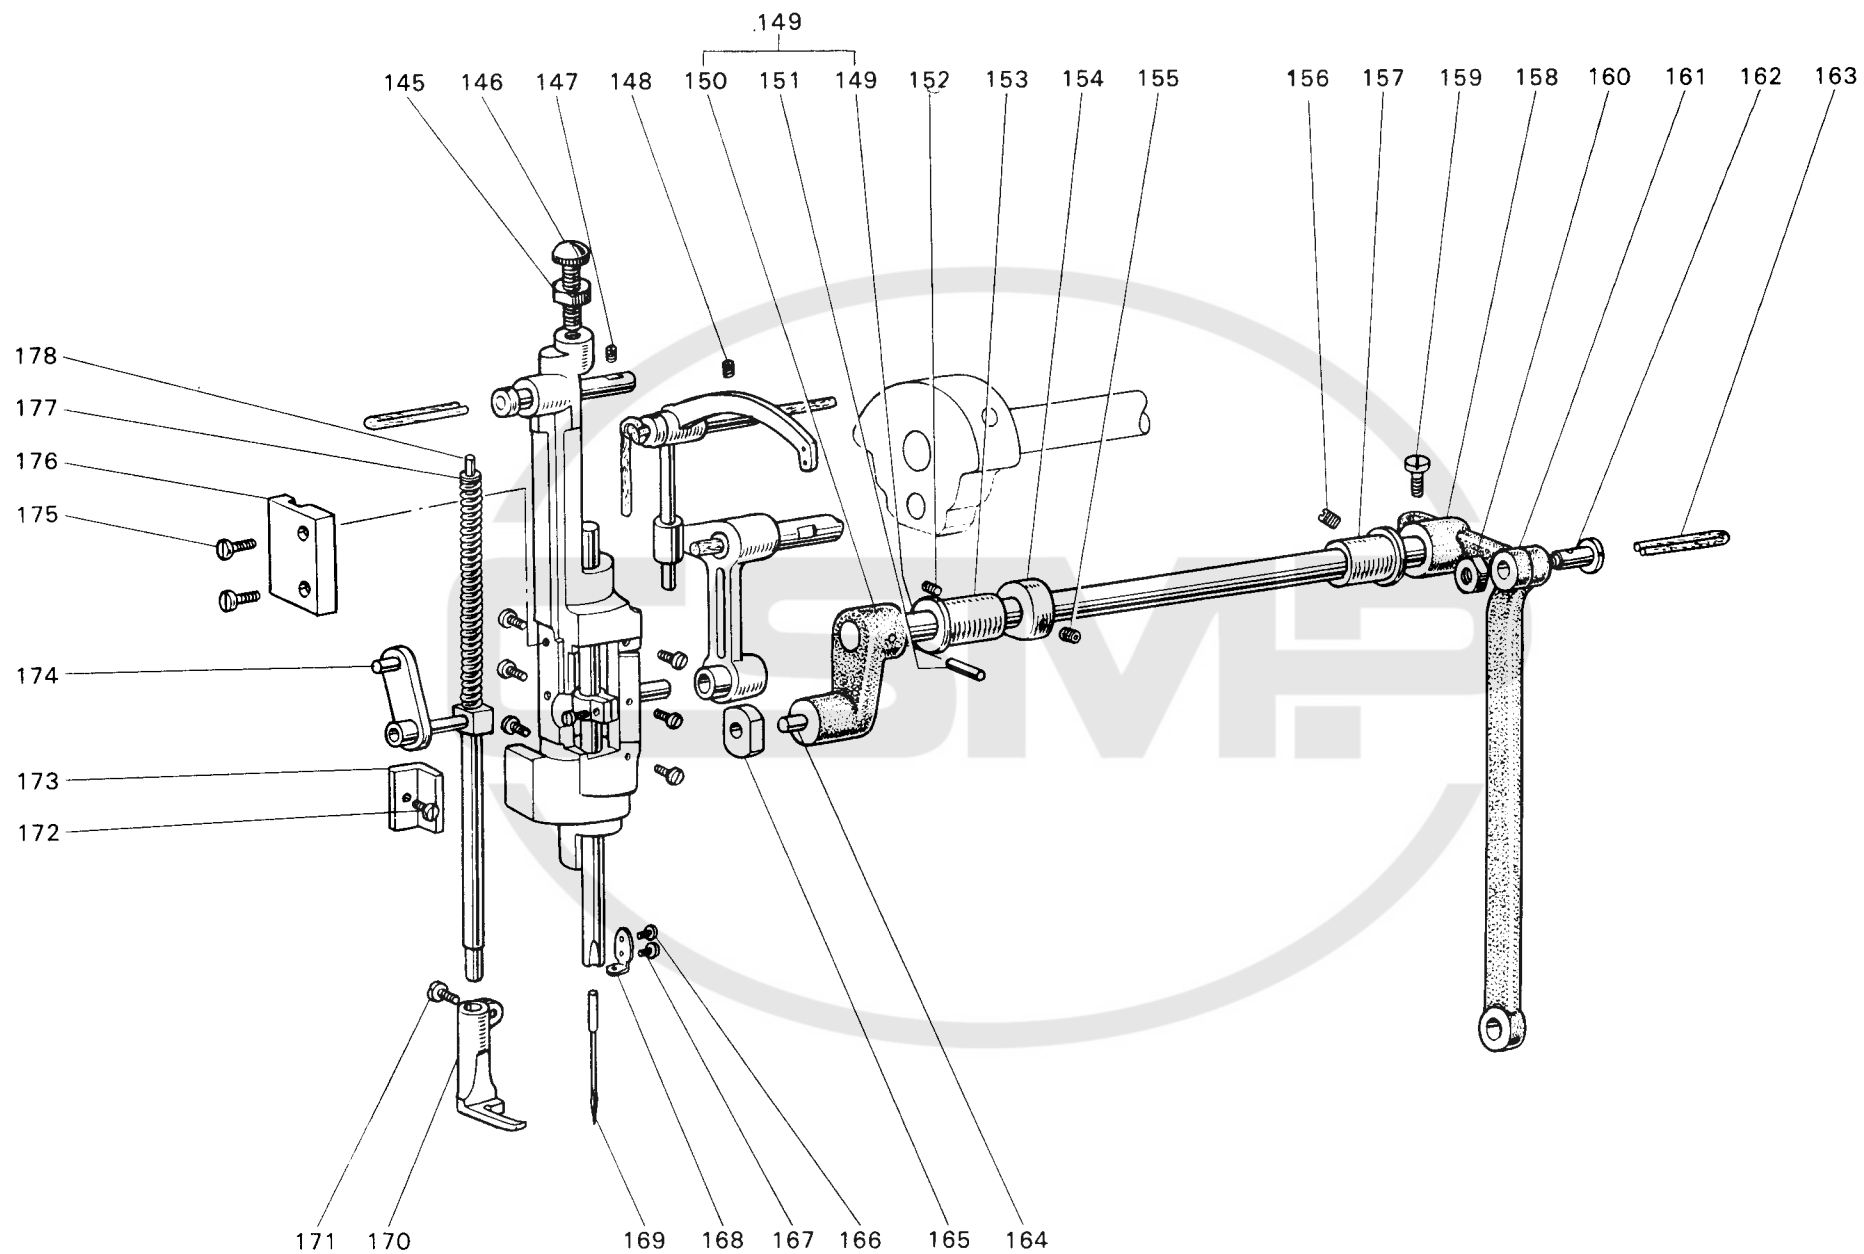

<CU-865形> 針棒揺動関係 NEEDLE BAR ROCK SHAFT MECHANISM

Fig. No.	サービス部品コード Part No.	資材コード Code No.	部 品 名	Name of Part	個 / 台 Amt. req						備 考 Remarks
145	M9 1251 045	B 509177	ナ ッ ト 3/16(32)×3	Nut(for Fig. 146) 3/16(32)							
146	M9 1201 035	W502464	ツ マ ミ ネ ジ 3/16(32)×39	Thumb screw							
147	M9 1506 001	B 509087	頭ナシ止メネジ 15/64(28)×7	Set screw 15/64(28) ×6							
148	M9 1502 002	W500509	平 ネ ジ 15/64(28)×12	Set screw 15/64(28) ×11							
149	ML 65B0 668	W465662	針棒揺動軸	Needle bar rock frame rocking shaft							
150	MP 00B0 672	W453583	針棒揺動腕 (左)	Needle bar rock arm (left)							
151	M9 0401 061	W501209	テーパーステン 4φ×23×1/50	Taper pin							
152	M9 1653 001	W500478	頭ナシ止メネジ 1/4(24)×8	Set screw 1/4(24)×7							
153	MN 10A0 669	W462919	針棒揺動軸メタル (左)	Needle bar rock shaft bushing							
154	ML 65B0 352	W464068	カ ラ ー	Collar							
155	M9 1601 020	W462662	六角孔付止メネジ 1/4(40)×6	Socket screw							
156	M9 1653 001	W500478	頭ナシ止メネジ 1/4(24)×8	Set screw 1/4(24) ×7							
157	MN 10A1 669	W445871	針棒揺動軸メタル (右)	Needle bar rock shaft bushing (right)							
158	ML 65B0 672	W464410	針棒揺動腕 (右)	Needle bar rock arm (right)							
159	M9 1603 003	W501009	丸 平 ネ ジ 1/4(24)×16	Screw 1/4(24) ×16							
160	M9 2002 045	W501187	ナ ッ ト 5/16(24)×5.5	Nut 5/16(24)							
161	MP 00B0 671	W453585	針棒揺動連結桿	Needle bar rock shaft connection link crank							
162	M9 2001 015	W501010	段付平ネジ 5/16(24)×26.2	Screw							
163	MF 10E2 148	W462978	油 ヒ モ 2.5φ×85	Wick							
164	M9 0509 063	W502445	揺動ピン 15/64(28)×24	Pin(for Fig. 150)							
165	MN 25A0 325	W502443	角 駒	Square block							
166	M9 0602 002	W501567	平 ネ ジ 3/32(56)×3	Screw 3/32(56) ×3							
167	M9 0801 002	W501391	平 ネ ジ 1/8(44)×3	Needle clamp screw 1/8(44) ×4.4							
168	MP 00B1 181	W457584	針棒糸カケ	Needle bar thread guide							
169	MF 22B0 128	DP×17 #21	針 DP×17 #21	Needle							
170	ML 65B0 107	W464405	内 押 エ	Inside presser foot							
171	M9 0907 002	W500076	平 ネ ジ 9/64(40)×5	Screw(for Fig. 170) ×9/64(40) ×5							
172	M9 1105 002	W500450	平 ネ ジ 11/64(40)×10	Screw 11/64(40) ×8							
173	MP 00B0 667	W453582	針棒支エガイド	Needle bar rock frame guide							
174	M9 00B0 882	W453587	揺動押エ棒リンク	Vibrating presser bar connecting link							
175	M9 1113 002	W500182	平 ネ ジ 11/64(40)×15	Screw (for Fig. 176) 11/64(40) ×15							
176	MP 00B0 883	W453581	揺動押エ棒案内	Vibrating presser bar guide							
177	MH 19A0 259	W462921	押 エ バ ネ	Extension spring							
178	MP 00B0 884	W453589	揺動押エバネ案内	Vibrating presser bar extension							

CU-865形 天秤 針棒支え関係

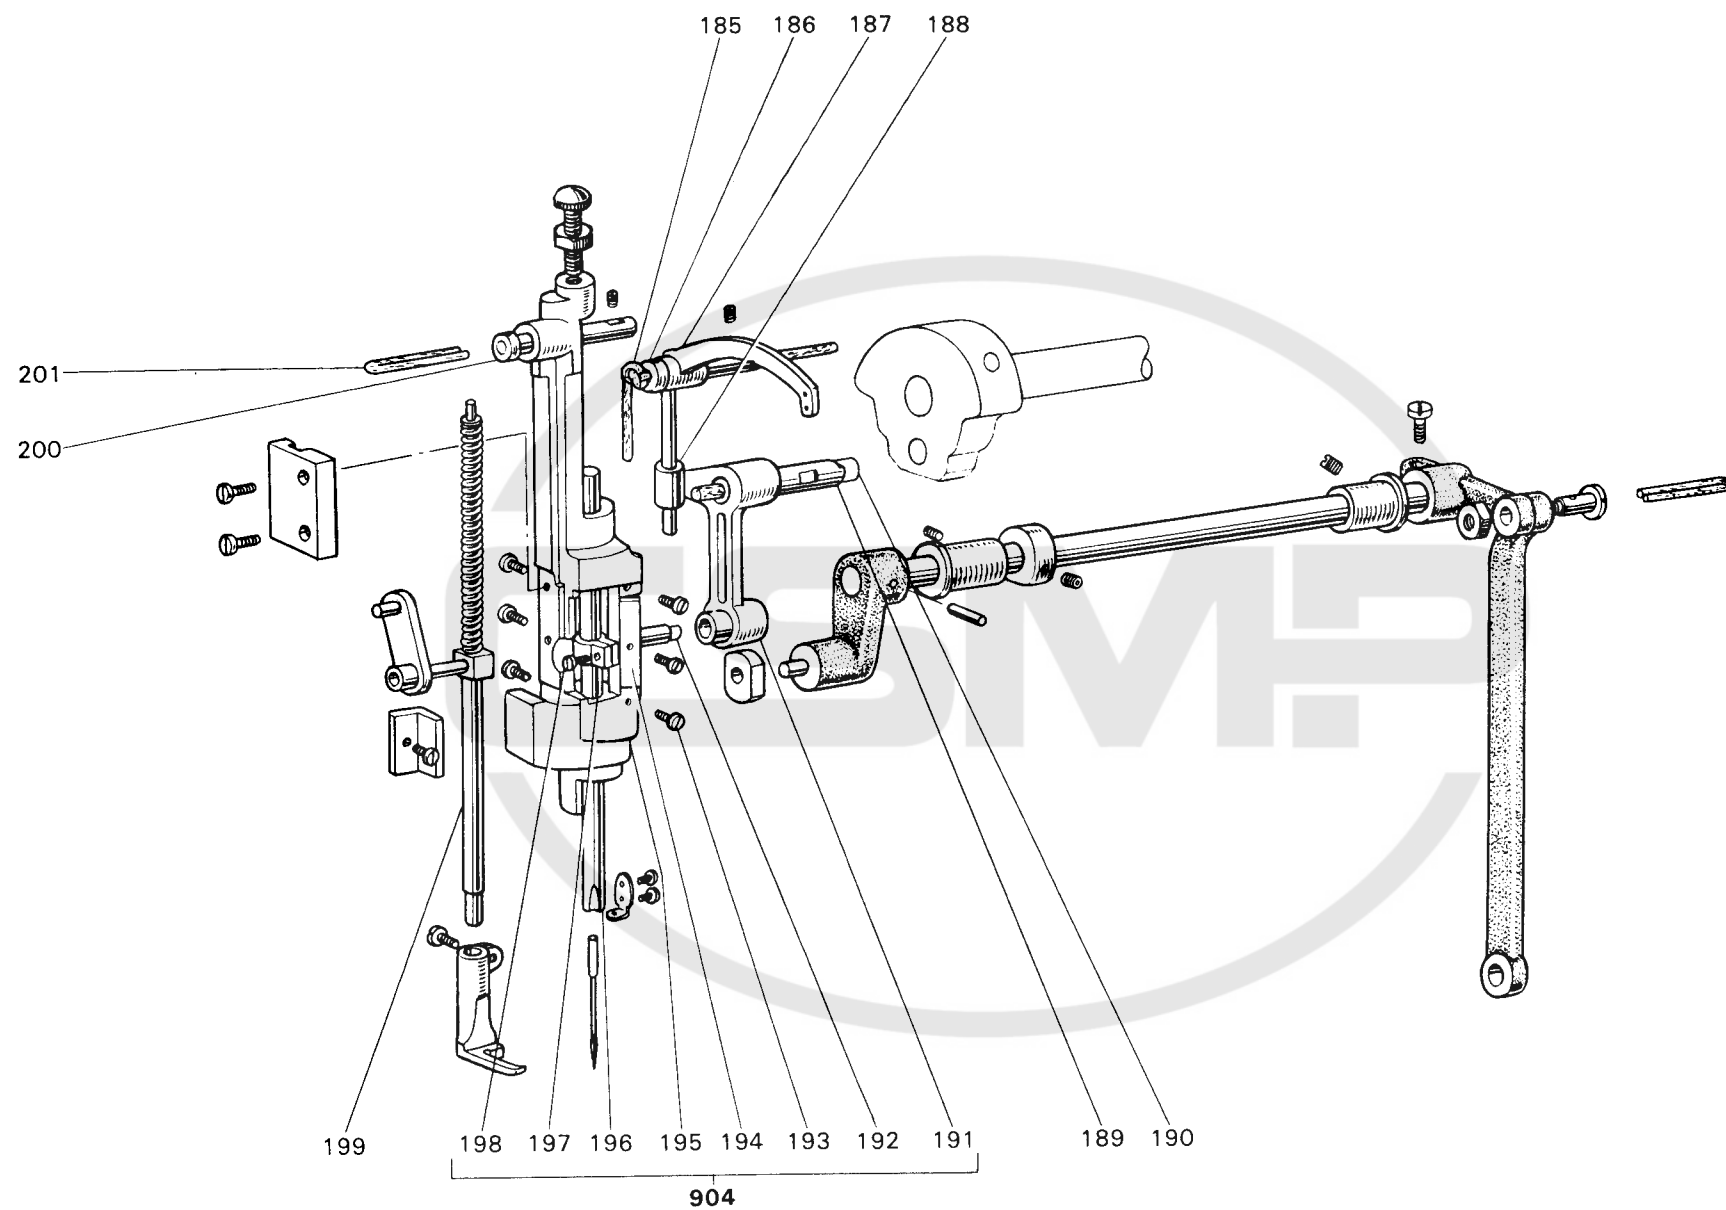
NEEDLE BAR ROCK FRAME & THREAD
TAKE-UP MECHANISM

〈CU-865形〉 天秤・針棒支え関係

NEEDLE BAR ROCK FRAME & THREAD TAKE-UP MECHANISM

[illegible]


CU-865形 送り調節器関係 STITCH LENGTH REGULATOR MECHANISM

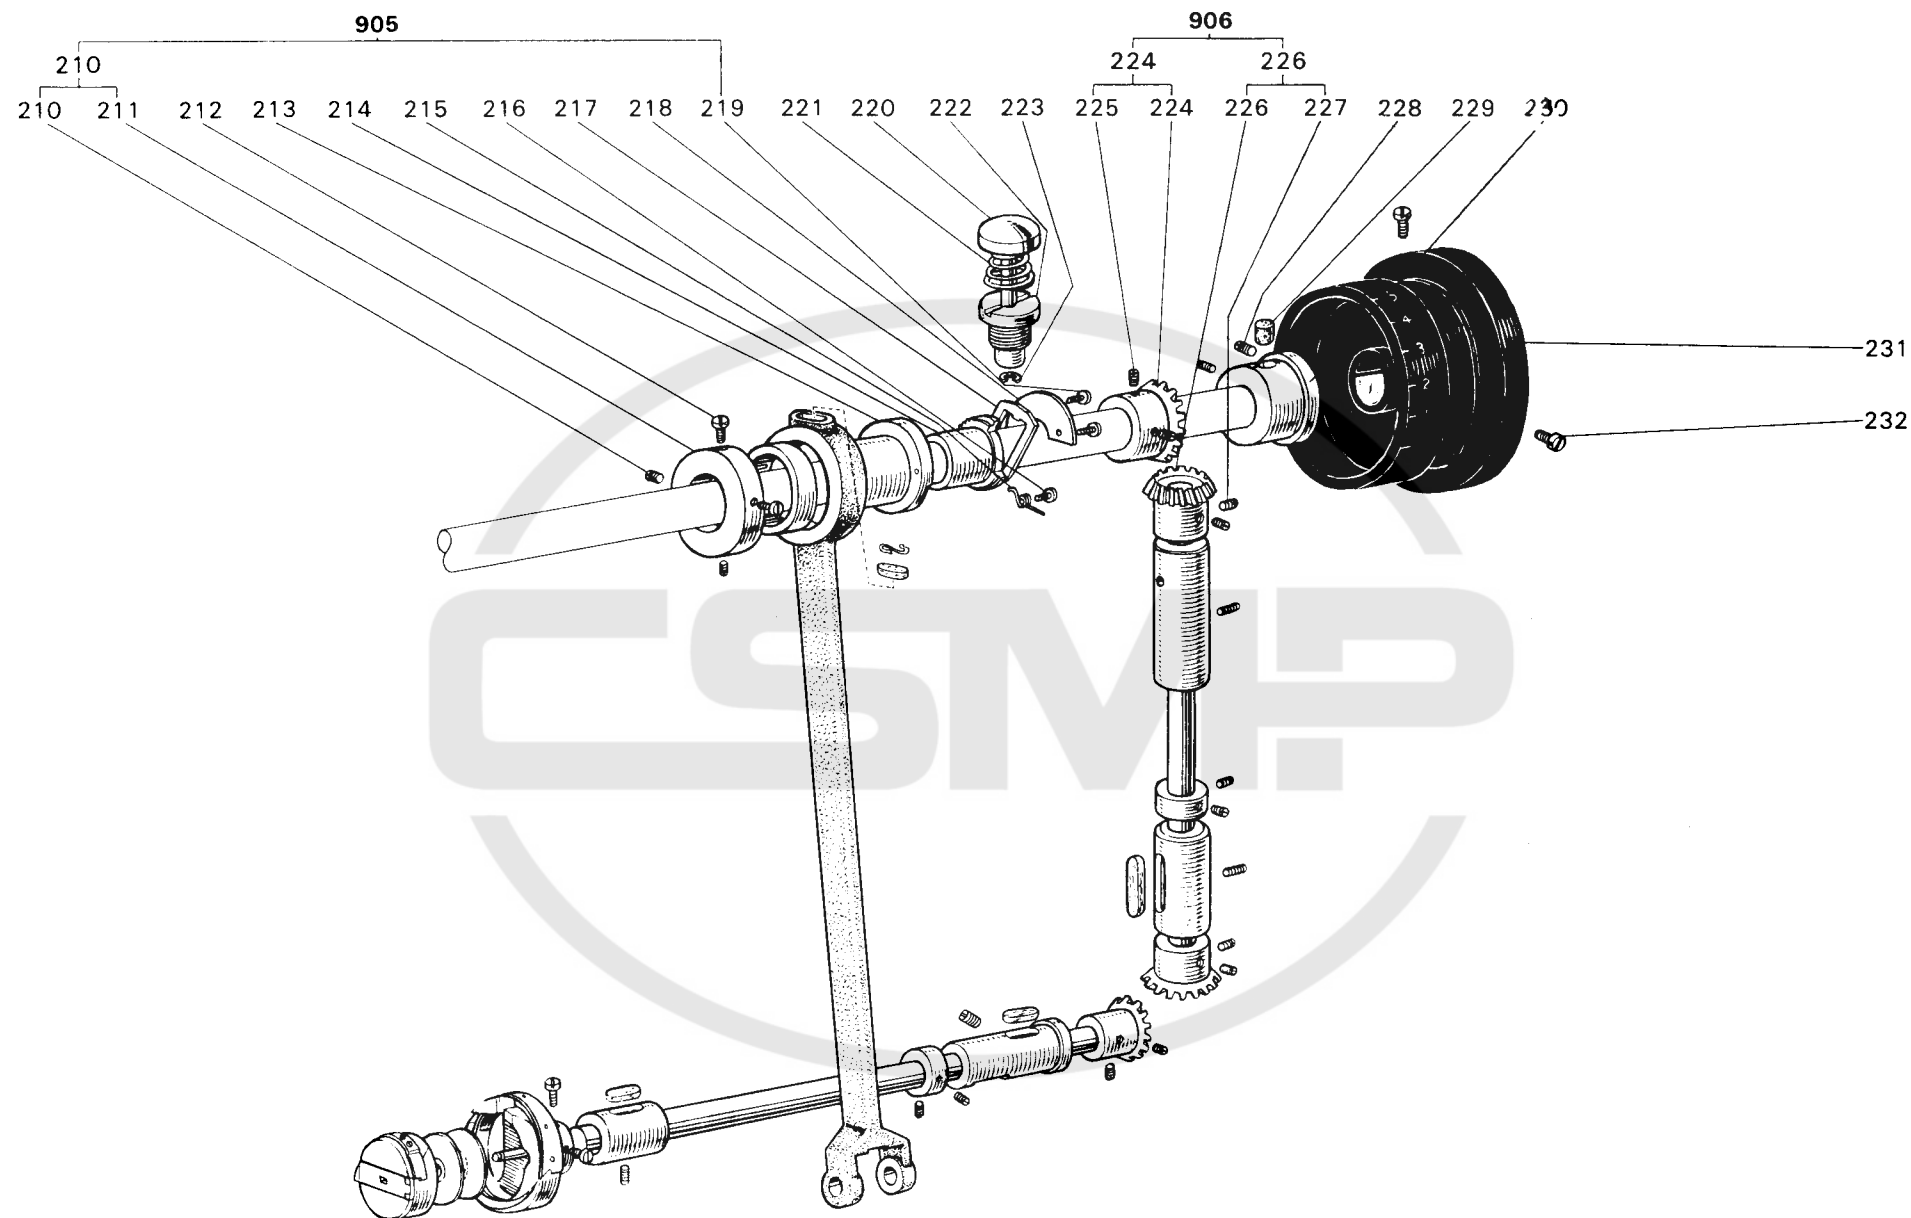

＜CU-865形＞ 送り調節器関係

[illegible]


CU-865形 縦軸・下軸関係 VERTICAL SHAFT & ROTATING HOOK
SHAFT MECHANISM

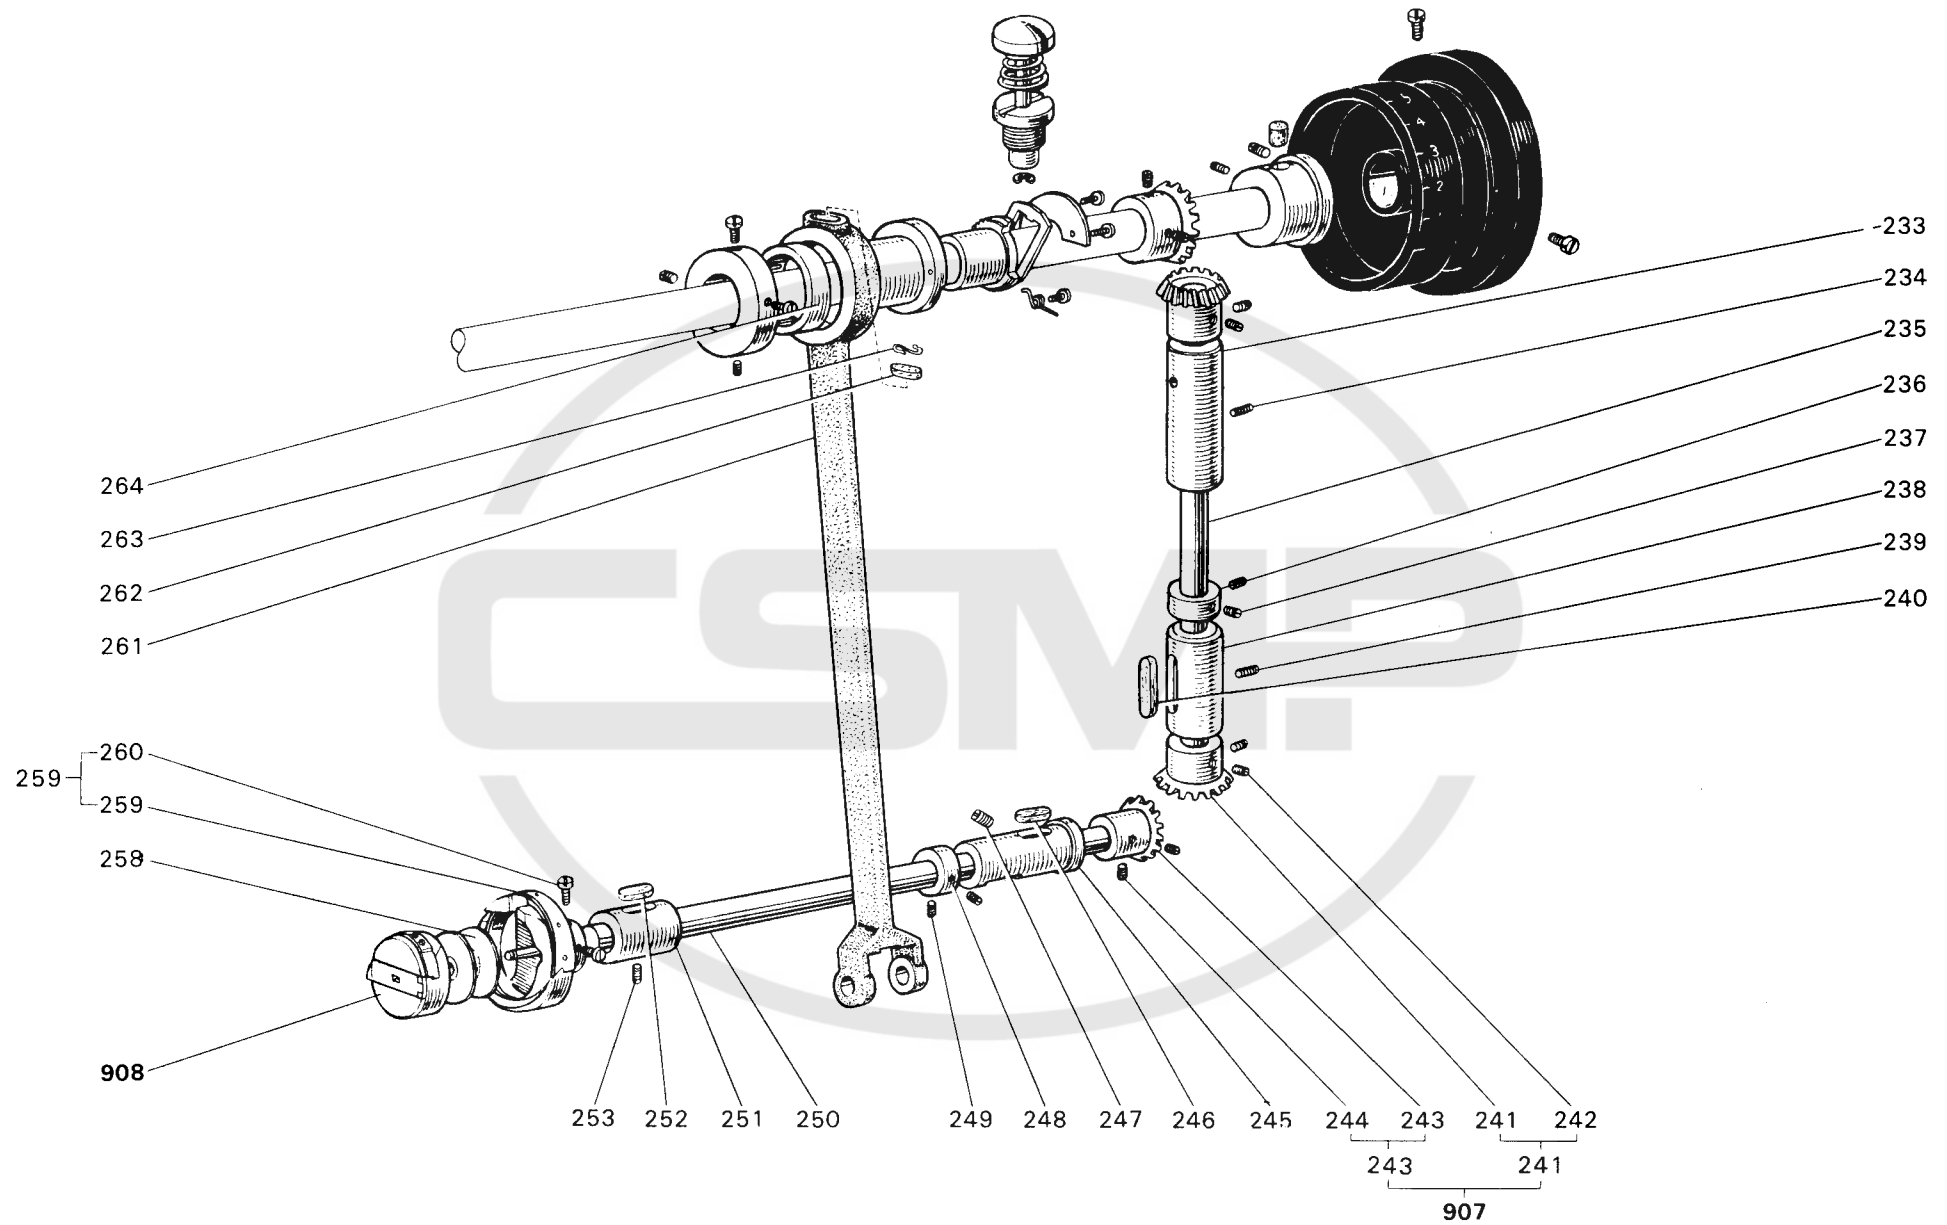

<CU-865形> 縦軸・下軸関係 VERTICAL SHAFT & ROTATING
HOOK SHAFT MECHANISM

Fig. No.	サービス部品コード Part No.	資材コード Code No.	部 品 名	Name of Part	個 / 台 Amt. req					備 考 Remarks
233	ML 65B0 521	W464071	堅軸メタル (上)	Vertical shaft bushing (upper)						
234	M9 1513 001	B 509060	頭ナシ止メネジ 15/64(28)×11	Set screw (for Fig. 233) 15/64(28)×10						
235	ML 65B0 520	W464070	堅 軸	Vertical shaft						
236	MF 10A0 352	B 422844	カ ラ ー	Vertical shaft collar						
237	M9 1503 001	B 508971	頭ナシ止メネジ 15/64(28)×4.5	Set screw (for Fig. 236) 15/64(28)×4						
238	MF 67B0 522	W462734	堅軸メタル (下)	Vertical shaft bushing (under)						
239	M9 1513 001	B 509060	頭ナシ止メネジ 15/64(28)×11	Set screw (for Fig. 238) 15/64(28)×10						
240	MF 60A3 740	W500956	フ ェ ル ト	Felt (for Fig. 238)						
907	MF 10E0 336	W462637	傘 歯 車 (組)	Hook shaft bevel gear complete						
241	MF 10A0 334	W444109	傘 歯 車 (堅下)	Bevel gear (vertical shaft under)						Fig.No.907ニ含ム
242	M9 1606 001	B 504016	頭ナシ止メネジ 1/4(40)×7	Set screw (for Fig. 741) 1/4(40)×6						//
243	MF 60A0 332	W462639	傘 歯 車 (下軸)	Bevel gear (hook shaft)						//
244	M9 1606 001	B 504016	頭ナシ止メネジ 1/4(40)×7	Set screw (for Fig. 243) 1/4(40)×6						//
245	ML 65B0 452	W464085	下軸メタル (右)	Rotating hook shaft bushing (right)						
246	MG 30B0 740	W464014	フ ェ ル ト	Felt (for Fig. 245)						
247	M9 1508 001	B 509088	頭ナシ止メネジ 15/64(28)×8	Set screw (for 245) 15/64(28)×8						
248	MF 60A0 352	W461790	カ ラ ー	Rotating hook shaft collar						
249	M9 1503 001	B 508971	頭ナシ止メネジ 15/64(28)×4.5	Set screw (for Fig. 248) 15/64(28)×4						
250	ML 65B0 450	W464084	下 軸	Rotating hook shaft						
251	ML 65B0 451	W464086	下軸メタル (左)	Rotating hook shaft bushing (left)						
252	MG 30B0 740	W464014	フ ェ ル ト	Felt (for Fig. 251)						
253	M9 1513 001	B 509060	頭ナシ止メネジ 15/64(28)×11	Set screw (for Fig. 251) 15/64(28)×10						
908	MF 10E0 125	W461742	ボビンケース(組)	Bobbin case complete						
258	MF 10A0 123	W462632	ボ ビ ン	Bobbin						
259	ML 65B0 120	B 209053	カ マ DB1-Z14	Rotating hook						
260	M9 1102 002	W500193	平 ネ ジ 11/64(40)×8.5	Set screw (for Fig. 259) 11/64(40)×4						
261	ML 65B0 384	W326245	クランク ロッド	Feed rock shaft crank rod						
262	MF 60A1 740	W500738	フ ェ ル ト	Felt (for Fig. 261)						
263	MF 60A0 700	W500836	バ ネ	Spring (for Fig. 261)						
264	M9 0103 070	W462946	ニードルローラベアリング	Needle roller bearing						


CU-865形 返し縫い関係 REVERSE SEWING MECHANISM

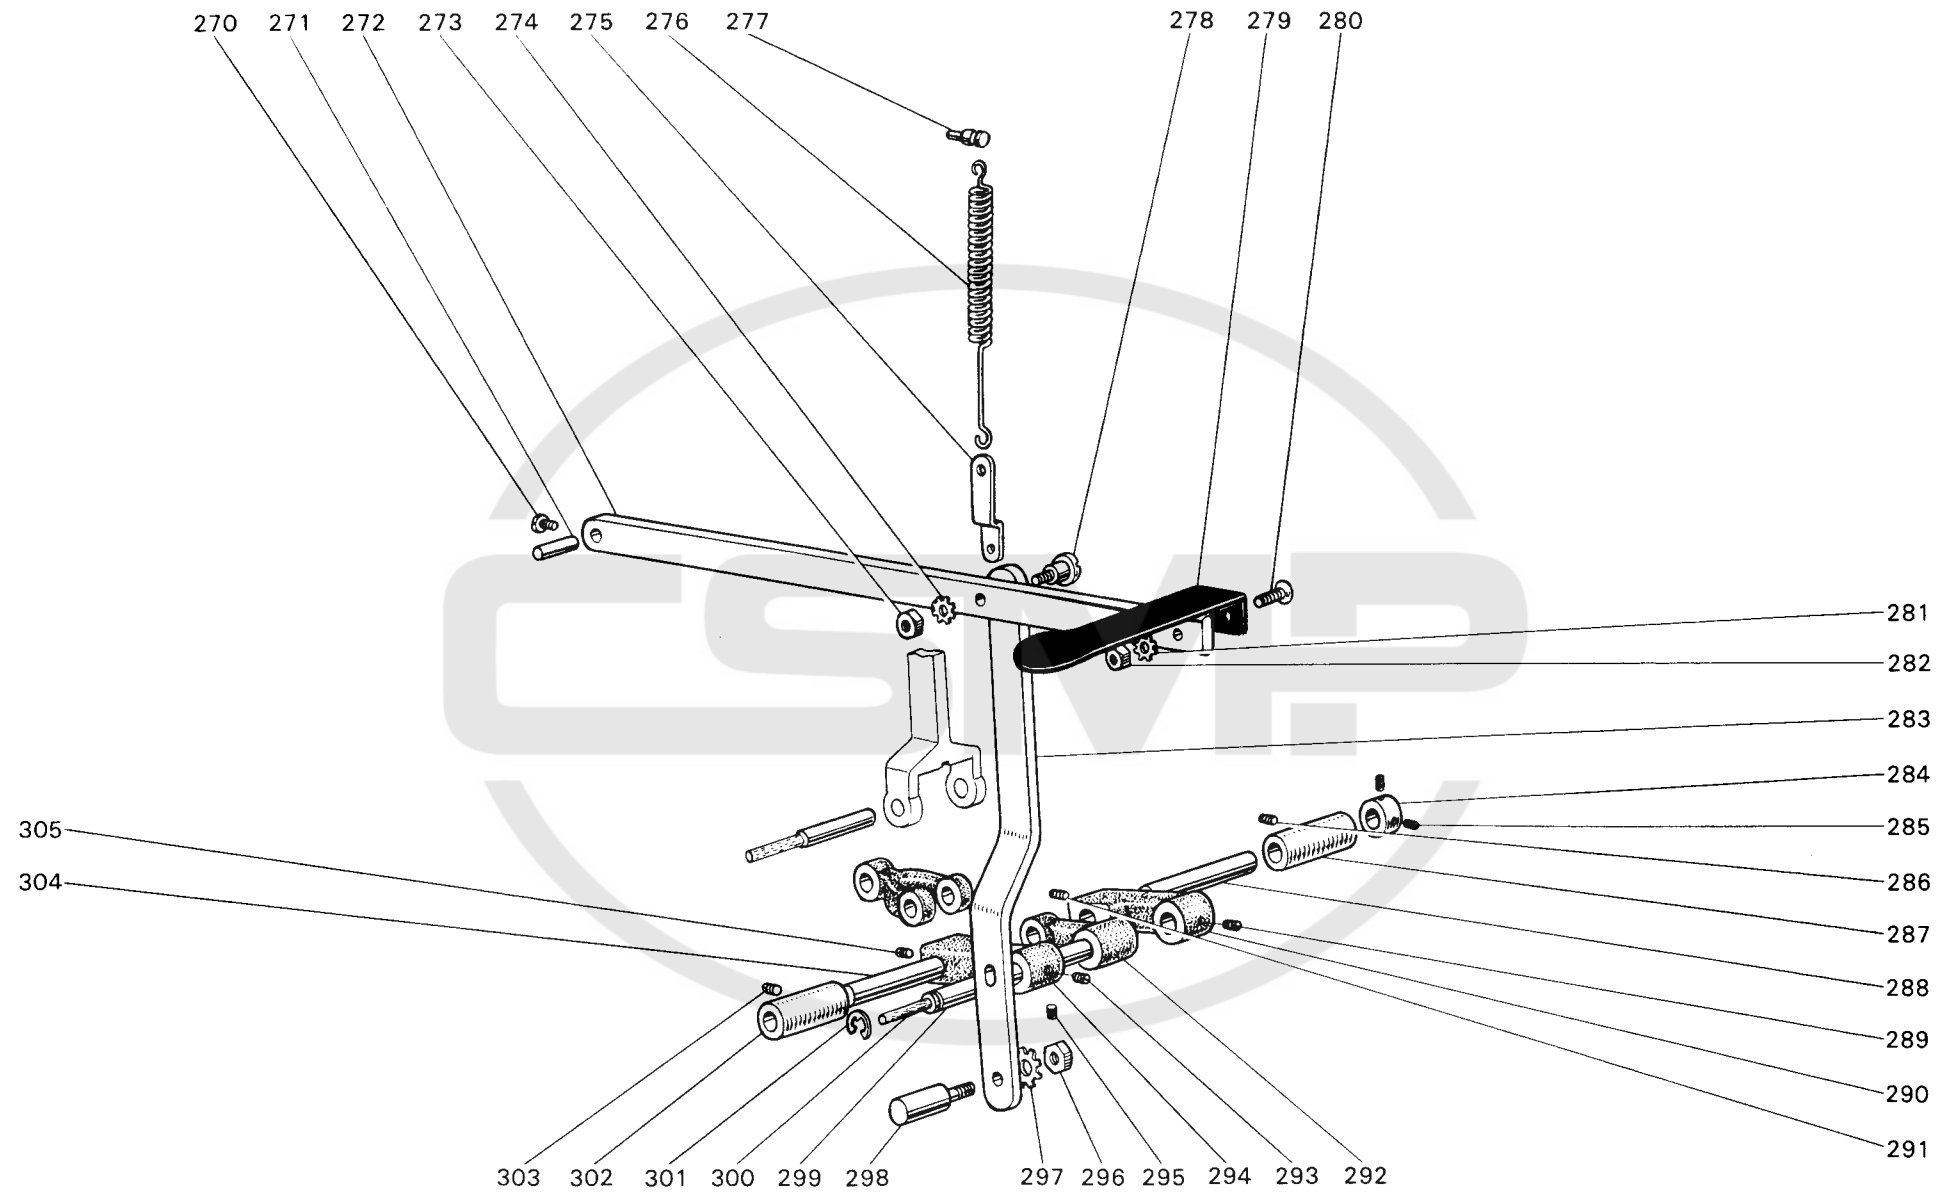


<CU-865形> 返し縫い関係 REVERSE SEWING MECHANISM

Fig. No.	サービス部品コード Part No.	資材コード Code No.	部 品 名	Name of Part	個 / 台 Amt. req						備 考 Remarks
270	M9 0903 002	B 509065	平 ネ ジ 9/64(40)×6.5	Screw(for Fig. 213) 9/64(40)×6.5							
271	M9 0604 060	W502791	ピン 6.35φ×20	Pin (for Fig. 272)							
272	ML 65B0 322	W464076	返し縫イテコ	Feed reversing lever							
273	M9 1502 045	W501883	ナ ッ ト 15/64(28)×4	Nut(for Fig. 278) 15/64(28)							
274	M9 0601 051	W462950	歯 付 座 金 B6	Toothed lock washer							
275	MF 10A0 708	W501378	バネ 止 メ 板	Bracket							
276	ML 65B0 572	W465675	ツル 巻 キ バネ	Spring (for Fig. 275)							
277	M9 1101 030	W502032	バネ掛ケピン特殊ネジ 11/64(40)×19	Pin (for Fig. 276)							
278	M9 1506 015	W501246	段 付 平 ネ ジ 15/64(28)×16	Hinge screw							
279	MN 15A0 321	W459355	返し縫イ板	Reverse sewing lever							
280	M9 1201 010	W501934	皿 ネ ジ 3/16(28)×10	Screw(for Fig. 279) 3/16(28)×10							
281	M9 0601 051	W462950	歯 付 座 金 B6	Toothed lock washer							
282	M9 1202 045	W500001	ナ ッ ト 3/16(28)×4	Nut (for Fig. 280) 3/16(28)							
283	ML 65B0 953	W465676	連 結 板	Reversing link							
284	MM 11A0 352	W446142	カ ラ ー	Reversing shaft collar							
285	M9 1506 001	B 509087	頭ナシ止メネジ 15/64(28)×7	Set screw(for Fig. 284) 15/64(28)×6							
286	M9 1508 001	B 509088	頭ナシ止メネジ 15/64(28)×8	Set screw (for Fig. 287) 15/64(28)×7							
287	ML 65B0 833	W452930	メ タ ル	Reversing shaft bushing							
288	ML 65B0 320	W464078	返し縫イ軸	Reversing shaft							
289	M9 1503 001	B 508971	頭ナシ止メネジ 15/64(28)×4.5	Set screw (for Fig. 290) 15/64(28)×4							
290	MN 15A0 323	W461018	返し縫イ腕	Reverse sewing crank arm							
291	M9 1106 001	B 509266	頭ナシ止メネジ 11/64(40)×4.3	Set screw (for Fig. 290) 11/64(40)×4							
292	MN 15A0 886	W460582	揺 動 腕	Reversing support link							
293	M9 1503 001	B 508971	頭ナシ止メネジ 15/64(28)×4.5	Set screw (for Fig. 294) 15/64(28)×4							
294	MN 15A0 323	W461018	返し縫イ腕	Reverse sewing crank arm							
295	M9 1202 001	W500151	頭ナシ止メネジ 3/16(28)×6	Set screw (for Fig. 294) 3/16(28)×6.5							
296	M9 1502 045	W501883	ナ ッ ト 15/64(28)×4	Nut (for Fig. 298)							
297	M9 0601 051	W462950	歯 付 座 金 B6	Toothed lock washer							
298	M9 0513 063	W465677	偏 心 ピ ン	Eccentric pin							
299	ML 65B0 454	W464079	軸	Reversing support shaft							
300	MF 10E2 148	W462729	油 ヒ モ 2.5φ×125	Oil wick							
301	M9 0507 065	W464080	E 型 止 メ 輪 E7	Retaining ring (E type)							
302	ML 65B1 833	W452935	メ タ ル	Reversing shaft bushing							
303	M9 1508 001	B 509088	頭ナシ止メネジ 15/64(28)×8	Set screw (for Fig. 302) 15/64(28)×7							
304	ML 65B0 320	W464078	返し縫イ軸	Reversing shaft							
305	M9 1106 001	B 509266	頭ナシ止メネジ 11/64(40)×4.3	Set screw (for Fig. 294) 11/64(40)×3.75							

CU-865形 返し縫い関係 REVERSE SEWING MECHANISM

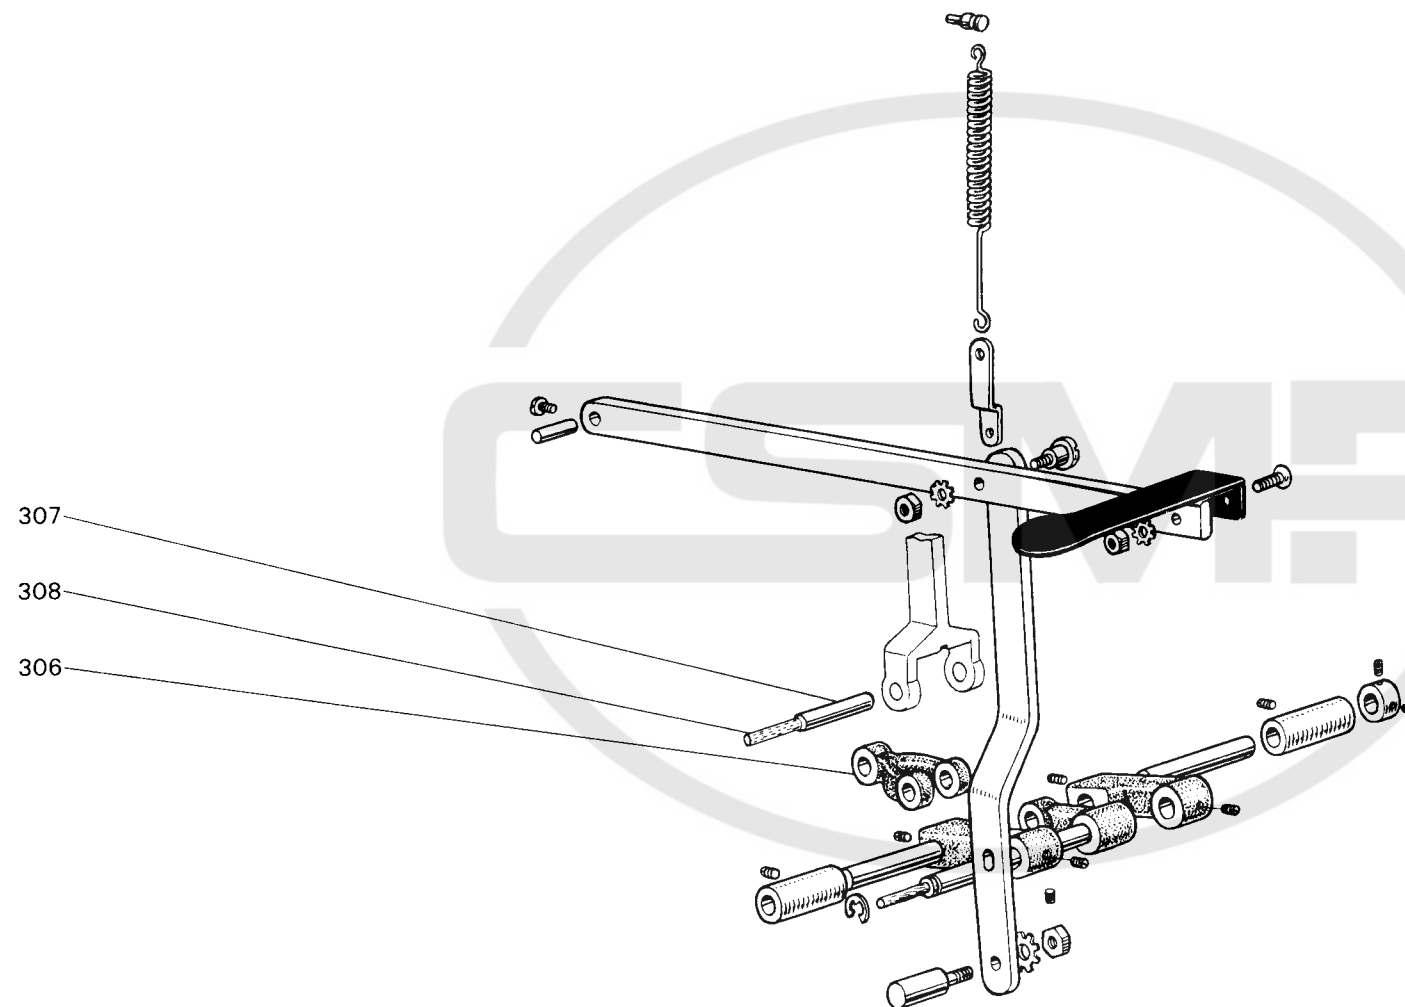


CU-865形 送り関係 FEED ROCK SHAFT MECHANISM

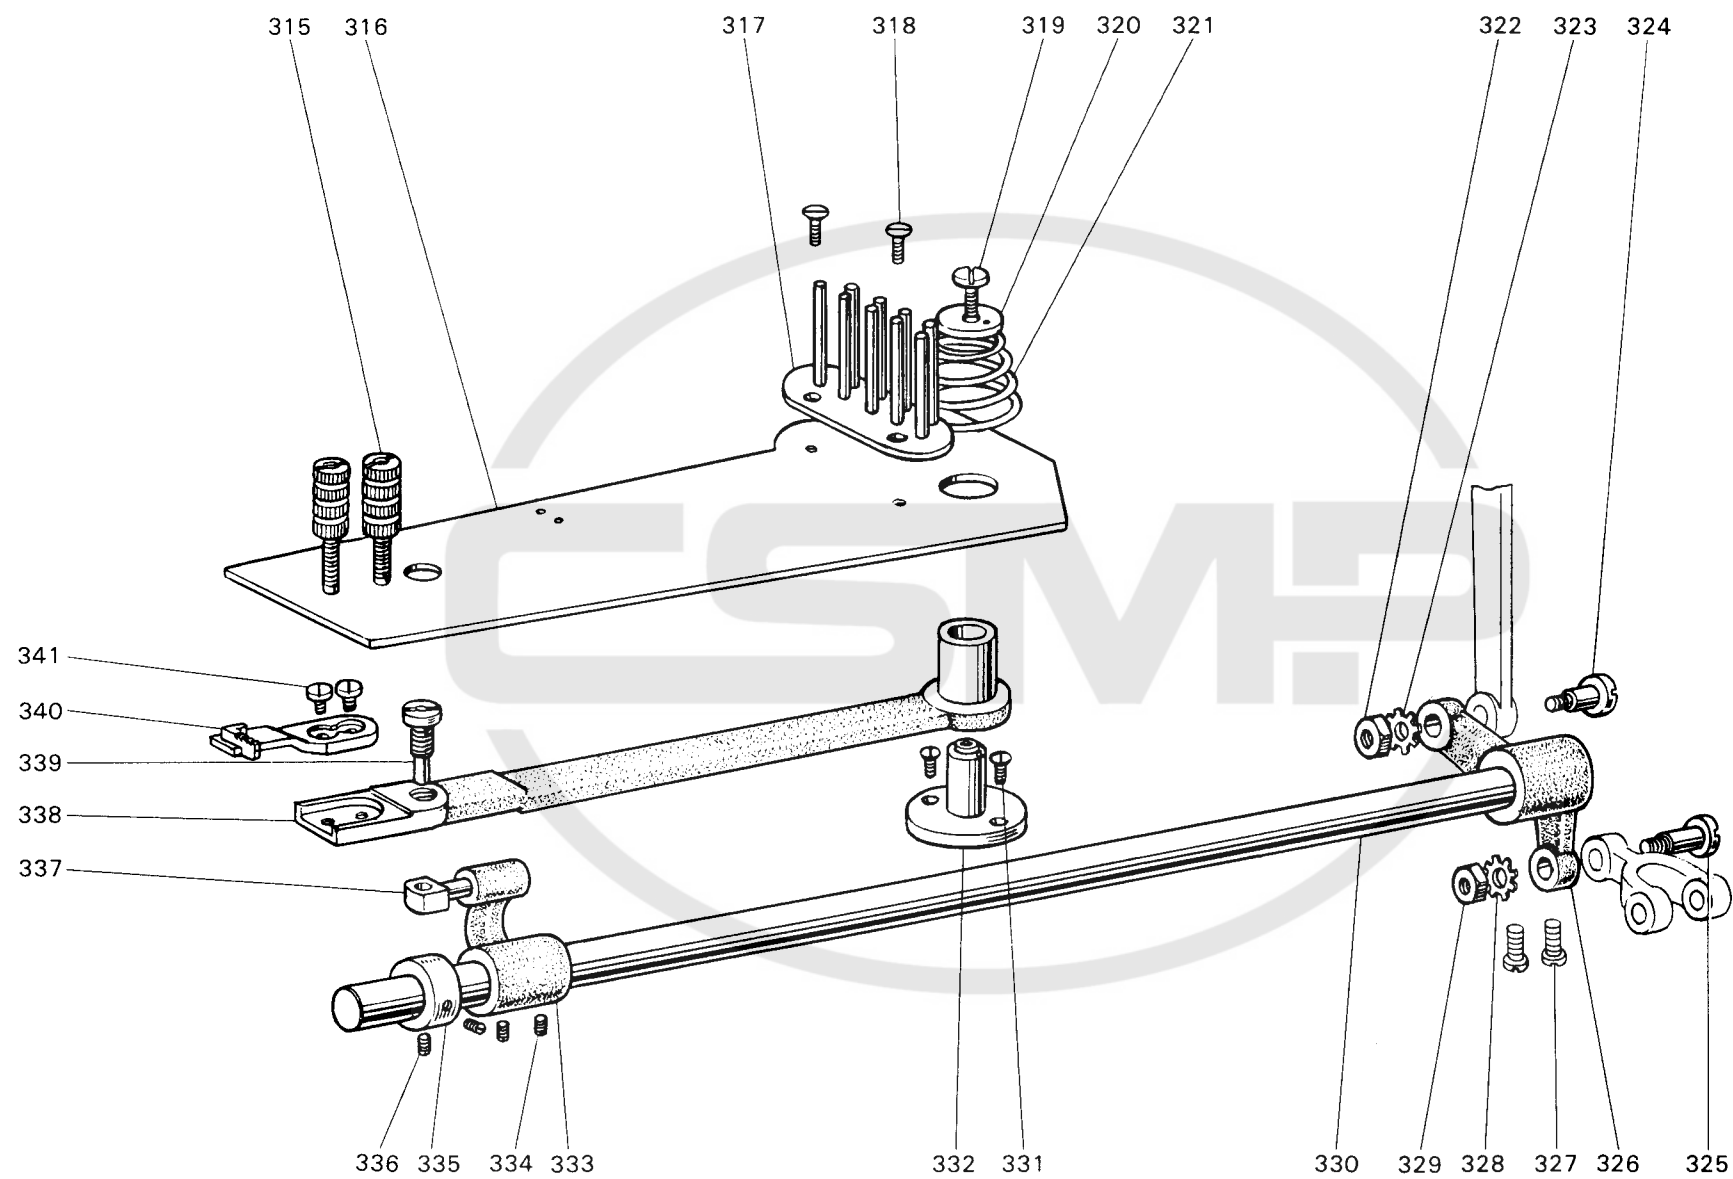

〈CU-865形〉送り関係 FEED ROCK SHAFT MECHANISM

＜CU-865形＞ 送り関係 FEED ROCK SHAFT MECHANISM					個 / 台 Amt. req				備考 Remarks	
Fig. No.	サービス部品コード Part No.	資材コード Code No.	部 品 名	Name of Part						
315	M9 1101 047	W464099	調 節 ネ ジ 11/64(40)×19	Nut						
316	ML 65B0 154	W464096	送 り 案 内 板	Feed plate						
317	ML 65B0 527	W464097	台 板	Bese plate						
318	M9 0901 011	W500078	丸 皿 ネ ジ 9/64(40)×4	Screw (for Fig. 317) 9/64(40)×4.5						
319	M9 1119 002	W500491	平 ネ ジ 11/64(40)×6.8	Screw (for Fig. 320) 11/64(40)×6						
320	M9 3002 052	W464094	特 殊 座 金 6φ×20φ×2.4t	Washer						
321	ML 65B0 245	W464095	円 錐 バ ネ	Conical spring						
322	M9 1502 045	W501883	ナ ッ ッ ト 15/64(28)×4	Nut 15/64(28)						
323	M9 0601 051	W462950	歯 付 座 金 B6	Toothed lock washers						
324	M9 1508 016	W464082	段 付 丸 平 ネ ジ 15/64(28)×24	Hinge screw						
325	M9 1510 015	W464083	段 付 平 ネ ジ 15/64(28)×28	Stud screw (for Fig. 326)						
326	ML 65B0 275	W464081	送 り 腕 (右)	Feed rock shaft crank (right)						
327	M9 1502 002	W500509	平 ネ ジ 15/64(28)×12	Screw (for Fig. 326) 15/64(28)×12						
328	M9 0601 051	W462950	歯 付 座 金 B6	Toothed lock washers						
329	M9 1502 045	W501883	ナ ッ ッ ト 15/64(28)×4	Nut 15/64(28)						
330	ML 65B0 284	W464089	送 り 軸	Feed rock shaft						
331	M9 1203 003	W501957	丸 平 ネ ジ 3/16(28)×6	Screw 3/16(28)×6						
332	ML 65B0 429	W464092	送り揺動テコ支エ台	Feed bar stand						
333	ML 65B0 273	W464090	送 り 腕	Feed rock shaft crank						
334	M9 1502 001	B 509349	頭ナシ止メネジ 15/64(28)×3.5	Set screw (for Fig. 333) 15/64(28)×3						
335	ML 65B1 352	W464091	カ ラ ー	Collar (for Fig. 333)						
336	M9 1503 001	B 508971	頭ナシ止メネジ 15/64(28)×4.5	Set screw (for Fig. 335) 15/64(28)×4						
337	ML 65B0 487	W464401	ス ベ リ	Slide block						
338	ML 65B0 281	W464093	送 り 台	Feed bar						
339	M9 2001 033	W464400	ピ ン ネ ジ 5/16(28)×15	Screw pin						
340	ML 65B0 104	W464404	送 り	Feed dog						
341	M9 1115 002	W500121	平 ネ ジ 11/64(40)×4.2	Screw (for Fig. 340) 11/64(40)×4.2						
	FLAT PARTS									
	FEED	ML66B0104								
	PLATE	ML66B0101								
	D.P.F.	MP00B0106								
	J.P.F.	MP00B0107								

CU-865形 給油関係 LUBRICATION MECHANISM

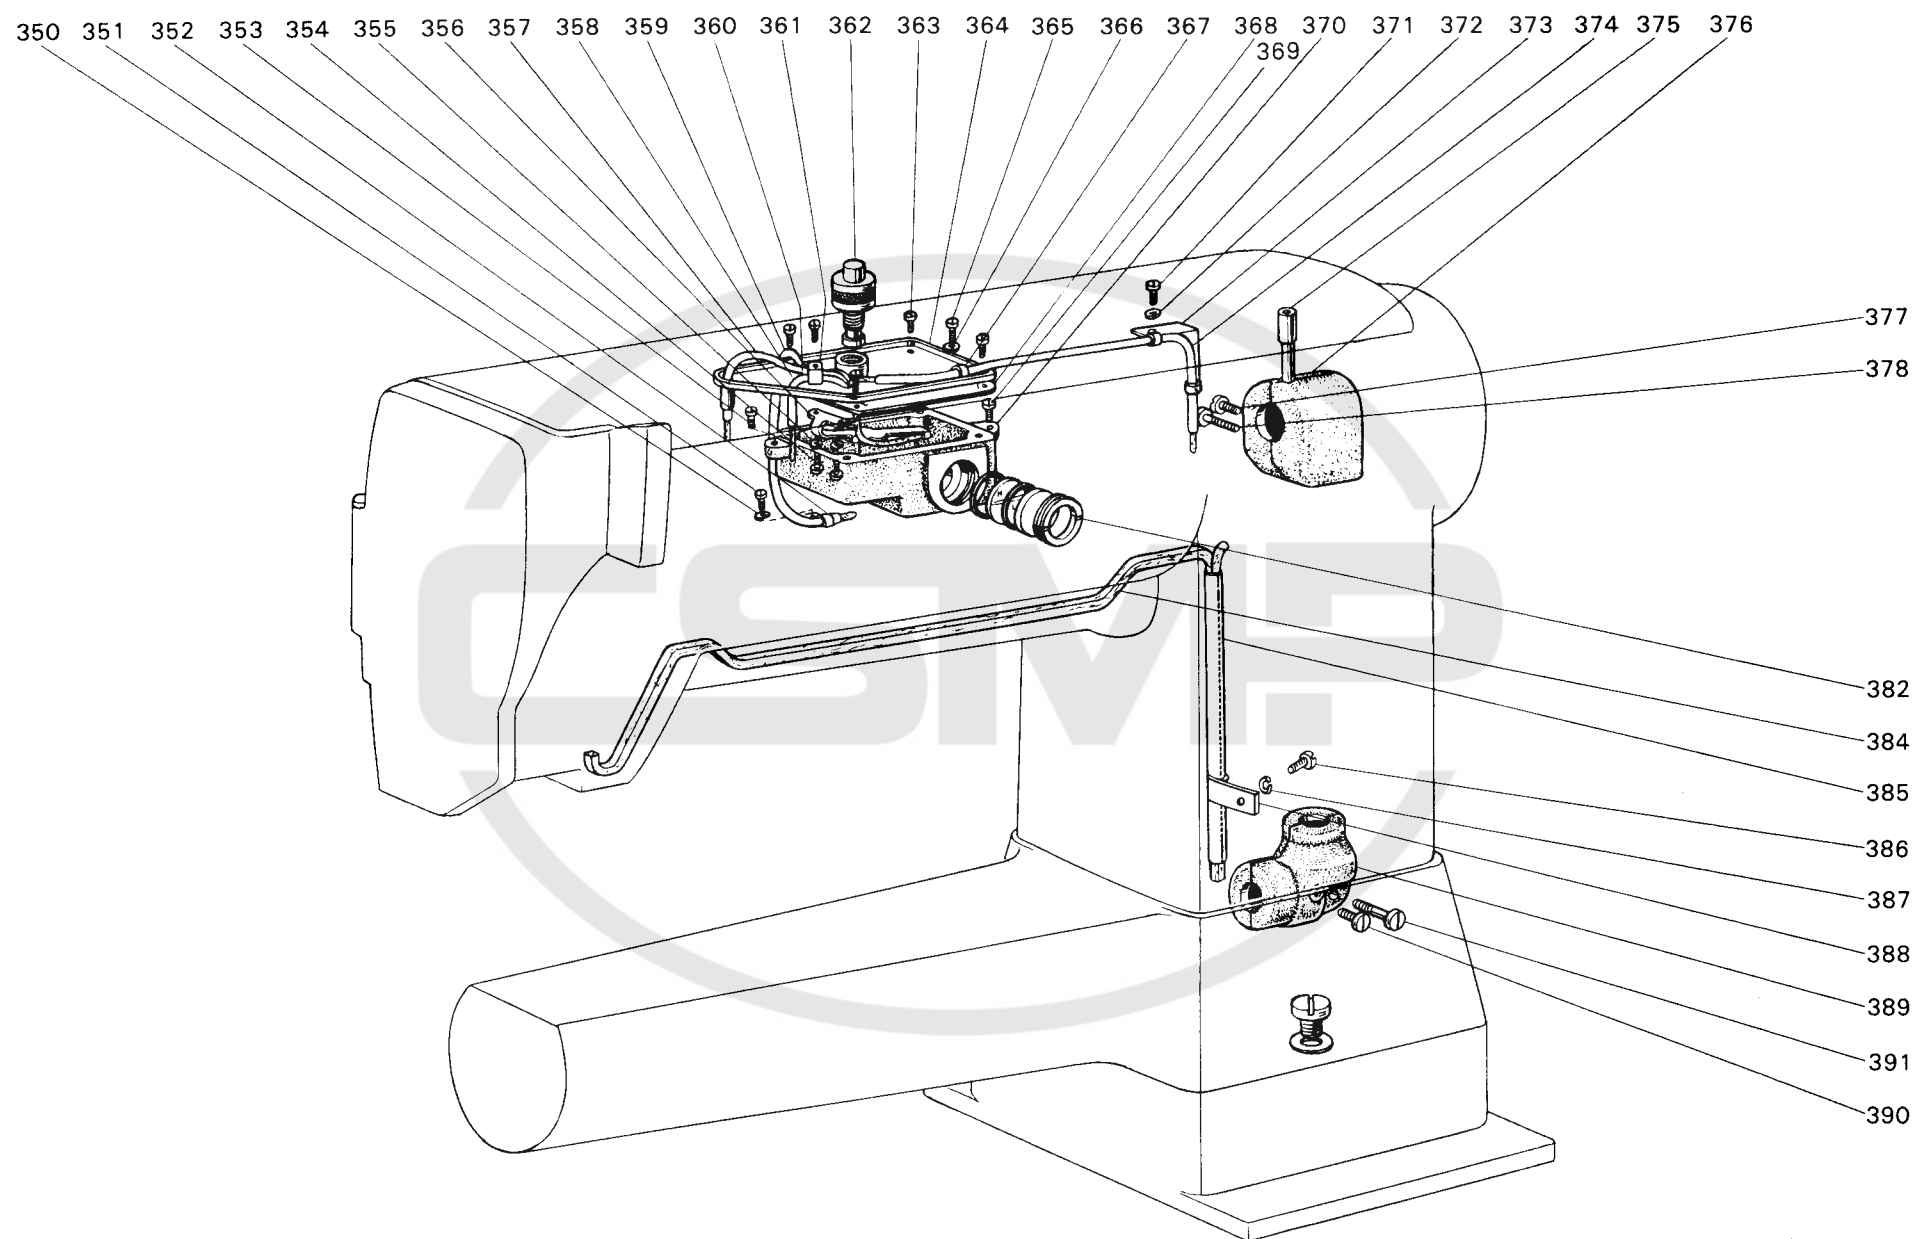

<CU-865形> 給油関係 LUBRICATION MECHANISM

Fig. No.	サービス部品コード Part No.	資材コード Code No.	部 品 名	Name of Part	個 / 台 Amt. req					備 考 Remarks
350	M9 0302 053	W462953	バ ネ 座 金 3.5	Spring washer						
351	M9 0903 002	B 509065	平 ネ ジ 9/64(40)×6.5	Screw 9/64(40)×6.5						
352	MF 10A0 689	W444230	パイプホルダー	Oil contton braid holder						
353	M9 0924 002	B 509068	平 ネ ジ 9/64(40)×10	Screw 9/64(40)×10						
354	M9 0804 002	B 503897	平 ネ ジ 1/8(44)×3.5	Screw 1/8(44)×3.5						
355	M9 0301 053	W461769	バ ネ 座 金 3	Springwasher						
356	MN 10A1 192	W446556	板 バ ネ	Leaf spring						
357	MF 10E2 148	W462982	油 ヒ モ 2.5φ×330	Oil wick						
358	MN 10A5 740	W462954	フ ェ ル ト	Felt						
359	MP 00B0 731	W462993	ビニールパイプ	Oil cotttoh braid holder pipe						
360	MF 10E2 148	W462729	油 ヒ モ 2.5φ×125	Oil wick						
361	MN 10A0 689	W501220	パイプホルダー	Oil cotton braid holder						
362	MN 10A0 528	W462955	ダ ー ナ ー	Oil plunger darning						
363	M9 0903 002	B 509065	平 ネ ジ 9/64(40)×6.5	Screw 9/64(40)×6.5						
364	MP 00B0 742	W326231	フ タ 板	Oil tank cover						
365	M9 0903 002	B 509065	平 ネ ジ 9/64(40)×6.5	Screw 9/64(40)×6.5						
366	M9 0302 053	W462953	バ ネ 座 金 3.5	Springwasher						
367	MF 10A0 659	W444230	パイプホルダー	Oil cotton braid holder						
368	MN 10A2 691	W444116	バ ッ キ ン	Gasket						
369	M9 0903 002	B 509065	平 ネ ジ 9/64(40)×6.5	Screw 9/64(40)×6.5						
370	MN 10A0 139	W444114	油 タ ン ク	Oil tank						
371	M9 0903 002	B 509065	平 ネ ジ 9/64(40)×6.5	Screw 9/64(940)×6.5						
372	M9 0302 053	W462953	バ ネ 座 金 3.5	Springwasher						
373	MN 25A1 689	W446499	パイプホルダー	Oil cotton braid holder						
374	MN 10A0 731	W462994	ビニールパイプ	Oil cotton braid holder pipe						
375	M9 0512 063	W464069	ピ ン 5φ×27	Pin						
376	MF 60E0 711	W464017	歯 車 箱 (上)	Gear case(up)						
377	M9 1851 002	B 504000	平 ネ ジ 9/32(20)×16	Screw 9/32(20)×16						Fig.No.376ニ含ム
378	M9 1503 002	W462784	平 ネ ジ 15/64(28)×5	Screw 15/64(28)×5						
382	MN 25A0 135	W472784	油 窓	Oil check window						新W472784
384	MN 25A1 740	W462956	フ ェ ル ト	Oil return felt						
385	MN 10A1 731	W462995	ビニールパイプ	Oil felt braid holder pipe						
386	M9 0903 002	B 509065	平 ネ ジ 9/64(40)×6.5	Screw 9/64(40)×6.5						
387	M9 0302 053	W462953	バ ネ 座 金 3.5	Spring washer						
388	MN 10A1 689	W501202	パイプホルダー	Oil cotton braid holder						
389	MF 60E0 712	W464018	歯 車 箱 (下)	Gear case (under)						
390	M9 1503 002	B 504000	平 ネ ジ 15/64(28)×5	Screw 15/64(28)×5						
391	M9 1851 002	W462784	平 ネ ジ 9/32(20)×16	Screw 9/32(20)×16						Fig.No.389ニ含ム