SOH-300 Series


Integrated sewing unit for hemming sleeves and bottoms 袖口・裾伏せユニット

Parts Catalog

March,2000 Cat.No.9666 △




目次	TABLE OF CONTENTS
フレーム・・・・・・1~2	FRAME 1~2
コントローラ・・・・・・・・・・3~4	CONTROLLER 3~4
ミシン据付 ・・・・・・5~6	MACHINE HEAD INSTALLATION PARTS · · · 5~6
ベルト関係 1~47~14	FABRIC FEED BELT1~4············ 7~14
折リユニット 1~3・・・・・・・・・15~20	HEM GUIDE1∼3······ 15~20
カマメス 1~3 ・・・・・・21~26	UNDER FABRIC TRIMMER1~3····· 21~26
カバー関係27~28	COVER 27~28
糸繰り関係29~30	THREAD GUIDE MECHANISM · · · · 29~30
糸調子機構(2本針)31~32	THREAD TENSION MECHANISM(2N)····· 31~32
糸調子機構(3本針)33~34	THREAD TENSION MECHANISM(3N)····· 33~34
RP装置(SOH-310,320) · · · · · · · 35~36	RP DEVICE(SOH-310,320) · · · · · · 35~36
RP装置(SOH-340)·····37~38	RP DEVICE(SOH-340) · · · · · · 37∼38
チェーンカッター(SOH-310,320)・・・・・・39~40	CHAIN CUTTER(SOH-310,320) · · · · · 39~40
チェーンカッター(SOH-340)・・・・・・・41~42	CHAIN CUTTER(SOH-340) · · · · · · 41~42
身頃スタッカー(SOH-320)・・・・・・・・43~44	BODY STACKER(SOH-320) · · · · · 43~44
身頃スタッカー(SOH-340) 1~2·····45~48	BODY STACKER(SOH-340) 1~2 · · · · · 45~48
袖スタッカー(オプション)1~2・・・・・・49~52	SLEEVE STACKER(OPTION) 1~2 ····· 49~52
TW装置(オプション) · · · · · · · · · 53~54	THREAD WATCHER(OPTION) · · · · · 53~54
専用部品(SOH-320)·····55~56	SPECIFIC PARTS(SOH-320) · · · · · 55~56
専用部品(SOH-340)·····57~58	SPECIFIC PARTS(SOH-340) · · · · · 57~58
フィルターレギュレーター・・・・・・59~60	FILTER/REGULATOR····· 59~60
押工揚ゲ機構・・・・・・・・・・・61~62	FOOT LIFTER 61~62
糸立台 · · · · · · 63~64	THREAD STAND · · · · 63~64
ダストドラムセット・・・・・・・・65~66	DUST DRUM ASSEMBLY 65~66
付属品 · · · · · 67~68	ACCESSORIES · · · · · 67~68
中継コード・・・・・・・・・・・・69~70	JUNCTION CORD 69~70
その他71~72	OTHERS 71~72
モ 一ター · · · · · 73~74	MOTOR · · · · · 73~74
ゲージパーツ表 ・・・・・・・・75~76	GAUGE PARTS LIST······ 75∼76
配管図(SOH-310)·····77~78	PIPE DIAGRAM(SOH-310) · · · · · · · 77∼78
配管図(SOH-320)·····79~80	PIPE DIAGRAM(SOH-320) · · · · · 79∼80
配管図(SOH-340)·····81~82	PIPE DIAGRAM(SOH-340) · · · · · 81~82
配管図(袖スタッカー) ・・・・・・・83~84	PIPE DIAGRAM(SLEEVE STACKER) · · · · 83~84
マークシール*マークチューブ ・・・・・・85~86	MARKED SEAL*MARKED TUBE · · · · · · 85~86
配線図(SOH-310)·····87	WIRING DIAGRAM(SOH-310) · · · · · · 87
配線図(SOH-320)·····88	WIRING DIAGRAM(SOH-320) · · · · · · 88
配線図(SOH-340)·····89	WIRING DIAGRAM(SOH-340) · · · · · 89

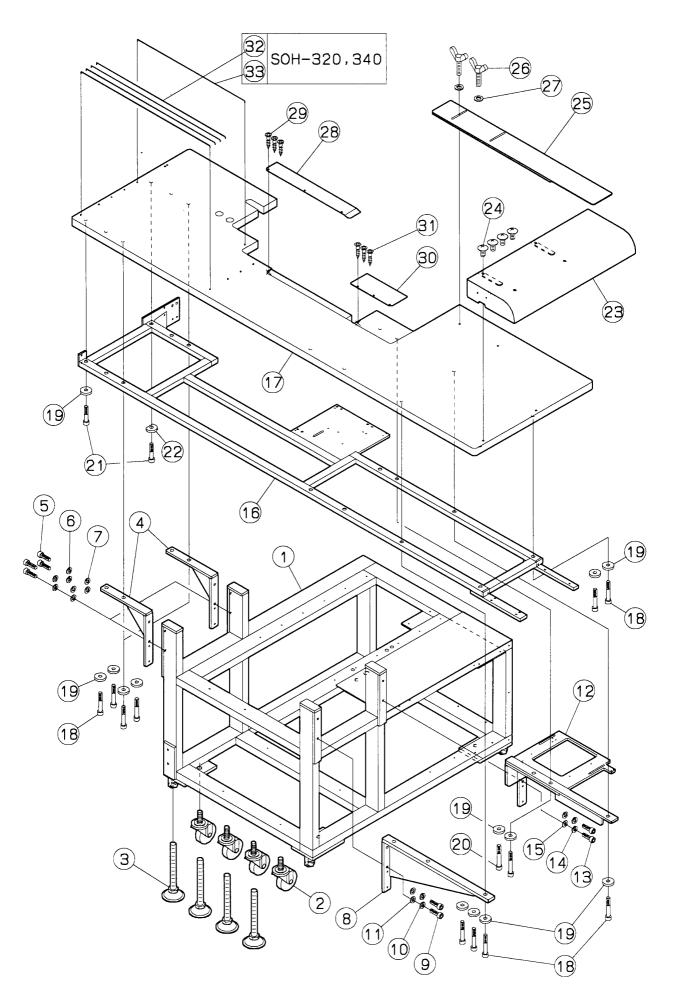

フレーム FRAME


REF. NO.	PARTS NO. 部品番号	名称	NAME	QT.
1 2 3 4 5	351299-SA			1 4 4 2 4
6 7 8 9 10			SPRING WASHER WASHER BRACKET BOLT SPRING WASHER	4 4 1 2 2
11 12 13 14 15		座金 ベルト受ステー 六角穴ボルト/M8×25 バネ座金 座金	WASHER BRACKET BOLT SPRING WASHER WASHER	2 1 2 2 2
16 17 18 19 20	004506-HU 205467	テーブル(組) 六角穴ボルト/M8×50	SPACER	1 10 13 2
21 22 23 24 25	205467A 351345-91	ピロカバー(組) 平ネジ/M5×10	SPACER COVER ASS.	2 1 1 4 1
26 27 28 29 30	351086 204585A 350813 004909 350810	蝶ボルト 座金 ガイド板 木ネジ ガイド板	BOLT WASHER GUIDE PLATE SCREW GUIDE PLATE	2 2 1 3 1
31 32 33	004909 351075 351075A	木ネジ スベリ棒 スベリ棒	SCREW AUXILIARY WIRE AUXILIARY WIRE	3 4 1

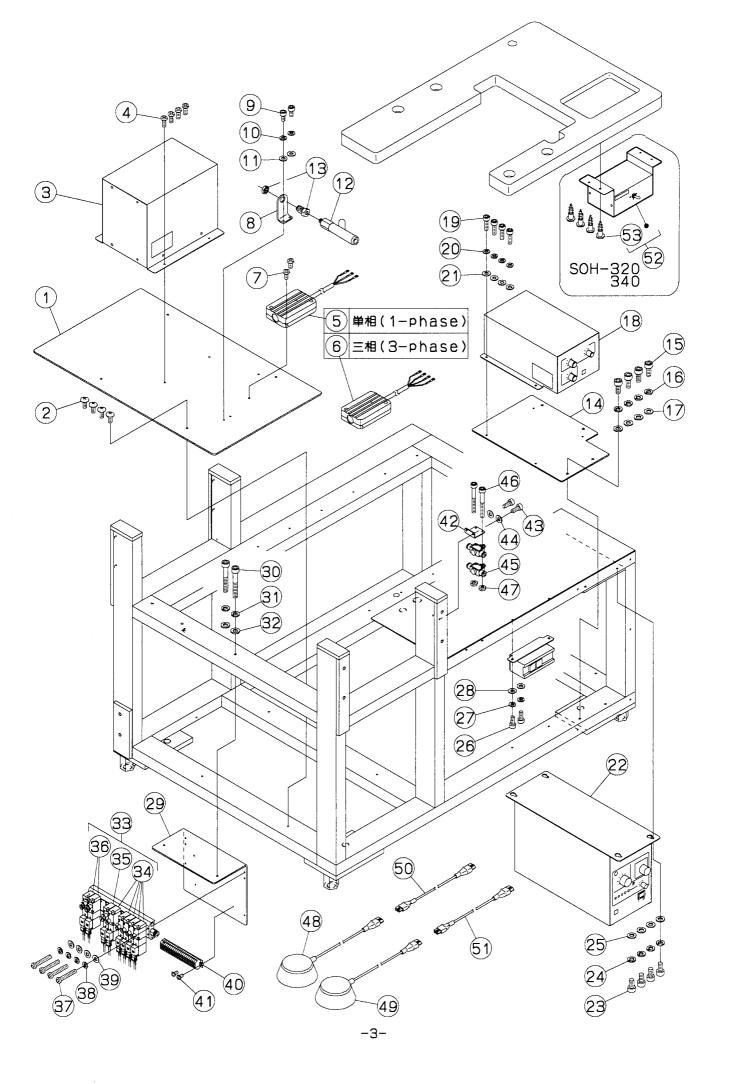

コントローラ関係

CONTROLLER


REF. NO.	PARTS NO. 部品番号	名称	NAME	QT.
1 2 3 4 5	350814-SA 004135-HU 760270-9S 004109 750006A91	平ネジ/M4×10 制御ボックス 平ネジ/M4×10	BASE SCREW CONTROL BOX SCREW TERMINAL BOX ASS.	1 4 1 4 1
6	750006B91	ターミナルボックス(組)	TERMINAL BOX ASS.	1
7	004110	平ネジ/M4×8	SCREW	2
8	302750	ブラケット	BRACKET	1
9	TRHM6465	六角穴ボルト/M4×8	BOLT	2
10	201252A	バネ座金	SPRING WASHER	2
11	303448	座金	WASHER VENTURI ASS. CONNECTOR BRACKET BOLT	2
12	300033E	ベンチュリー(組)		1
13	601104	継手		1
14	350922-SA	ブラケット		1
15	004531	六角穴ボルト/M5×12		4
16	303067	バネ座金	SPRING WASHER	4
17	204585	座金	WASHER	4
18	760271-9U	ESコントローラ	CONTROLLER	1
19	004121	六角穴ボルト/M4×6	BOLT	4
20	201252	バネ座金	SPRING WASHER	4
21 22 23 24 25	167061 760269-9U 004500 303067 204585	座金 電源ボックス 六角穴ボルト/M5×10 バネ座金 座金	WASHER POWER BOX BOLT SPRING WASHER WASHER	4 1 4 4
26	004524-HU	六角穴ボルト/M4×10	BOLT	2
27	201252A	バネ座金	SPRING WASHER	2
28	303448	座金	WASHER	2
29	351077	ブラケット	BRACKET	1
30	004570-HU	六角穴ボルト/M5×35	BOLT	2
31 32 33 34 35	204585A 303067A 562041-91 561000 562042	バネ座金 座金 電磁弁(組) 電磁弁 電磁弁	SPRING WASHER WASHER SOLENOID VALVE ASS. SOLENOID VALVE SOLENOID VALVE	2 2 1 5
36	562027	電磁弁	SOLENOID VALVE	2
37	004130	平ネジ/M4×25	SCREW	4
38	201252	バネ座金	SPRING WASHER	4
39	303448	座金	WASHER	4
40	750024	端子台	TERMINAL BOARD	1
41	004106	平ネジ/M3×6	SCREW	2
42	351306	ブラケット	BRACKET	1
43	004524-HU	六角穴ボルト/M4×10	BOLT	2
44	303448	座金	WASHER	2
45	526009	絞り弁	VALVE	2
46	007326-HU	六角穴ボルト/M4×35	BOLT	2
47	004804	六角ナット/M4	NUT	2
48	708018-91	フットスイッチ(緑)	FOOT SWITCH(GREEN)	1
49	708018A91	フットスイッチ(黒)	FOOT SWITCH(BLACK)	1
50	742044A	中継コード(オプション)	JUNCTION CORD(OPTION)	1
51	742044	中継コード(オプション)	JUNCTION CORD(OPTION)	1
52	760085-9U	切換機(組)	STACKER SWITCH ASS.	1
53	004911	木ネジ	SCREW	4

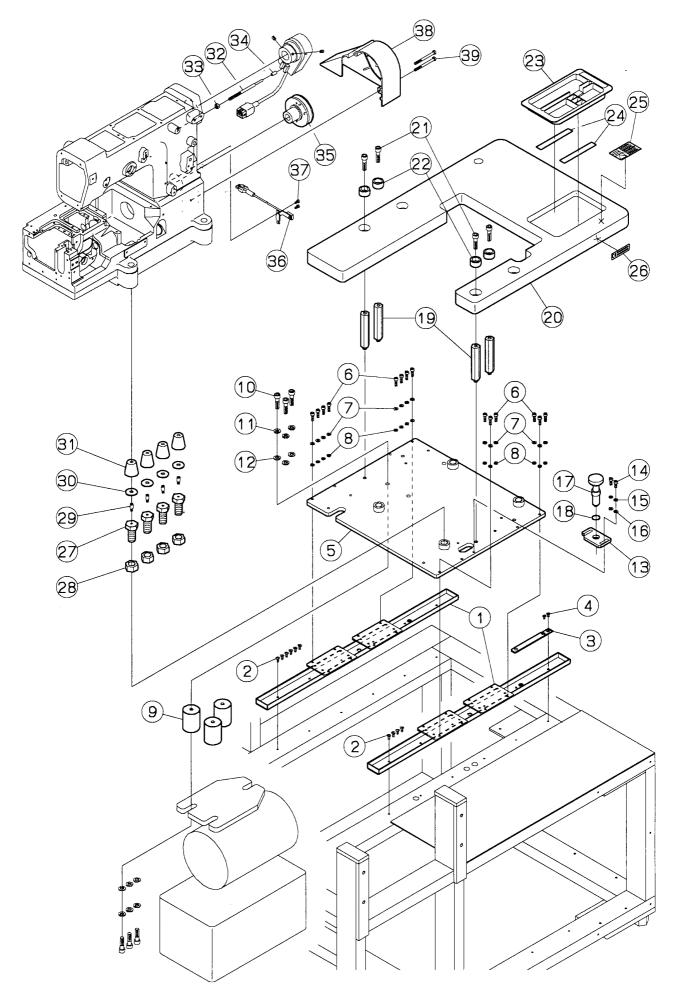

ミシン据付

MACHINE HEAD INSTALLATION PARTS


REF. NO.	PARTS NO. 部品番号	名称	NAME	QT.
1 2 3 4 5	350871	スライドパック 平ネジ/M4×10 ストッパー 皿ネジ/M4×10 ベース	SLIDE PACK ASS. SCREW STOPPER SCREW BASE	2 10 1 2 1
6 7 8 9 10	303067A 204585A 350932	六角穴ボルト/M5×16 バネ座金 座金 スペーサー 六角穴ボルト/M8×25	SPRING WASHER WASHER SPACER	14 14 14 3 3
11 12 13 14 15	300294 300172 350873 004585-HU 303067A	バネ座金 座金 取付板 六角穴ボルト/M5×16 バネ座金	SPRING WASHER WASHER BRACKET BOLT SPRING WASHER	3 3 1 2 2
16 17 18 19 20	204585A 350874 352163 350875 350877	座金 ツマミ スペーサー 支柱 テーブル	WASHER KNOB SPACER ROD TABLE	2 1 1 4 1
21 22 23 24 25	004507-HU 350878 300607-UB 350392 9A3067	六角穴ボルト/M8×30 座金 小物入レ 粘着テープ シール	BOLT WASHER TRAY ADHESIVE TAPE SEAL	4 4 1 1
26 27 28 29 30	9A3049 350876 004037-HU 007093 206337	シール(ヨーロッパ用) アジャストボルト 六角ナット/M16 ピン付ネジ/M5 座金	SEAL(FOR EUROPE) BOLT NUT SCREW WASHER	1 4 4 4
31 32 33 34 35	206338 350035 004818 107723-05 8AP00827	クッションゴム ピン付ネジ/M6 六角ナット/M6 チューブ プーリー(組)	CUSHION RUBBER SCREW NUT TUBE PULLEY ASS.	4 1 1 1
36 37 38 39	716015-91 007019 250022-UB 007075	回転検出器 平ネジ/M4×8 プーリーカバー 平ネジ/M5×60	ROTATION DETECTOR SCREW PULLEY COVER SCREW	1 2 1 2

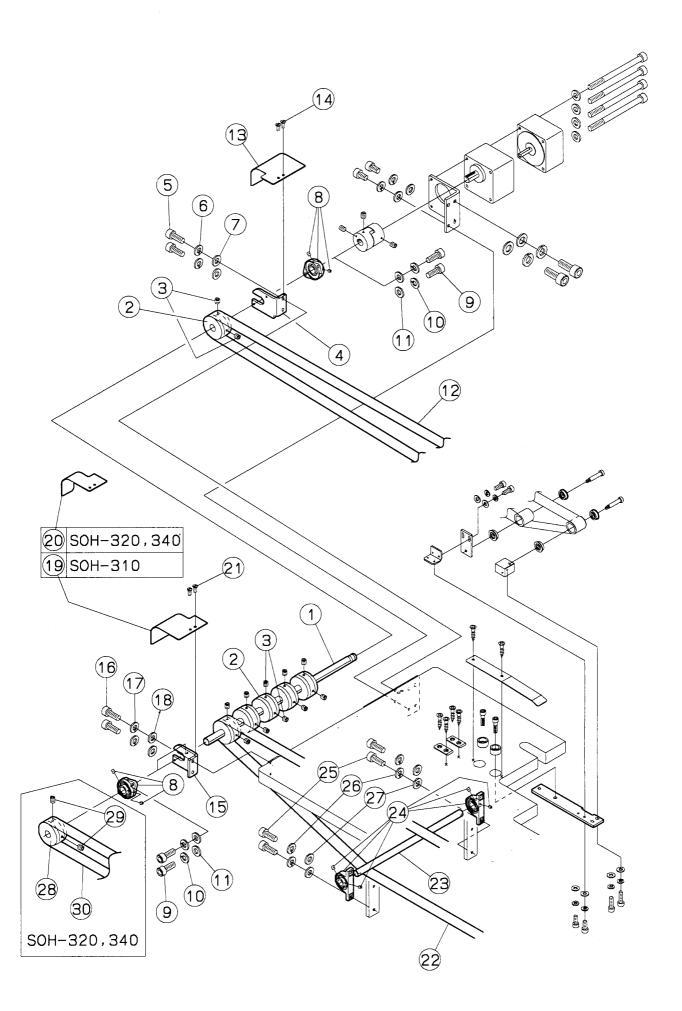

ベルト関係(1)

FABRIC FEED BELT(1)


REF. NO.	PARTS NO. 部品番号	名称	NAME	QT.
1	350908	ローラ軸	SHAFT/ROLLAR	1
2	308255	駆動ローラ	ROLLER	6
3	004514	止ネジ/M5×5	SCREW	12
4	308257	ピローブラケット	BRACKET	1
5	004304	六角ボルト/M6×16	BOLT	2
6	204293A	バネ座金	SPRING WASHER	2
7	303335	座金	WASHER	2
8	350907	ピローブロック	SHAFT HOLDER	2
9	007334-HU	六角穴ボルト/M6×16	BOLT	4
10	204293A	バネ座金	SPRING WASHER	4
11	303335	座金	WASHER	4
12	350887	ベルト	BELT	1
13	308259-SA	駆動プーリーカバー	COVER	1
14	007042-HC	皿ネジ/M3×8	SCREW	2
15	308258	ピローブラケット	BRACKET	1
16	004304	六角穴ボルト/M6×16	BOLT	2
17	204293A	バネ座金	SPRING WASHER	2
18	303335	座金	WASHER	2
19	308260-SA	プーリーカバー	PULLEY COVER	1
20	308263-SA	プーリーカバー	PULLEY COVER	1
21	007042-HC	皿ネジ/M3×8	SCREW	2
22	350912	ベルト	BELT	5
23	350889	中間ローラ	ROLLER	1
24	350890	ピローブロック	SHAFT HOLDER	2
25	004510-HU	六角穴ボルト/M6×16	BOLT	4
26	204293A	バネ座金	SPRING WASHER	4
27	303335	座金	WASHER	4
28	308255	駆動ローラ	ROLLER	1
29	004514	止ネジ/M5×5	SCREW	2
30	351071	ベルト	BELT	1

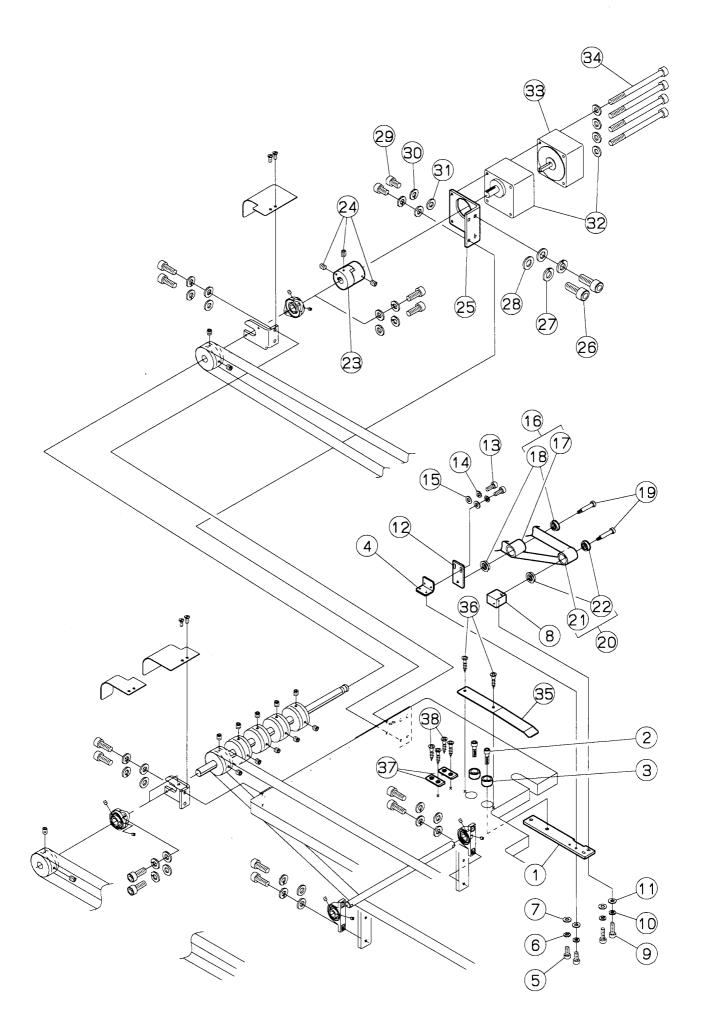

ベルト関係(2)

FABRIC FEED BELT(2)


REF. NO.	PARTS NO. 部品番号	名称	NAME	QT.
1 2 3 4 5	350879 007345-HU 350878 350880 TRHM6466	ローラ台 六角穴ボルト/M8×25 座金 ブラケット 六角穴ボルト/M4×12	WASHER BRACKET	1 2 2 1 2
6	201252A	バネ座金	SPRING WASHER	2
7	303448	座金	WASHER	2
8	350881	軸受	BLOCK	1
9	TRHM6466	六角穴ボルト/M4×12	BOLT	2
10	201252A	バネ座金	SPRING WASHER	2
11	303448	座金	WASHER	2
12	350882	テンション板	BRACKET	1
13	004524-HU	六角穴ボルト/M4×10	BOLT	2
14	201252A	バネ座金	SPRING WASHER	2
15	303448	座金	WASHER	2
16 17 18 19 20	351571-91 350883 240364 350885 351577-91	テンションローラ(組) テンションローラ ボールベアリング ショルダーボルト 受動ローラ(組)	ROLLER BEARING	1 1 2 2 1
21	350886	受動ローラ	ROLLER	1
22	240364	ボールベアリング	BEARING	2
23	350911	継手	COUPLING	1
24	004539	止ネジ/M5×6	SCREW	2
25	308321	モーターブラケット	BRACKET/MOTOR	1
26 27 28 29 30	007344-HU 300294 300172 007335-HU 204293A	六角穴ボルト/M8×18 バネ座金 座金 六角穴ボルト/M6×18 バネ座金	SPRING WASHER WASHER	2 2 2 2 2
31	303335	座金	WASHER GEAR HEAD MOTOR BOLT FABRIC GUIDE	2
32	800002	ギヤヘッド		1
33	800001	モーター		1
34	8AP00857	六角穴ボルト/M6×80		4
35	350888	生地案内板		1
36	004052-HU	木ネジ	SCREW	2
37	351078	ベルトガイド	GUIDE	2
38	004051-HU	木ネジ	SCREW	4

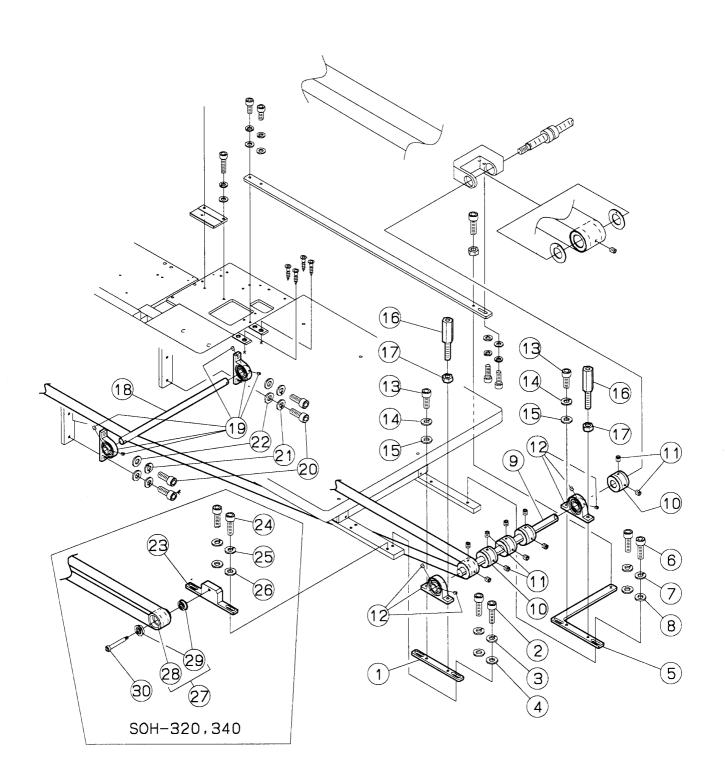

ベルト関係(3)

FABRIC FEED BELT(3)


REF. NO.	PARTS NO. 部品番号	名称	NAME	QT.
1	350891	ピロー台	BRACKET	1
2	004503-HU	六角穴ボルト/M6×20	BOLT	2
3	204293A	バネ座金	SPRING WASHER	2
4	303335	座金	WASHER	2
5	350893	レバー支エ	HOLDER/LEVER	1
6	004503-HU	六角穴ボルト/M6×20	BOLT	2
7	204293A	バネ座金	SPRING WASHER	2
8	303335	座金	WASHER	2
9	350894	受動軸	SHAFT	1
10	350909	従動ローラ	ROLLER	5
11 12 13 14 15	004514 350892 007334-HU 204293A 303335	止ネジ/M5×5 ピローブロック 六角穴ボルト/M6×14 バネ座金 座金	SCREW SHAFT HOLDER BOLT SPRING WASHER WASHER	10 2 2 2 2 2
16 17 18 19 20	350889 350890	支柱 六角ナット/M6 中間ローラ ピローブロック 六角穴ボルト/M6×16	ROD NUT ROLLER SHAFT HOLDER BOLT	2 2 1 2 4
21	204293A	バネ座金	SPRING WASHER	4
22	303335	座金	WASHER	4
23	350948	テンションローラ台	BRACKET	1
24	004503-HU	六角穴ボルト/M6×20	BOLT	2
25	204293A	バネ座金	SPRING WASHER	2
26	303335	座金	WASHER	2
27	351660-91	テンションローラ(組)	ROLLER ASS.	1
28	351081	テンションローラ	ROLLER	1
29	240364	ボールベアリング	BALL BEARING	2
30	351048	ショルダーボルト	BOLT	1

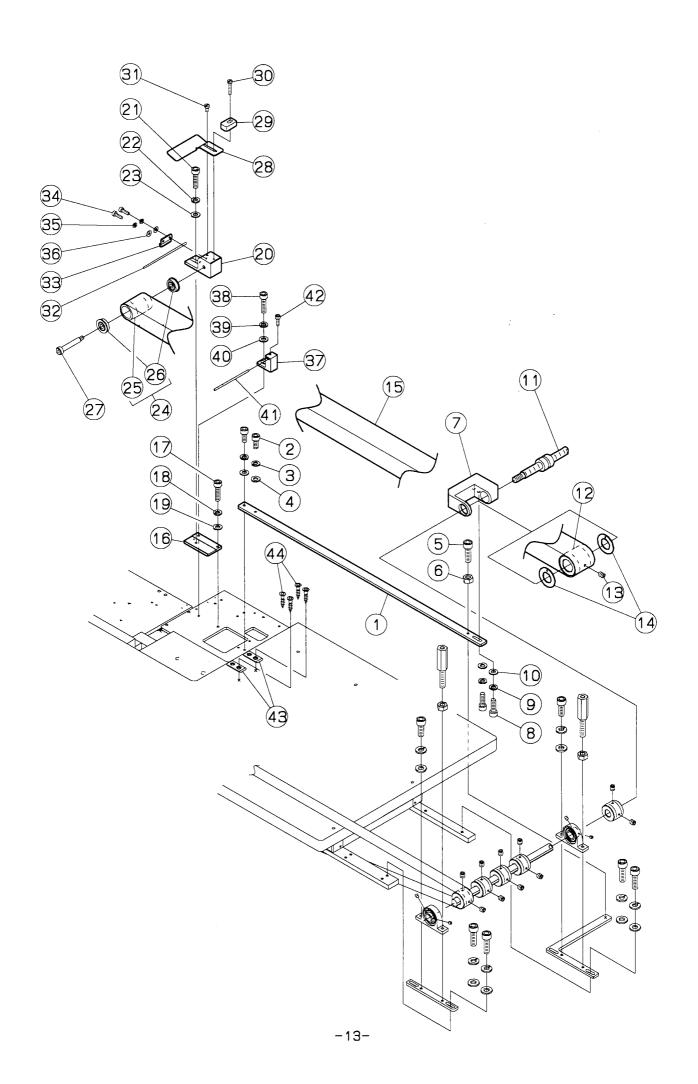

ベルト関係(4)

FABRIC FEED BELT(4)


REF. NO.	PARTS NO. 部品番号	名称	NAME	QT.
1 2 3 4 5	303067A 204585A	六角穴ボルト/M5×14 バネ座金	SPRING WASHER WASHER	1 2 2 2 1
6	004036-HU		NUT	1
7	350895		SHIFTER	1
8	007328-HU		BOLT	2
9	303067A		SPRING WASHER	2
10	204585A		WASHER	2
11	352161	スプライン軸	SPLINE SHAFT	1
12	350896	カッターローラ	ROLLER	1
13	004514	止ネジ/M5×5	SCREW	1
14	350914	座金	WASHER	2
15	350899	ベルト	BELT	1
16	350900	テンションガイド		1
17	007328-HU	六角穴ボルト/M5×14		1
18	303067A	バネ座金		1
19	204585A	座金		1
20	350901	ハウジング		1
21	007327-HU	六角穴ボルト/M5×12	BOLT	1
22	303067A	バネ座金	SPRING WASHER	1
23	204585A	座金	WASHER	1
24	351650-91	カッターローラ(組)	ROLLER ASS.	1
25	350903	カッターローラ	ROLLER	1
26		ベアリング	BEARING	2
27		ショルダーボルト	BOLT	1
28		受板	GUIDE PLATE	1
29		ストッパー	STOPPER	1
30		平ネジ/M3×16	SCREW	1
31	004204	平ネジ/M3×6	SCREW	1
32	350906	吹付管	AIR BLOWER	1
33	350794	管押エ	HOLDER	1
34	004028-HU	六角穴ボルト/M3×5	BOLT	2
35	204586	バネ座金	SPRING WASHER	2
36	303550A	座金	WASHER	2
37	350905	管押エ	HOLDER	1
38	007329-HU	六角穴ボルト/M5×20	BOLT	1
39	303067A	バネ座金	SPRING WASHER	1
40	204585A	座金	WASHER	1
41		吹付管	AIR BLOWER	1
42		六角穴ボルト/M3×8	BOLT	1
43		ベルトガイド	GUIDE	2
44		木ネジ	SCREW	4

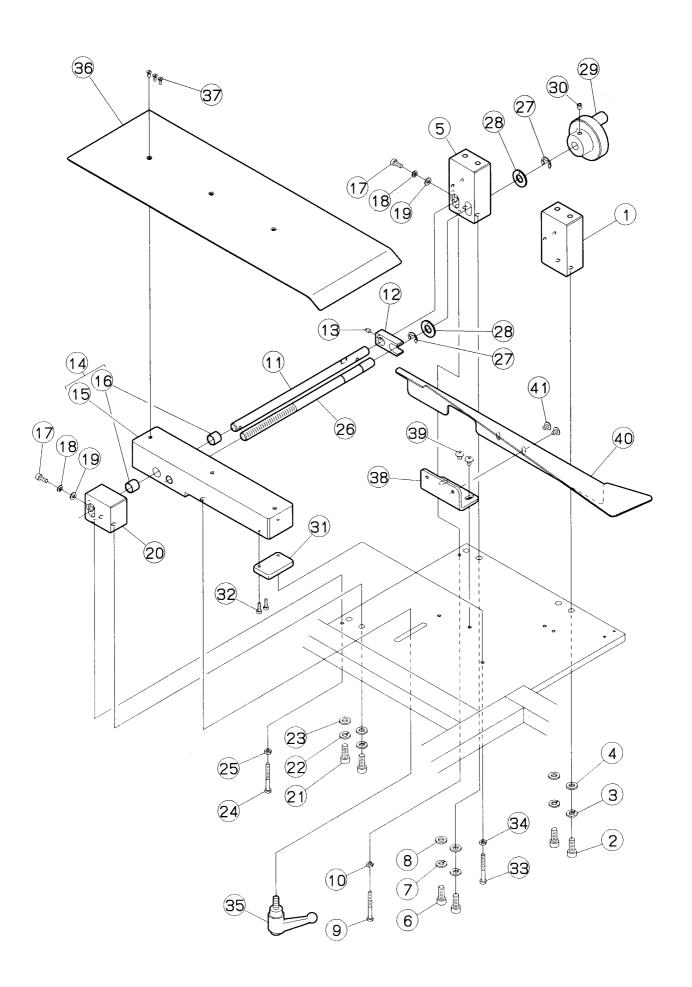

折リユニット(1)

HEM GUIDE(1)


REF. NO.	PARTS NO. 部品番号	名称	NAME	QT.
1 2 3 4 5	350836 007335-HU 204293A 303335 350830	支柱 六角穴ボルト/M6×18 バネ座金 座金 前軸受	ROD BOLT SPRING WASHER WASHER HOLDER	1 2 2 2 1
6 7 8 9 10	204293A 303335	六角穴ボルト/M6×18 バネ座金 座金 六角穴ボルト/M4×25 六角ナット/M4	SPRING WASHER WASHER	2 2 2 1 1
11 12 13 14 15	350833 350834 004538 351568-91 350826	スライド軸 ネジガイド 止ネジ/M4×6 スライダー(組) スライダー	SHAFT GUIDE SCREW SLIDER ASS. SLIDER	1 1 1 1
16 17 18 19 20	350827 007322-HU 201252A 303448 350835	ブッシュ 六角穴ボルト/M4×14 バネ座金 座金 後軸受	BUSHING BOLT SPRING WASHER WASHER SHAFT HOLDER	2 2 2 2 1
21 22 23 24 25	204293A 303335	六角穴ボルト/M6×18 バネ座金 座金 六角穴ボルト/M4×25 六角ナット/M4	SPRING WASHER WASHER	2 2 2 1 1
26 27 28 29 30	350831 205061 350914A 350832 004514	送リネジ 止メ輪 座金 ハンドル 止ネジ/M5×5	SCREW RING WASHER HANDLE SCREW	1 2 2 1 1
31 32 33 34 35		当板 六角穴ボルト/M3×6 六角穴ボルト/M4×25 六角ナット/M4 クランプレバー		1 2 1 1
36 37 38 39 40	350824 004134-HU	中ガイド板 皿ネジ/M3×7 ブラケット 平ネジ/M4×6 生地案内板	MIDDLE GUIDE PLATE SCREW BRACKET SCREW FABRIC GUIDE PLATE	1 3 1 2 1
41	004134-HU	平ネジ/M4×6	SCREW	2

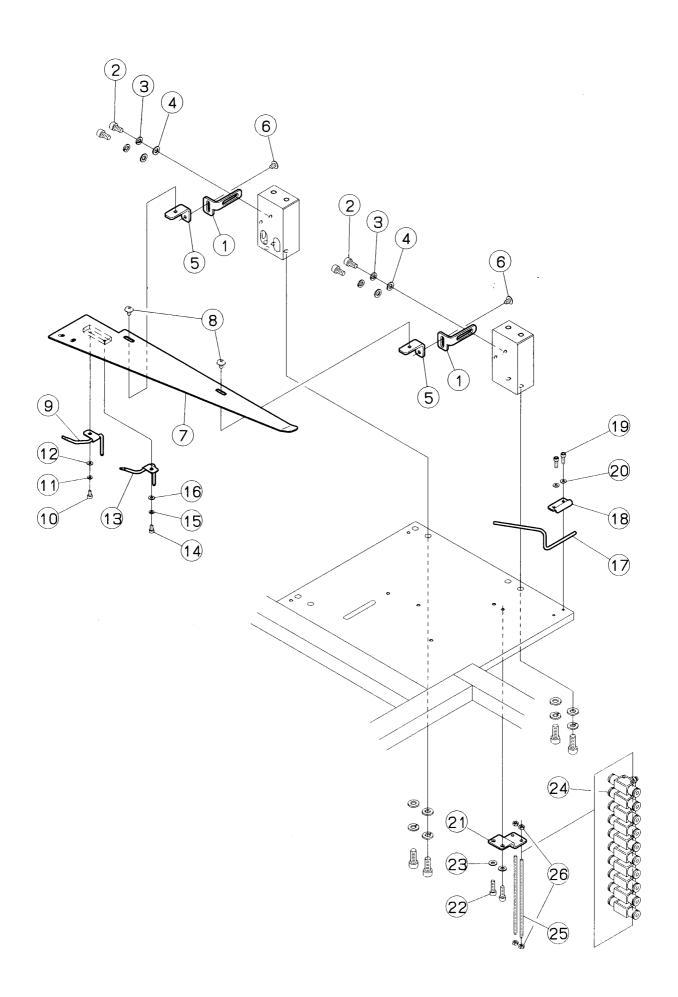

折リユニット(2)

HEM GUIDE(2)


REF. NO.	PARTS NO. 部品番号	名称	NAME	QT.
1 2 3 4 5	350870 004500-HU 303067A 204585A 350869	ブラケット 六角穴ボルト/M5×10 バネ座金 座金 ブラケット	BRACKET BOLT SPRING WASHER WASHER BRACKET	2 4 4 4 2
6 7 8 9 10	004134-HU 350868-91 004134-HU 351089-91 004029-HU	平ネジ/M4×6 受ガイド(組) 平ネジ/M4×6 吹付管(組) 六角穴ボルト/M3×6	SCREW GUIDE ASS. SCREW AIR BLOWER ASS. BOLT	2 1 2 1 1
11 12 13 14 15	204586 303550A 351092-91 004029-HU 204586	バネ座金 座金 吹付管(組) 六角穴ボルト/M3×6 バネ座金	SPRING WASHER WASHER AIR BLOWER ASS. BOLT SPRING WASHER	1 1 1 1
16 17 18 19 20	303550A 350815 350794 004029-HU 303550A	座金 吹付管 管押エ 六角穴ボルト/M3×10 座金	WASHER AIR BLOWER HOLDER BOLT WASHER	1 1 1 2 2
21 22 23 24 25	308289 004524-HU 303448 526007 352137	ブラケット 六角穴ボルト/M4×10 座金 絞リ弁 寸切ボルト/M3×105	WASHER VALVE	1 2 2 10 2
26	004800	六角ナット/M3	NUT	4

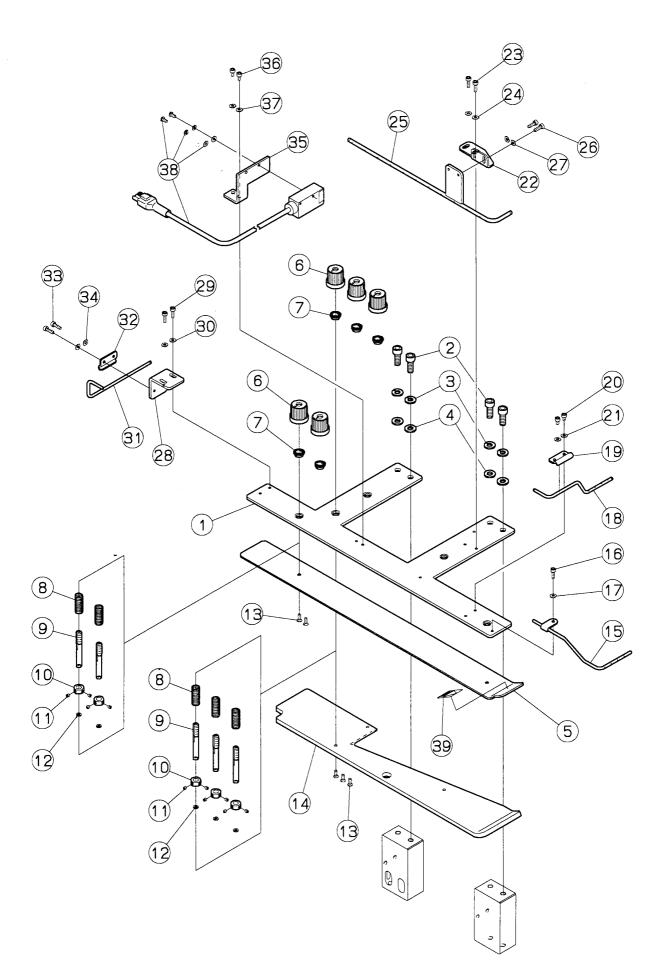

折リユニット(3)

HEM GUIDE(3)


REF. NO.	PARTS NO. 部品番号	名称	NAME	QT.
1	350915	支工板	FIXING PLATE	1
2	004510-HU	六角穴ボルト/M6×16	BOLT	4
3	204293A	バネ座金	SPRING WASHER	4
4	303335	座金	WASHER	4
5	350859-A	生地押工板(大)	FABRIC PRESS PLATE(LARGE)	1
6	208447AUA	調子ナット	POST NUT SPRING BUSHING SPRING SCREW STUD COLLAR	5
7	208448	ラチェット		5
8	234511	圧縮バネ		5
9	350791	調子棒		5
10	240243	カラー		5
11	004554	止ネジ/M3×3	SCREW SPRING WASHER SCREW UPPER GUIDE PLATE AIR BLOWER	10
12	204586	バネ座金		5
13	007272-HC	皿ネジ/M3×7		5
14	350860	上ガイド板		1
15	350861-91	吹付管		1
16	004029-HU	六角穴ボルト/M3×6	BOLT	1
17	303550A	座金	WASHER	1
18	350862	吹付管	AIR BLOWER	1
19	350794	管押エ	HOLDER	1
20	004029-HU	六角穴ボルト/M3×6	BOLT	2
21	303550A	座金	WASHER	2
22	350866	ブラケット	BRACKET	1
23	004029-HU	六角穴ボルト/M3×6	BOLT	2
24	303550A	座金	WASHER	2
25	350867-91	吹付管(組)	AIR BLOWER ASS.	1
26	004029-HU	六角穴ボルト/M3×6	BOLT	2
27	303550A	座金	WASHER	2
28	351977	ブラケット	BRACKET	1
29	004029-HU	六角穴ボルト/M3×6	BOLT	2
30	303550A	座金	WASHER	2
31	351978	吹付管	AIR BLOWER	1
32	350794	ブラケット	BRACKET	1
33	004029-HU	六角穴ボルト/M3×6	BOLT	2
34	303550A	座金	WASHER	2
35	350865	センサーブラケット	BRACKET/SENSOR	1
36	004029-HU	六角穴ボルト/M3×6	BOLT	2
37	303550A	座金	WASHER	2
38	712017-91	生地端センサー	SENSOR	1
39	9A3069	シール	SEAL	1

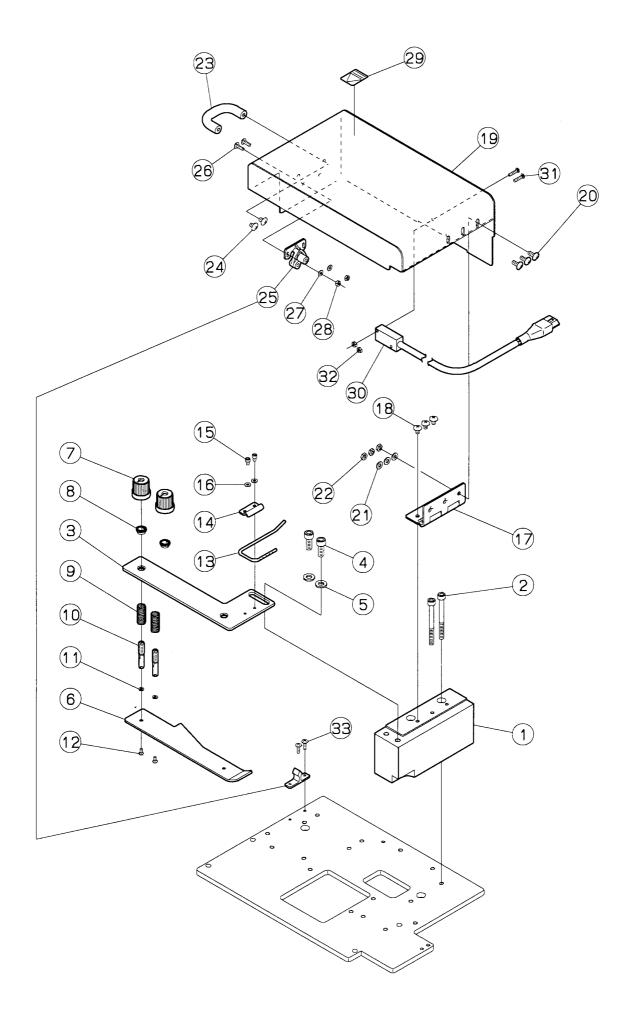

カマメス(1)


UNDER FABRIC TRIMMER(1)

REF. NO.	PARTS NO. 部品番号	名称	NAME	QT.
1	350788	支工板台	FIXING PLATE	1
2	004033-HU	六角穴ボルト/M5×55		2
3	350789	支工板		1
4	004510-HU	六角穴ボルト/M6×16		2
5	303335	座金		2
6	350790-A	生地押工板(小)	FABRIC PRESS PLATE(SMALL) POST NUT SPRING BUSHING SPRING SCREW STUD	1
7	208447AUA	調子ナット		2
8	208448	ラチェット		2
9	234511	圧縮バネ		2
10	350817	調子棒		2
11	204586	バネ座金	SPRING WASHER	2
12	007272-HC	皿ネジ/M3×7	SCREW	2
13	350793	吹付管	AIR BLOWER	1
14	350794	管押エ	HOLDER	1
15	004028-HU	六角穴ボルト/M3×5	BOLT	2
16	303550A	座金	WASHER HINGE SCREW COVER ASS. SCREW	2
17	351082	蝶番		1
18	004134-HU	平ネジ/M4×6		3
19	350805-SA	カバー(組)		1
20	004135-HU	平ネジ/M4×10		3
21	303448	座金	WASHER NUT HANDLE SCREW ROTARY CATCH	3
22	004803	六角ナット/M4		3
23	351083	取手		1
24	004134-HU	平ネジ/M4×6		2
25	302542	ロータリーキャッチ		1
26	004133-HU	平ネジ/M3×10	SCREW WASHER NUT SEAL SAFETY CHECK SWITCH	2
27	303550A	座金		2
28	004800	六角ナット/M3		2
29	9A3069	シール		1
30	706000-91	安全スイッチ		1
31	004105	平ネジ/M3×15	SCREW	1
32	004800	六角ナット/M3	NUT	2
33	004204	平ネジ/M3×10	SCREW	2

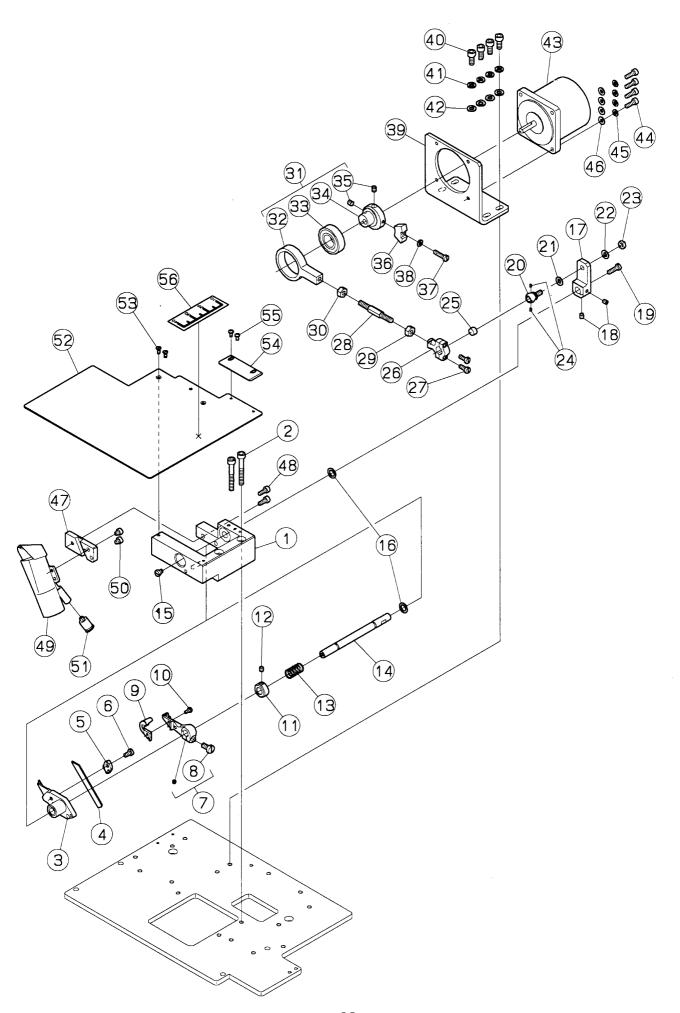

UNDER FABRIC TRIMMER(2)


REF. NO.	PARTS NO. 部品番号	名称	NAME	QT.
1 2 3 4 5	351562-91 004570-HU 255534-91 351979 255533-91	ブラケット 六角穴ボルト/M5×35 下メス台(組) 下メス 下メス 下メス押エ(組)	BRACKET BOLT LOWER KNIFE HOLDER ASS. LOWER KNIFE LOWER KNIFE CLAMP ASS.	1 2 1 1
6 7 8 9 10	007352-HU 255545-91 007028 257573 007010-HU	平ネジ・/M4×7.5 上メス台(組) 平ネジ・/M5×10 上メス 平ネジ/M3×6	SCREW UPPER KNIFE LEVER ASS. SCREW UPPER KNIFE SCREW	1 1 1 1
11 12 13 14 15	192024 W00024-1 306105 350796-B 007017-HU	カラー 止ネジ 圧縮バネ 軸 平ネジ/M4×5	COLLAR SCREW SPRING SHAFT SCREW	1 1 1 1
16	207045	座金	WASHER	2
17	350797-D	レバー	LEVER	1
18	004537	止ネジ/M4×5	SCREW	2
19	007022-HU	平ネジ/M4×14	SCREW	1
20	252025	ロッド球	BALL STUD	1
21	240338	座金	WASHER WASHER NUT FELT FELT	1
22	204585A	座金		1
23	004820	六角ナット/M5		1
24	207358	フェルト		2
25	200389	フェルト		1
26 27 28 29 30	232008 001170-1 232010 W00089-1 W00028-1	ロッド 平ネジ/C4×10 連結棒 六角ナット 六角ナット	ROD SCREW ROD NUT NUT	1 2 1 1
31	351561-91	ロッド(組)	ROD ASS. ROD BALL BEARING ECCENTRIC SCREW	1
32	350798	ロッド		1
33	240287	ボールベアリング		1
34	350799	エキセン		1
35	004514	止ネジ/M5×5		2
36	350800	バランスウエイト		1
37	004529-HU	平ネジ/M4×16		1
38	201252A	バネ座金		1
39	350801	モーターブラケット		1
40	004585-HU	六角穴ボルト/M5×16		4
41	303067A	バネ座金	SPRING WASHER WASHER MOTOR BOLT SPRING WASHER	4
42	204585A	座金		4
43	800003	モーター		1
44	TRHM6466	六角穴ボルト/M4×12		4
45	201252A	バネ座金		4
46	303448	座金	WASHER BRACKET/AIR BLWOER SCREW SUCTION PIPE ASS. SCREW	4
47	350802	吹付管取付板		1
48	007020-HU	平ネジ/M4×10		2
49	255536-91	吸込菅(組)		1
50	007017-HU	平ネジ/M4×5		2
51	601115	継手	CONNECTOR AUXILIARY PLATE SCREW GUIDE SCREW	1
52	350803	補助板		1
53	007272-HC	皿ネジ/M3×7		2
54	350804	ベルトガイド		1
55	004106	平ネジ/M3×6		2
56	9A3078	目盛シール	SEAL	1

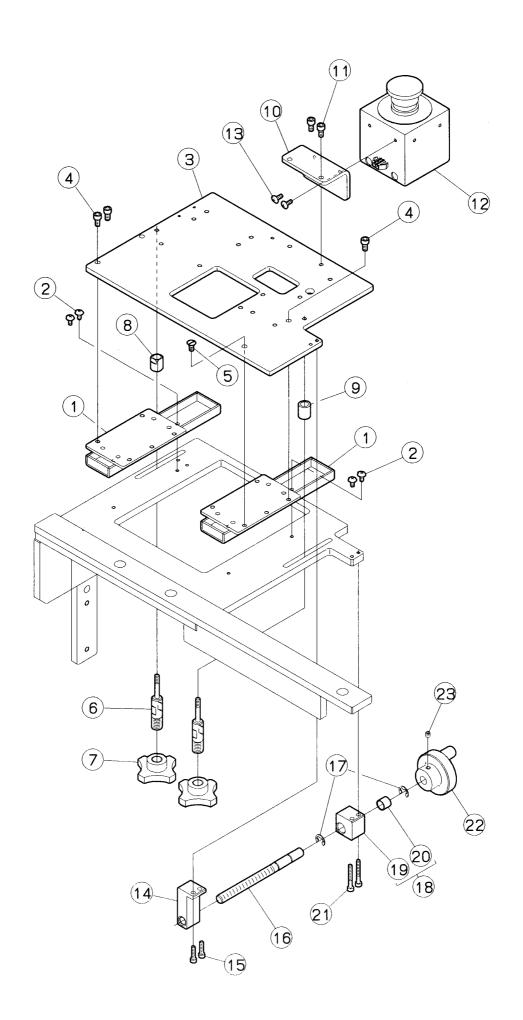

カマメス(3)


UNDER FABRIC TRIMMER(3)

REF. NO.	PARTS NO. 部品番号	名称	NAME	QT.
1	350816	スライドパック	SLIDE PACK ASS.	2
2	004134-HU	平ネジ/M4×6	SCREW	4
3	350787-SA	スライドベース	FIXING BOARD/FABRIC TRIMMER	1
4	004500-HU	六角穴ボルト/M5×10	BOLT	3
5	004010	皿ネジ/M5×10	SCREW	1
6	350818	クランプネジ	SCREW	2
7	350819	ノブ	KNOB	2
8	350820	スペーサー	SPACER	1
9	350821	スペーサー	SPACER	1
10	350822-SA	ブラケット	BRACKET	1
11	004500-HU	六角穴ボルト/M5×10	BOLT	2
12	702021-SA		SWITCH	1
13	004120	平ネジ/M4×6	SCREW	2
14	350947	送リナット	NUT	1
15	004524-HU	六角穴ボルト/M4×10	BOLT	2
16	351079	送リネジ	SCREW	1
17	205061	止メ輪	RING	2
18	351567-91	軸受(組)	BLOCK ASS.	1
19	351080	軸受	BLOCK	1
20	350827	ブッシュ	BUSHING	1
21	TRHM6499	六角穴ボルト/M4×30	SCREW	2
22	350832	ハンドル	HANDLE	1
23	004514	止ネジ/M5×5	SCREW	1

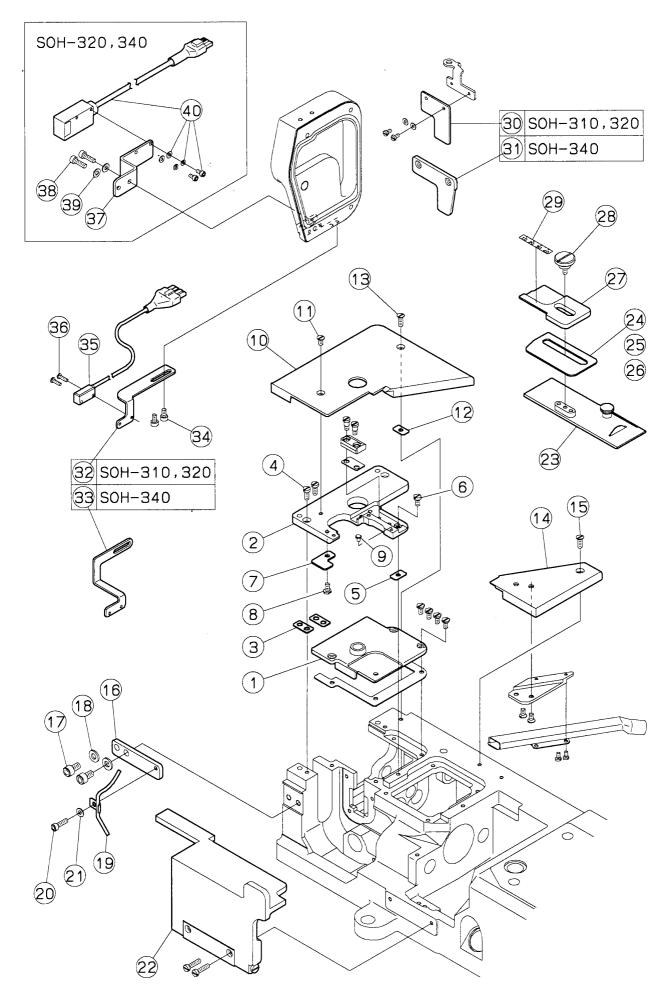

カバー関係 COVER


REF. NO.	PARTS NO. 部品番号	名称	NAME	QT.
1 2 3 4 5	TRHM7065 TRHM7059 TRHM6576 007019 TRHM6577	上蓋(左) ブラケット スペーサー(長) 平ネジ/M4×10 スペーサー(短)	TOP COVER PLATE(LEFT) BRACKET SPACER SCREW SPACER	1 1 2 2 1
6 7 8 9 10	007082 TRHM5358 007084 240123 TRHM9169	平ネジ/M4×8 反射板 平ネジ/M4×8 防振ゴム ベッドカバー	SCREW REFLECT PLATE SCREW CUSHION RUBBER COVER	1 1 1 1
11 12 13 14 15	007043 TRHM6577 007021 TRHM9170 007021	皿ネジ/M4×8 スペーサー(短) 平ネジ/M4×12 ベッドカバー 平ネジ/M4×12	SCREW SPACER SCREW COVER SCREW	1 1 1 1
16 17 18 19 20	TRHM4924 004518-HU 303335 TRHM4556 TRHM6611	ブラケット 六角穴ボルト/M6×10 座金 吹付管(組) 六角穴ボルト/M4×5	BRACKET BOLT WASHER AIR BLOWER ASS. BOLT	1 2 2 1 1
21 22 23 24 25	303448 TRHM9171 TRHM3917A TRHM3919 TRHM3920	座金 前カバー(組) カバー ヘム端案内板(1mm) ヘム端案内板(1.5mm)	WASHER FRONT COVER ASS. COVER HEM EDGE GUIDE PLATE HEM EDGE GUIDE PLATE	1 1 1 1
26 27 28 29 30	TRHM3921 TRHM6342 TRHM3918A TRHM6445 TRHM6206	ヘム端案内板(2mm) 折リ幅ゲージ板 段付ネジ シール アイガード	HEM EDGE GUIDE PLATE HEM GAUGE PLATE SCREW SEAL EYE GUARD	1 1 1 1
31 32 33 34 35	TRHM8074 TRHM5357 TRHM9842 004527 712013-91	アイガード センサーブラケット センサーブラケット 六角穴ボルト/M4×8 生地端センサー	EYE GUARD BRACKET/SENSOR BRACKET/SENSOR BOLT SENSOR	1 1 1 2 1
36 37 38 39 40	004104 351072 004524-HU 303448 712017B91	平ネジ/M3×10 センサーブラケット 六角穴ボルト/M4×10 座金 生地端センサー	SCREW BRACKET/SENSOR BOLT WASHER SENSOR	2 1 2 2 1

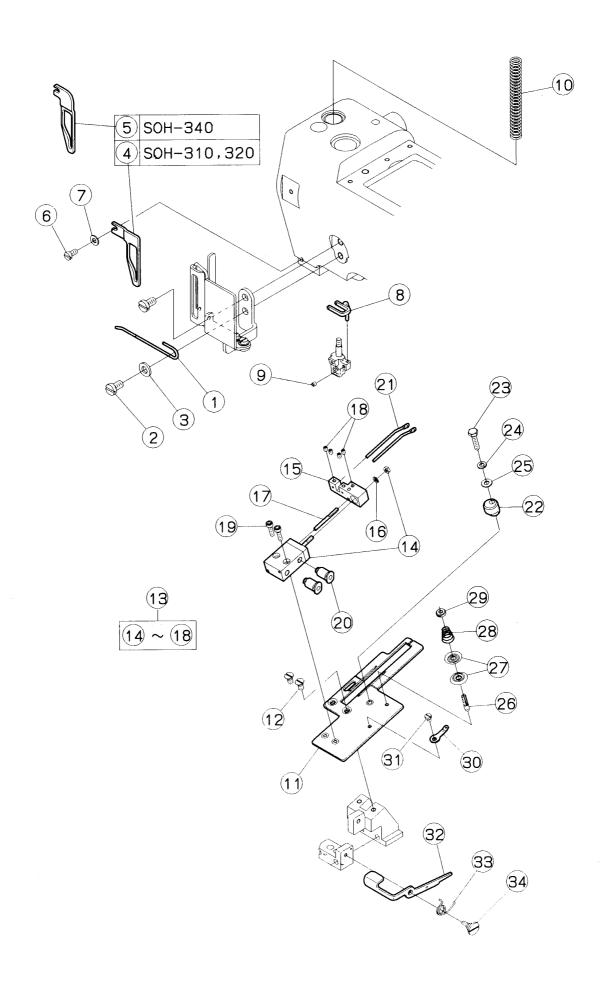

糸繰り関係


THREAD GUIDE MECHANISM

REF. NO.	PARTS NO. 部品番号	名称	NAME	QT.
1 2 3 4 5	TRHM5219A 007052 303335 TRHM5217A TRHM8132	糸道 平ネジ/M6×10 座金 糸道 糸道	THREAD GUIDE SCREW WASHER THREAD GUIDE THREAD GUIDE	1 1 1 1
6 7 8 9 10	007019 303448 TRHM5216E 004554 TRHM5478	平ネジ/M4×8 座金 糸道 止ネジ/M3×3 圧縮バネ	SCREW WASHER THREAD GUIDE SCREW SPRING	1 1 1 1
11 12 13 14 15	TRHM5489 007043 TRHM7256 TRHM5979 TRHM5469	糸道台 皿ネジ/M4×8 エアシリンダー(組) エアシリンダー ブラケット	THREAD GUIDE BRACKET SCREW AIR CYLINDER ASSEMBLY AIR CYLINDER BRACKET	1 2 1 1
16 17 18 19 20	204586 TRHM7257 004535 TRHM6462 601107	バネ座金 案内ピン 止ネジ/M3×4 六角穴ボルト/M3×12 継手	SPRING WASHER PIN SCREW BOLT CONNECTOR	1 1 4 2 2
21 22 23 24 25	005541 TRHM7162 TRHM7485 201252A 303448	糸道 ストッパー 六角ボルト/M4×18 バネ座金 座金	THREAD GUIDE STOPPER BOLT SPRING WASHER WASHER	2 1 1 1 1
26 27 28 29 30	306328 137108 211388 005526 210353	調子棒 調子皿 圧縮バネ 丸ナット/C4 糸道	SCREW STUD TENSION DISC SPRING NUT THREAD GUIDE	1 2 1 1
31 32 33 34	007008 TRHM5470 253528 007087	平ネジ/M3×4 レバー 線細エバネ 段付ネジ/M3	SCREW LEVER SPRING SCREW	1 1 1 1

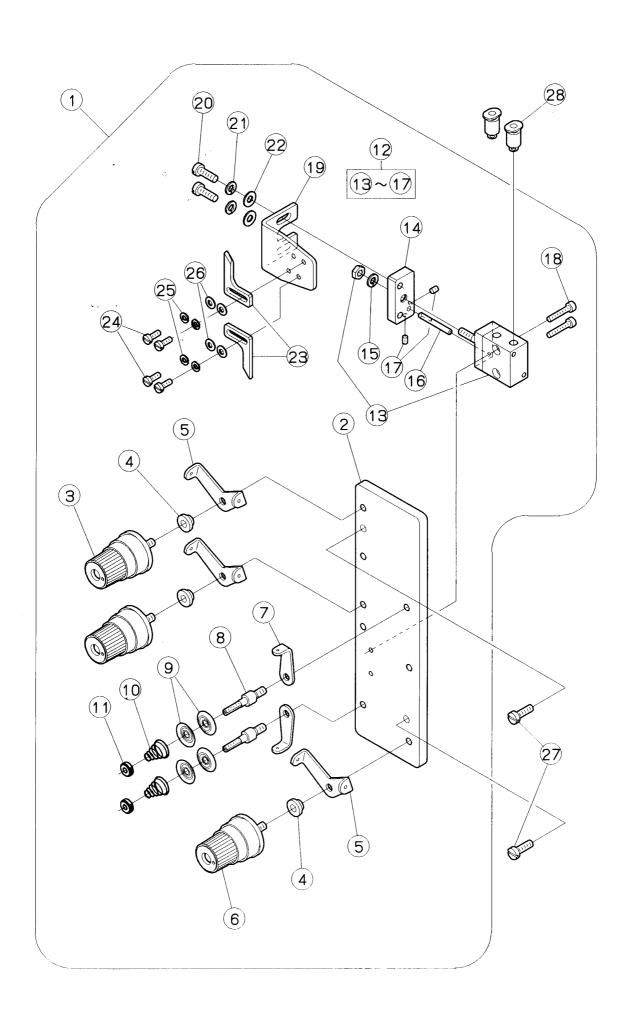


2本針糸調子機構 THREAD TENSION MECHANISM(2-NEEDLE)

REF. NO.	PARTS NO. 部品番号	名称	NAME	QT.
1	TRHM7260	テンション(組)	TENSION ASS. THREAD TENSION BRACKET THREAD TENSION ASS. SPACER THREAD GUIDE	1
2	TRHM6341	糸調子台		1
3	254010A9U	糸調子(組)(強)		2
4	206202	スペーサー		3
5	206201	糸道		3
6	254010C9U	糸調子(組)(弱)	THREAD TENSION ASS. THREAD GUIDE TENSION POST TENSION DISC SPRING	1
7	TRHM5248	糸道		2
8	TRHM5249A	糸調子棒		2
9	137108	調子皿		4
10	253539	圧縮バネ		2
11	005526	丸ナット/C4	NUT AIR CYLINDER ASS. AIR CYLINDER STOPPER SPRING WASHER	2
12	TRHM7259	エアーシリンダー(組)		1
13	TRHM7212	エアーシリンダー		1
14	TRHM7213	回リ止メ		1
15	201252	バネ座金		1
16	TRHM7215	案内ピン	PIN	1
17	004535	止ネジ/M3×4	SCREW	2
18	004598-HU	六角穴ボルト/M3×16	BOLT	2
19	TRHM7214	ブラケット	BRACKET	1
20	007021	平ネジ/M4×12	SCREW	2
21	201252	バネ座金	SPRING WASHER WASHER PLATE/THREAD TENSION RELEASE SCREW SPRING WASHER	2
22	303448	座金		2
23	TRHM5240	糸緩メ板		2
24	007011	平ネジ/M3×8		4
25	210898	バネ座金		4
26	202588	座金	WASHER	4
27	007021	平ネジ/M4×12	SCREW	2
28	601107	継手	CONNECTOR	2

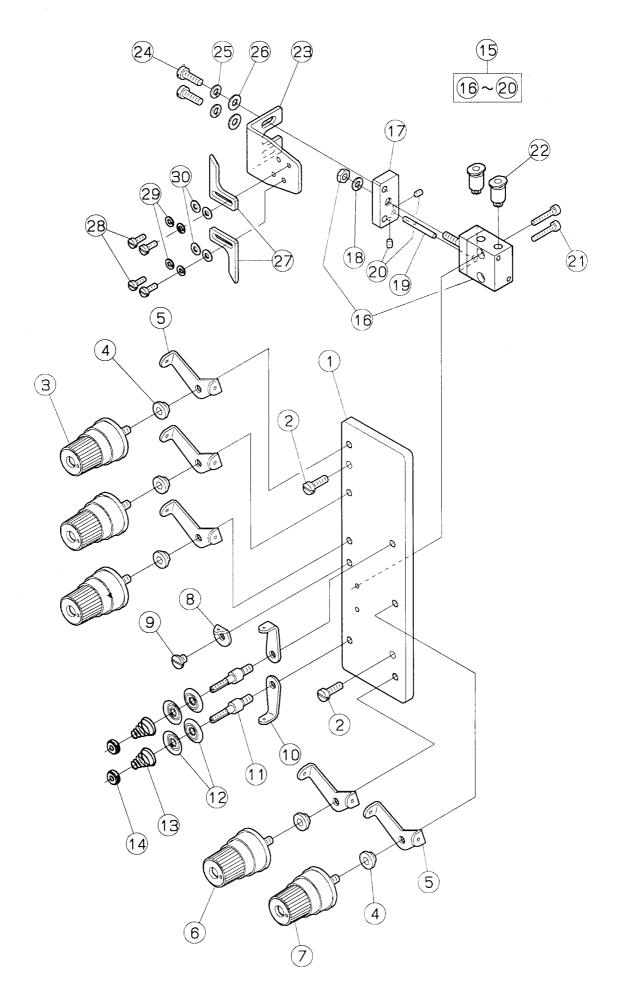


3本針糸調子機構 THREAD TENSION MECHANISM(3-NEEDLE)

REF. NO.	PARTS NO. 部品番号	名称	NAME	QT.
1	TRHM6341	糸調子台	THREAD TENSION BRACKET	1
2	007021	平ネジ/M4×12	SCREW	2
3	254010A9U	糸調子(組)(強)	THREAD TENSION ASS.	3
4	206202	スペーサー	SPACER	5
5	206201	糸道	THREAD GUIDE	5
6	254010C9U	糸調子(組)(弱)	THREAD TENSION ASS. THREAD TENSION ASS. THREAD GUIDE SCREW THREAD GUIDE	1
7	254010B9U	糸調子(組)(中)		1
8	167079	糸道		1
9	002905	平ネジ/C5		1
10	TRHM5248	糸道		2
11	TRHM5249A	糸調子棒	TENSION POST TENSION DISC SPRING NUT AIR CYLINDER ASS.	2
12	137108	調子皿		4
13	253539	圧縮バネ		2
14	005526	丸ナット/C4		2
15	TRHM7259	エアーシリンダー(組)		1
16	TRHM7212	エアーシリンダー	AIR CYLINDER	1
17	TRHM7213	回リ止メ	STOPPER	1
18	201252	バネ座金	SPRING WASHER	1
19	TRHM7215	案内ピン	PIN	1
20	004535	止ネジ/M3×4	SCREW	2
21	004598-HU	六角穴ボルト/M3×16	BOLT CONNECTOR BRACKET SCREW SPRING WASHER	2
22	601107	継手		2
23	TRHM7214	ブラケット		1
24	007021	平ネジ/M4×12		2
25	201252	バネ座金		2
26	303448	座金	WASHER PLATE/THREAD TENSION RELEASE SCREW SPRING WASHER WASHER	2
27	TRHM5240	糸緩メ板		2
28	007011	平ネジ/M3×8		4
29	210898	バネ座金		4
30	202588	座金		4

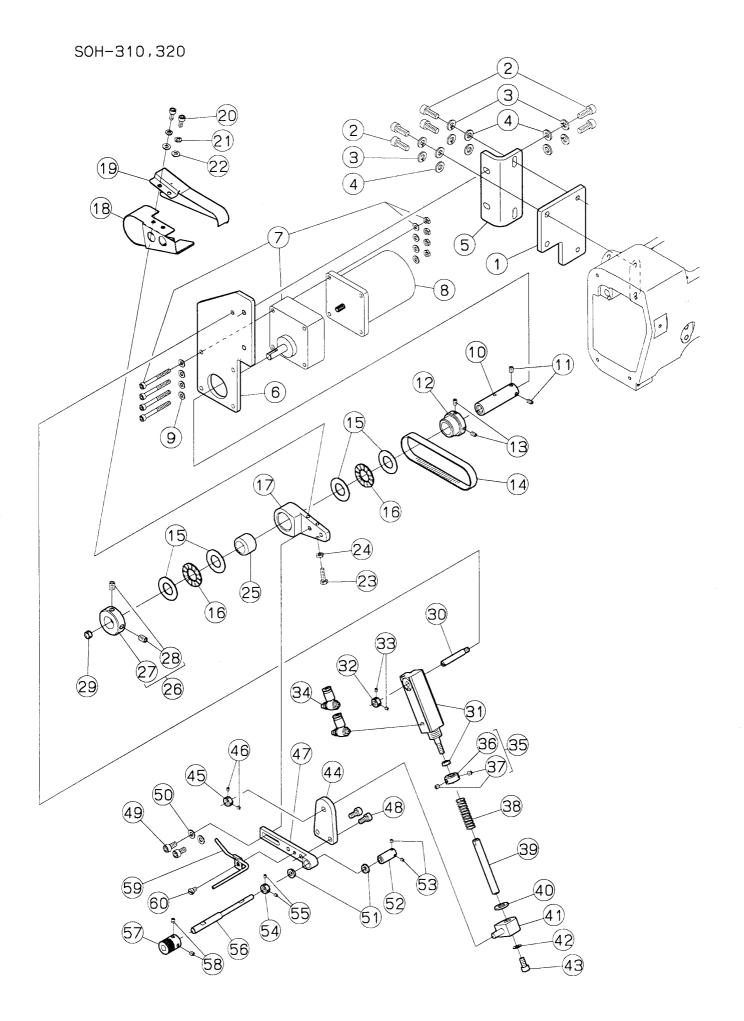


RP装置(SOH-310, 320) RP DEVICE(SOH-310,320)

REF. NO.	PARTS NO. 部品番号	名称	NAME	QT.
1	351296	ブラケット	BRACKET BOLT SPRING WASHER WASHER BRACKET	1
2	004510-HU	六角穴ボルト/M6×16		6
3	204293A	バネ座金		6
4	303335	座金		6
5	351280	ブラケット		1
6	351291	ブラケット	BRACKET	1
7	801014	ギヤヘッド	GEAR HEAD	1
8	801012-91	可変速モータ(組)	MOTOR ASS.	1
9	303448	座金	WASHER	4
10	351292	スリーブ	SLEEVE	1
11	004538	止ネジ/M4×6	SCREW PULLEY ASS. SCREW BELT WASHER	2
12	351293-91	プーリー(組)		1
13	004538	止ネジ/M4×6		2
14	240514	ベルト		1
15	240529	スラスト軌道輪		4
16	240530	スラストベアリング	BEARING	2
17	351297	リンク	LINK	1
18	352157	カバー	COVER	1
19	352158-91	カバー	COVER	1
20	004524-HU	六角穴ボルト/M4×10	BOLT	2
21	201252A	バネ座金	SPRING WASHER	2
22	303448	座金	WASHER	2
23	007323-HU	六角ボルト/M4×15	BOLT	1
24	004804	六角ナット/M4	NUT	1
25	240221	ニードルベアリング	NEEDLE BEARING	1
26	240188-92	カラー(組)	COLLAR ASS. COLLAR SCREW PLUG SCREW	1
27	240188	カラー		1
28	004548	止ネジ/M6×8		2
29	240228	栓		1
30	007282	段付ネジ		1
31	513117	エアシリンダー	AIR CYLINDER COLLAR SCREW SPEED CONTROLLER COLLAR ASS.	1
32	240243	カラー		1
33	004554	止ネジ/M3×3		2
34	527006	スピードコントローラ		2
35	240004-92	カラー(組)		1
36 37 38 39 40	240004 004543 207022 351282 206055	カラー 止ネジ/M4×4 圧縮バネ 軸 座金	COLLAR SCREW SPRING SHAFT WASHER	1 2 1 1
41 42 43 44 45	350424-B 204585A 004500-HU 351283 240243	バネ押エ台 座金 六角穴ボルト/M5×10 ブラケット カラー	PRESSER ARM WASHER BOLT BRACKET COLLAR	1 1 1 1
46	004554	止ネジ/M3×3	SCREW	2
47	351284	レバー	LEVER	1
48	004500-HU	六角穴ボルト/M5×10	BOLT	2
49	004500-HU	六角穴ボルト/M5×10	BOLT	2
50	204585A	座金	WASHER	2
51	240513	ベアリング	BEARING PULLEY SCREW COLLAR SCREW	2
52	351290	プーリー		1
53	004554	止ネジ/M3×3		2
54	351289	カラー		1
55	004554	止ネジ/M3×3		2
56	351288	軸	SHAFT	1
57	351298	ローラ	ROLLAR	1
58	004543	止ネジ/M4×4	SCREW	2
59	351285-91	吹付パイプ(組)	PIPE COMPLETE/AIR BLOWER	1
60	007018-HU	平ネジ/M5×6	SCREW	1

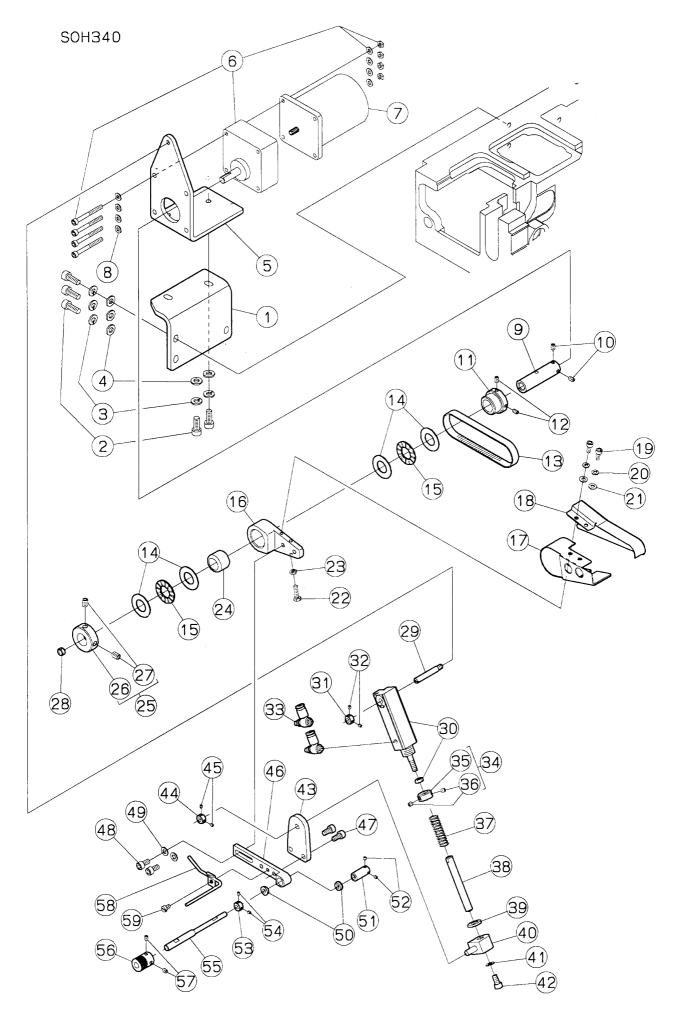


RP装置(SOH-340) RP DEVICE(SOH-340)

REF. NO.	PARTS NO. 部品番号	名称	NAME	QT.
1	TRHM8130	ブラケット	BRACKET	1
2	004510-HU	六角穴ボルト/M6×16	BOLT	5
3	204293A	バネ座金	SPRING WASHER	5
4	303335	座金	WASHER	5
5	TRHM8131	ブラケット	BRACKET	1
6	801014	ギヤヘッド	GEAR HEAD	1
7	801012-91	可変速モータ(組)	MOTOR ASS.	1
8	303448	座金	WASHER	4
9	351292	スリーブ	SLEEVE	1
10	004538	止ネジ/M4×6	SCREW	2
11	351293-91	プーリー(組)	PULLEY ASS. SCREW BELT WASHER BEARING	1
12	004538	止ネジ/M4×6		2
13	240514	ベルト		1
14	240529	スラスト軌道輪		4
15	240530	スラストベアリング		2
16	351297	リンク	LINK COVER COVER BOLT SPRING WASHER	1
17	352157	カバー		1
18	352158-91	カバー		1
19	004524-HU	六角穴ボルト/M4×10		2
20	201252A	バネ座金		2
21 22 23 24 25	303448 007323-HU 004804 240221 240188-92	座金 六角ボルト/M4×15 六角ナット/M4 ニードルベアリング カラー(組)	WASHER BOLT NUT NEEDLE BEARING COLLAR ASS.	2 1 1 1
26 27 28 29 30	240188 004548 240228 007282 513117	カラー 止ネジ/M6×8 栓 段付ネジ エアシリンダー	COLLAR SCREW PLUG SCREW AIR CYLINDER	1 2 1 1
31	240243	カラー	COLLAR	1
32	004554	止ネジ/M3 × 3	SCREW	2
33	527006	スピードコントローラ	SPEED CONTROLLER	2
34	240004-92	カラー (組)	COLLAR ASS.	1
35	240004	カラー	COLLAR	1
36 37 38 39 40	004543 207022 351282 206055 350424-B	止ネジ/M4×4 圧縮バネ 軸 座金 バネ押エ台	SCREW SPRING SHAFT WASHER PRESSER ARM	2 1 1 1
41	204585A	座金	WASHER BOLT BRACKET COLLAR SCREW	1
42	004500-HU	六角穴ボルト/M5×10		1
43	351283	ブラケット		1
44	240243	カラー		1
45	004554	止ネジ/M3×3		2
46	351284	レバー	LEVER	1
47	004500-HU	六角穴ボルト/M5×10	BOLT	2
48	004500-HU	六角穴ボルト/M5×10	BOLT	2
49	204585A	座金	WASHER	2
50	240513	ベアリング	BEARING	2
51	351290	プーリー	PULLEY	1
52	004554	止ネジ/M3×3	SCREW	2
53	351289	カラー	COLLAR	1
54	004554	止ネジ/M3×3	SCREW	2
55	351288	軸	SHAFT	1
56	351298	ローラ	ROLLAR	1
57	004543	止ネジ/M4×4	SCREW	2
58	351285-91	吹付パイプ(組)	PIPE COMPLETE/AIR BLOWER	1
59	007018-HU	平ネジ/M5×6	SCREW	1

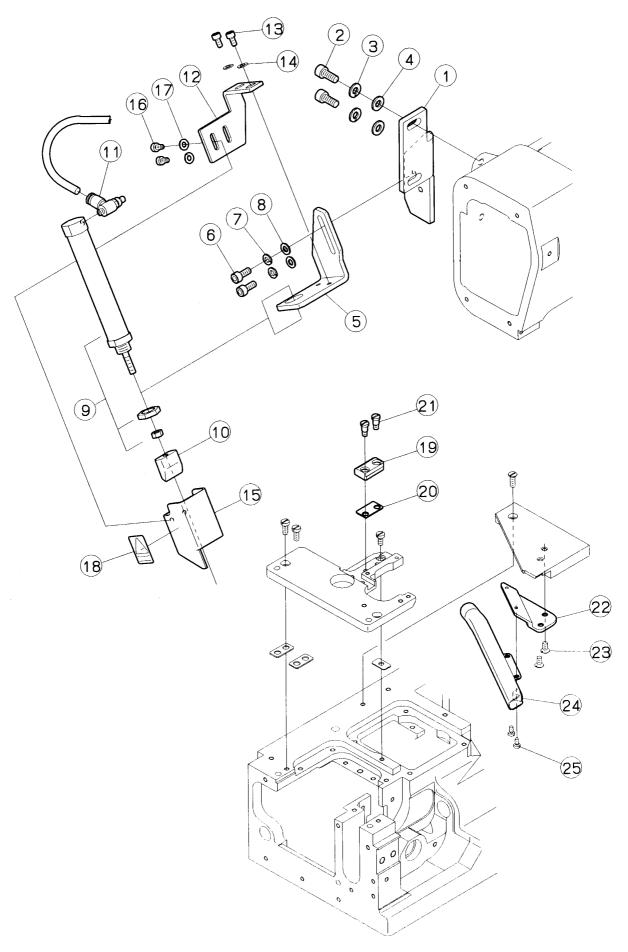


チェーンカッター(SOH-310, 320) CHAIN CUTTER(SOH-310,320)

REF. NO.	PARTS NO. 部品番号	名称	NAME	QT.
1	TRHM3929	ブラケット	BRACKET	1
2	007334-HU	六角穴ボルト/M6×14	BOLT	2
3	204293A	バネ座金	SPRING WASHER	2
4	303335	座金	WASHER	2
5	TRHM5229A	ブラケット	BRACKET	1
6	007327-HU	六角穴ボルト/M5×12	BOLT	2
7	303067A	バネ座金	SPRING WASHER	2
8	204585A	座金	WASHER	2
9	TRHM5872	エアシリンダー	AIR CYLINDER	1
10	TRHM3927A	上刃	UPPER KNIFE	1
11	TRHM7084	スピードコントローラ	SPEED CONTROLLER	1
12	TRHM3931A	ブラケット	BRACKET	1
13	TRHM6465	六角穴ボルト/M4×8	BOLT	2
14	303448	座金	WASHER	2
15	TRHM5874	カバー	COVER	1
16 17 18 19 20	TRHM6465 303448 9A3069 TRHM7057 TRHM7056	六角穴ボルト/M4×8 座金 シール 下刃 クッションゴム	BOLT WASHER SEAL LOWER KNIFE CUSHION RUBBER	2 2 1 1
21	007192	段付ネジ	SCREW	2
22	TRHM3925	ブラケット	BRACKET	1
23	007043	皿ネジ/M4×8	SCREW	2
24	TRHM3923	パイプ(組)	PIPE ASS.	1
25	007008	平ネジ/M3×4	SCREW	2

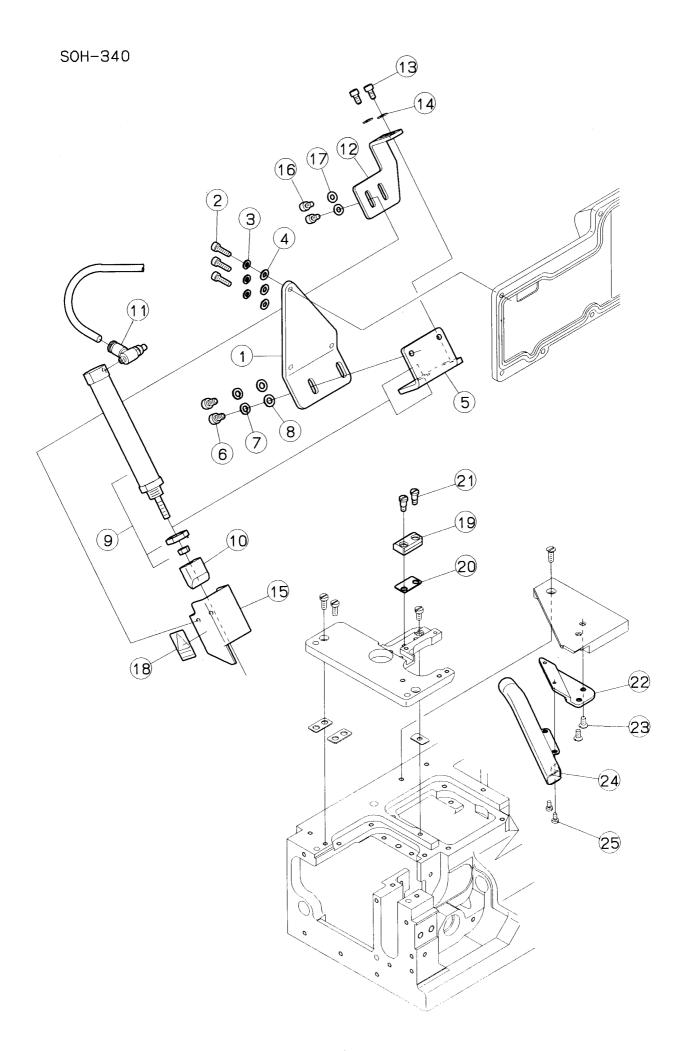


チェーンカッター(SOH-340) CHAIN CUTTER(SOH-340)

REF. NO.	PARTS NO. 部品番号	名称	NAME	QT.
1	TRHM9308	ブラケット	BRACKET	1
2	007350-HU	六角穴ボルト/M4×20	BOLT	3
3	201252A	バネ座金	SPRING WASHER	3
4	303448	座金	WASHER	3
5	TRHM8001	ブラケット	BRACKET	1
6	007327-HU	六角穴ボルト/M5×12	BOLT	2
7	303067A	バネ座金	SPRING WASHER	2
8	204585A	座金	WASHER	2
9	TRHM5872	エアシリンダー	AIR CYLINDER	1
10	TRHM3927A	上刃	UPPER KNIFE	1
11	TRHM7084	スピードコントローラ	SPEED CONTROLLER	1
12	TRHM3931A	ブラケット	BRACKET	1
13	TRHM6465	六角穴ボルト/M4×8	BOLT	2
14	303448	座金	WASHER	2
15	TRHM5874	カバー	COVER	1
16	TRHM6465	六角穴ボルト/M4×8	BOLT	2
17	303448	座金	WASHER	2
18	9A3069	シール	SEAL	1
19	TRHM7057	下刃	LOWER KNIFE	1
20	TRHM7056	クッションゴム	CUSHION RUBBER	1
21	007192	段付ネジ	SCREW	2
22	TRHM3925	ブラケット	BRACKET	1
23	007043	皿ネジ/M4×8	SCREW	2
24	TRHM3923	パイプ(組)	PIPE ASS.	1
25	007008	平ネジ/M3×4	SCREW	2

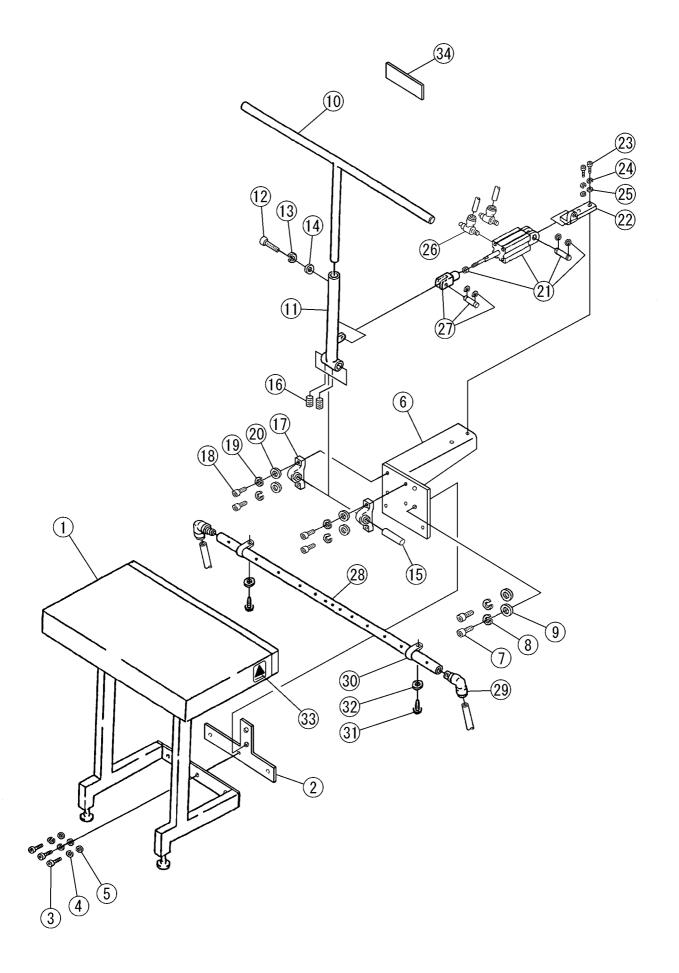


身頃スタッカー(SOH-320) BODY STACKER(SOH-320)

REF. NO.	PARTS NO. 部品番号	名称	NAME	QT.
1	308319-9U	スタッカー土台(組)	STACKER TABLE ASS. BRACKET BOLT SPRING WASHER WASHER	1
2	351050	ブラケット		1
3	004510-HU	六角穴ボルト/M6×10		3
4	204293A	バネ座金		3
5	303335	座金		3
6	308315	シリンダーブラケット		1
7	004507-HU	六角穴ボルト/M8×30		2
8	300294	バネ座金		2
9	300172	座金		2
10	351308-91	スタッカー棒(組)		1
11 12 13 14 15	351311-91 007344-HU 204293A 303335 351073	スタッカー受ケ(組) 六角穴ボルト/M6×14 バネ座金 座金 軸	BAR SUPPORTER ASS. BOLT SPRING WASHER WASHER SHAFT	1 1 1 1
16	004522	止ネジ/M6×6	SCREW SHAFT HOLDER BOLT SPRING WASHER WASHER	2
17	351047	ピローブロック		2
18	004510-HU	六角穴ボルト/M6×16		4
19	204293A	バネ座金		4
20	303335	座金		4
21	513095	シリンダー	CYLINDER BRACKET BOLT SPRING WASHER WASHER	1
22	308316	シリンダーブラケット		1
23	004510-HU	六角穴ボルト/M6×16		2
24	204293A	バネ座金		2
25	303335	座金		2
26	527002	スピードコントローラ	SPEED CONTROLLER KNUCKLE PIPE/AIR BLOWER CONNECTOR HOLDER	2
27	308318	ナックル		1
28	308322	吹付パイプ		1
29	601176	継手		2
30	748047	ホルダー		2
31	004911	木ネジ	SCREW	2
32	204585A	座金	WASHER	2
33	9A3069	シール	SEAL	1
34	351340	板ゴム	CUSHION RUBBER	1

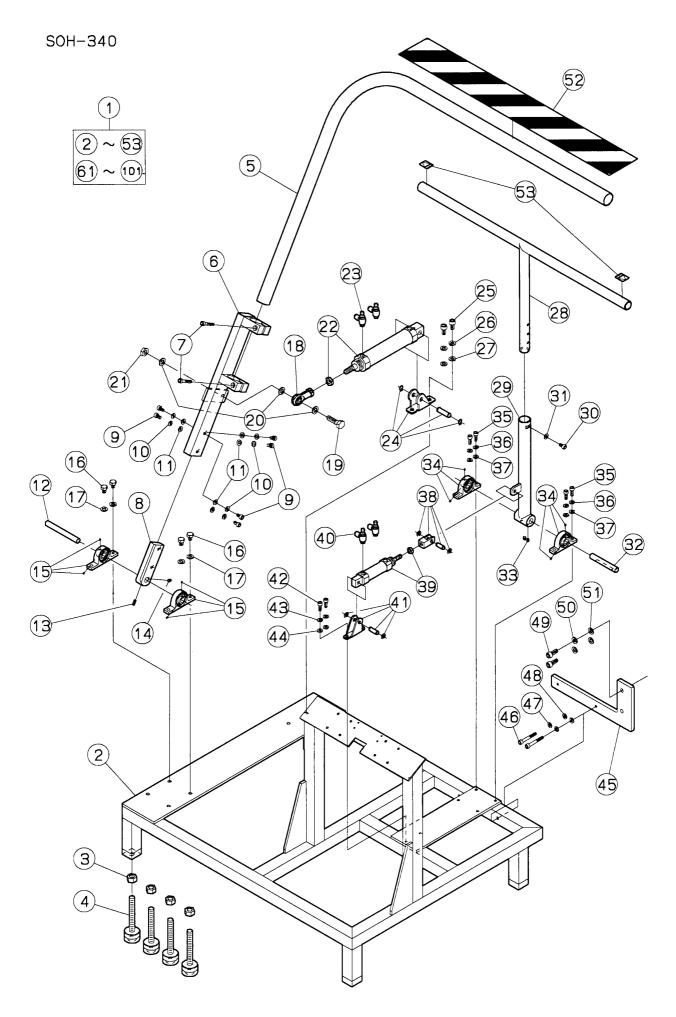


身頃スタッカー(1)(SOH-340) BODY STACKER(1)(SOH-340)

REF. NO.	PARTS NO. 部品番号	名称	NAME	QT.
1 2 3 4 5		スタッカー(組) スタッカー土台 六角ナット/M12 アジャスターボルト(組) 布サバキバー	STACKER ASS. BASE NUT BOLT BAR	1 1 4 4 1
6 7 8 9 10	352212-SA 004523 352217-SA 004518 204293A	六角穴ボルト/M6×35	BRACKET BOLT BRACKET BOLT SPRING WASHER	1 2 1 6 6
11	303335	座金	WASHER SHAFT SCREW SCREW SHAFT HOLDER	6
12	352218	軸		1
13	004542	止ネジ/M6×12		1
14	004541	止ネジ/M6×8		1
15	352219	ピローブロック		2
16 17 18 19 20	300172 352220	六角ボルト/M8×10 座金 ロッドエンド 六角ボルト/M10×35 座金	BOLT WASHER ROD BOLT WASHER	4 4 1 1 3
21	004807	六角ナット/M10	NUT AIR CYLINDER SPEED CONTROLLER BRACKET BOLT	1
22	513127	エアーシリンダー		1
23	527004	スピードコントローラー		2
24	519004	クレビス受		1
25	004054-HU	六角穴ボルト/M8×15		2
26	300294	バネ座金	SPRING WASHER WASHER STACKER BAR ASS. BAR SUPPORTER ASS. BOLT	2
27	300172	座金		2
28	351308-91	スタッカー棒(組)		1
29	351311-91	スタッカー受(組)		1
30	004518	六角穴ボルト/M6×10		1
31	303335	座金	WASHER SHAFT SCREW SHAFT HOLDER BOLT	1
32	351073	軸		1
33	004522	止ネジ/M6×6		2
34	351047	ピローブロック		2
35	004510-HU	六角穴ボルト/M6×16		4
36	204293A	バネ座金	SPRING WASHER WASHER KNUCKLE AIR CYLINDER SPEED CONTROLLER	4
37	303335	座金		4
38	308318	ナックル		1
39	513128	エアーシリンダー		1
40	527004	スピードコントローラー		2
41	519003	クレビス受	BRACKET BOLT SPRING WASHER WASHER BRACKET	1
42	004510-HU	六角穴ボルト/M6×16		2
43	204293A	バネ座金		2
44	303335	座金		2
45	352238	ブラケット		1
46 47 48 49 50	204293A 303335	六角穴ボルト/M6×45 バネ座金 座金 六角穴ボルト/M8×20 バネ座金	BOLT SPRING WASHER WASHER BOLT SPRING WASHER	2 2 2 2 2
51	300172	座金	WASHER	2
52	352276	トラテープ	TAPE	1
53	9A3069	シール	SEAL	2

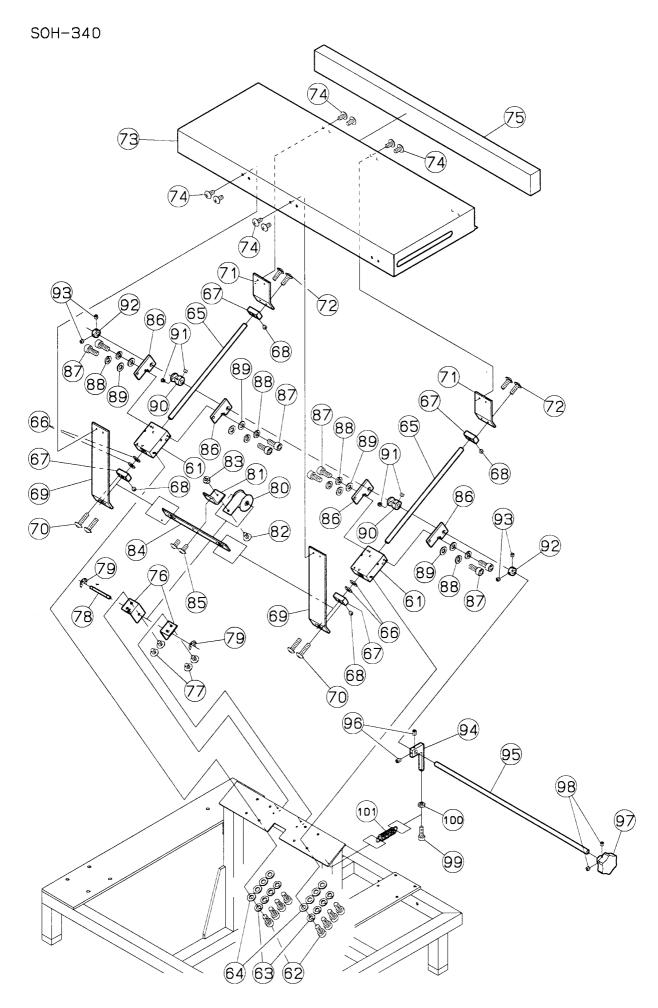


身頃スタッカー(2)(SOH-340) BODY STACKER(2)(SOH-340)

REF. NO.	PARTS NO. 部品番号	名称	NAME	QT.
61	301850	ブラケット(組)	BRACKET ASS. BOLT SPRING WASHER WASHER SHAFT	2
62	007327-HU	六角穴ボルト/M5×12		8
63	303067A	バネ座金		8
64	204585A	座金		8
65	352226	軸		2
66	302008	クッションゴム	CUSHION RUBBER	4
67	302017	ブラケット	BRACKET	4
68	004599	止ネジ/M4×3	SCREW	4
69	352227-SA	ブラケット	BRACKET	2
70	004138-HU	平ネジ/M4×16	SCREW	4
71 72 73 74 75	352230-SA	平ネジ/M4×16	BRACKET SCREW TABLE SCREW SPONGE	2 4 1 8 1
76	352221-SA	ブラケット	BRACKET	2
77	004134-HU	平ネジ/M4×6	SCREW	4
78	352222	軸	SHAFT	1
79	200983	E形止輪	RING	2
80	352223	コプリング	CONSTANT SPRING	1
81 82 83 84 85	004803 352225-SA	平ネジ/M4×8 六角ナット/M4	BRACKET SCREW NUT BRACKET SCREW	1 1 1 1 2
86	302014	レバー軸受	BRACKET BOLT SPRING WASHER WASHER ECCENTRIC COLLAR	4
87	007327-HU	六角穴ボルト/M5×12		8
88	303067A	バネ座金		8
89	204585A	座金		8
90	302016	エキセンカラー		2
91 92 93 94 95	004599 302013 004599 352233-SA 308327	止ネジ/M4×3 カラー 止ネジ/M4×3 ブラケット(組) 軸	SCREW COLLAR SCREW BRACKET ASS. SHAFT	4 2 4 1
96	004537	止ネジ/M4×5	SCREW	2
97	301882	ノブ	KNOB	1
98	004599	止ネジ/M4×3	SCREW	2
99	007325-HU	六角穴ボルト/M4×25	BOLT	1
100	004803	六角ナット/M4	NUT	1
101	352236	引張バネ	SPRING	1

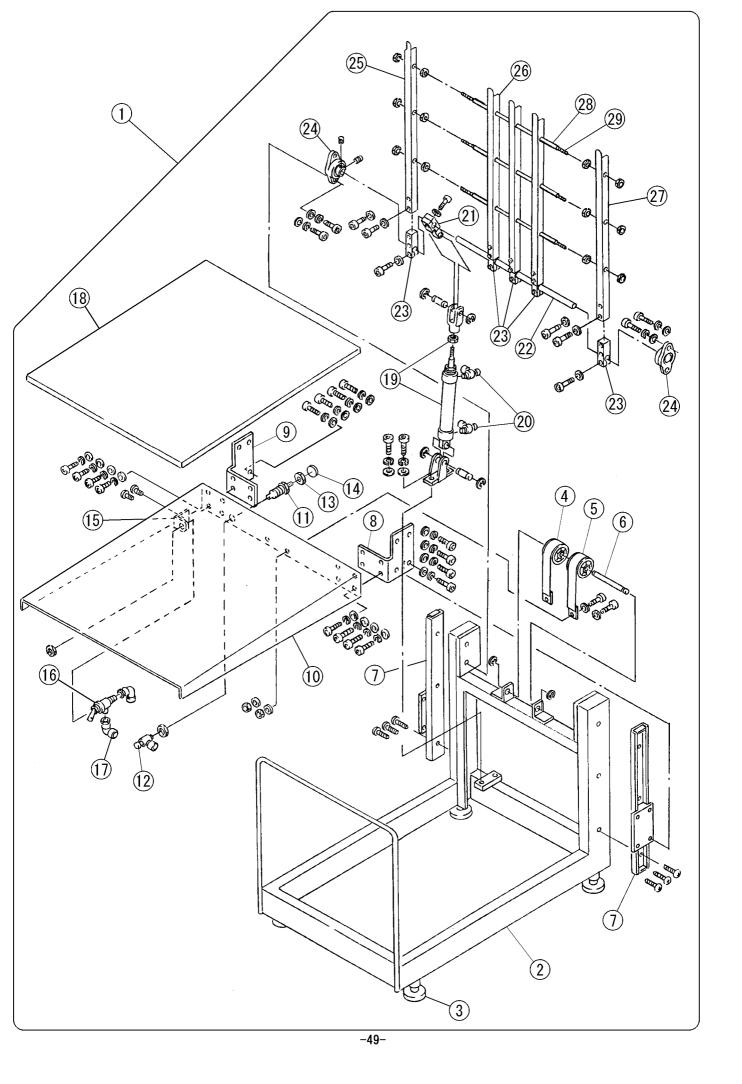


袖スタッカー(オプション)(1) SLEEVE STACKER(OPTION)(1)

REF. NO.	PARTS NO. 部品番号	名称	NAME	QT.
1	308331	袖スタッカー(組)	SLEEVE STACKER ASS. BASE LEVEL ADJUSTER CONSTANT SPRING CONSTANT SPRING	1
2	TRHM8460	土台		1
3	TRHM8490	レベルアジャスター		4
4	TRHM7273	コプリング(No. 8)		1
5	TRHM7273A	コプリング(No. 9)		1
6 7 8 9 10	TRHM8462 TRHM8461 TRHM8464 TRHM8464A TRHM8463	軸 スライドパック ブラケット ブラケット 生地受ケ台	SHAFT SLIDING PACK BRACKET BRACKET PLATE	1 2 1 1
11 12 13 14 15	TRHM8465 TRHM8466 TRHM8483 TRHM8484 TRHM8489	エアシリンダー スピードコントローラー 六角ナット ストッパーゴム バルブ支エ	AIR CYLINDER SPEED CONTROLLER NUT STOPPER RUBBER VALVE SUPPORT	1 1 1 1
16	TRHM8467	切換バルブ	AIR VALVE	1
17	TRHM8485	エルボ	ELBOW	1
18	TRHM8468	スポンジ	SPONGE	1
19	TRHM8469	エアーシリンダー	AIR CYLINDER	1
20	TRHM8486	スピードコントローラー	SPEED CONTROLLER	2
21	TRHM8475	ブラケット	BRACKET SHAFT BRACKET BLOCK PLATE(SHORT)	1
22	TRHM8488	揺動軸		1
23	TRHM8470	ブラケット		5
24	TRHM8474	ピローブロック		2
25	TRHM8471	生地受ケ(短)		1
26	TRHM8491	生地受ケ台(中)	PLATE(MEDIUM) PLATE(LONG) TUBE BOLT	3
27	TRHM8472	生地受ケ(長)		1
28	TRHM8487	収縮チューブ		3
29	TRHM8473	寸切ボルト		3

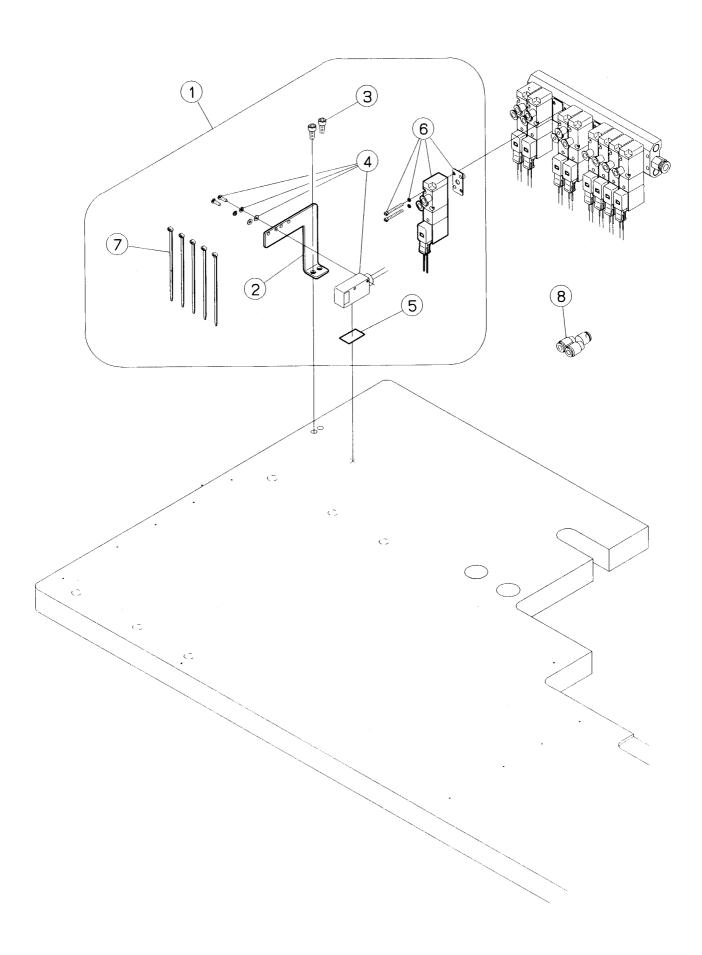


袖スタッカー(オプション)(2) SLEEVE STACKER(OPTION)(2)


REF. NO.	PARTS NO. 部品番号	名称	NAME	QT.
1	308350-91	付属品(組)	ACCESSARY ASS.	1
2	308261	ブラケット	BRACKET	1
3	007327-HU	六角穴ボルト/M5×12	BOLT	2
4	712017A91	生地端センサー	SENSOR	1
5	308351	反射テープ	TAPE	1
6	562027	電磁弁	SOLENOID VALVE	1
7	748052	束線バンド	BAND	5
8	601153	継手	CONNECTOR	1

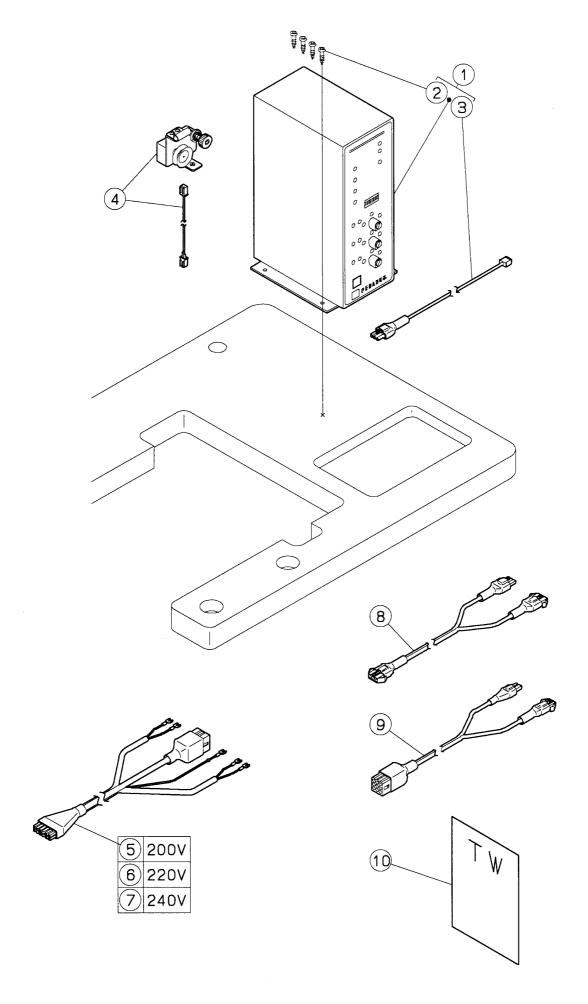

TW装置(オプション) THREAD WATCHER(OPTION)


REF. NO.	PARTS NO. 部品番号	名称	NAME	QT.
1	760253-91	TWコントローラ(組)	TW CONTROLLER ASS.	1
2	0004911	木ネジ	SCREW	4
3	742418-91	中継コード	JUNCTION CORD	1
4	718000-91	センサー(組)	SENSOR ASS.	3∼ 5
5	742419-91	中継コード	JUNCTION CORD	1
6	742420-91	中継コード	JUNCTION CORD	1
7	742421-91	中継コード	JUNCTION CORD	1
8	742317-91	中継コード	JUNCTION CORD	1
9	742473-91	中継コード	JUNCTION CORD	1
10	9A2627	使用説明書	INSTRUCTION BOOK	1

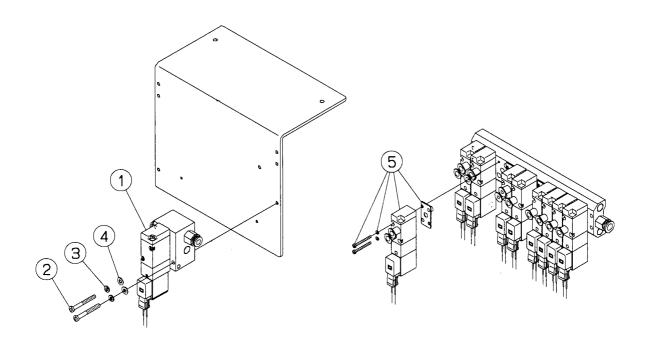


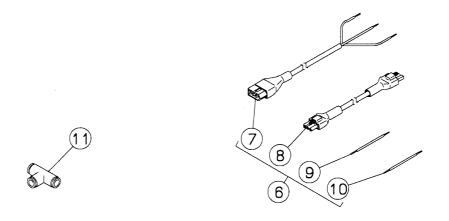

専用部品(SOH-320) SPECIFIC PARTS(SOH-320)


REF. NO.	PARTS NO. 部品番号	名称	NAME	QT.
1 2 3 4 5	561022 004131 201252 303448 562027	電磁弁 平ネジ/M4×35 バネ座金 座金 電磁弁	SOLENOID VALVE SCREW SPRING WASHER WASHER SOLENOID VALVE	1 2 2 2 1
6 7 8 9 10	742250-91 742142-91 742135-91 742171 742171A	中継コード(組) 中継コード 中継コード コモンコード(赤) コモンコード(茶)	JUNCTION CORD SET JUNCTION CORD JUNCTION CORD COMMON CORD(RED) COMMON CORD(BROWN)	1 1 1 1
11	601193	継手	CONNECTOR	1

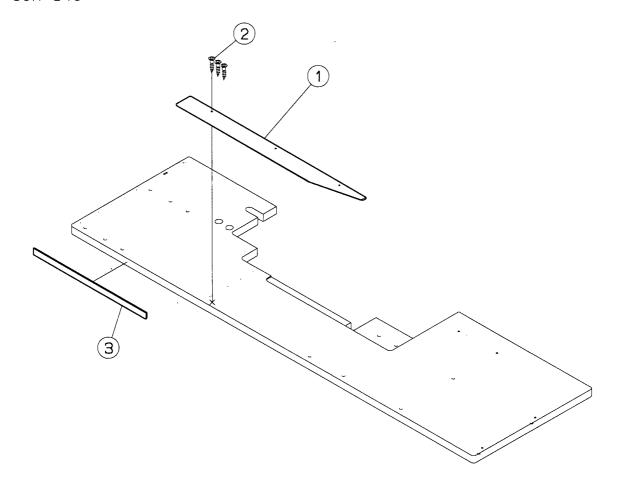


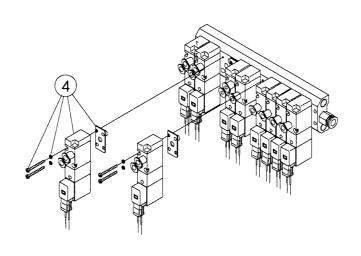

専用部品(SOH-340) SPECIFIC PARTS(SOH-340)

REF. NO.	PARTS NO. 部品番号	名称	NAME	QT.
1	352240	生地受	PLATE	1
2	004909	木ネジ	SCREW	3
3	352193	防振ゴム	CUSHION RUBBER	1
4	562027	電磁弁	SOLENOID VALVE	2

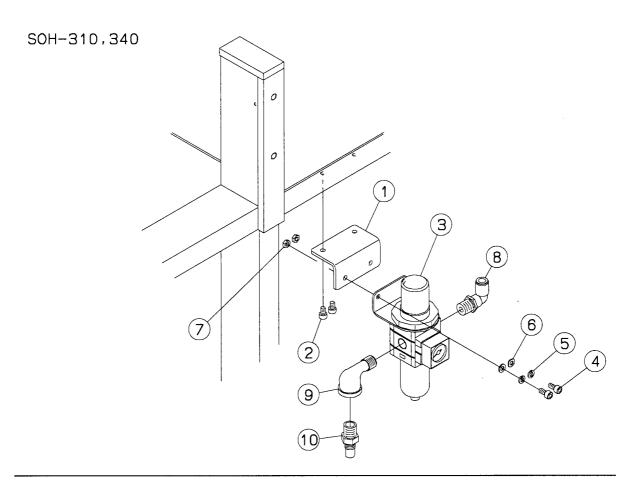


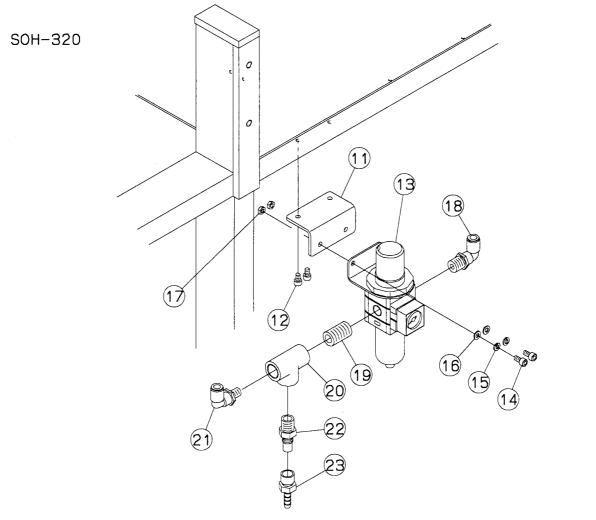

フィルターレギュレーター

FILTER/REGULATOR


REF. NO.	PARTS NO. 部品番号	名称	NAME	QT.
1	351307	ブラケット	BRACKET	1
2	004053-HU	六角穴ボルト/M5×8	BOLT	2
3	522009A	フィルターレギュレータ	FILTER/REGULATOR	1
4	004500-HU	六角穴ボルト/M5×10	BOLT	2
5	201252A	バネ座金	SPRING WASHER	2
6	303448	座金	WASHER NUT CONNECTOR CONNECTOR PLUG	2
7	004805-HU	六角ナット/M5		2
8	601161	継手		1
9	601139	継手		1
10	601081	カプラプラグ		1
11	351307	ブラケット	BRACKET	1
12	004053-HU	六角穴ボルト/M5×8	BOLT	2
13	522009A	フィルターレギュレータ	FILTER/REGULATOR	1
14	004500-HU	六角穴ボルト/M5×10	BOLT	2
15	201252A	バネ座金	SPRING WASHER	2
16	303448	座金	WASHER NUT CONNECTOR CONNECTOR CONNECTOR	2
17	004805-HU	六角ナット/M5		2
18	601161	継手		1
19	601076	継手		1
20	601074	継手		1
21	601161	継手	CONNECTOR	1
22	601081	カプラプラグ	PLUG	1
23	601035	カプラソケット	SOCKET	1

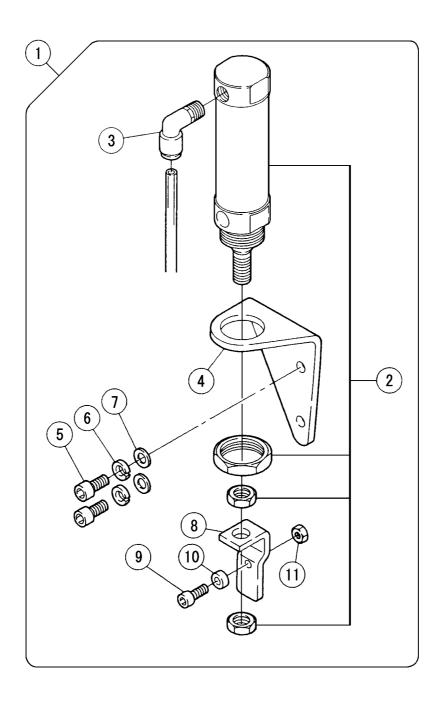


押工揚ゲ機構

FOOT LIFTER

REF. NO.	PARTS NO. 部品番号	名称	NAME	QT.
1 2 3 4 5	511013-91 511004 601068 350189 004515	エアーシリンダー(組) エアーシリンダー 継手 ブラケット 六角穴ボルト/M6×14	AIR CYLINDER ASS. AIR CYLINDER CONNECTOR BRACKET BOLT	1 1 1 1 2
6 7 8 9	202045 202433 179449-25 005594 301495	バネ座金 座金 作動板 六角穴ボルト/C7×13.5 座金	SPRING WASHER WASHER DRIVING PLATE BOLT WASHER	2 2 1 1 1
11	005426	六角ナット/C7	NUT	1

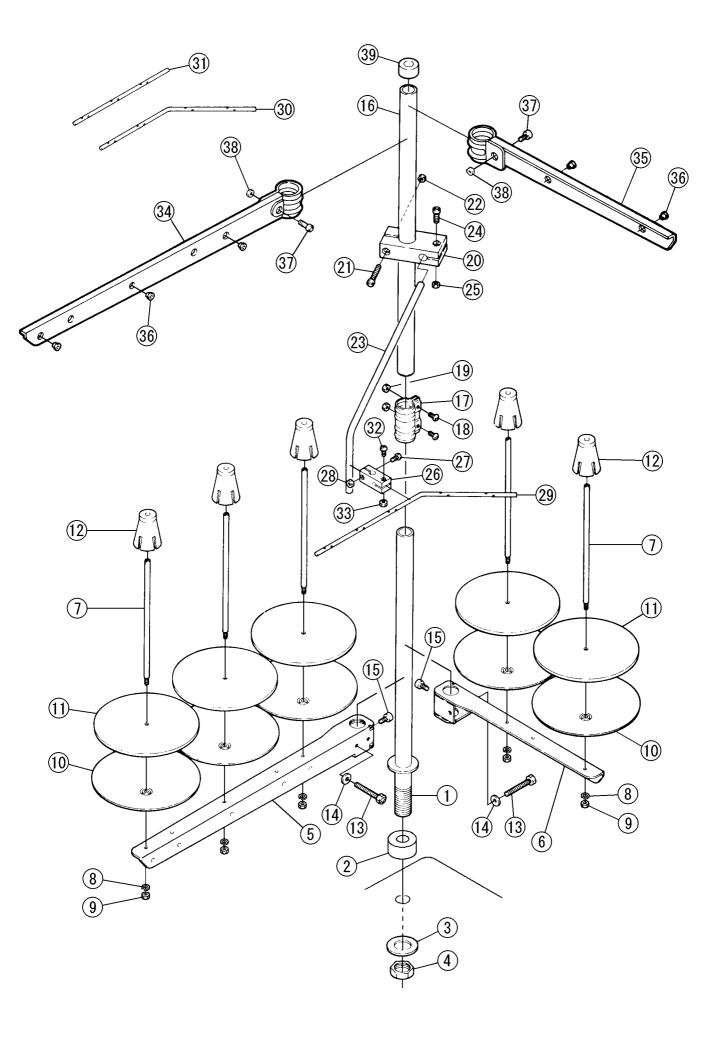


REF. NO.	PARTS NO. 部品番号	名称	NAME	(QΤ.	
	8AP00862 8AP00863 8AP00864	糸立(組)(5本立) 糸立(組)(4本立) 糸立(組)(3本立)	THREAD STAND ASS. (5-SPOOLS) THREAD STAND ASS. (4-SPOOLS) THREAD STAND ASS. (3-SPOOLS)	1	1	1
1 2 3 4 5	351305 000509 005476	スタンド棒(下) スペーサー 座金 六角ナット/M18×P1.5 ブラケット(3本立)	THREAD STAND ROD(LOWER) SPACER WASHER NUT BRACKET	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1
6 7 8 9 10	000505ASA 000380A 201252 004803 000381-SA	ブラケット(2本立) 糸立棒 バネ座金 六角ナット/M4 受皿	BRACKET SPOOL PIN SPRING WASHER NUT SPOOL TRAY	3 3 3 3	4 4 4	1 5 5 5 5
11 12 13 14 15	000507 000382-SA 007102 000512 004022	ウレタン ユレ止メ 六角ボルト/M6×32 座金 平ネジ/M6×10	CUSHION SPOOL RETAINING FIN BOLT WASHER SCREW	3 1 1 1	4 4 2 2 2	5 5 2 2 2
16 17 18 19 20	000502-SA 000504-SA 004021 004805 000383-SA	平ネジ/M5×16 六角ナット/M5	THREAD STAND ROD(UPPER) JOINT SCREW NUT BRACKET	1 1 2 2 1	1 1 2 2 1	1 1 2 2 1
21 22 23 24 25	004014 004803 000384 004012 004803	平ネジ/4×25 六角ナット/M4 糸道棒腕 平ネジ/M4×12 六角ナット/M4	SCREW NUT THREAD GUIDE BAR ROD SCREW NUT	1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1
26 27 28 29 30	000233-SA 004012 004803 000293A 000293B	ホルダー 平ネジ/M4×12 六角ナット/M4 糸道棒(5本立) 糸道棒(4本立)	HOLDER SCREW NUT THREAD GUIDE BAR (5-SPOOLS) THREAD GUIDE BAR (4-SPOOLS)	1 1 1	1 1 1	1 1 1 1
31 32 33 34 35		糸道棒(3本立) 平ネジ/M4×12 六角ナット/M4 ブラケット(3本立) ブラケット(2本立)	THREAD GUIDE BAR (3-SPOOLS) SCREW NUT BRACKET BRACKET	1 1 1	1 1 2	1 1 1 1
36 37 38 39	000506 004117 004805 000386	糸目穴 平ネジ/M5×12 六角ナット/M5 キャップ	THREAD GUIDE SCREW NUT RODCAP	3 1 1 1	2	5 2 2 1

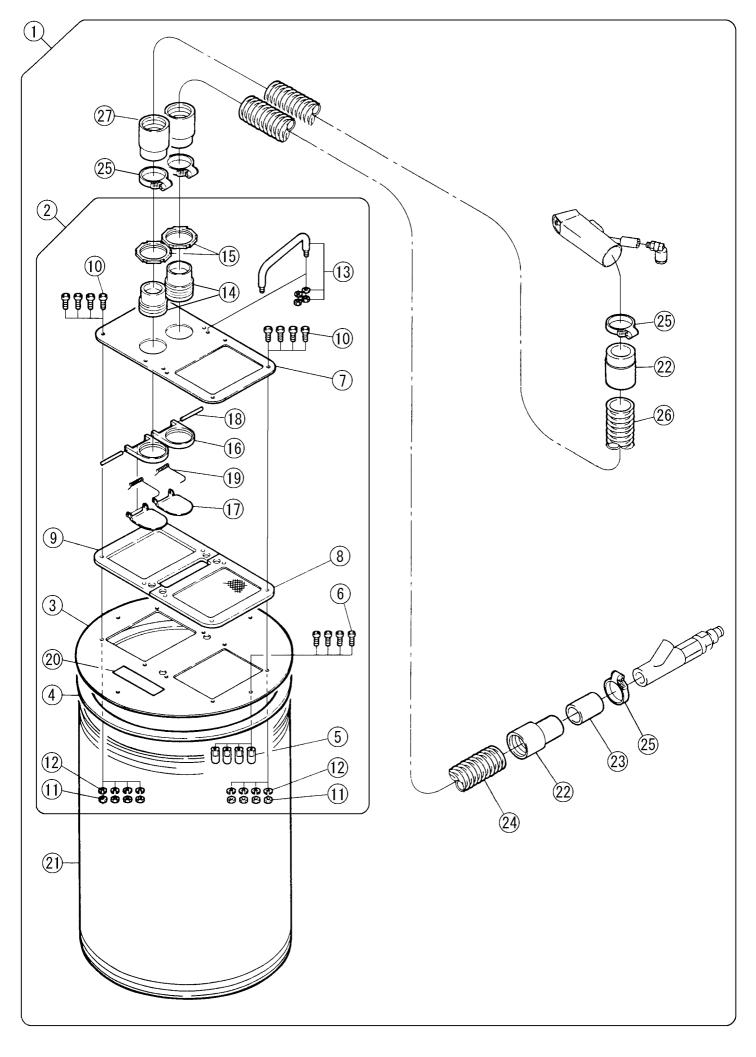

ダストドラムセット


DUST DRUM ASSEMBLY

REF. NO.	PARTS NO. 部品番号	名称	NAME	QT.
1	TRHM7064	ダストドラムセット	DUST DRUM ASSEMBLY	1
2	300415A9U	上蓋(組)	COVER ASSEMBLY	1
3	300390-UA	蓋本体	COVER/BODY	1
4	300392	ガスケット	GASKET	1
5	300391	ガイドピン	GUIDE PIN	4
6	004202	平ネジ/M5×16	SCREW COVER FILTER GASKET SCREW	4
7	300416-UA	カバー		1
8	300407-91	フィルター		1
9	300404	ガスケット		1
10	004202	平ネジ/M5×16		8
11	004805	六角ナット/M5	NUT	8
12	303067	バネ座金	SPRING WASHER	8
13	300409	把手	HANDLE	1
14	300400	継手	CONNECTOR	2
15	300401	ロックナット	NUT	2
16	300418	継手土台	BASE	2
17	300419	逆流弁	VALVE	2
18	300420	ピン	PIN	2
19	300421	ネジリバネ	SPRING	2
20	210525	銘板	NAME PLATE	1
21	300411	ファイバードラム	FIBE DRUM	1
22	601047	ゴムカウス	RUBBER CUFF	2
23	600209	ホース	HOSE	1
24	600213	ホース	HOSE	1
25	608000	ホースバンド	CORD BAND	4
26	600212	ホース	HOSE	1
27	601046	ゴムカウス	RUBBER CUFF	2

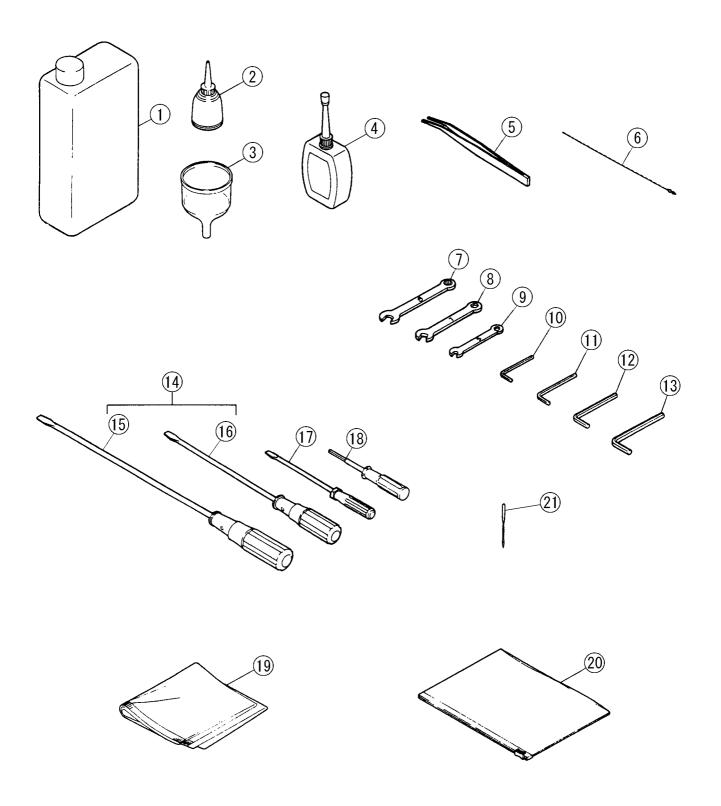


付属品 ACCESSORIES

REF. NO.	PARTS NO. 部品番号	名称	NAME	QT.
1	000453	油缶/1000cc	OIL CONTAINER/1000cc	1
2	000485	油差シ	OILER	1
3	000484	ジョウゴ	OIL FUNNEL	1
4	000178	シリコンオイル/50cc	CONTAINER-SILICONE	1
5	000131	ピンセット	TWEEZERS	1
6	000153	糸通し具	THREADING WIRE	1
7	000285	スパナ/8mm	WRENCH	1
8	000284	スパナ/7mm	WRENCH	1
9	000282	スパナ/5mm	WRENCH	1
10	000465	キーレンチ/2.5mm	ALLEN KEY	1
11	000399	キーレンチ/3mm	ALLEN KEY	1
12	000271	キーレンチ/4mm	ALLEN KEY	1
13	000319	キーレンチ/5mm	ALLEN KEY	1
14	009105	ドライバー(組)(大. 中)	SCREWDRIVER(LARGE.MEDIUM)	1
15	000127	ドライバー(大)	SCREWDRIVER	1
16	000128	ドライバー(中)	SCREWDRIVER	1
17	000129	ドライバー(小)	SCREWDRIVER	1
18	000474	キーレンチドライバー	ALLEN KEY DRIVER	1
19	000908	ナイロンカバー(中)	DUST CUVER	1
20	000482	アクセサリーバッグ	ACCESSORY BAG	1
21	000672B	針/UY128GAS#10	NEEDLE	1

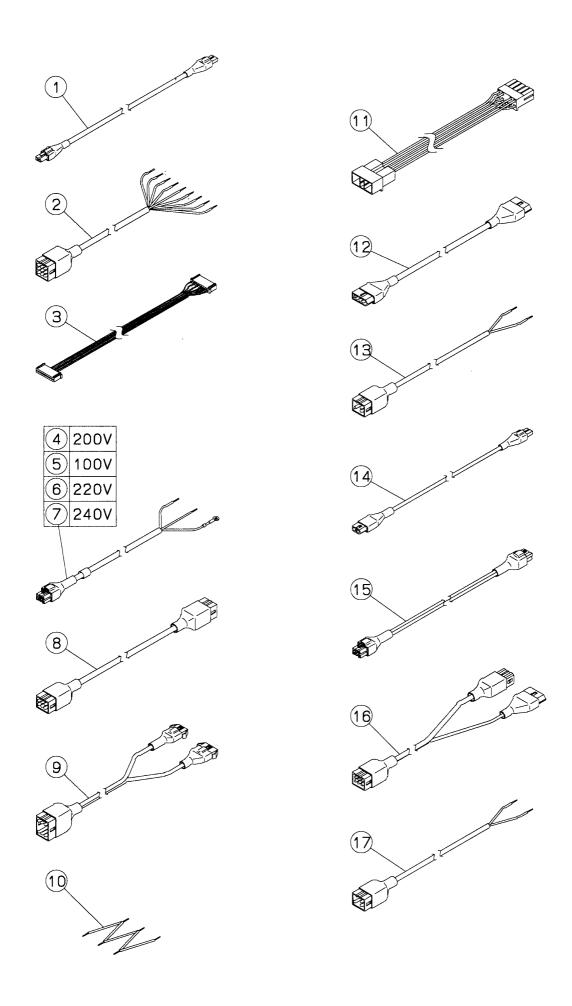


JUNCTION CORD


REF. NO.	PARTS NO. 部品番号	名称	NAME	QT.
	нгнн ш ј			٠
1	742108	中継コード(非常停止スイッチ)	JUNCTION CORD	1
2	742115-91	中継コード(電磁弁)	JUNCTION CORD	1
3	742116	中継コード(ベルトモーター)	JUNCTION CORD	1
4	742257-91	電源コード	POWER SOURCE CORD	3
5	742257A91	電源コード	POWER SOURCE CORD	3
c	740057001	東海 し	DOWED COLIDOR CODD	3
6	742257B91	電源コード	POWER SOURCE CORD	
7	742257C91	電源コード	POWER SOURCE CORD	3
8	742267A91	中継コード(ミシンモーター)	JUNCTION CORD	1
9	742384-91	中継コード(センサ)	JUNCTION CORD	1
10	742385	コモンコード(電磁弁)	COMMON CORD	1
11	742469	中継コード(カマメスモーター)	JUNCTION CORD	1
12	742470-91	中継コード(制御ボックス)	JUNCTION CORD	1
13	742471-91	中継コード(チェーンカッター電磁弁)	JUNCTION CORD	1
14	742472-91	中継コード(安全スイッチ)	JUNCTION CORD	1
15	742481-91	中継コード(RPモーター)	JUNCTION CORD	1
16	742482-91	中継コード(ESコントローラ)	JUNCTION CORD	1
17	742483-91	中継コード(糸緩メ)	JUNCTION CORD	1

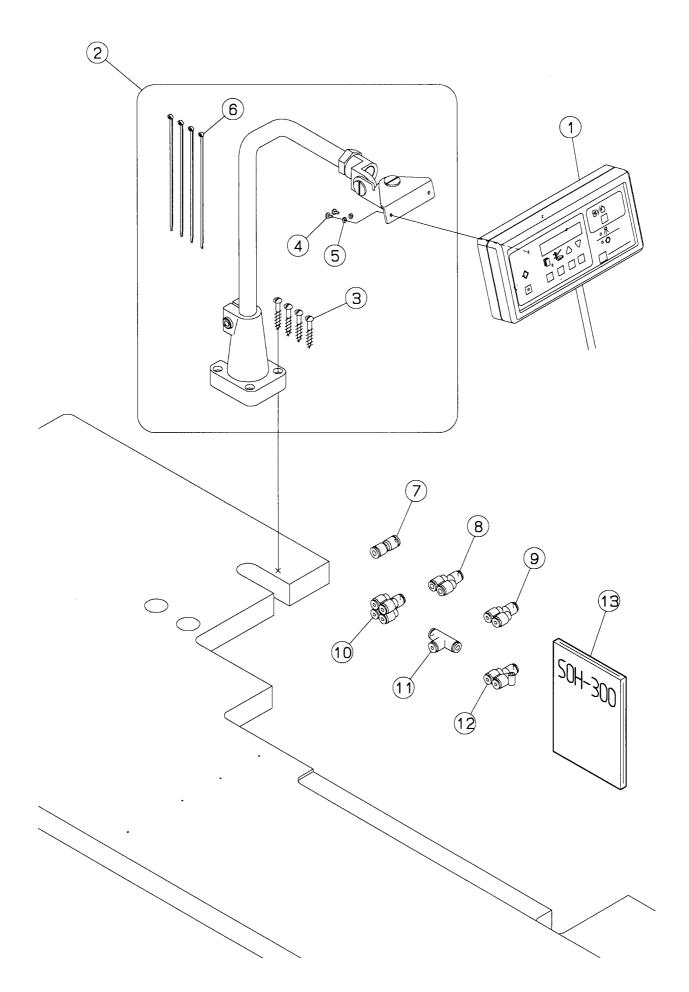

その他 OTHERS

QT.
1
1
4
2
2
4
3
3
2
1
2
2
1

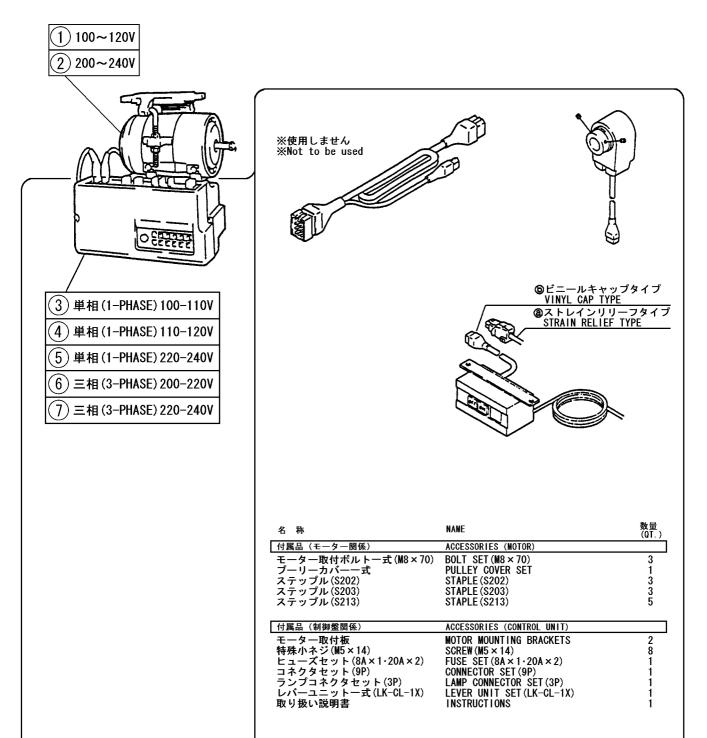



モーター MOTOR

REF. NO.	PARTS NO. 部品番号	名称	NAME	QT.
1	802140A	モーター	MOTOR	1
2	802141A	モーター	MOTOR	1
3	802308	制御盤(組)	CONTROL BOX	1
4	802309	制御盤(組)	CONTROL BOX	1
5	802310	制御盤(組)	CONTROL BOX	1
6	802311	制御盤(組)	CONTROL BOX	1
7	802312	制御盤(組)	CONTROL BOX	1
8	000587	モータープーリー	PULLEY/MOTOR	1
9	000555	Vベルト/M−39	V BELT	1


SOH-300シリーズ ゲージパーツリスト



針受(後)	NDL GUARD	(REAR)		TRHM3940	
ルーハ。一補助器	AUXILIARY	LOOPER		TRHM9372 257550-91 TRHM7020	
ルーパー	agaco	LOOPER		257550-91	
工曲	PRESSER	FOOT	TRHM9371		TRHM9373
差動送り歯	MAIN FEED DIFF. FEED PRESSER	DOG	TRHM5712 TRHM5571 TRHM9371	TDUME711 TDUMEE70	111111111111111
主送り歯	MAIN FEED	DOG	TRHM5712	TDUM5711	I I I II
針板	NEEDI E DI ATE	NEEDLE PLAIE	TRHM5569	TRHM5570	TRHM6160
針留	STOPPIN	HOLDER	257518-48	257518-56	257518-64
ゲージ		GAUGE	248	256	264
		SOH-310	-320		

1	_		
	針受(後)	NDL GUARD (REAR)	
	器仰巣ー。ソー化	AUXILIARY LOOPER	
Tel-	_°N−1/	LOOPER	
	押工	PRESSER FOOT	
	上送り歯	TOP FEED DOG	
	差動送り歯	DIFF. FEED DOG	
	事の発す	MAIN FEED DOG	
	針板	NEEDLE PLATE	
The second secon	針留	NEEDLE HOLDER	
	ゲージ	GAUGE	
		0.00	5


ú						
	針受(後)	AUXILIARY NDL GUARD	(REAR)		TRHM3940	
	ルーパー補助器	AUXILIARY	LOOPER		TRHM7020	
	ルーハ。一	1 OODED	LOUPER		257550–91	
	工曲	PRESSER	FOOT	TRHM9371A	TRHM7279 TRHM9372A 257550-91 TRHM7020	TRHM9373A
	上送り歯	TOP FEED	DOG		TRHM7279	
	差動送り梅 上送り梅	MAIN FEED DIFF. FEED TOP FEED	DOG	TRHM5571	TPHM5579	7/00IMII IVI I
	手送り歯	MAIN FEED	DOG	TRHM5712 TRHM5571	TDHM5711 TDHM5579	
	針板	NEED! E D! ATE	NEEDLE FLAIE	TRHM5569	TRHM5570	TRHM6160
	針留	STEDLE	HOLDER	257518–48	257518–56	257518–64
	ゲーシ			248	256	264
			0/6-1100	045_FD5		

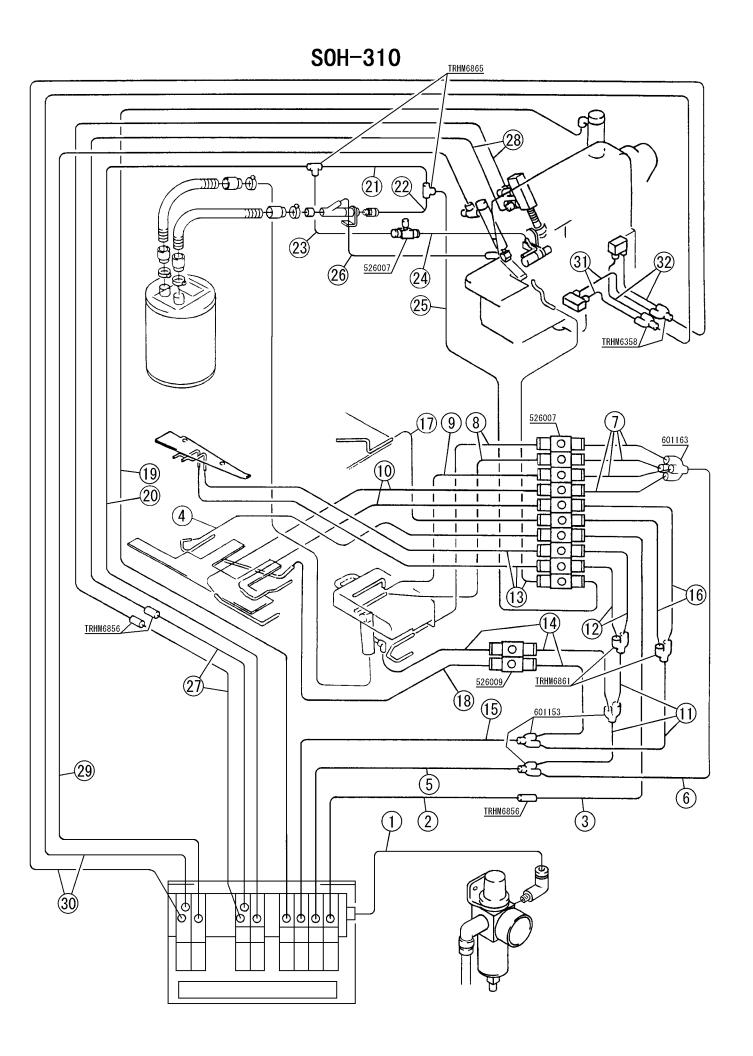

配管図(SOH-310)

PIPE DIAGRAM(SOH-310)


REF. NO.	PARTS NO. 部品番号	名称	NAME	QT.
1 2 3 4 5	TRHM6796 600151 600146 600172 600100A	エアーチューブ/ ϕ 8×800 エアーチューブ/ ϕ 6×520 エアーチューブ/ ϕ 4×530 エアーチューブ/ ϕ 4×910 エアーチューブ/ ϕ 6×400	AIR TUBE AIR TUBE AIR TUBE AIR TUBE AIR TUBE	1 1 1 1
6	600086A	エアーチューブ/ ϕ 6×100	AIR TUBE	1
7	600146	エアーチューブ/ ϕ 4×530	AIR TUBE	4
8	600148	エアーチューブ/ ϕ 4×660	AIR TUBE	2
9	600149	エアーチューブ/ ϕ 4×770	AIR TUBE	1
10	600149	エアーチューブ/ ϕ 4×770	AIR TUBE	2
11 12 13 14 15	600224 600146 600146 600151	エアーチューブ/ ϕ 6×50 エアーチューブ/ ϕ 4×530 エアーチューブ/ ϕ 4×530 エアーチューブ/ ϕ 6×520 エアーチューブ/ ϕ 6×520	AIR TUBE AIR TUBE AIR TUBE AIR TUBE AIR TUBE	3 2 3 3 1
16	600147	エアーチューブ/ ϕ 4×600	AIR TUBE	2
17	600146	エアーチューブ/ ϕ 4×530	AIR TUBE	1
18	600166	エアーチューブ/ ϕ 6×650	AIR TUBE	1
19	TRHM6802	エアーチューブ/ ϕ 6×1850	AIR TUBE	1
20	8AP00828	エアーチューブ/ ϕ 6×230	AIR TUBE	1
21 22 23 24 25	600223 600151 600225 600187 600146	エアーチューブ/ ϕ 6×200 エアーチューブ/ ϕ 6×520 エアーチューブ/ ϕ 4×1700 エアーチューブ/ ϕ 4×270 エアーチューブ/ ϕ 4×530	AIR TUBE AIR TUBE AIR TUBE AIR TUBE AIR TUBE	1 1 1 1
26	600211	吸込ホース/ ϕ 16×1350	SUCTION TUBE AIR TUBE AIR TUBE AIR TUBE AIR TUBE	1
27	600151	エアーチューブ/ ϕ 6×520		2
28	600189	エアーチューブ/ ϕ 4×1400		2
29	600228	エアーチューブ/ ϕ 6×2100		1
30	600222	エアーチューブ/ ϕ 6×1850		2
31	600218	エアーチューブ/ ϕ 4×350	AIR TUBE	2 2
32	600187	エアーチューブ/ ϕ 4×270	AIR TUBE	

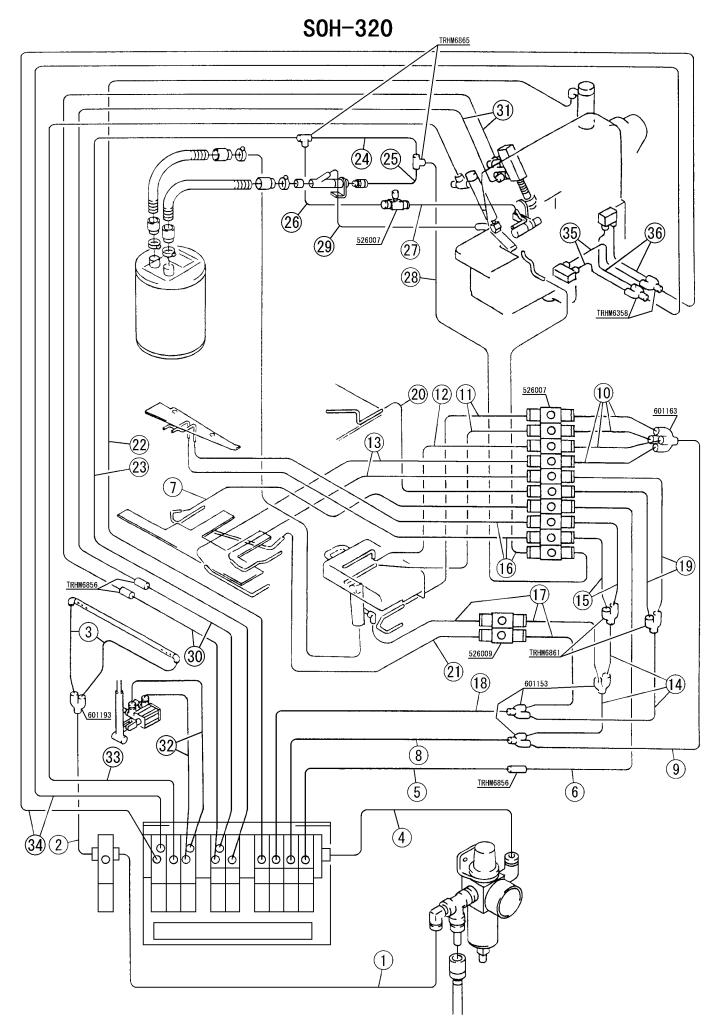

配管図(SOH-320)

PIPE DIAGRAM(SOH-320)


REF. NO.	PARTS NO. 部品番号	名称	NAME	QT.
1	TRHM6844	エアーチューブ/ ϕ 8×1000	AIR TUBE	1
2	600182	エアーチューブ/ ϕ 8×550	AIR TUBE	1
3	600088A	エアーチューブ/ ϕ 8×400	AIR TUBE	2
4	TRHM6796	エアーチューブ/ ϕ 8×800	AIR TUBE	1
5	600151	エアーチューブ/ ϕ 6×520	AIR TUBE	1
6	600146	エアーチューブ/ ϕ 4×530	AIR TUBE	1
7	600172	エアーチューブ/ ϕ 4×910	AIR TUBE	1
8	600100A	エアーチューブ/ ϕ 6×400	AIR TUBE	1
9	600086A	エアーチューブ/ ϕ 6×100	AIR TUBE	1
10	600146	エアーチューブ/ ϕ 4×530	AIR TUBE	4
11	600148	エアーチューブ/ ϕ 4×660	AIR TUBE	2
12	600149	エアーチューブ/ ϕ 4×770	AIR TUBE	1
13	600149	エアーチューブ/ ϕ 4×770	AIR TUBE	2
14	600224	エアーチューブ/ ϕ 6×50	AIR TUBE	3
15	600146	エアーチューブ/ ϕ 4×530	AIR TUBE	2
16	600146	エアーチューブ/ ϕ 4×530	AIR TUBE	3
17	600151	エアーチューブ/ ϕ 6×520	AIR TUBE	3
18	600151	エアーチューブ/ ϕ 6×520	AIR TUBE	1
19	600147	エアーチューブ/ ϕ 4×600	AIR TUBE	2
20	600146	エアーチューブ/ ϕ 4×530	AIR TUBE	1
21	600166	エアーチューブ/ ϕ 6×650	AIR TUBE	1
22	TRHM6802	エアーチューブ/ ϕ 6×1850	AIR TUBE	1
23	600026A	エアーチューブ/ ϕ 6×230	AIR TUBE	1
24	600223	エアーチューブ/ ϕ 6×200	AIR TUBE	1
25	600151	エアーチューブ/ ϕ 6×520	AIR TUBE	1
26	600225	エアーチューブ/ ϕ 4 × 1700	AIR TUBE AIR TUBE AIR TUBE SUCTION TUBE AIR TUBE	1
27	600187	エアーチューブ/ ϕ 4 × 270		1
28	600146	エアーチューブ/ ϕ 4 × 530		1
29	600211	吸込ホース/ ϕ 16 × 1350		1
30	600151	エアーチューブ/ ϕ 6 × 520		2
31	600189	エアーチューブ/ ϕ 4×1400	AIR TUBE	2
32	600151	エアーチューブ/ ϕ 6×520	AIR TUBE	2
33	600228	エアーチューブ/ ϕ 6×2100	AIR TUBE	1
34	600222	エアーチューブ/ ϕ 6×1850	AIR TUBE	2
35	600218	エアーチューブ/ ϕ 4×350	AIR TUBE	2
36	600187	エアーチューブ/φ4×270	AIR TUBE	2

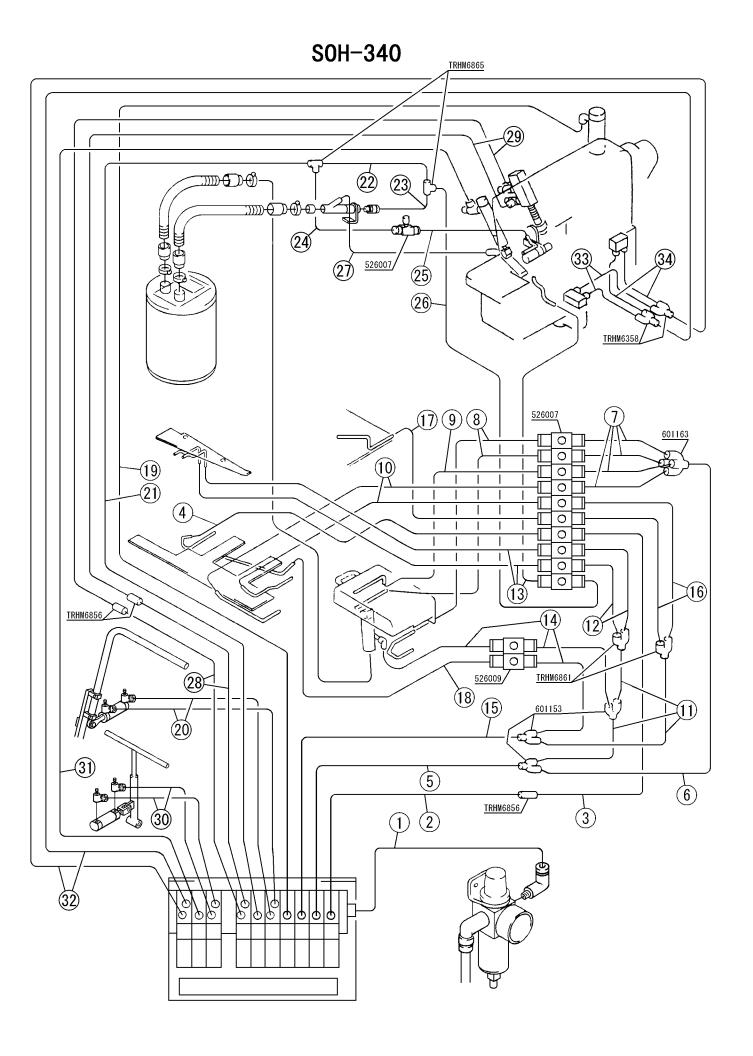

配管図(SOH-340)

PIPE DIAGRAM(SOH-340)

REF. NO.	PARTS NO. 部品番号	名称	NAME	QT.
1 2 3 4 5	TRHM6796 600151 600146 600172 600100A	エアーチューブ/ ϕ 8×800 エアーチューブ/ ϕ 6×520 エアーチューブ/ ϕ 4×530 エアーチューブ/ ϕ 4×910 エアーチューブ/ ϕ 6×400	AIR TUBE AIR TUBE AIR TUBE AIR TUBE AIR TUBE	1 1 1 1
6	600086A	エアーチューブ/ ϕ 6×100	AIR TUBE	1
7	600146	エアーチューブ/ ϕ 4×530	AIR TUBE	4
8	600148	エアーチューブ/ ϕ 4×660	AIR TUBE	2
9	600149	エアーチューブ/ ϕ 4×770	AIR TUBE	1
10	600149	エアーチューブ/ ϕ 4×770	AIR TUBE	2
11 12 13 14 15	600224 600146 600146 600151 600151	エアーチューブ/ ϕ 6×50 エアーチューブ/ ϕ 4×530 エアーチューブ/ ϕ 4×530 エアーチューブ/ ϕ 6×520 エアーチューブ/ ϕ 6×520	AIR TUBE AIR TUBE AIR TUBE AIR TUBE AIR TUBE	3 2 3 3
16	600147	エアーチューブ/ ϕ 4×600	AIR TUBE	2
17	600146	エアーチューブ/ ϕ 4×530	AIR TUBE	1
18	600166	エアーチューブ/ ϕ 6×650	AIR TUBE	1
19	TRHM6802	エアーチューブ/ ϕ 6×1850	AIR TUBE	1
20	600151	エアーチューブ/ ϕ 6×520	AIR TUBE	2
21 22 23 24 25	600026A 600223 600151 600225 600187	エアーチューブ/ ϕ 6×230 エアーチューブ/ ϕ 6×200 エアーチューブ/ ϕ 6×520 エアーチューブ/ ϕ 4×1700 エアーチューブ/ ϕ 4×270	AIR TUBE AIR TUBE AIR TUBE AIR TUBE AIR TUBE	1 1 1 1
26	600146	エアーチューブ/ ϕ 4×530	AIR TUBE	1
27	600211	吸込ホース/ ϕ 16×1350	SUCTION TUBE	1
28	600151	エアーチューブ/ ϕ 6×520	AIR TUBE	2
29	600189	エアーチューブ/ ϕ 4×1400	AIR TUBE	2
30	600151	エアーチューブ/ ϕ 6×520	AIR TUBE	2
31	600228	エアーチューブ/ ϕ 6×2100	AIR TUBE	1
32	600222	エアーチューブ/ ϕ 6×1850	AIR TUBE	2
33	600218	エアーチューブ/ ϕ 4×350	AIR TUBE	2
34	600187	エアーチューブ/ ϕ 4×270	AIR TUBE	2

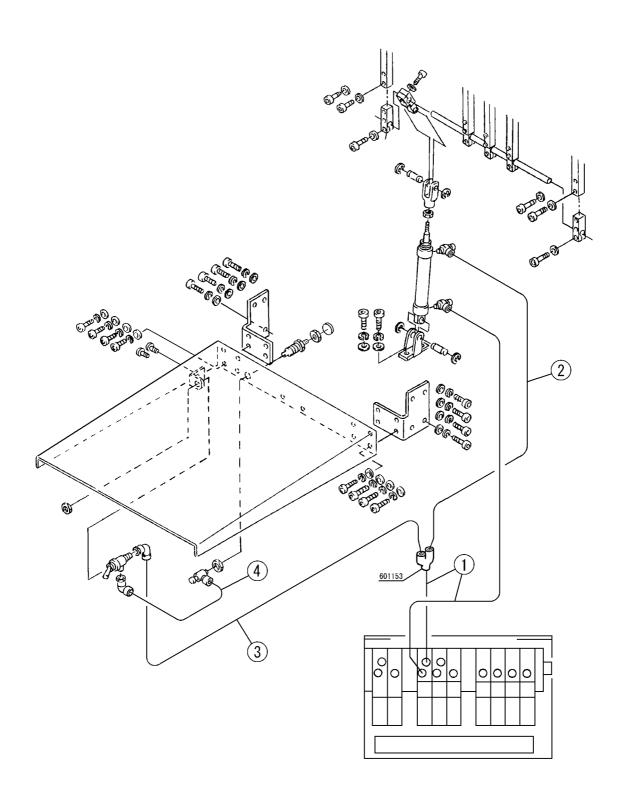

配管図(袖スタッカー)


PIPE DIAGRAM(SLEEVE STACKER)

REF. NO.	PARTS NO. 部品番号	名称	NAME	QT.
1	600101A	エアーチューブ/¢6×1010	AIR TUBE	2
2	600008A	エアーチューブ/¢6×170	AIR TUBE	1
3	600161	エアーチューブ/¢6×330	AIR TUBE	1
4	600223	エアーチューブ/¢6×200	AIR TUBE	1


マークシール*マークチューブ MARKED SEAL*MARKED TUBE

• /	,,,,,	,, <u> </u>	111125 02712 1117111125 1052	
REF.	PARTS NO.			
NO.	部品番号	名称	NAME	QT.
		- 4.5		
1	755032	マークシール/#1	MARKED SEAL	
2	755016	マークチューブ/ ¢ 4#1	MARKED TUBE	
3	755033	マークシール/#2	MARKED SEAL	
4	755062	マークチューブ/ ¢ 6#2	MARKED TUBE	
5	755034	マークシール/#3	MARKED SEAL	
6	755018	マークチューブ/ ¢ 4#3	MARKED TUBE	
7	755035	マークシール/#4	MARKED SEAL	
8	755019	マークチューブ/ ¢ 4#4	MARKED TUBE	
9	755036	マークシール/#5	MARKED TOBE MARKED SEAL	
10	755020	マークチューブ/ ¢ 4#5	MARKED TUBE	
10	733020	4 — <i>D</i> 1 4 4 4 4 3	WARRED TOBE	
11	755037	マークシール/#6	MARKED SEAL	
12	755021	マークチューブ/ ¢ 4#6	MARKED TUBE	
13	755038	マークシール/#7	MARKED SEAL	
14	755022	マークチューブ/ ¢ 4#7	MARKED TUBE	
15	755039	マークシール/#8	MARKED SEAL	
16	755068	マークチューブ/ ¢ 6#8	MARKED TUBE	
17	755023	マークチューブ/ ¢ 4#8	MARKED TUBE	
18	755040	マークシール/#9	MARKED SEAL	
19	755024	マークチューブ/ ¢ 4#9	MARKED TUBE	
20	755041	マークシール/#10	MARKED SEAL	
21	755025	マークチューブ/ ¢ 4#10	MARKED TUBE	
22	755042	マークシール/#11	MARKED SEAL	
23	755053	マークシール/#11マークチューブ/ ¢ 6#11	MARKED TUBE	
23 24	755043	マークテューフ/ 4 6#11	MARKED TOBE MARKED SEAL	
2 4 25	755029	マークシール/#12 マークチューブ/¢6#12	MARKED TUBE	
20	100020	· // - // 4 0#12	MANILLO TODE	
26	755044	マークシール/#13	MARKED SEAL	
27	755055	マークチューブ/ \$ 4#13	MARKED TUBE	
28	755047	マークシール/#16	MARKED SEAL	
29	755077	マークチューブ/ ¢ 6#16	MARKED TUBE	
30	755051	マークシール/#17	MARKED SEAL	
31	TRHM6178	マークチューブ/¢6#17	MARKED TUBE	
32	755074	マークシール/#19	MARKED SEAL	
33	755073	マークチューブ/ ¢ 6#19	MARKED TUBE	
34	755075	マークシール/#20	MARKED SEAL	
35	755181	マークチューブ / ¢ 8#20	MARKED TUBE	
36	TRHM6191	マークシール/#21	MARKED SEAL	
37	755144	マークチューブ/ ¢ 4#21	MARKED TUBE	
38	TRHM6192	マークシール/#22	MARKED FORE	
39	TRHM6167	マークチューブ/ ¢ 4#22	MARKED TUBE	
40	TRHM6193	マークシール/#23	MARKED FORE	
40	11(1100193	V)/ 10/ #25	MANNED SEAL	
41	755103	マークチューブ/¢4#23	MARKED TUBE	
42	755083	マークチューブ/ ¢ 6#23	MARKED TUBE	
43	TRHM6194	マークシール/#24	MARKED SEAL	
44	755104	マークチューブ / ¢ 4#24	MARKED TUBE	
45	755084	マークチューブ/ ¢ 6#24	MARKED TUBE	
40	755000		MARKED CEAL	
46	755096	マークシール/#25	MARKED SEAL	
47	755105	マークチューブ/ ¢ 4#25	MARKED TUBE	
48	755097	マークシール/#26	MARKED SEAL	
49	755086	マークチューブ/¢6#26	MARKED TUBE	
50	755098	マークシール/#27	MARKED SEAL	
51	755087	マークチューブ/ ¢ 6#27	MARKED TUBE	
52	755099	マークシール/#28	MARKED SEAL	
53	755088	マークチューブ/ ¢ 6#28	MARKED TUBE	
54	755100	マークシール/#29	MARKED SEAL	
55	755089	マークチューブ/¢6#29	MARKED TUBE	
56	755101	マークシール/#30	MARKED SEAL	
57	755090	マークチューブ/¢6#30	MARKED TUBE	
58	755125	マークシール/#31	MARKED SEAL	
59	755106	マークチューブ/¢6#31	MARKED TUBE	
60	755126	マークシール/#32	MARKED SEAL	
61	755155	マークチューブ/ ¢ 6#32	MARKED TUBE	
62	755127	マークシール/#33	MARKED SEAL	
63	755108	マークチューブ/ ¢ 6#33	MARKED TUBE	
64	755128	マークシール/#34	MARKED SEAL	
65	755109	マークチューブ/ ¢ 6#34	MARKED TUBE	
66	755129	マークシール/#35	MARKED SEAL	
67	755180	マークチューブ/¢6#35	MARKED TUBE	
68	755130	マークシール/#36	MARKED SEAL	
69	755150	マークチューブ/¢6#36	MARKED TUBE	
70	755131	マークシール/#37	MARKED SEAL	
71	755112	マークチューブ/ ¢ 8#37	MARKED TURE	
	755112 755122		MARKED TUBE	
72 72	755132 755151	マークシール/#38	MARKED SEAL	
73 74	755151 755133	マークチューブ/ \$ 8#38	MARKED TUBE	
74 75		マークシール/#39	MARKED SEAL	
/5	TEHM6992	マークチューブ/ ¢ 8#39	MARKED TUBE	


SOH-310配線図/WIRING DIAGRAM

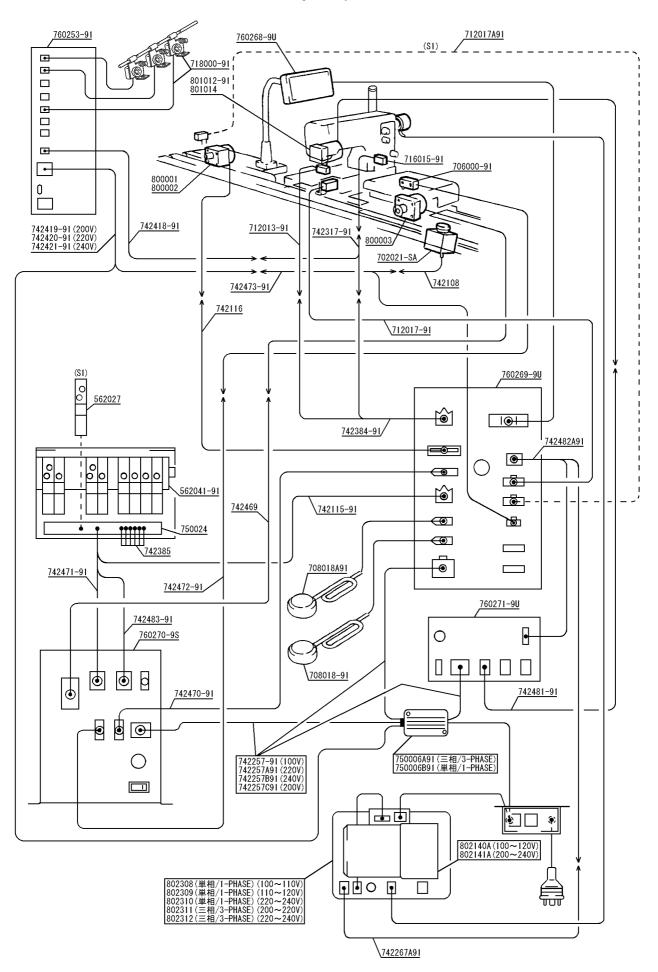

SOH-320配線図/WIRING DIAGRAM

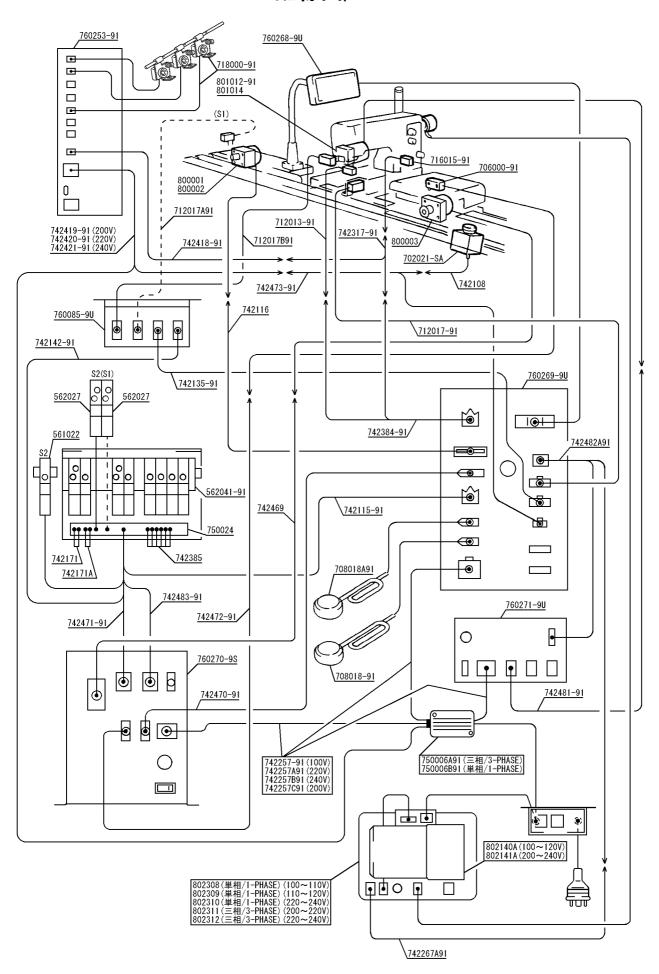

SOH-340配線図/WIRING DIAGRAM

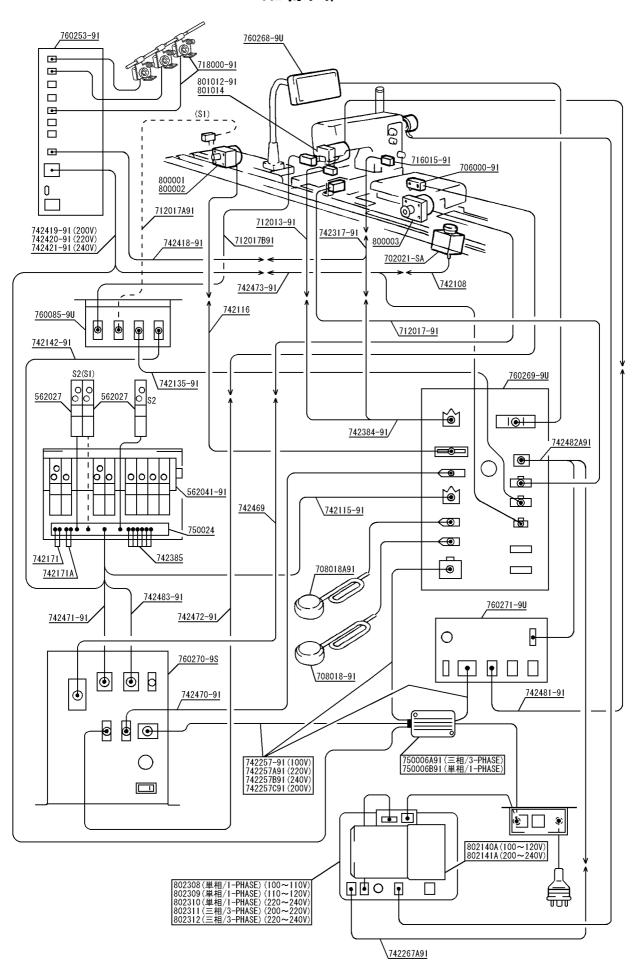

INDEX									
PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
000107	60	. 004014	0.4	. 004104 1111	00	004514	10	. 004570 1111	4
000127 000128	68 68	004014 004021	64 64	004134-HU 004134-HU	22 26	004514 004514	16 24	004570-HU 004570-HU	4 24
000128	68	004021	64	004134-HU	48	004514	2 4 26	004570-HU	6
000129	68	004022 004028-HU	14	004134-HU	40	004514	62	004585-HU	6
	68	1	22			004515	46		24
000153		004028-HU	22 16	004135-HU	6	004518		004585-HU 004598-HU	
000178	68	004029-HU		004135-HU	22		46		32
000233-SA	64	004029-HU	18	004136-HU	2	004518-HU	28	004598-HU	34
000271	68	004029-HU	18	004137-HU	14	004522	44	004599	48
000282	68	004029-HU	18	004138-HU	48	004522	46 46	004599	48
000284	68	004029-HU	20	004138-HU	48	004523	46	004599	48
000285	68	004029-HU	20	004202	66	004524-HU	4	004599	48
000293A	64	004029-HU	20	004202	66	004524-HU	4	004800	18
000293B	64	004029-HU	20	004204	14	004524-HU	10	004800	22
000293C	64	004029-HU	20	004204	22	004524-HU	18	004800	22
000319	68	004029-HU	20	004304	8	004524-HU	26	004803	16
000380A	64	004029-HU	20	004304	8	004524-HU	36	004803	16
000381-SA	64	004033-HU	22	004500	4	004524-HU	38	004803	16
000382-SA	64	004036-HU	12	004500-HU	18	004524-HU	28	004803	22
000383-SA	64	004036-HU	14	004500-HU	26	004527	28	004803	48
000384	64	004037-HU	6	004500-HU	26	004529-HU	24	004803	48
000386	64	004051-HU	10	004500-HU	36	004531	4	004803	64
000380	68	004051 HU	14	004500 HU	36	004535	30	004803	64
000399	68	004051 HU	10	004500 HU	36	004535	32	004803	64
000455	68	004052-HU	60	004500-HU	38	004535	32 34	004803	64
000403	68	004053 HU	60	004500 HU	38	004537	24	004803	64
000474	68	004053 HU 004054-HU	46	004500 HU	38	004537	48	004804	4
000482	68	004054 HU	48	004500 HU	60	004537	16	004804	36
000485	68	004055-HU	48	004500 HU	60	004538	36	004804	38
000483	54	004055 HU	46	004500 HU	12	004538	36	004805	64
0004911 000502-SA	64	004057 HU	46	004503 HU	12	004538	38	004805	64
000002 071	04	1 004000 110	40	004000 110	12	001000	00	001000	04
000503-SA	64	004060-HU	46	004503-HU	12	004538	38	004805	66
000504-SA	64	004061-HU	48	004504-HU	46	004539	10	004805-HU	60
000505ASA	64	004100	72	004506-HU	2	004541	46	004805-HU	60
000505-SA	64	004104	28	004507-HU	6	004542	46	004807	46
000506	64	004105	22	004507-HU	44	004543	36	004818	6
000507	64	004106	4	004510-HU	8	004543	36	004820	24
000509	64	004106	24	004510-HU	12	004543	38	004827	46
000512	64	004109	4	004510-HU	20	004543	38	004909	2
000527ASA	64	004110	4	004510-HU	22	004548	36	004909	2
000527-SA	64	004117	64	004510-HU	36	004548	38	004909	58
000555	74	004120	26	004510-HU	38	004554	20	004911	4
000587	74	004121	4	004510 HU	44	004554	30	004911	44
000672B	68	004121	4	004510 110 004510-HU	44	004554	36	004911	72
0000725	68	004130	56	004510 110 004510-HU	44	004554	36	004918	62
000908	24	004131 004133-HU	22	004510-HU	44 46	004554	36	005476	64
001170 1	34	004133 HU 004134-HU	16	004510 110 004510-HU	46	004554	36	005526	30
004010	26	004134 HU	16	004514	8	004554	38	005526	32
004010	64	004134 HU	18	004514	8	004554	38	005526	34
004012	64	004134 HU	18	004514	12	004554	38	005520	30
004012	64	004134 HU	22	004514	14	004554	38	005594	62
00 10 IL	5 -1	1 331131 110		1 00 10 1 7		1 00 100 1		1 00000	<i></i>

INDEX									
PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
007008	30	007325-HU	16	201252	64	204585A	14	232010	24
007008	40	007325-HU	48	201252A	4	204585A	14	234511	20
007008	42	007326-HU	4	201252A	4	204585A	14	234511	22
007010-HU	24	007327-HU	14	201252A	10	204585A	14	235017	46
007011	32	007327-HU	40	201252A	10	204585A	14	240004	36
007011	34	007327-HU	42	201252A	10	204585A	18	240004	38
007017-HU	24	007327-HU	48	201252A	16	204585A	24	240004-92	36
007017-HU	24	007327-HU	48	201252A	24	204585A	24	240004-92	38
007018-HU	36	007327-HU	52	201252A	24	204585A	36	240123	28
007018-HU	38	007328-HU	14	201252A	30	204585A	36	240188	36
007019	6	007328-HU	14	201252A	36	204585A	38	240188	38
007019	28	007328-HU	14	201252A	38	204585A	38	240188-92	36
007019	30	007329-HU	14	201252A	42	204585A	40	240188-92	38
007020-HU	24	007334-HU	8	201252A	60	204585A	42	240221	36
007021	28	007334-HU	12	201252A	60	204585A	44	240221	38
007021	28	007334-HU	40	202045	62	204585A	48	240228	36
007021	32	007335-HU	10	202433	62	204585A	48	240228	38
007021	32	007335-HU	16	202588	32	204586	14	240243	20
007021	34	007335-HU	16	202588	34	204586	18	240243	36
007021	34	007335-HU	16	204293A	8	204586	18	240243	36
007022-HU	24	007336-HU	14	204293A	8	204586	20	240243	38
007028	24	007341-HU	2	204293A	8	204586	22	240243	38
007042-HC	8	007342-HU	2	204293A	8	204586	30	240287	24
007042-HC	8	007344-HU	10	204293A	10	204586	72	240338	24
007043	28	007344-HU	44	204293A	12	205061	16	240364	10
007043	30	007345-HU	2	204293A	12	205061	26	240364	10
007043	40	007345-HU	2	204293A	12	205467	2	240364	12
007043	42	007345-HU	2	204293A	12	205467A	2	240364	14
007043-HC	6	007345-HU	6	204293A	12	206055	36	240513	36
007052	30	007345-HU	10	204293A	16	206055	38	240513	38
007075	6	007350-HU	42	204293A	16	206201	32	240514	36
007082	28	007352-HU	24	204293A	16	206201	34	240514	38
007084	28	009105	68	204293A	20	206202	32	240529	36
007087	30	107723-05	6	204293A	36	206202	34	240529	38
007093	6	137108	30	204293A	38	206337	6	240530	36
007102	64	137108	32	204293A	40	206338	6	240530	38
007192	40	137108	34	204293A	44	207022	36	250022-UB	6
007192	42	167061	4	204293A	44	207022	38	252025	24
007272-HC	16	167079	34	204293A	44	207045	24	253528	30
007272-HC	20	179449-25	62	204293A	44	207358	24	253539	32
007272-HC	22	192024	24	204293A	46	208447AUA	20	253539	34
007272-HC	24	200389	24	204293A	46	208447AUA	22	254010A9U	32
007282	36	200983	48	204293A	46	208448	20	254010A9U	34
007282	38	201252	4	204293A	46	208448	22	254010B9U	34
007319-HU	14	201252	4	204585	4	210353	30	254010C9U	32
007322-HU	16	201252	32	204585	4	210525	66	254010C9U	34
007323-HU	36	201252	32	204585A	2	210898	32	255533-91	24
007323-HU	38	201252	34	204585A	4	210898	34	255534-91	24
007325-HU	16	201252	34	204585A	6	211388	30	255536-91	24
007325-HU	16	201252	56	204585A	6	232008	24	255545-91	24
					•				

INDEX									
PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
		<u>-</u>		<u>-</u>	i	-		-	
257518-48	75	302017	48	303448	4	308263-SA	8	350818	26
257518-48	75	302542	22	303448	4	308289	18	350819	26
257518-56	75	302750	4	303448	4	308315	44	350820	26
257518-56	75	303067	4	303448	10	308316	44	350821	26
257518-64	75	303067	4	303448	10	308318	44	350822-SA	26
257518-64	75	303067	66	303448	10	308318	46	350824	16
257550-91	75	303067A	4	303448	16	308319-9U	44	350825-A	16
257550-91	75	303067A	6	303448	18	308321	10	350826	16
257573	24	303067A	6	303448	22	308322	44	350827	16
300033E	4	303067A	14	303448	24	308327	48	350827	26
300172	2	303067A	14	303448	28	308331	50	350828	16
300172	2	303067A	14	303448	28	308350-91	52	350829	16
300172	2	303067A	14	303448	30	308351	52 52	350830	16
300172	6	303067A 303067A	14	303448	30	350035	6	350831	16
300172	10	303067A 303067A	18	303448	32	350189	62	350831	16
300172	44	<u> </u>	24	:	32 34	350392			
		303067A		303448 303448			6	350832 350833	26
300172	46	303067A	40	i	36	350424-B	36		16
300172	46	303067A	42	303448	36	350424-B	38	350834	16
300172	46	303067A	48	303448	38	350701-91	72	350835	16
300294	2	303067A	48	303448	38	350787-SA	26	350836	16
300294	2	303335	8	303448	40	350788	22	350859-A	20
300294	2	303335	8	303448	40	350789	22	350860	20
300294	6	303335	8	303448	42	350790-A	22	350861-91	20
300294	10	303335	8	303448	42	350791	20	350862	20
300294	44	303335	10	303448	42	350793	22	350865	20
300294	46	303335	12	303448	56	350794	14	350866	20
300294	46	303335	12	303448	60	350794	18	350867-91	20
300390-UA	66	303335	12	303448	60	350794	20	350868-91	18
300391	66	303335	12	303550A	14	350794	20	350869	18
300392	66	303335	12	303550A	18	350794	22	350870	18
000400	00		4.0		40		0.4	050074	
300400	66	303335	16	303550A	18	350796-B	24	350871	6
300401	66	303335	16	303550A	18	350797-D	24	350872-SA	6
300404	66	303335	16	303550A	20	350798	24	350873	6
300407-91	66	303335	20	303550A	20	350799	24	350874	6
300409	66	303335	22	303550A	20	350800	24	350875	6
300411	66	303335	28	303550A	20	350801	24	350876	6
300415A9U	66	303335	30	303550A	20	350802	24	350877	6
300416-UA	66	303335	36	303550A	20	350803	24	350878	6
300418	66	303335	38	303550A	20	350804	24	350878	10
300419	66	303335	40	303550A	22	350805-SA	22	350879	10
300420	66	303335	44	303550A	22	350806-SA	2	350880	10
300421	66	303335	44	306105	24	350807-SA	2	350881	10
300607-UB	6	303335	44	306328	30	350808-SA	2	350882	10
301495	62	303335	44	308255	8	350810	2	350883	10
301850	48	303335	46	308255	8	350812	2	350885	10
301882	48	303335	46	308257	8	350813	2	350886	10
302008	48	303335	46	308258	8	350814-SA	4	350887	8
302013	48	303335	46	308259-SA		350815	18	350888	10
302014	48	303335	46	308260-SA		350816	26	350889	8
302014	48	303448	4	308261	52	350817	22	350889	12
002010	70	I OPPTO	7	1 000201	02	000017	~~	000000	12

INDEX									
PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
FAILT NO.	FAGL	FAITI NO.	FAGL	FART NO.	FAGL	FAILT NO.	FAGL	FAITI NO.	FAGL
350890	8	351085	2	351660-91	12	527002	44	600147	78
350890	12	351086	2	351976	12	527004	46	600147	80
350891	12	351089-91	18	351977	20	527004	46	600147	82
350892	12	351092-91	18	351978	20	527006	36	600148	78
350893	12	351280	36	351979	24	527006	38	600148	80
350894	12	351282	36	352137	18	561000	4	600148	82
350895	14	351282	38	352157	36	561022	56	600149	78
350896	14	351283	36	352157	38	562027	4	600149	78
350898	14	351283	38	352158-91	36	562027	52	600149	80
350899	14	351284	36	352158-91	38	562027	56	600149	80
250000	1.4	! 051004	20	050101	14	FC0007	EO		0.0
350900	14	351284	38	352161	14	562027	58	600149	82
350901	14	351285-91	36	352163	6	562041-91	4	600149	82
350902	14	351285-91	38	352193	58	562042	4	600151	78 70
350903	14	351288	36	352204-9S	46	600228	78	600151	78 70
350904	14	351288	38	352205-SA	46	600228	80	600151	78
350905	14	351289	36	352211	46	600228	82	600151	78 70
350906	14	351289	38	352212-SA	46	601074	60	600151	78
350907	8	351290	36	352217-SA	46	601076	60	600151	80
350908	8	351290	38	352218	46	601104	4	600151	80
350909	12	351291	36	352219	46	601139	60	600151	80
350911	10	351292	36	352220	46	601161	60	600151	80
350912	8	351292	38	352221-SA	48	600008A	84	600151	80
350914	14	351293-91	36	352222	48	600026A	80	600151	80
350914A	16	351293-91	38	352223	48	600026A	82	600151	82
350915	20	351296	36	352224-SA	48	600086A	78	600151	82
350922-SA	4	351297	36	352225-SA	48	600086A	80	600151	82
350932	6	351297	38	352226	48	600086A	82	600151	82
350934	16	351298	36	352227-SA	48	600088A	80	600151	82
350947	26	351298	38	352228-SA	48	600100A	78	600151	82
350948	12	351299-SA	2	352230-SA	48	600100A	80	600151	82
051047	4.4	! 051000	1.4	050001	40	C00100A	00	000101	0.4
351047 351047	44	351303	14	352231	48 40	600100A	82	600161	84
	46	351304	14	352233-SA	48	600101A	84	600166	78
351048	12	351305 351306	64	352236	48	600146	78 70	600166	80
351050	44	<u> </u>	4	352238	46 50	600146	78 70	600166	82
351071	8	351307	60	352240	58	600146	78 70	600172	78
351072	28	351307	60	352241-91	46	600146	78 70	600172	80
351073	44	351308-91	44	352276	46	600146	78 70	600172	82
351073	46	351308-91	46	511004	62	600146	78	600182	80
351075 351075A	2 2	351311-91 351311-91	44 46	511013-91 513095	62 44	600146 600146	80 80	600187 600187	78 78
331073A	2	1 001011 01	40	313033	77	000140	00	000107	70
351076	6	351340	44	513117	36	600146	80	600187	80
351077	4	351345-91	2	513117	38	600146	80	600187	80
351078	10	351465-91	2	513127	46	600146	80	600187	82
351078	14	351561-91	24	513128	46	600146	80	600187	82
351079	26	351562-91	24	519003	46	600146	82	600189	78
351080	26	351567-91	26	519004	46	600146	82	600189	80
351081	12	351568-91	16	522009A	60	600146	82	600189	82
351082	22	351571-91	10	522009A	60	600146	82	600209	66
351083	22	351577-91	10	526007	18	600146	82	600211	78
351084	2	351650-91	14	526009	4	600146	82	600211	80

INDEX									
PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
000011	00	. 740100	70	. 755000	0.5	755180	0.5	. TDUM2000	40
600211 600212	82 66	742108 742115-91	70 70	755038 755039	85 85	755180 755181	85 85	TRHM3929 TRHM3931A	40 40
600212	66	742115-91	70 70	755039	85	760085-9U	4	TRHM3931A	42
600213	78	742110 742135-91	56	755040 755041	85	760253-90	54	TRHM3940	75
600218	78 80	<u>.</u>	56	755041 755042		760253-91 760268-9U	72	TRHM3940	75 75
		742142-91	56		85 05			TRHM4556	75 28
600218	82 70	742171 742171A		755043	85 05	760269-9U	4		
600222	78	i	56	755044	85 05	760270-9S	4	TRHM4924	28
600222	80	742250-91	56 70	755047	85 05	760271-9U	4	TRHM5216E	30
600222	82	742257-91	70 70	755051	85 05	800001	10	TRHM5217A	30
600223	78	742257A91	70	755053	85	800002	10	TRHM5219A	30
600223	80	742257B91	70	755055	85	800003	24	TRHM5229A	40
600223	82	742257C91	70	755062	85	801012-91	36	TRHM5240	32
600223	84	742267A91	70	755068	85	801012-91	38	TRHM5240	34
600224	78	742317-91	54	755073	85	801014	36	TRHM5248	32
600224	80	742384-91	70	755074	85	801014	38	TRHM5248	34
600224	82	742385	70	755075	85	802140A	74	TRHM5249A	32
600225	78	742418-91	54	755077	85	802141A	74	TRHM5249A	34
600225	80	742419-91	54	755083	85	802308	74	TRHM5357	28
600225	82	742420-91	54	755084	85	802309	74	TRHM5358	28
601035	60	742421-91	54	755086	85	802310	74	TRHM5395	2
601046	66	742469	70	755087	85	802311	74	TRHM5469	30
601047	66	742470-91	70	755088	85	802312	74	TRHM5470	30
601068	62	742471-91	70 70	755089	85	9A2018	72	TRHM5478	30
601081	60	742471 91	70 70	755090	85	9A2627	54	TRHM5489	30
601081	60	742473-91	54	755096	85	9A3049	6	TRHM5569	75
601107	30	742470 31	70	755097	85	9A3067	6	TRHM5569	75 75
601107	32	742482-91	70 70	755098	85	9A3069	20	TRHM5570	75
601107	34	742483-91	70 70	755099	85	9A3069	22	TRHM5570	75
601115	24	748015	70 72	755100	85	9A3069	40	TRHM5571	75 75
601153	52	748047	44	755100 755101	85	9A3069	42	TRHM5571	75 75
001100	02	, , 100 17		700101		0,10000			,,
601153	72	748052	52	755103	85	9A3069	44	TRHM5572	75
601161	60	750006A91	4	755104	85	9A3069	46	TRHM5572	75
601161	60	750006B91	4	755105	85	9A3078	24	TRHM5711	75
601163	72	750024	4	755106	85	8AP00827	6	TRHM5711	75
601164	72	755016	85	755108	85	8AP00828	78	TRHM5712	75
601176	44	755018	85	755109	85	8AP00857	10	TRHM5712	75
601193	56	755019	85	755112	85	8AP00862	64	TRHM5872	40
608000	66	755020	85	755125	85	8AP00863	64	TRHM5872	42
702021-SA	26	755021	85	755126	85	8AP00864	64	TRHM5874	40
706000-91	22	755022	85	755127	85	TRHM3917 <i>A</i>	28	TRHM5874	42
708018-91	4	755023	85	755128	85	TRHM3918 <i>A</i>	A 28	TRHM5979	30
708018A91	4	755024	85	755129	85	TRHM3919	28	TRHM6160	75
712013-91	28	755025	85	755130	85	TRHM3920	28	TRHM6160	75
712017-91	20	755029	85	755131	85	TRHM3921	28	TRHM6167	85
712017 01 712017A91	52	755032	85	755132	85	TRHM3923	40	TRHM6178	85
712017701 712017B91	28	755033	85	755133	85	TRHM3923	42	TRHM6191	85
716015-91	6	755034	85	755144	85	TRHM3925	40	TRHM6192	85
718000-91	54	755035	85	755150	85	TRHM3925	42	TRHM6193	85
742044	4	755036	85	755151	85	TRHM3927		TRHM6194	85
742044A	4	755037	85	755155	85	TRHM3927		TRHM6206	28
0	• 1	, ,,,,,,,,	30		50		<u>-</u>		_5

INDEX									
PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
TRHM6341	32	TRHM7257	30	W00024-1	24	<u> </u>	!	ļ	
TRHM6341	34	TRHM7259	32	W00028-1	24	i !			
TRHM6342	28	TRHM7259	34	W00089-1	24	i !			
TRHM6358	72	TRHM7260	32			i			
TRHM6445	28	TRHM7273	50						
TRHM6462	30	TRHM7273A				I I I			
TRHM6465	4	TRHM7279	75			I I <u>I</u>			
TRHM6465	40	TRHM7485	30						
TRHM6465	40	TRHM8001	42						
TRHM6465	42	TRHM8074	28						
11411110100		11411110071	20	į		i	i		
TRHM6465	42	TRHM8130	38			! 			
TRHM6466	10	TRHM8131	38			! ! !			
TRHM6466	10	TRHM8132	30			I I I			
TRHM6466	24	TRHM8460	50			! ! !			
TRHM6499	26	TRHM8461	50			! ! !			
TRHM6576	28	TRHM8462	50			! ! !			
TRHM6577	28	TRHM8463	50						
TRHM6577	28	TRHM8464	50			 			
TRHM6611	28	TRHM8464A				i !			
TRHM6796	78	TRHM8465	50			i ! !			
		1				ı	ļ		
TRHM6796	80	TRHM8466	50			 			
TRHM6796	82	TRHM8467	50						
TRHM6802	78	TRHM8468	50						
TRHM6802	80	TRHM8469	50			i !			
TRHM6802	82	TRHM8470	50						
TRHM6844	80	TRHM8471	50			i !			
TRHM6856	72	TRHM8472	50			i !			
TRHM6865	72	TRHM8473	50			i I			
TEHM6992	85	TRHM8474	50						
TRHM7020	75	TRHM8475	50						
		•	'				'	-	
TRHM7020	75	TRHM8483	50						
TRHM7056	40	TRHM8484	50						
TRHM7056	42	TRHM8485	50						
TRHM7057	40	TRHM8486	50			i !			
TRHM7057	42	TRHM8487	50			į			
TRHM7059	28	TRHM8488	50			i I			
TRHM7064	66	TRHM8489	50						
TRHM7065	28	TRHM8490	50			I I I			
TRHM7084	40	TRHM8491	50			I I <u>I</u>			
TRHM7084	42	TRHM9169	28			! ! !			
		ı	1	Ī		i	i	Ī	
TRHM7162	30	TRHM9170	28			! !			
TRHM7212	32	TRHM9171	28						
TRHM7212	34	TRHM9308	42						
TRHM7213	32	TRHM9371	75			į			
TRHM7213	34	TRHM9371A				i !			
TRHM7214	32	TRHM9372	75			į			
TRHM7214	34	TRHM9372A							
TRHM7215	32	TRHM9373	75			ļ			
TRHM7215	34	TRHM9373A							
TRHM7256	30	TRHM9842	28			į	ļ		

PEGASUS SEWING MACHINE MFG. CO., LTD.*



March, 2000

© 2000 PEGASUS SEWING MACHINE MFG. CO., LTD

First edition: issued in February, 1994 初版 (1994 2月発行)
Second edition: issued in March, 2000 第二版 (2000 3月発行)