
# SSC - 100

44

Integrated sewing unit for closing sleeves 袖下縫いユニット






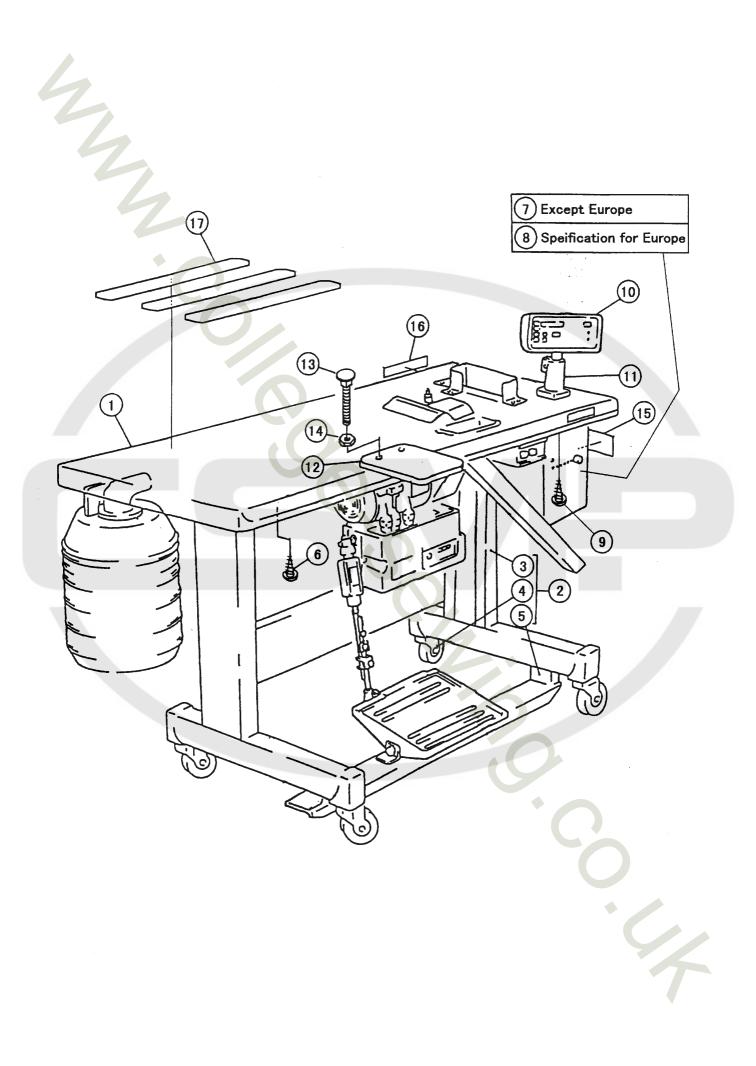

#### 据付機構

#### INSTALATION MECHANISM

REF.	PARTS NO.			
NO.	部品番号	名称	NAME	QT.
1	8AP00137	テーフ・ル(組)	TABLE	l
2	TRHM9783	金脚(組)T型	TABLE LEGS ASSEMBLY(T Type)	1
3	TRHM9895	金脚	TABLE LEGS	1
4	<b>TRHM9896</b>	キャスター	CASTER	4
5	TRHM9917	金具	BRACKET	1
6	004911	木ネジ/4.1	SCREW	4
7	TREC1863	電源ボックス	POWER SUPPLY BOX	1
8	TREC1863A	電源ボックス(ヨーロッパ仕様)	POWER SUPPLY BOX(For Europe)	1
9	004905	木ネジ/4.5	SCREW	4
10	TREC1862	操作ホックス	OPERATION BOX	1
11	351333-9S	ブラケット(組)	BRACKET	1
12	TRHM9434	生地置台	FABRIC PANEL BOARD	1
13	004751		BOLT	2
14	004812	六角ナット/M8	NUT	2
15	9A3068	シール	SEAL	1
10	0,0000			
16	302047	銘板	SEAL	1
17	8AP00615	壁紙	SHEET	3
17	071-00010	土 174		Ŭ

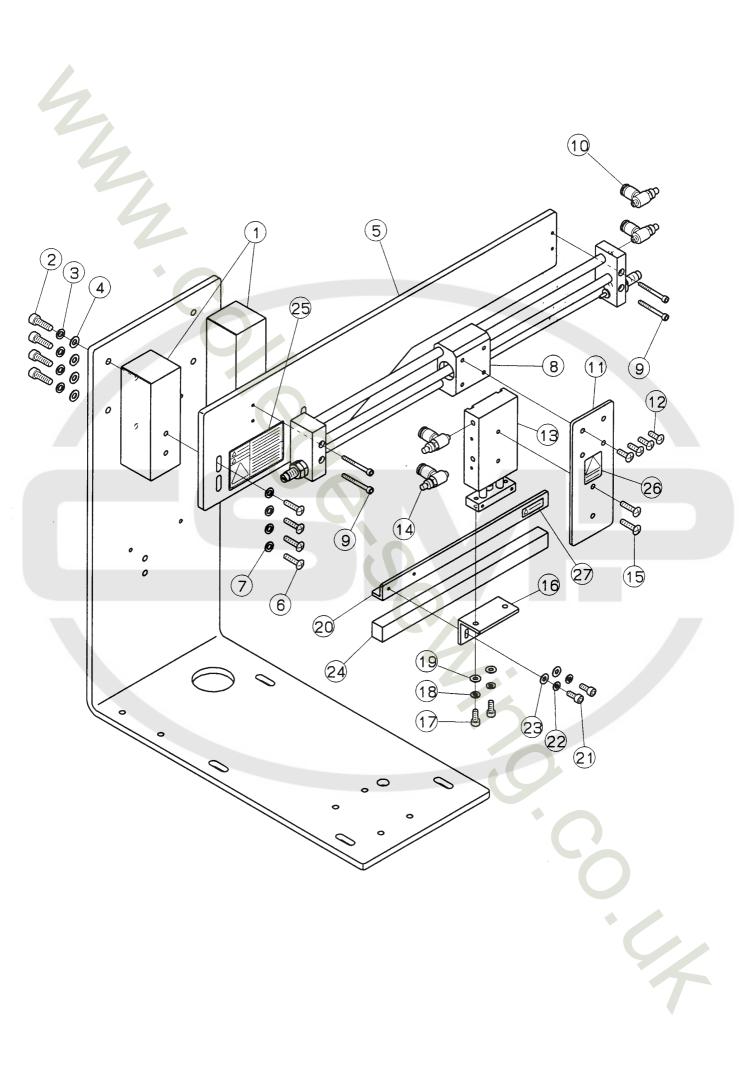


#### 搬送機構

#### CONVEYANCE MECHANISM

• /,

REF. NO.	PARTS NO. 部品番号	名称	NAME	QT.
1	TRHM9356	スペ <sup>°</sup> −サ−	SPACER	2
2	004585-HU	六角穴ボルŀ/M5×16	BOLT	4
3	TRHM7232	バネ座金	SPRING WASHER	4
4	TRHM7225	座金	WASHER	4
5	TRHM9354	プレ−ト	PLATE	1
6	TRHM9236	トラスネジ・/M5 × 14	SCREW	4
7	TRHM7232	ハ <sup>*</sup> ネ座金	SPRING WASHER	4
8	TRHM9351	エアーシリンタ <sup>*</sup> ー	AIR CYLINDER	1
9	TRHM6464	六角穴ホ <sup>*</sup> ルト/M3 × 30	BOLT	4
10	TRHM9777	スピ <sup>°</sup> ート <sup>*</sup> コントローラ	SPEED CONTROLLER	2
11	8AP00176	プレート	PLATE	1
12	TRHM8045	トラスネジ・/M4 × 10	SCREW	4
13	8AP00136	エアーシリンダ ー	AIR CYLINDER	1
14	TRHM9778	スピート・コントローラ	SPEED CONTROLLER	2
15	TRHM9236	トラスネジ・/M5 × 14	SCREW	2
16	8AP00177	ブラケット	BRACKET	1
17	004524-HU	六角穴ホ <sup>*</sup> ルト/M4×10	SCREW	2
18	TRHM7231	バネ座金	SPRING WASHER	2
19	303448	座金	WASHER	2
20	TRHM9353	プラケット	BRACKET	1
21 22 23 24 25 ★	004524-HU TRHM7231 303448 TRHM9355 9A3067	六角穴ボルト/M4×10 パネ座金 座金 スポンジ シール	BOLT SPRING WASHER WASHER SPONGE SEAL	2 2 1 1
	9A3046	シール	SEAL	1
	TRHM9782	シール	SEAL	1

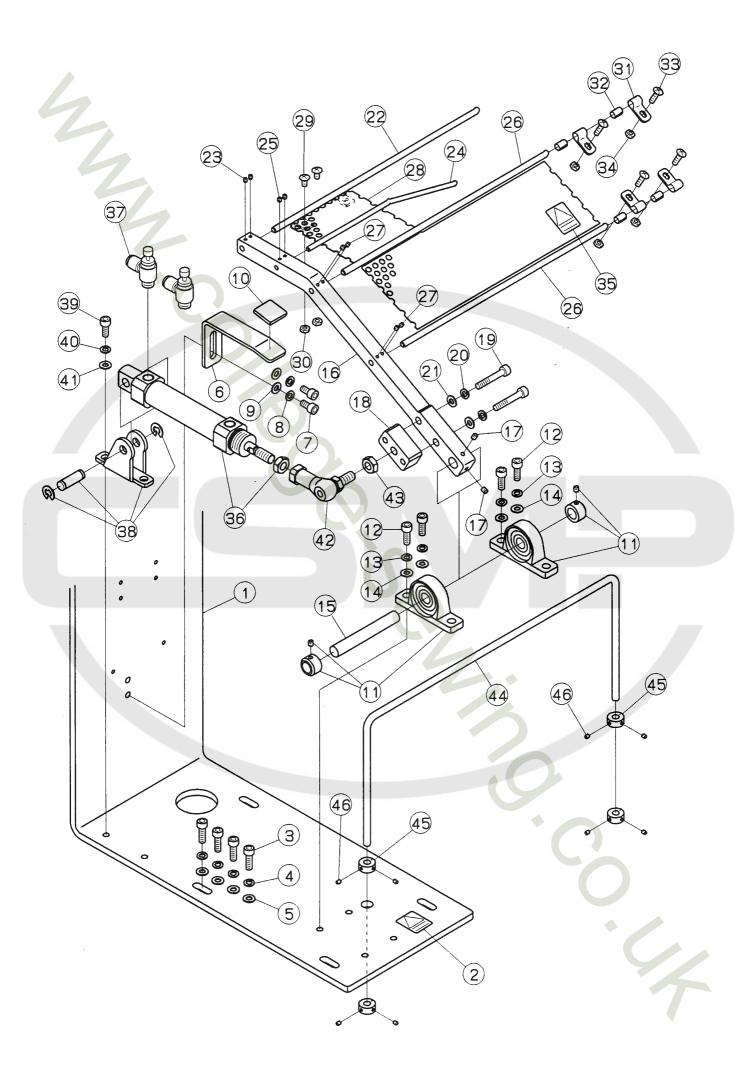


一機構		-	
-----	--	---	--

• .. • ..

スタッカ

ARTS NO. 8品番号	名称	NAME	QT.	REF. NO.	日音
AP00178	土台	BASE	1	1	8
					0
A3069		SEAL	l	2	9
04510-HU	六角穴ホルト/M6×16	BOLT	4	-	0
RHM7233	ハネ座金	SPRING WASHER	4	4	Т
03335	座金	WASHER	4	5	3
AP00146	ストッパー	BRACKET	1	6	8
04518-HU	六角穴ボルト/M6×10	BOLT	2	7	0
RHM7233	バネ座金	SPRING WASHER	2		Т
03335	座金	WASHER	2		3
AP00147	スポンジ	SPONGE	1		8
AP00140	ピローブロック	PILLOW BLOCK	2	11	8
RHM6476	た角穴ボルト/M6×14	BOLT	2		T
			4		
RHM7233	パネ座金	SPRING WASHER	4		T
03335	座金	WASHER	4		3
AP00175A	軸	SHAFT	1	15	8
AP00142	7-4	ARM	1		8
04543	止ネジ / M4 × 4	SCREW	2	17	0
AP00141	ブラケット	BRACKET	1	18	8
RHM6500	六角穴ボルト/M6×30	BOLT	2		Т
RHM7233	バネ座金	SPRING WASHER	2		Т
03335	座金	WASHER	2	21	3
AP00148	 スタッカー棒(組)	ROD	ī		8
04554	止ネジ·/M3×3	SCREW	2		0
AP00172	スタッカー棒	ROD			8
04554	へかが 1年 止ネジ /M3×3	SCREW	2		0
A D00140	7 b	POP		06	
AP00149	スタッカー棒	ROD	2		8
04554	止ネジ/M3×3	SCREW	4		0
RHM9436	生地受け	PLATE	1		Т
RHM6483	トラス小ネジ・/M4 × 6	SCREW	2	25	Т
04803	六角ナット/M4	NUT	2	30	0
06115	ブラケット	BRACKET	4	31	2
RHM9756	板ゴム	RUBBER	4	32	Т
RHM6484	トラス小ネジ・/M3 × 10	SCREW	4		Т
04800	六角ナット/M3	NUT	4		0
A3046	シール	SEAL	2		9
RHM9440	エアーシリンター	AIR CYLINDER		36	т
27004	エノーシリンシー 継手	CONNECTOR	2		5
19003	クレビス受ケ	BRACKET	1	38	5
RHM6475	六角穴ボレト/M6×12	BOLT	2		Т
RHM7223	パネ座金	SPRING WASHER	2	40	Т
03335	座金	WASHER	2		3
RHM9441	ロット・エント・	ROD END	1	42	Т
RHM9213	六角ナット/M8	NUT	1		Т
AP00173	生地払い棒	ROD	1		8.
50694	ユージョンニット カラー	COLLAR	4		3
			•		
04554	止ネジ・/M3 × 3	SCREW	8		0
t for sale)				★ 販売不可(N	$\sim$


t for sale)

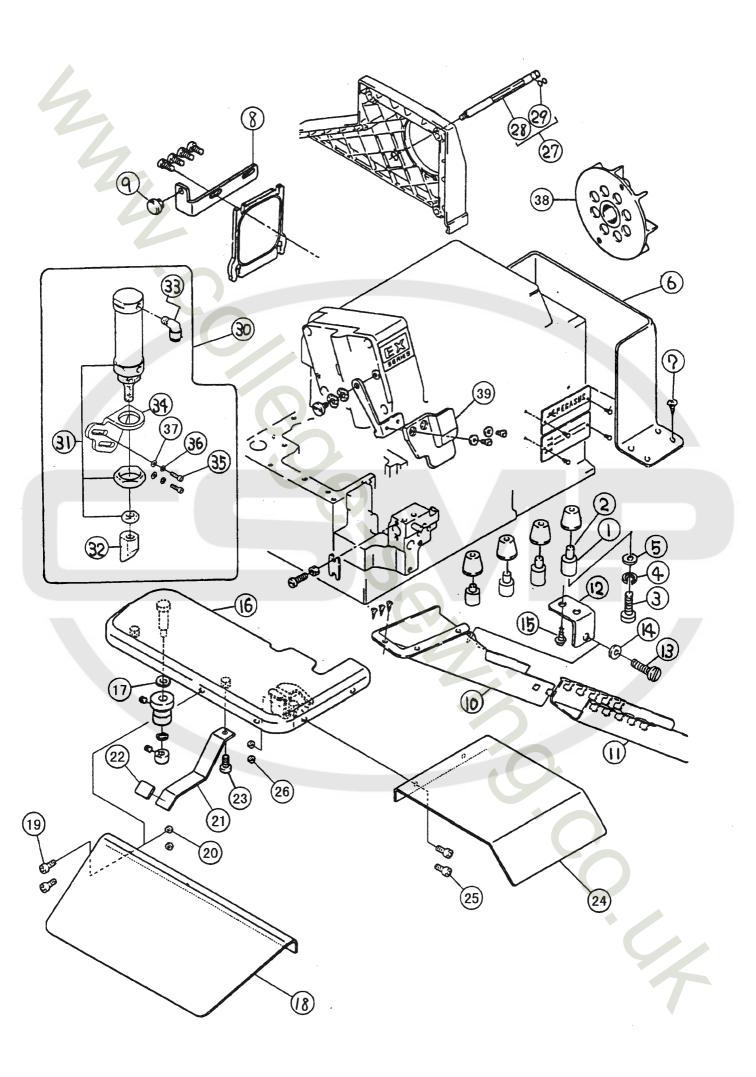

# カバー機構

#### COVER

REF. NO.	PARTS NO. 部品番号	名称	NAME	QT.
1	TRHM9765	支柱	ROD	4
2	007118	及付ピン	PIN	4
3	004506-HU	スロック 六角穴ボルト/M8×50	BOLT	4
4	300294		SPRING WASHER	4
5	300172	座金	WASHER	4
-				
6	TRHM9767	カバー	COVER	1
7	004905	木ネジ/4.5	SCREW	5
8	TRHM9433	フラケット	BRACKET	1
9	210025	振動止	CUSHION RUBBER	1
10	276002AUA	シューター(上)	WASTE CHUTE	I
11	276003-UA	シューター(下)	WASTE CHUTE	1
12	TRHM9430	ブラケット	BRACKET	1
13	004109	平小ネジ/M4×10	SCREW	1
14	240104	座金	WASHER	1
15	004911	木ネジ / 4.1	SCREW	2
16	TRHM9344	クロスプレート(組)	CLOTH PLATE ASSEMBLY	1
17	210241	座金	WASHER	1
18	8AP00144	カバー	COVER	1
19	004030-HU	六角穴ボルト/M3×10	BOLT	2 2
20	004800	六角ナット/M3	NUT	2
21	8AP00174	プラケット	BRACKET	1
22	TRHM9432	防振ゴム	CUSHION RUBBER	1
23	007010	- 平小ネジ/M3×6	SCREW	1
24	TRHM9775	h/i-	COVER	1
25	004030-HU	六角穴ホルト/M3×10	BOLT	2
26	004800	六角ナット/M3	NUT	2
27	308243-91	段付ピン(組)	PIN	1
28	308244	段付ピン	PIN	1
29	208949	Oリング	ORING	2
30	511017-91	エアーシリンダー(組)	AIR CYLINDER ASSEMBLY	1
31	511001	エアーシリンター	AIR CYLINDER	1
32	308037	ナックル	KNUCKLE	1
33	601068	継手	CONNECTOR	1
34	301497	ブラケット	BRACKET	1
35	004515	六角穴ボルト/M6×14	BOLT	2
36	204293	パネ座金	SPRING WASHER	2
37	200728	座金	WASHER	2
38	270505A	 ファン(組)	FAN COMPLEAT	1
39	8AP00501	アイカート	EYE GUARD	1
版憲不可	(Not for sale)			
MX / L ( 1 - 1	and in sale			•

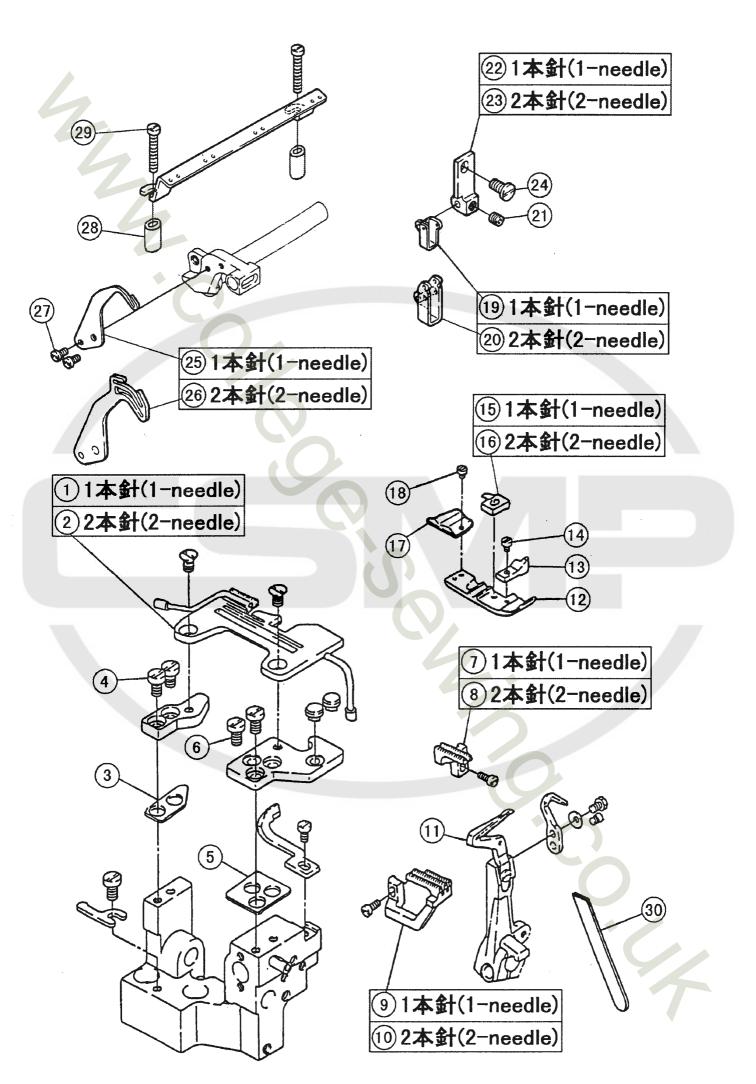


# 針振り機構

### 糸調子機構

#### NEEDLE DRIVE MECHANISM THREAD TENSION MECHANISM

REF. NO.	PARTS NO. 部品番号	名称	NAME	QT.
1 2 3 4 5	8AP00184 8AP00527 TRHM9970 007020 TRHM9971	針板 針板 座金(t=1.5) 平小ネジ/M4×10 座金(t=1.5)	NEEDLE PLATE NEEDLE PLATE WASHER SCREW WASHER	1 1 2 1
6 7 8 9 10	007020 TRHM7888 8AP00311 TRHM7889 8AP00310	平小ネジ/M4×10 主送り歯 主送り歯 差動送り歯 差動送り歯	SCREW MAIN FEED DOG MAIN FEED DOG DIFF. FEED DOG DIFF. FEED DOG	2 1 1 1
11 12 13 14 15	277034 TRHM9368 277126 001231 8AP00437	ルーパー 押ェ 補助押ェ 平小ネジ・/C1×3.4 押ェ爪	LOOPER PRESSER FOOT FABRIC GUARD SCREW PRESSER FOOT FINGER	1 1 1 1
16 17 18 19 20	8AP00438 308095 005030 8AP00422 275013	押ェ爪 補助板 平小ネジ/C1×2.3 糸道 糸道	PRESSER FOOT FINGER AUXILIARY PLATE SCREW THREAD EYELET THREAD EYELET	1 1 1 1
21 22 23 24 25	004543 275015A 275015 007082 8AP00421	止ネジ/M4×4 ブラケット プラケット 平小ネジ/M4×8 針糸繰り	SCREW BRACKET BRACKET SCREW THREAD TAKEUP	1 1 1 1
26 27 28 29 30	275017 007062 350188A 007072 201127	針糸繰り 平小ネジ/M3×6 スペーサー 平小ネジ/M4×35 下メス	THREAD TAKEUP SCREW SPACER SCREW LOWER KNIFE	1 2 2 2 1

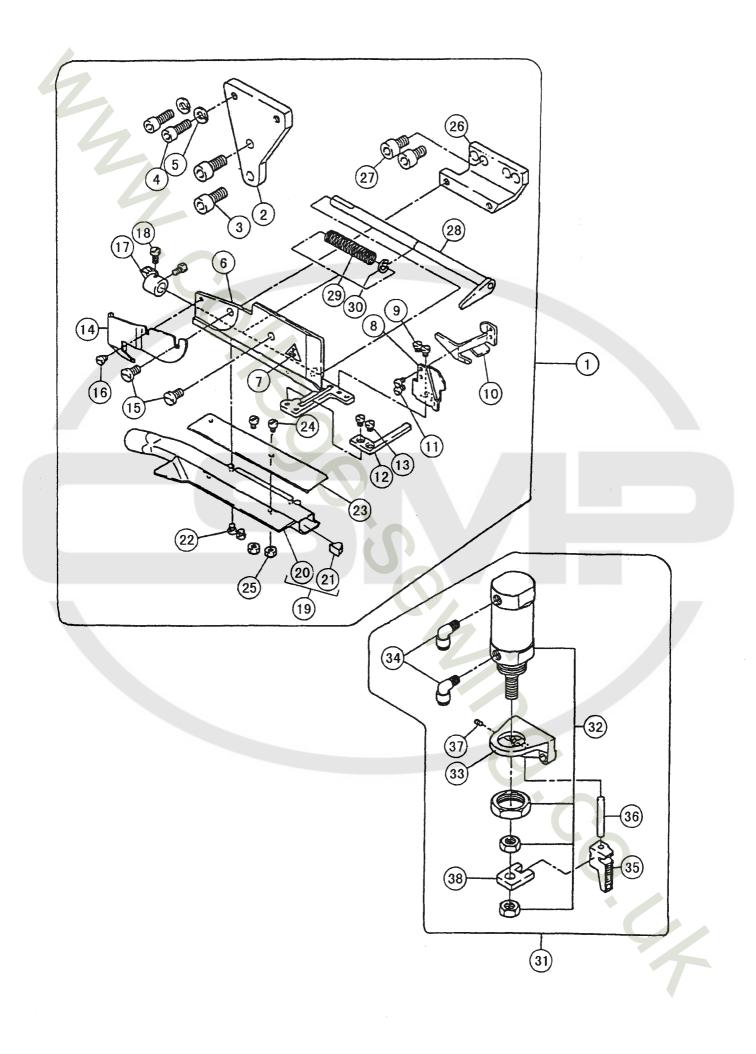


# カッター/エアーシリンダー

#### CUTTER/AIR CYLINDER


REF. NO.	PARTS NO. 部品番号	名称	NAME	QT.
1	8AP00407	テープカッター(組)	TAPE CUTTER ASSEMBLY	1
2	308013	ブラケット	BRACKET	1
3	004515	六角穴ボルト/M6×14	BOLT	2
4	004501	平小ネジ/M5×14	SCREW	2
5	303067	ハネテ産金	SPRING WASHER	2
6 7 8 9 10	TRHM9391 9A3046 308003 007154 308014	フレーム シール 布案内 平小ネジ <sup>*</sup> /M3×3.5 フィンカ <sup>*</sup> ーカ <sup>*</sup> ート <sup>*</sup>	FLAME SEAL FABRIC GUIDE SCREW FINGER GUARD	1 1 2 1
11	007031	平小ネジ <sup>*</sup> /M2.5×6	SCREW	2
12	308002	下刃	LOWER KNIFE	1
13	007154-HC	平小ネジ <sup>*</sup> /M3×3.5	SCREW	2
14	TRHM9746	キ <sup>*</sup> ヤーカハ <sup>*</sup> ー	GEAR COVER	1
15	007063	平小ネジ <sup>*</sup> /M4.5×8	SCREW	2
16 17	007154 301165	平小ネジ <sup>*</sup> /M3×3.5 ビニオン ナクナ・11-1/05×55	SCREW PINION	1
18	005084	六角ボルト/C5×5.5	BOLT	2
19	8AP00408	パイプ(組)	PIPE ASSEMBLY	1
20	TRHM9361	パイプ(組)	PIPE ASSEMBLY	1
21	TRHM3923C	がイト	GUIDE	1
22	007154	平小ネジ <sup>*</sup> /M3×3.5	SCREW	2
23	TRHM9364	プレート	PLATE	1
24	007039	皿ネジ <sup>*</sup> /M2.5×6	SCREW	2
25	TRHM9367	六角ナット/M2.5	NUT	2
26	308035	ブラケット	BRACKET	1
27	004518	六角穴ボルト/M6×10	BOLT	2
28	303131A91	上刃	UPPER KNIFE	1
29	303096	圧縮バネ	SPRING	1
30	303397	止輪	RING	1
31 32 33 34 35	8AP00620 513017 301245 601042 301246	エアーシリンダー(組) エアーシリンダー ブラケット 継手 ラック	AIR CYLINDER ASSEMBLY AIR CYLINDER BRACKET CONNECTOR RACK	1 1 2 1
36	301247	軸	SHAFT	1
37	005185	止ネジ/C8×7	SCREW	1
38	301248	駆動板	DRIVE PLATE	1
				4

,

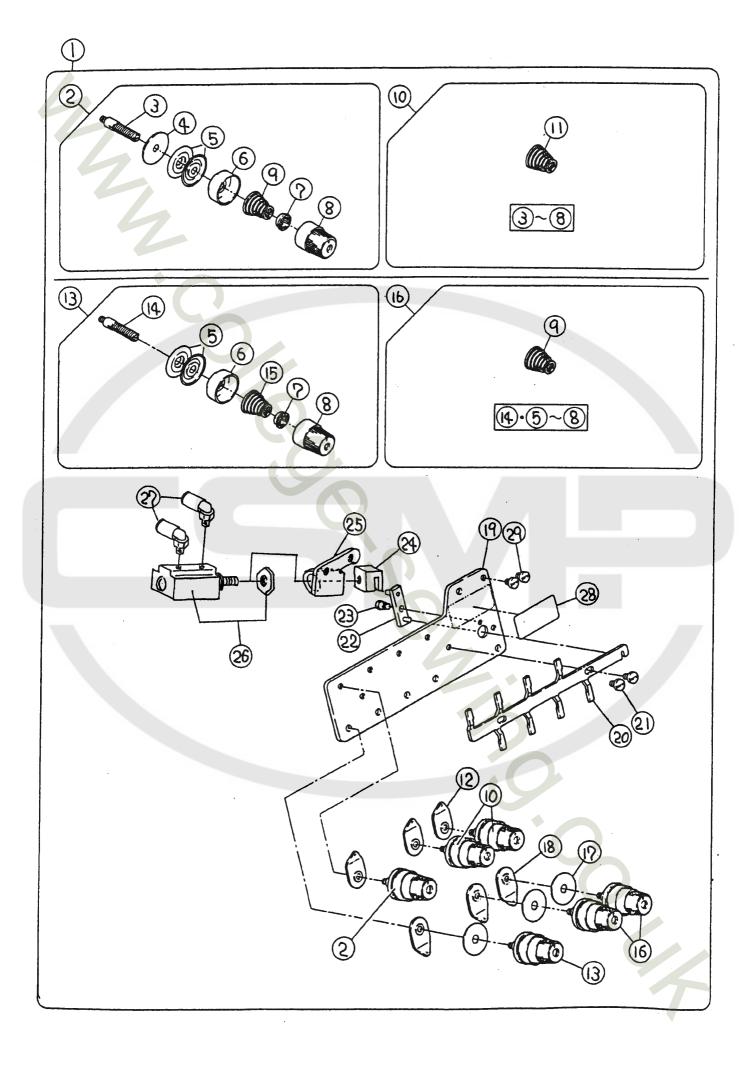


# 1本針糸調子機構 THREAD TENSION MECHANISM (1-NEEDLE)

REF.	PARTS NO.			
NO.	部品番号	名称	NAME	QT.
1	TRHM9786	糸調子(組)	THREAD TENSION COMPLETE	1
2	210529-9U	糸調子(組)	THREAD TENSION COMPLETE	1
3	005082A	調子棒/C5	SCREW STUD	1
4	208449	フェルト	FELT	1.
5	210319	調子皿	TENSION DISC	2
-		573 mm	CUP	4
6	208450-UA	受皿		1
7	208448	ラチェット	SPRING BUSHING	1
8	208447-UA	調子ナット		1
9	201037	圧縮ハネ(強)	SPRING (HEAVY) THREAD TENSION COMPLETE	2
10	210530-9U	糸調子(組)	THREAD TENSION COMPLETE	. 2
11	201086	圧縮バネ(中)	SPRING (MEDIUM)	1
12	202849	調子台	TENSION GUIDE	3
13	254010C9U	糸調子(組)(弱)	THREAD TENSION COMPLETE	1
14	001817-2A	調子棒	SCREW STUD	i
15	201068	周1译 圧縮バネ(弱)	SPRING (LIGHT)	i
13	201000			
16	254010A9U	糸調子(組)(強)	THREAD TENSION COMPLETE	2
17	208449	7INF	FELT	3
18	202849	調子台	TENSION GUIDE	3
19	302848A91	プレート(組)	PLATE COMPLETE	1
20	302849	糸弛メ板	THREAD TENSION RELEASE PLETE	1
21	007149	段付ネジ/M4	SCREW	2
22	308487-91		LEVER	1
23	005548	段付ネジ	SCREW	1
24	308486	ナックル	KNUCKLE	1
25	308485	プラケット	BRACKET	
26	513126	エアーシリンダー	AIR CYLINDER	1
20	601097A	*/ ·//// 維手	CONNECTOR	2
27	302857	糸調子ラベル	THREAD GUIDE LABEL	1
20 29	007018	示詞 平ネジ/M4×6	SCREW	2
23	007010	1 J.V. TIM V V	U UTILIT	-

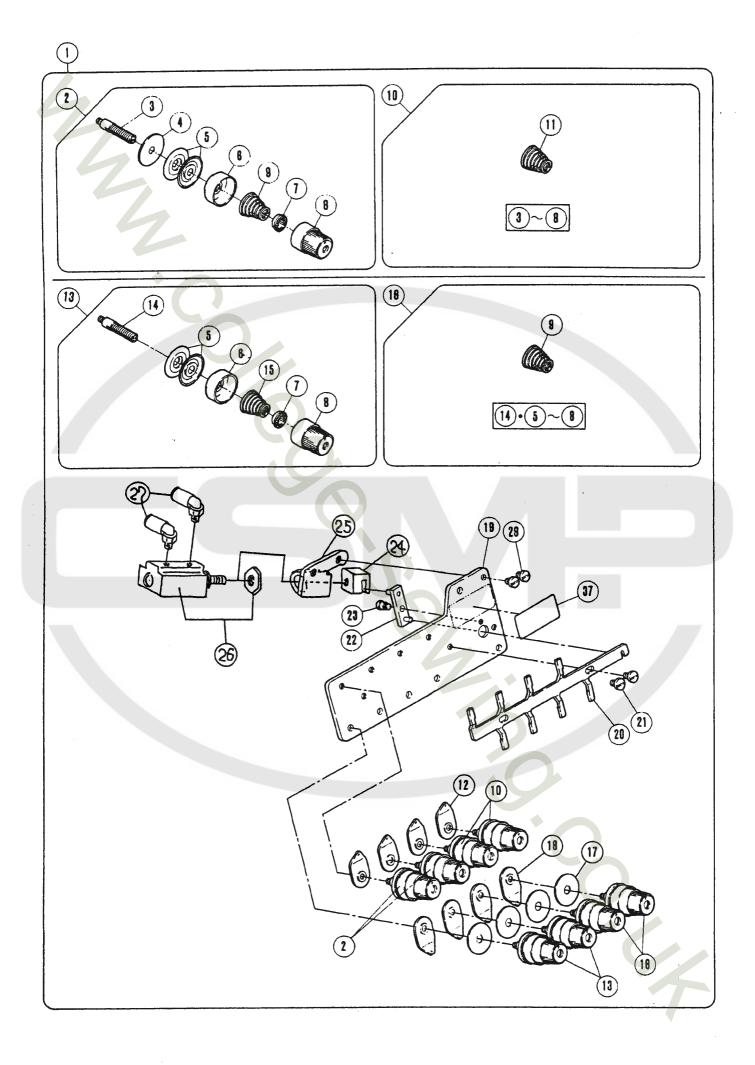

# 2本針糸調子機構 THREAD TENSION MECHANISM (2-NEEDLE)

RE		PARTS NO.			~ -
NC	).	部品番号	名称	NAME	QT.
	1	8AP00412	糸調子(組)	THREAD TENSION COMPLETE	1
	2	210529-9U	糸調子(組)	THREAD TENSION COMPLETE	2
	3	005082A	調子棒/C5	SCREW STUD	1
	4	208449	フェルト	FELT	1
	5	210319	調子皿	TENSION DISC	2
	~	000450 114	572 mi	CUP	1
	6	208450-UA		SPRING BUSHING	1
	7	208448	ラチェット	POST NUT	1
	8	208447-UA 201037	調子ナット 圧縮バネ(強)	SPRING (HEAVY)	1
	9 10	210530-9U	糸調子(組)	THREAD TENSION COMPLETE	2
	10	210530-90	<b>示词了(</b> 和1)	THREAD TENSION COMPLETE	2
	11	201086	圧縮パネ(中)	SPRING (MEDIUM)	1
	12	202849	調子台	TENSION GUIDE	4
	13	254010C9U	糸調子(組)(弱)	THREAD TENSION COMPLETE	2
	14	001817-2A	調子棒	SCREW STUD	1
	15	201068	圧縮バネ(弱)	SPRING (LIGHT)	1
	16	254010A9U	糸調子(組)(強)	THREAD TENSION COMPLETE	2
	17	208449	7ェルト	FELT	4
	18	202849	調子台	TENSION GUIDE	4
	19	302848A91	プレート(組)	PLATE COMPLETE	1
	20	302849	糸弛メ板	THREAD TENSION RELEASE	1
	21	007149	段付ネジ/M4	SCREW	2
	22	308487-91		LEVER	1
	23	005548	段付ネジ	SCREW	1
	24	308486	ナックル	KNUCKLE	1
	25	308485	ブラケット	BRACKET	1
	00	510100	TT	AIR CYLINDER	1
	26	513126	エアーシリンダー 継手	CONNECTOR	2
	27	601097A	₩于 糸調子ラペル	THREAD GUIDE LABEL	2 1
	28 29	302857 007018	ネ調士フベル 平ネジ/M4×6	SCREW	2
	29	007018	TTT / 1914 ~ 0	OUNET	2

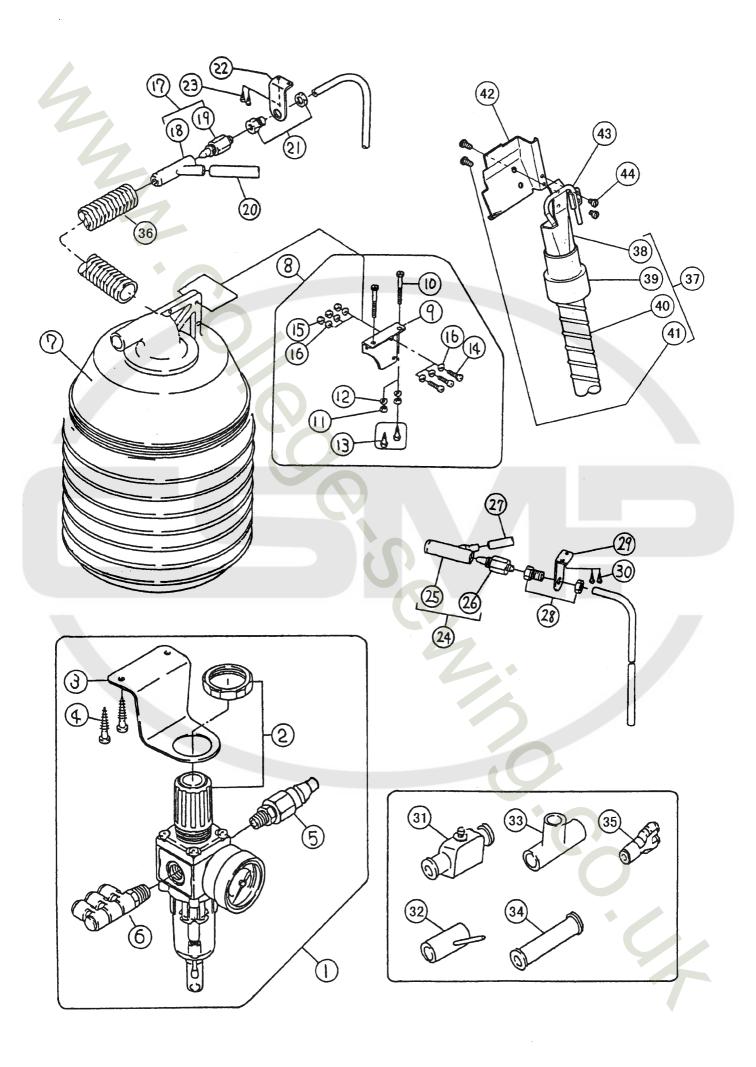

# リントコレクター

#### WASTE RECEPTACLE

REF. NO.		PARTS NO. 部品番号	名称	NAME	QT.
110.					
1		TREC2103	フィルターレキ゛ュレータ(組)	FILTER REGULATOR ASSEMBLY	1
2	2	522032	フィルターレキ・ユレーター	FILTER REGULATOR	1
3	3	300590	フ・ラケット	BRACKET	1
4	1	004910	木ネジ /5.1	SCREW	2
5	5	601034	カプラ	CONNECTOR	1
6	6	TREC2099	継手	CONNECTOR	1
7	7	300104A	リントコレクター(組)	WASTE RECEPTACLE COMPLETE	1
8	3	300110	ブラケット(B)(組)	BRACKET	1
ç		300109	フ <sup>・</sup> ラケット(B)	BRACKET	1
10	)	004300	六角ネジ/M5×50	SCREW	2
11	1	004805	六角ナット/M5	NUT	2
12		204585	座金	WASHER	2 2 2 3
13		004910	木ネジ /5.1	SCREW	2
14	1	004113	平小ネジ/M4×20	SCREW	3
15	5	004803	六角ナット/M4	NUT	3
16	6	303448	座金	WASHER	6
17		300033E	イン ニー ベンチュリー(組)	VENTURI COMPLETE	1
18		300376	テ・イフューサ・	DIFFUSER	1
19		300377		NOZZLE	1
20		600006A	チューフ	TUBE	1
21	1	TREC2097	継手	CONNECTOR	1
22		TRHM9972	ריין ז'דאין	BRACKET	1
23		004911	木ネジ/4.1	SCREW	2
24		300521-91	ヘンチュリー(組)	VENTURI COMPLETE	1
25		300522	7 171-9-	DIFFUSER	1
26	6	300523	ノス・ル	NOZZLE	1
27	7	600121	チューフ	TUBE	2
28		TREC2097	継手	CONNECTOR	1
29		TRHM9972	ブラケット	BRACKET	1
30	0	004911	木ネジ/4.1	SCREW	2
31	1	526009	絞り弁	VALVE	1
32		TREC1894	ヘンチュリー	VENTURI	1
33		TRHM6864	継手	CONNECTOR	1
34		601140	継手	CONNECTOR	1
35		601153	継手	CONNECTOR	1
36	6	600208	ホース	HOSE	1
37		308329-9U	切屑吸込口(組)	HOSE	1
38		212200AUA	切屑吸入パイプ	PIPE	1
39		600174	カフス	CONNECTOR	1
4(		600178	ホース	HOSE	1
41	1	007082	平小ネジ/M4×8	SCREW	2
42		270012D	前加,一(左)	FRONT COVER (LEFT)	1
43		305121-91	吹付パイプ	PIPE	1
44		007180	マリング 平小ネジ/M3.5×4.5	SCREW	2
-1-	•	007100			

# PEGASUS SEWING MACHINE MFG. CO., LTD.\*



Cat. No. TRHM9785 February, 1998 1998 PEGASUS SEWING MACHINE MFG. CO., LTD

First edition; issued in February 1998 初版(1998 2月発行) Second edition; issued in March 1999 2版(1999 3月発行)