

SEIKO

パーツリスト PARTS LIST


JW-8BL-20-2-BT
JW-8BL-20-2-FL
JW-8BL-20-2-BTFL
JW-8BL-20R-2
JW-8BL-20R-2-BTFL

JW-28BL-20-2-BT
JW-28BL-20-2-FL
JW-28BL-20-2-BTFL
JW-28BL-20R-2
JW-28BL-20R-2-FL
JW-28BL-20R-2-BTFL

JW-8BL-30-2-BT
JW-8BL-30-2-FL
JW-8BL-30-2-BTFL
JW-8BL-30R-2
JW-8BL-30R-2-BTFL

JW-28BL-30-2-BT
JW-28BL-30-2-FL
JW-28BL-30-2-BTFL
JW-28BL-30R-2
JW-28BL-30R-2-FL
JW-28BL-30R-2-BTFL

AUTOMATIC REVERSE FEED
AUTOMATIC FOOT LIFTER
CLOTH PULLER

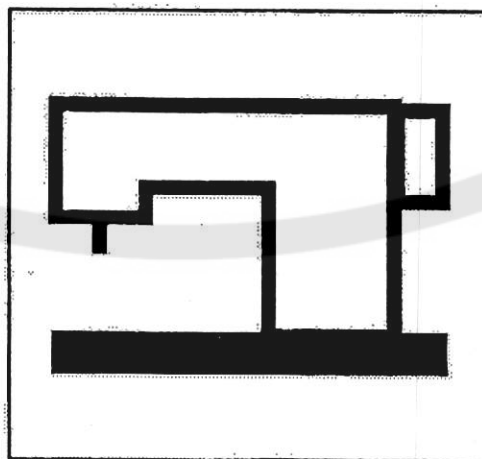

SEIKO SEWING MACHINE CO., LTD.

本パーツリストはJWミシンのバックタック、自動押え上げ、プーラー機構用です。
JW-8BL-20-2(1)/JW-28BL-20-2(1)/JW-8BL-30-2(1)/JW-28BL-30-2(1)との共通部品は
省略されております。従いまして、本パーツリストをご利用される場合は、JW-8BL-20-2(1)/
JW-28BL-20-2(1)/JW-8BL-30-2(1)/JW-28BL-30-2(1)のパーツリストを同時にご利用くだ
さい。

This is the parts list for auto back tack, auto foot lift, cloth puller mechanism
of JW machines. Common parts are indicated on the parts list of JW-8BL-20-2(1)/
JW-28BL-20-2(1)/JW-8BL-30-2(1)/JW-28BL-30-2(1). Refer to the parts list of
JW-8BL-20-2(1)/JW-28BL-20-2(1)/JW-8BL-30-2(1)/JW-28BL-30-2(1) together
when you use this parts list.




目次
CONTENTS

	Page
バックタック機構 AUTOMATIC REVERSE FEED MECHANISM	1, 2
自動押え上げ機構 AUTOMATIC FOOT LIFTER MECHANISM	3, 4
ローラー(下)、ローラー送り軸、クラッチ ROLLER (LOWER), ROLLER FEED SHAFT, FEED CLUTCH	5, 6
ローラー(上)、アームローラー台 ROLLER (UPPER), ROLLER BASE	7, 8
アームローラー台、プーラーシリンダー ROLLER BASE, PULLER CYLINDER	9, 10
検出器アダプター ADAPTOR FOR SYNCHRONIZER	11, 12
スイッチ、コード SWITCH, CABLE	11, 12
空圧関係1 AIR PRESSURE MECHANISM 1	13, 14
空圧関係2 AIR PRESSURE MECHANISM 2	15, 16
付属品1 ACCESSORIES 1	17, 18
付属品2 ACCESSORIES 2	19, 20

バックタック機構

AUTOMATIC REVERSE FEED MECHANISM

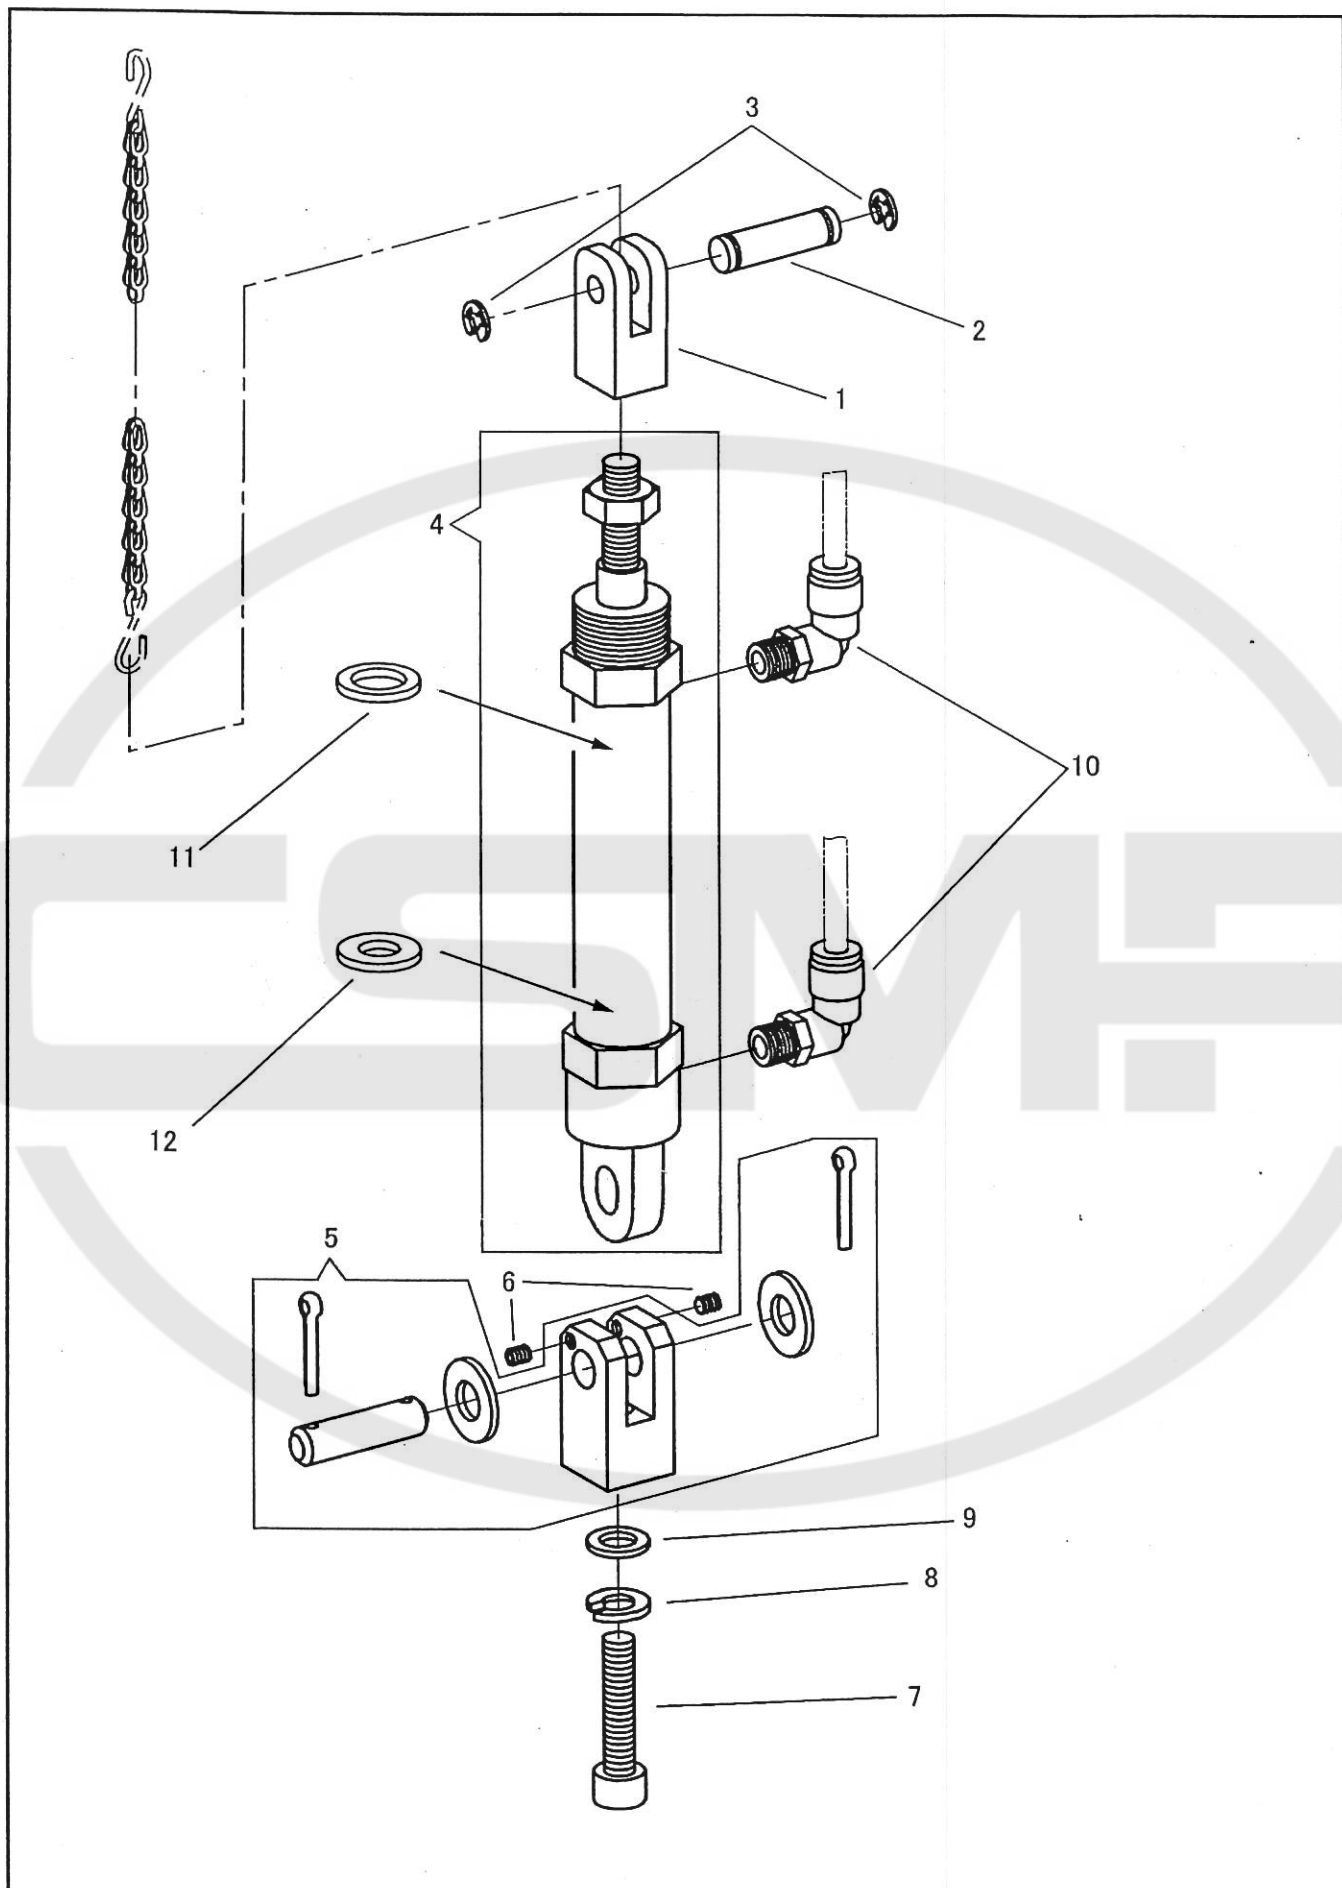


バックタック機構

AUTOMATIC REVERSE FEED MECHANISM

No.	部品番号	-8BL-20(R)-2-BT	-28BL-20(R)-2-BT	-8BL-30(R)-2-BT	-28BL-30(R)-2-BT	数量 QTY	品名	DESCRIPTION
	PARTS No.							
1	30714	*	*	*	*	1	BTナックル(上)	KNUCKLE (UPPER)
2	30715	*	*	*	*	1	BTナックルピン	PIN
3	4839	*	*	*	*	2	BTナックルピン止輪	RETAINING RING
4	70561	*	*	*	*	1	BTシリンダー	BACK TACK CYLINDER
5	70562	*	*	*	*	1	BTナックル(下)	KNUCKLE (LOWER)
6	18028	*	*	*	*	2	BTシリンダー止めねじ	SCREW M5X0.8 L=5.0
7	70582	*	*	*	*	1	BTナックル止めねじ	SCREW M10X1.25 L=20.0
8	7003-A	*	*	*	*	1	BTナックル止めねじスプリングワッシャー	SPRING LOCK WASHER
9	27188	*	*	*	*	1	BTナックル止めねじワッシャー	WASHER
10	70567	*	*	*	*	2	配管金具(エルボ)	JOINT (ELBOW)
11	30711-01	*	*	*	*	1	クッションゴム(上)	CUSHON RUBBER (UPPER)
12	30711-02	*	*	*	*	1	クッションゴム(下)	CUSHON RUBBER (LOWER)

自動押え上げ機構

AUTOMATIC FOOT LIFTER MECHANISM

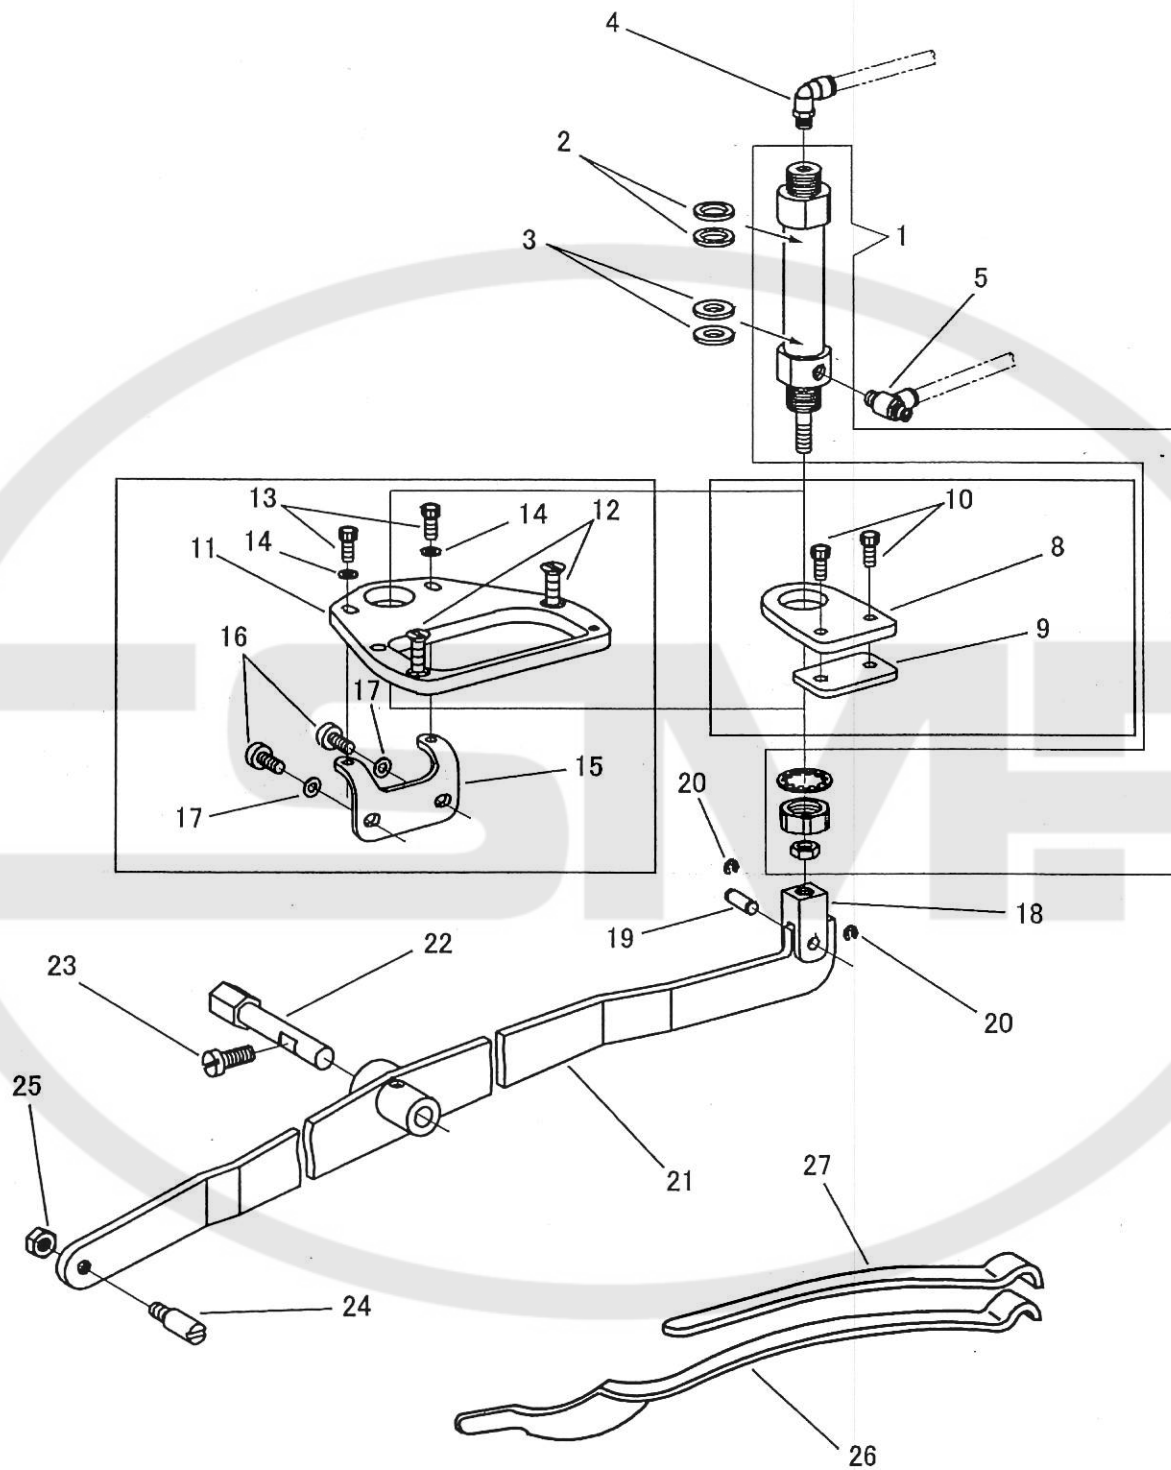


自動押え上げ機構

AUTOMATIC FOOT LIFTER MECHANISM

No.	部品番号 PARTS No.	-8BL-20(R)-2-FL	-28BL-20(R)-2-FL	-8BL-30(R)-2-FL	-28BL-30(R)-2-FL	数量 QTY	品名	DESCRIPTION
1	70555	*	*	*	*	1	FLエアシリンダー	FOOT LIFTER CYLINDER
2	30711-01	*	*	*	*	2	クッションゴム(上)	CUSHION RUBBER (UPPER)
3	30711-02	*	*	*	*	2	クッションゴム(下)	CUSHION RUBBER (LOWER)
4	70567	*	*	*	*	1	配管金具(エルボ)	JOINT (ELBOW)
5	65013	*	*	*	*	1	スピコン(SC3W-6-6)	JOINT (SC3W-6-6)
8	70557	-	-	*	*	1	FLシリンダー固定板	FOOT LIFTER CYLINDER BRACKET
9	70580	-	-	*	*	1	FLシリンダー固定板受板	FOOT LIFTER CYLINDER SUPPORT
10	28076	-	-	*	*	2	FLシリンダー止めねじ	SCREW M6X1 L=18.0
11	70593	*	*	-	-	1	FLシリンダー固定板	FOOT LIFTER CYLINDER BRACKET
12	37031	*	*	-	-	2	FLシリンダー固定板止めねじ	SCREW M6X1 L=16.0
13	28031	*	*	-	-	2	FLシリンダー固定板受板止めねじ(上)	SCREW M6X1 L=14.0
14	10599	*	*	-	-	2	FLシリンダー固定板受板止めねじワッシャー(上)	WASHER
15	70594	*	*	-	-	1	FLシリンダー固定板受板	FOOT LIFTER CYLINDER SUPPORT
16	37100	*	*	-	-	2	FLシリンダー固定板受板止めねじ(下)	SCREW M6X1 L=10.0
17	10599	*	*	-	-	2	FLシリンダー固定板受板止めねじワッシャー(下)	WASHER
18	70556	*	*	*	*	1	FLナックル	KNUCKLE
19	30715	*	*	*	*	1	FLナックルピン	PIN
20	4839	*	*	*	*	2	FLナックルピン止輪	RETAINING RING
21	70554	*	*	*	*	1	大弓	FOOT LIFTER LIFTING LEVER
22	70085	*	*	*	*	1	弓受ピン	HINGE STUD
23	70136	*	*	*	*	1	弓受ピン止めねじ	SCREW 6.75X24 L=13.0
24	10516	*	*	*	*	1	大弓ピンねじ	SCREW STUD 1/4X32
25	10517	*	*	*	*	1	大弓ピンねじナット	NUT
26	70060-A	*	*	*	*	1	押え棒大板ばね	PRESSER BAR SPRING
27	70061-A	*	*	*	*	1	押え棒大板補助ばね	PRESSER BAR SPRING (AUXILIARY)

ローラー(下)、ローラー送り軸、クラッチ
 ROLLER (LOWER), ROLLER FEED SHAFT, FEED CLUTCH

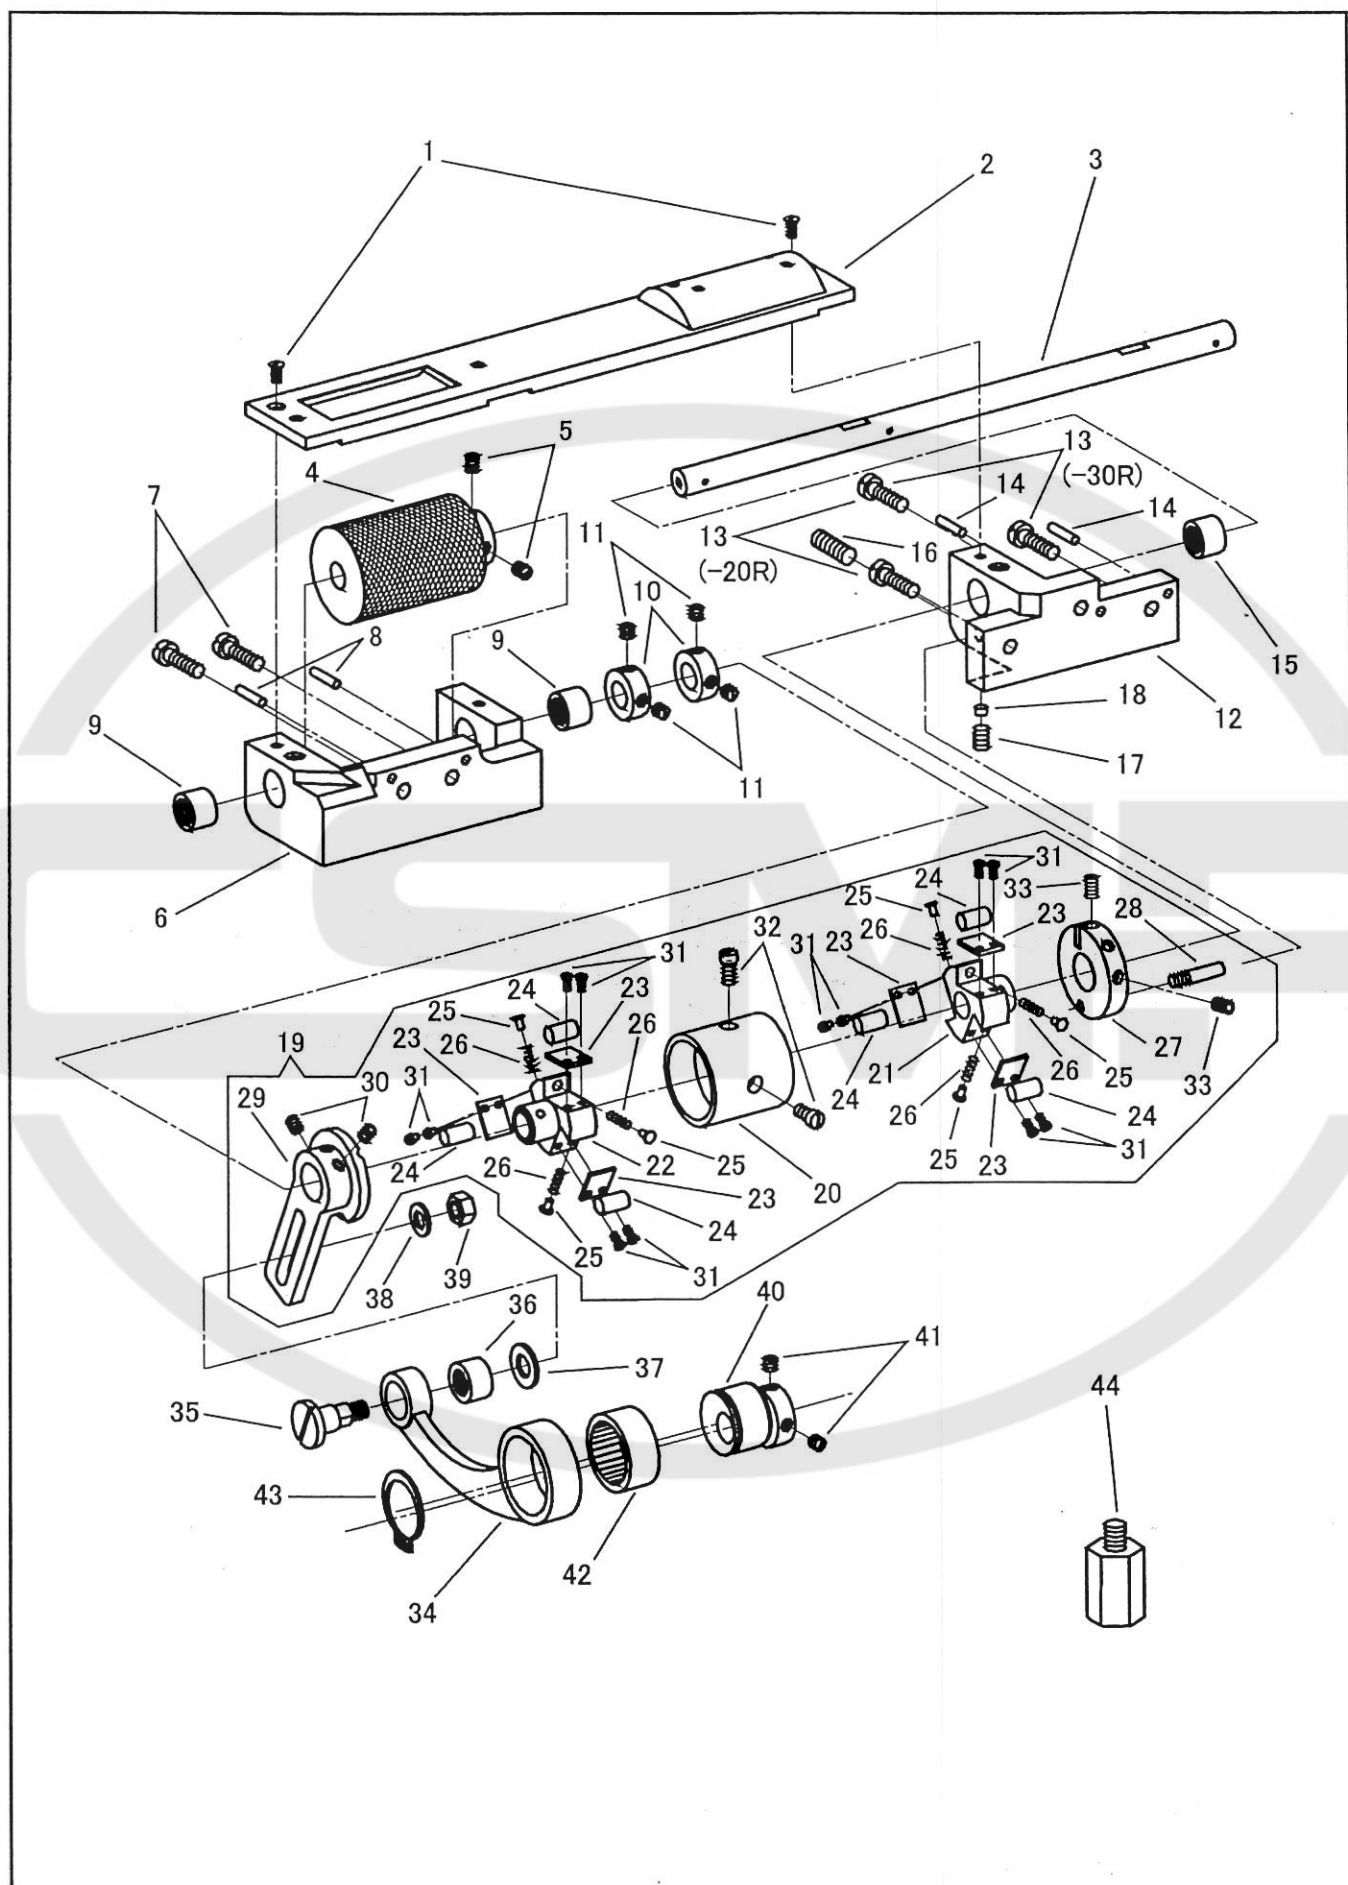


ローラー(下)、ローラー送り軸、クラッチ

ROLLER (LOWER), ROLLER FEED SHAFT, FEED CLUTCH

No.	部品番号 PARTS NO	-20R-2	-20R-2-BT	-30R-2	-30R-2-BT	数量 QTY	品名	DESCRIPTION
1	6031-01	*	*	*	*	2	ローラーカバー止めねじ	SCREW 11/64X40 L=7.2
2	70509	*	*	*	*	1	ローラーカバー	ROLLER COVER
3	70518	*	*	*	*	1	ローラー送り軸	ROLLER FEED SHAFT
4	70512	*	*	*	*	1	ローラー(下)	ROLLER (LOWER)
5	10766	*	*	*	*	2	ローラー(下)止めねじ	SCREW 1/4X32 L=7.0
6	70510	*	*	*	*	1	ローラー送り軸台(左)	ROLLER FEED SHAFT BASE (LEFT)
7	21112	*	*	*	*	2	ローラー送り軸台(左)止めねじ	SCREW 6.75X24 L=25.0
8	21138	*	*	*	*	2	ピン	PIN
9	21141	*	*	*	*	2	ニードルベアリング(穴付)	NEEDLE BEARING
10	21140	*	*	*	*	2	ローラー送り軸カラー	ROLLER FEED SHAFT COLLAR
11	10566	*	*	*	*	4	ローラー送り軸カラー止めねじ	SCREW 1/4X32 L=5.5
12	70511	*	*	*	*	1	ローラー送り軸台(右)	ROLLER FEED SHAFT BASE (RIGHT)
13	21112	*	*	*	*	2	ローラー送り軸台(右)止めねじ	SCREW 6.75X24 L=25.0
14	21138	*	*	*	*	2	ピン	PIN
15	21141	*	*	*	*	1	ニードルベアリング(穴付)	NEEDLE BEARING
16	28042	*	*	*	*	1	クラッチストップピンねじ止めねじ	SCREW M5X0.8 L=16.0
17	2067	*	*	*	*	1	止めねじ	SCREW 11/64X40 L=6.0
18	11097	*	*	*	*	1	止めねじライナー	SCREW PACKING (BRASS)
19	70531C	*	*	*	*	1	クラッチ(組)	FEED CLUTCH COMPLETE
20	15909-01	*	*	*	*	1	クラッチ本体	FEED CLUTCH BODY
21	15909-02	*	*	*	*	1	クラッチ(右)	FEED CLUTCH (RIGHT)
22	15909-03	*	*	*	*	1	クラッチ(左)	FEED CLUTCH (LEFT)
23	15909-04	*	*	*	*	6	クラッチローラー受板	FEED CLUTCH ROLLER GUIDE
24	15909-05	*	*	*	*	6	クラッチローラー	FEED CLUTCH ROLLER
25	15909-06	*	*	*	*	6	クラッチピン	FEED CLUTCH PIN
26	15909-07	*	*	*	*	6	クラッチスプリング	FEED CLUTCH SPRING
27	15909-08	*	*	*	*	1	クラッチカラー	FEED CLUTCH COLLAR
28	15909-10	*	*	*	*	1	クラッチストップピンねじ	FEED CLUTCH STOP PIN
29	70531	*	*	*	*	1	クラッチレバー	FEED CLUTCH CRANK
30	35999	*	*	*	*	2	クラッチレバー止めねじ	SCREW M6X1 L=6.0
31	8044	*	*	*	*	12	クラッチローラー受板止めねじ	SCREW 1/8X44 L=6.0
32	8013	*	*	*	*	2	クラッチ本体止めねじ	SCREW 15/64X28 L=6.5
33	28043	*	*	*	*	2	クラッチカラー止めねじ	SCREW M6X1 L=10.0
34	70526	*	*	*	*	1	揺動ロッド	FEED CLUTCH CONNECTING ROD
35	70529	*	*	*	*	1	揺動ロッド段ねじ	HINGE SCREW M8X1.25 L=9.5
36	70528	*	*	*	*	1	ニードルベアリング	NEEDLE BEARING
37	4529	*	*	*	*	1	ワッシャー	WASHER
38	35054	*	*	*	*	1	ワッシャー	WASHER
39	28007	*	*	*	*	1	揺動ロッド段ねじナット	NUT M8X1.25
40	70525	*	*	*	*	1	揺動カム	FEED CLUTCH DRIVING CAM
41	10766-G	*	*	*	*	2	揺動カム止めねじ	SCREW 1/4X32 L=7.0
42	60100	*	*	*	*	1	ニードルベアリング	NEEDLE BEARING
43	70530	*	*	*	*	1	揺動カム止メ輪	RETAINING RING
44	70516	*	*	*	*	1	ベッド受けボルト	MACHINE SUPPORTING BOLT

ローラー(上)、アームローラー台
ROLLER (UPPER), ROLLER BASE

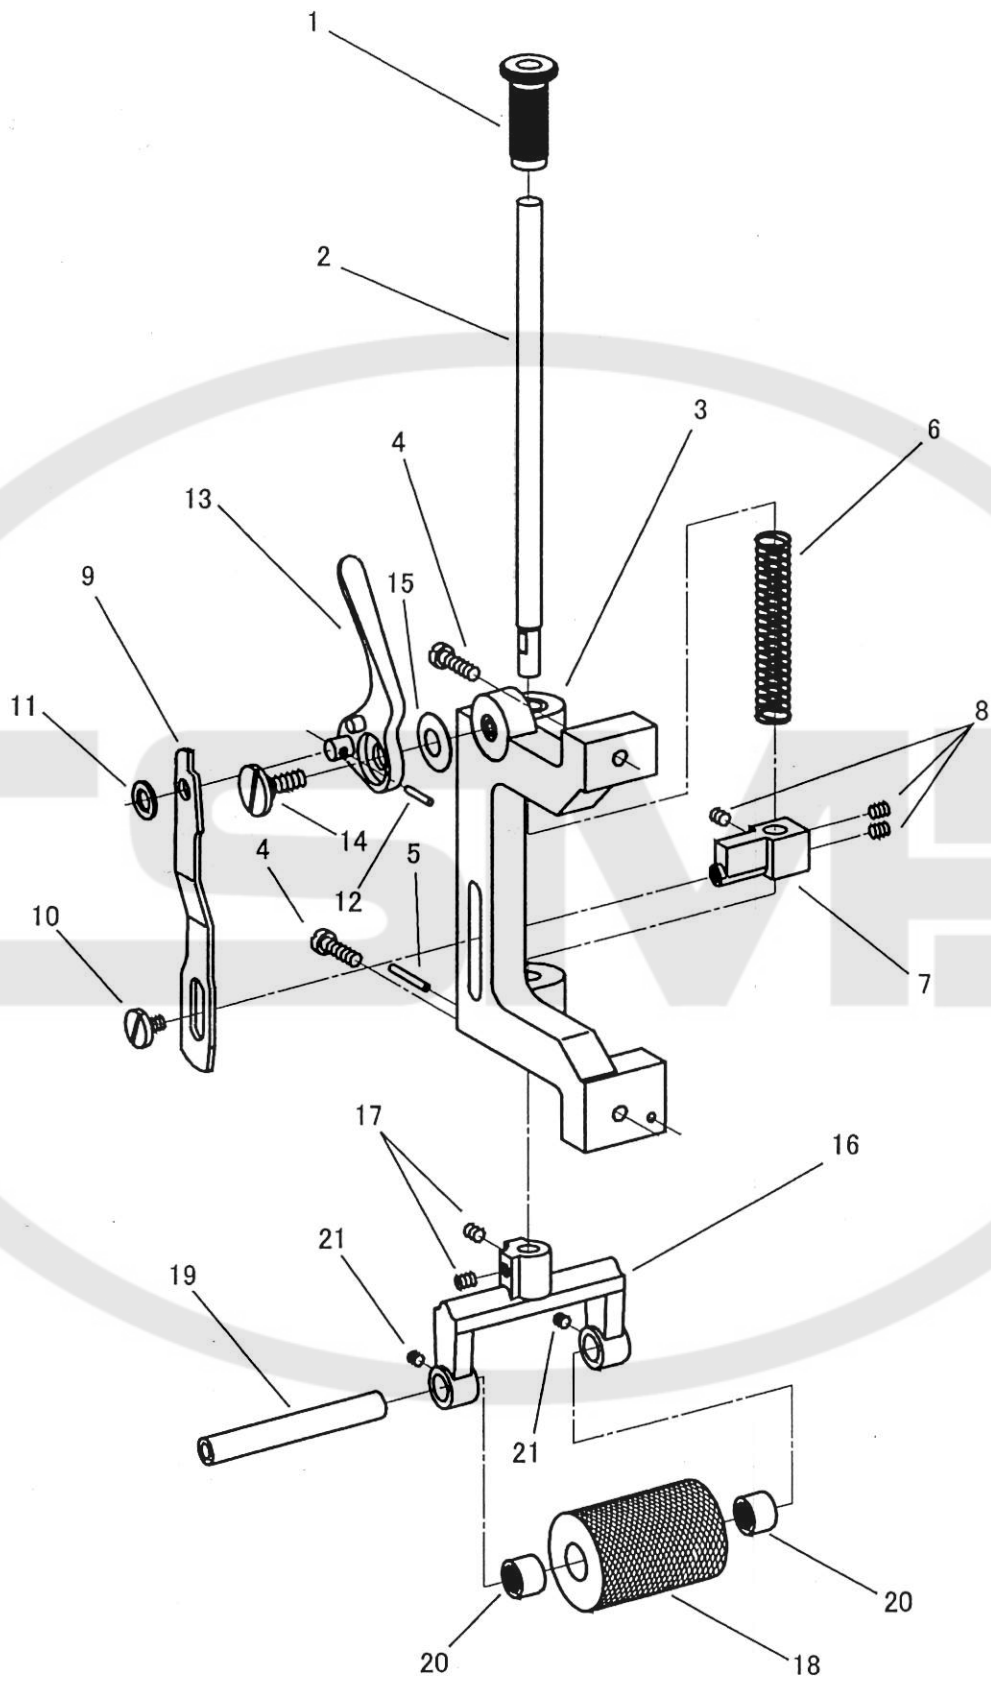


ローラー(上)、アームローラー台

ROLLER (UPPER), ROLLER BASE

No.	部品番号 PARTS NO.	-20R-2	-20R-2-BT	-30R-2	-30R-2-BT	数量 QTY	品名	DESCRIPTION
1	21116	*	*	*	*	1	ローラー押え調節ねじ	REGULATING THUMB SCREW
2	70502	*	*	*	*	1	ローラー押え棒	ROLLER PRESSER BAR
3	70501	*	-	*	-	1	アームローラー台	ROLLER BASE
4	21112	*	*	*	*	2	ローラー台止めねじ	SCREW 6.75X24 L=25.0
5	18859	*	*	*	*	1	ピン	PIN
6	70503	*	*	*	*	1	ローラー押えスプリング	ROLLER PRESSER BAR SPRING
7	70504	*	*	*	*	1	ローラー押え棒抱き	ROLLER PRESSER BAR BRACKET
8	10766	*	*	*	*	3	ローラー押え棒抱き止めねじ	SCREW 1/4X32 L=7.0
9	70505	*	-	*	-	1	レバー連結	LEVER CONNECTION
10	35154	*	*	*	*	1	押え上げ連結止ねじ	SCREW 1/4X24 L=11.0
11	35153	*	-	*	-	1	押え上げ連結ワッシャー	WASHER
12	18826	*	-	*	-	1	ピン	PIN
13	35147C	*	-	*	-	1	押上げレバー(組)	ROLLER PRESSER BAR LIFTING LEVER COMPLETE
14	35150	*	-	*	-	1	押え上げレバー段ねじ	HINGE SCREW 5/16X24 L=19.5
15	35151	*	-	*	-	1	押え上げレバーワッシャー	WASHER
16	70506	*	*	*	*	1	ローラー受	ROLLER FORK
17	10639	*	*	*	*	2	ローラー受止めねじ	SCREW 1/4X32 L=8.0
18	70507	*	*	*	*	1	ローラー(上)	ROLLER (UPPER)
19	70508	*	*	*	*	1	ローラーピン	ROLLER PIN
20	21141	*	*	*	*	2	ニードルベアリング(穴付)	NEEDLE BEARING
21	11176	*	*	*	*	2	ローラーピン止めねじ	SCREW 7/32X32 L=5.5

アームローラー台、プーラーシリンダー
ROLLER BASE, PULLER CYLINDER

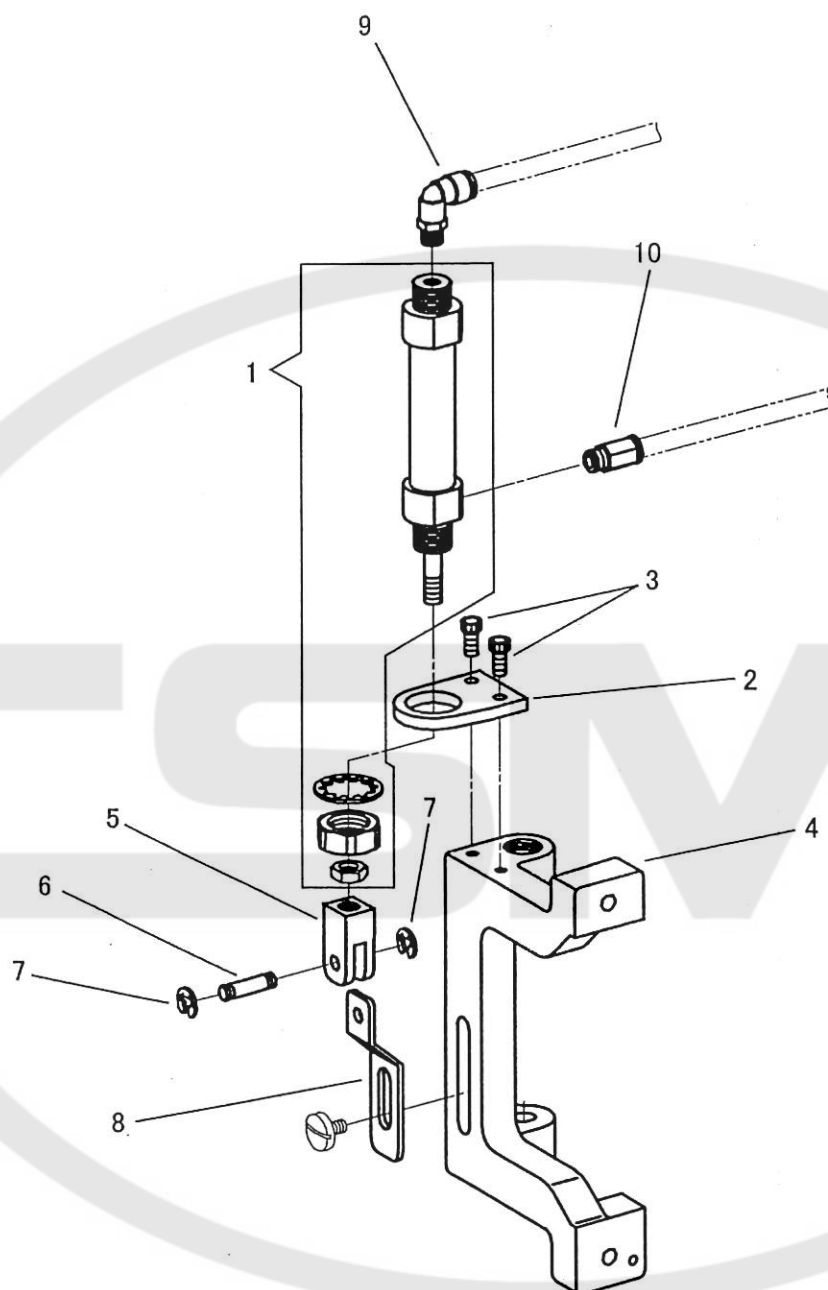


プーラーシリンダー、アームローラー台


PULLER CYLINDER, ROLLER BASE

No.	部品番号 PARTS NO.	-20R-2	-20R-2-BT	-30R-2	-30R-2-BT	数量 QTY	品名	DESCRIPTION
1	30711	-	*	-	*	1	プーラーシリンダー	PULLER CYLINDER
2	70552	-	*	-	*	1	プーラーシリンダー取付板	PULLER CYLINDER BRACKET
3	30066	-	*	-	*	2	プーラーシリンダー取付板止めねじ	SCREW M5X0.8 L=12.0
4	70551	-	*	-	*	1	アームローラー台	ROLLER BASE
5	30714	-	*	-	*	1	プーラーナックル	KNUCKLE
6	30715	-	*	-	*	1	プーラーナックルピン	PIN
7	4839	-	*	-	*	2	プーラーナックルピン止輪	RETAINING RING
8	70553	-	*	-	*	1	レバー連結	LEVER CONNECTION
9	70567	-	*	-	*	1	配管金具(エルボ)	JOINT (ELBOW)
10	70566	-	*	-	*	1	配管金具(ストレート)	JOINT (STRAIGHT)

検出器アダプター
ADAPTOR FOR SYNCHRONIZER

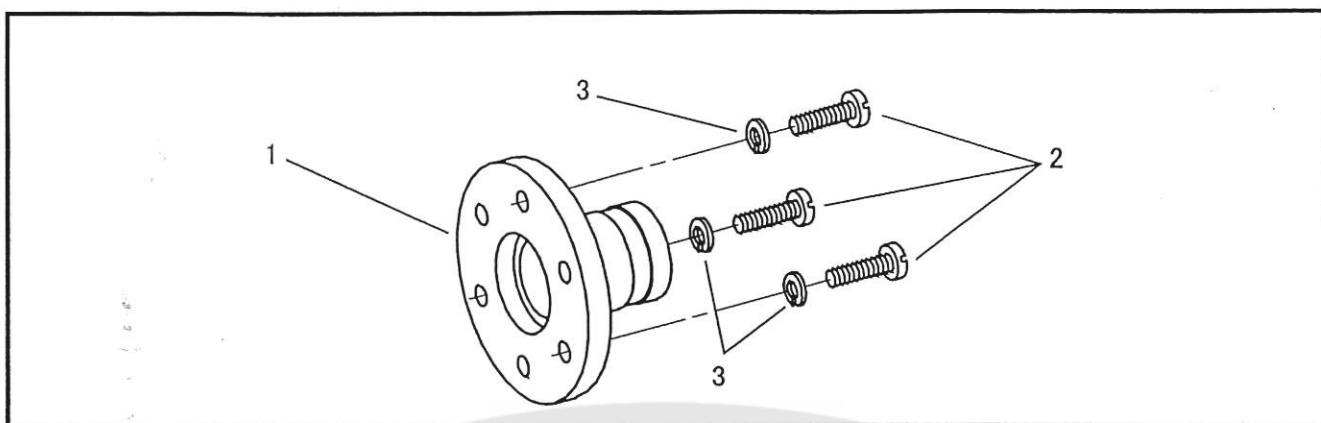

スイッチ、コード
SWITCH, CABLE

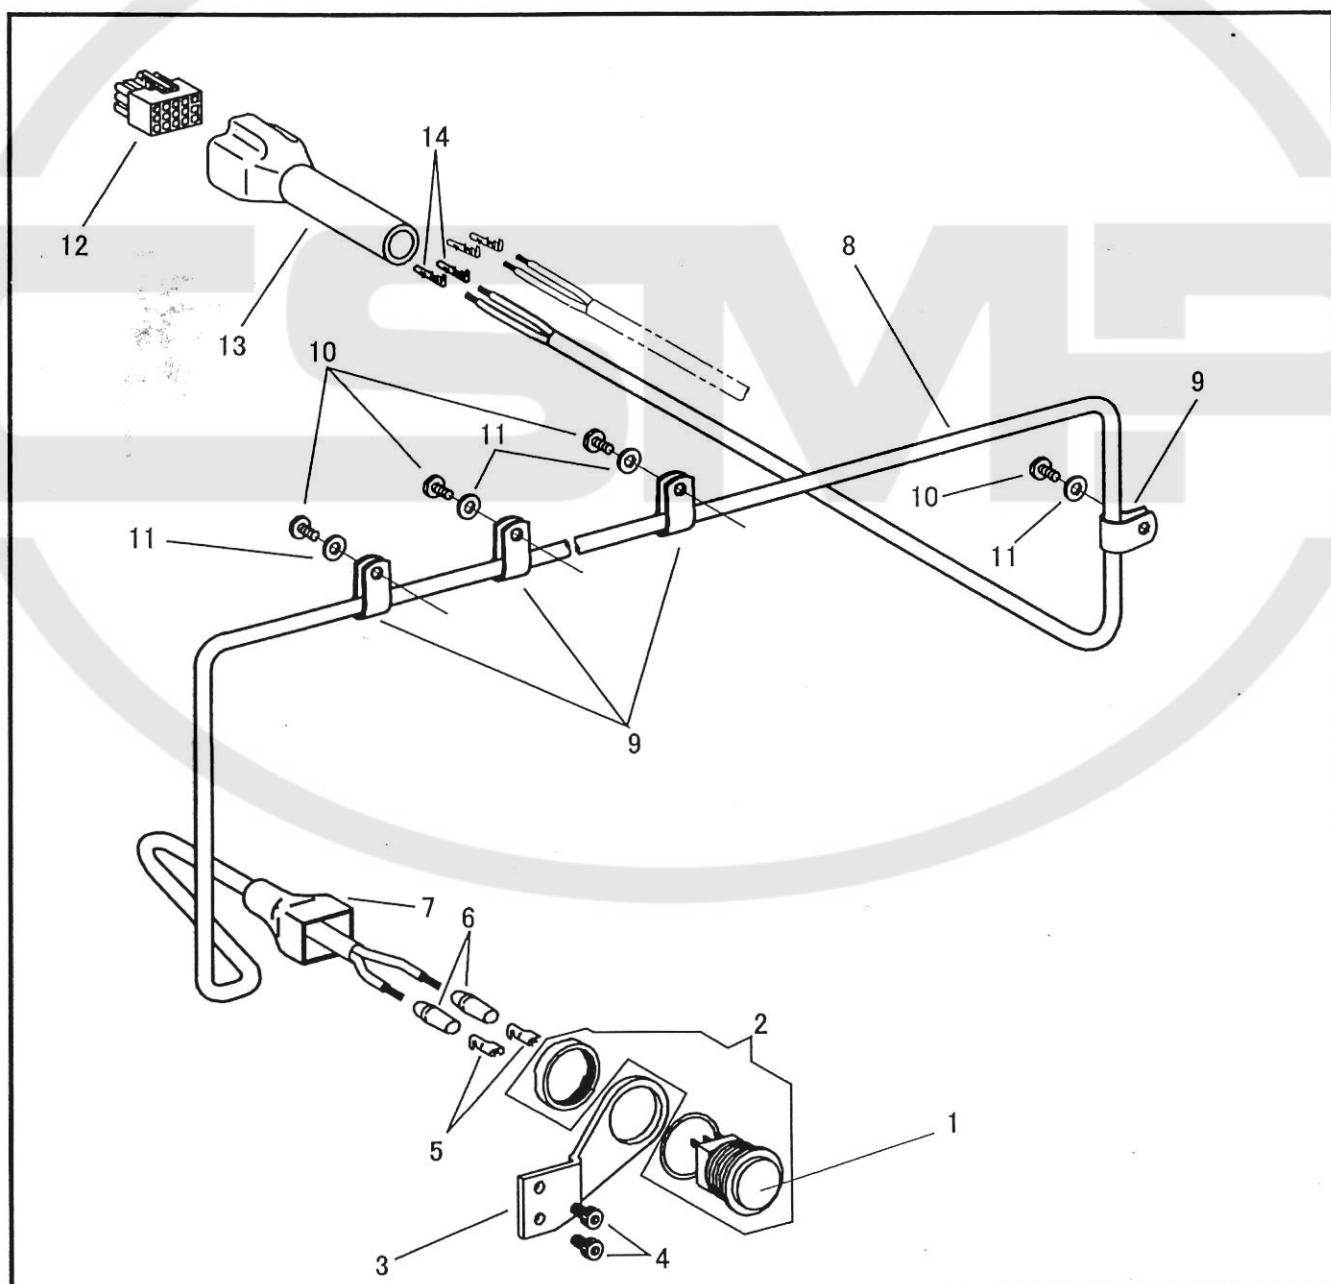

検出器アダプター

ADAPTOR FOR SYNCHRONIZER

No.	部品番号	-20-2-BT/-30-2-BT	-20-2-FL/-30-2-FL	-20-2-BTFL/-30-2-BTFL	-20R-2-FL/-30R-2-FL	-20R-2-BTFL/-30R-2-BTFL	-20R-2/-30R-2	数量	品名	DESCRIPTION
	PARTS No.									
1	30169	*	*	*	*	*	-	1	検出器アダプター	ADAPTOR FOR SYNCHRONIZER
2	30170	*	*	*	*	*	-	3	検出器アダプター止めねじ	SCREW M4×0.7 L=16.0
3	31208	*	*	*	*	*	-	3	検出器アダプター止めばね座金	SPRING LOCK WASHER


スイッチ、コード

SWITCH, CABLE

No.	部品番号	-8BL-20(R)-2-BT	-28BL-20(R)-2-BT	-8BL-30(R)-2-BT	-28BL-30(R)-2-BT	数量	品名	DESCRIPTION
	PARTS No.							
1	70789	*	*	*	*	1	BT用スイッチボタン	SWITCH BUTTON
2	70788	*	*	*	*	1	BT用スイッチ本体	PUSH BUTTON SWITCH
3	70787	*	*	*	*	1	BT用スイッチ台	SWITCH BASE
4	27174	*	*	*	*	2	BT用スイッチ台止めねじ	SCREW
5	39295	*	*	*	*	2	圧着端子	PIN CONTACT
6	39296	*	*	*	*	2	絶縁チューブ	PIN CONTACT COVER
7	30151	*	*	*	*	1	ゴムカバー	SWITCH COVER
8	70599	*	*	-	-	1	ケーブル	CABLE
8	70560	-	-	*	*	1	ケーブル	CABLE
9	30022	-	-	*	*	10	ケーブルクランプ	CABLE CLAMP
9	30022	*	*	-	-	9	ケーブルクランプ	CABLE CLAMP
10	8040	-	-	*	*	10	クランプ止めねじ	SCREW 9/64×40 L=8
10	8040	*	*	-	-	9	クランプ止めねじ	SCREW 9/64×40 L=8
11	30025	-	-	*	*	10	クランプ止めねじワッシャー	WASHER
11	30025	*	*	-	-	9	クランプ止めねじワッシャー	WASHER
12	60466	*	*	*	*	1	コネクタ (15P)	CONNECTOR (15P)
13	60479	*	*	*	*	1	コネクタカバー (15P)	CONNECTOR COVER (15P)
14	60543	*	*	*	*	2	コネクタピン	PIN CONTACT

空圧関係 1 AIR PRESSURE MECHANISM 1

JW-8BL-20-2-BTFL/JW-28BL-20-2-BTFL/JW-8BL-30-2-BTFL/JW-28BL-30-2-BTFL

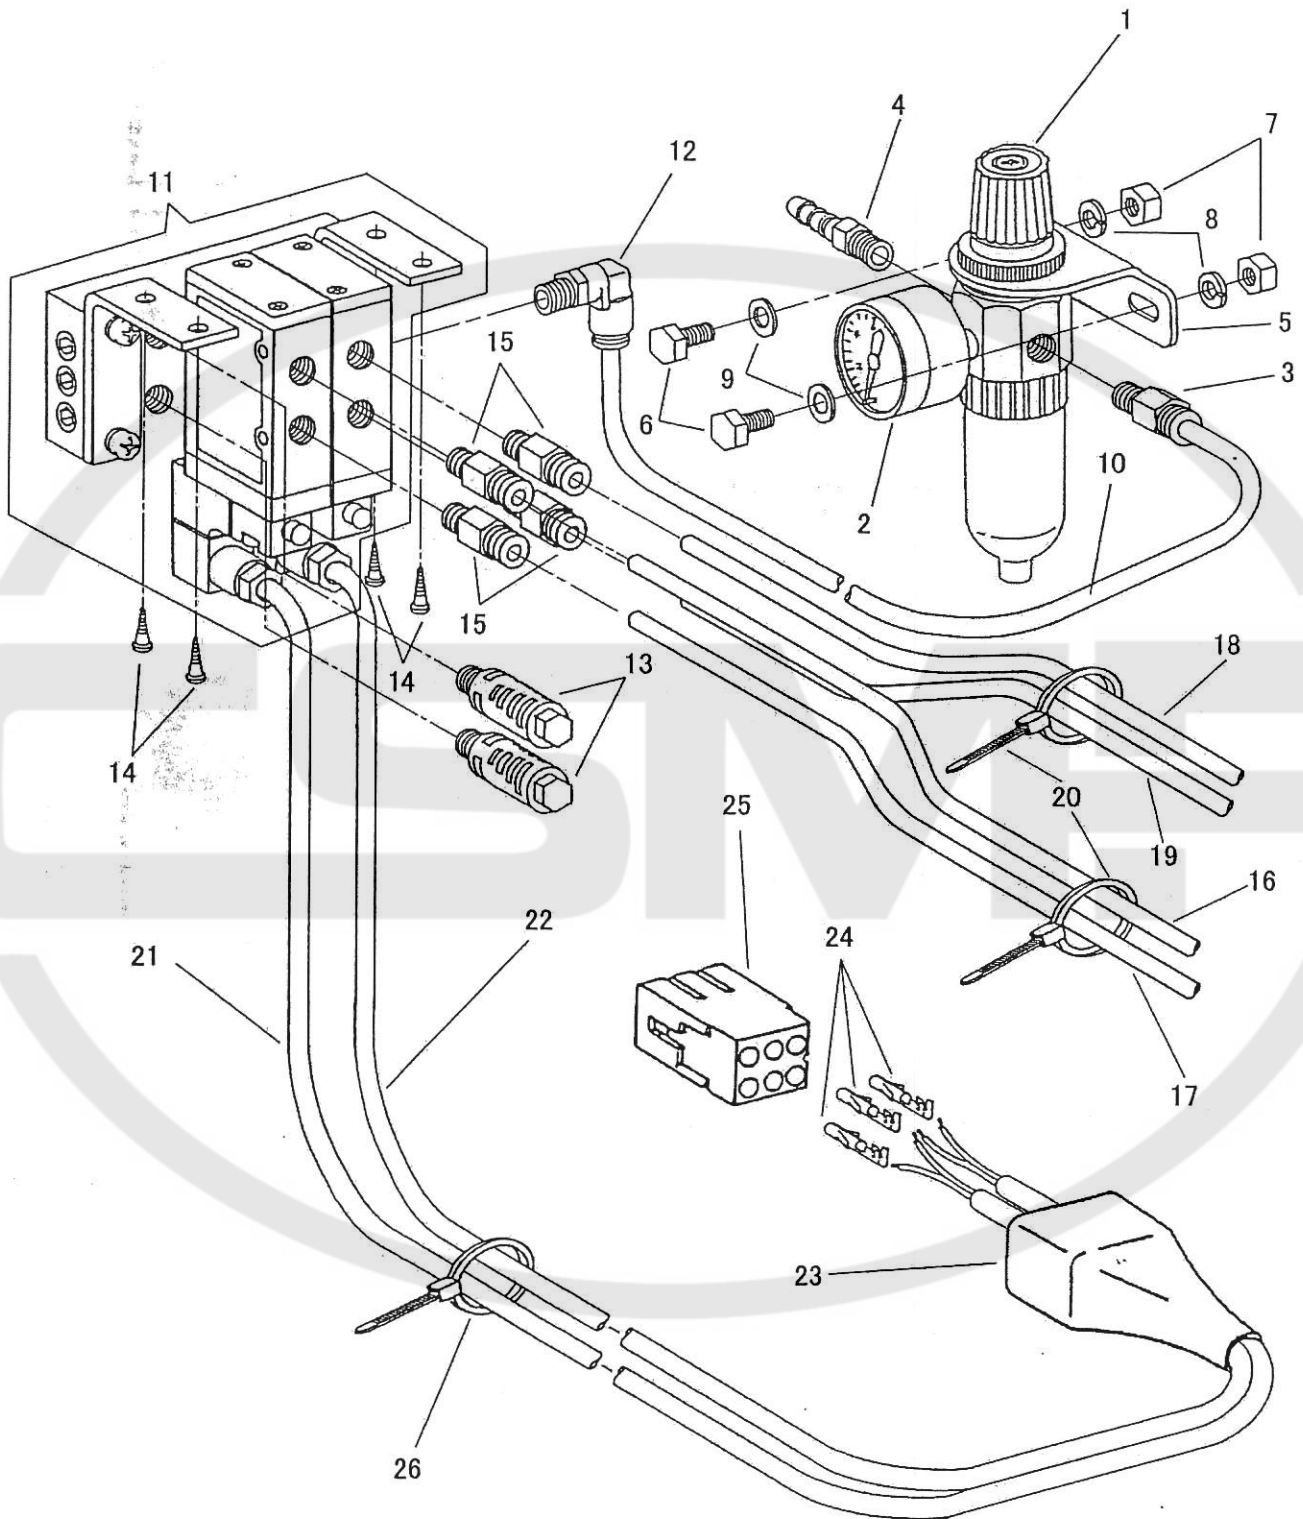

空圧関係1


AIR PRESSURE MECHANISM 1

■ JW-8BL-20-2-BTFL/JW-28BL-20-2-BTFL/JW-8BL-30-2-BTFL/JW-28BL-30-2-BTFL

No.	部品番号	-8BL-20-2-BTFL	-28BL-20-2-BTFL	-8BL-30-2-BTFL	-28BL-30-2-BTFL	数量	品名	DESCRIPTION
	PARTS No.							
1	30727	*	*	*	*	1	レギュレータ	REGULATOR
2	30733	*	*	*	*	1	圧力計	PRESSURE GAUGE
3	70566	*	*	*	*	1	配管継手ストレート(φ6)	JOINT
4	30744	*	*	*	*	1	ニップル	NIPPLE
5	30728	*	*	*	*	1	レギュレータブラケット	REGULATOR BRACKET
6	30729	*	*	*	*	2	ブラケット止めねじ	SCREW M6X1.0 L=12.0
7	30730	*	*	*	*	2	ブラケット止めねじナット	NUT M6X1.0
8	28578	*	*	*	*	2	ブラケット止めねじスプリングワッシャー	SPRING WASHER
9	10599	*	*	*	*	2	ブラケット止めねじワッシャー	WASHER
10	40558	*	*	*	*	1	ウレタンチューブ(φ6-800mm)	URETHANE TUBE (φ6-800mm)
11	30720C	*	*	*	*	1	電磁弁(2連)組	SOLENOID VALVE COMPLETE (2 STATIONS)
12	70567	*	*	*	*	1	配管継手エルボ(φ6)	JOINT (ELBOW)
13	30720-02	*	*	*	*	2	サイレンサ	SILENCER
14	8130	*	*	*	*	4	電磁弁皿木ねじ	WOOD SCREW
15	70566	*	*	*	*	4	配管継手ストレート	JOINT (STRAIGHT)
16	70571	*	*	*	*	1	エアーチューブ(BT)	AIR TUBE
17	70572	*	*	*	*	1	エアーチューブ(BT)	AIR TUBE
18	70573	-	-	*	*	1	エアーチューブ(FL)	AIR TUBE
18	70595	*	*	-	-	1	エアーチューブ(FL)	AIR TUBE
19	70574	-	-	*	*	1	エアーチューブ(FL)	AIR TUBE
19	70596	*	*	-	-	1	エアーチューブ(FL)	AIR TUBE
20	30750	*	*	*	*	2	エアーチューブ用結束バンド	AIR TUBE TIE
21	30747	*	*	*	*	1	ケーブル	CABLE
22	30747	*	*	*	*	1	ケーブル	CABLE
23	30151	*	*	*	*	1	コネクタカバー	CONNECTOR COVER
24	30186	*	*	*	*	3	コネクタピン	PIN CONTACT
25	30185	*	*	*	*	1	コネクタ(6P)	CONNECTOR (6P)
26	30750	*	*	*	*	1	ケーブル用結束バンド	CABLE TIE

空圧関係 2 AIR PRESSURE MECHANISM 2

JW-8BL-20R-2-BTFL/JW-28BL-20R-2-BTFL/JW-8BL-30R-2-BTFL/JW-28BL-30R-2-BTFL

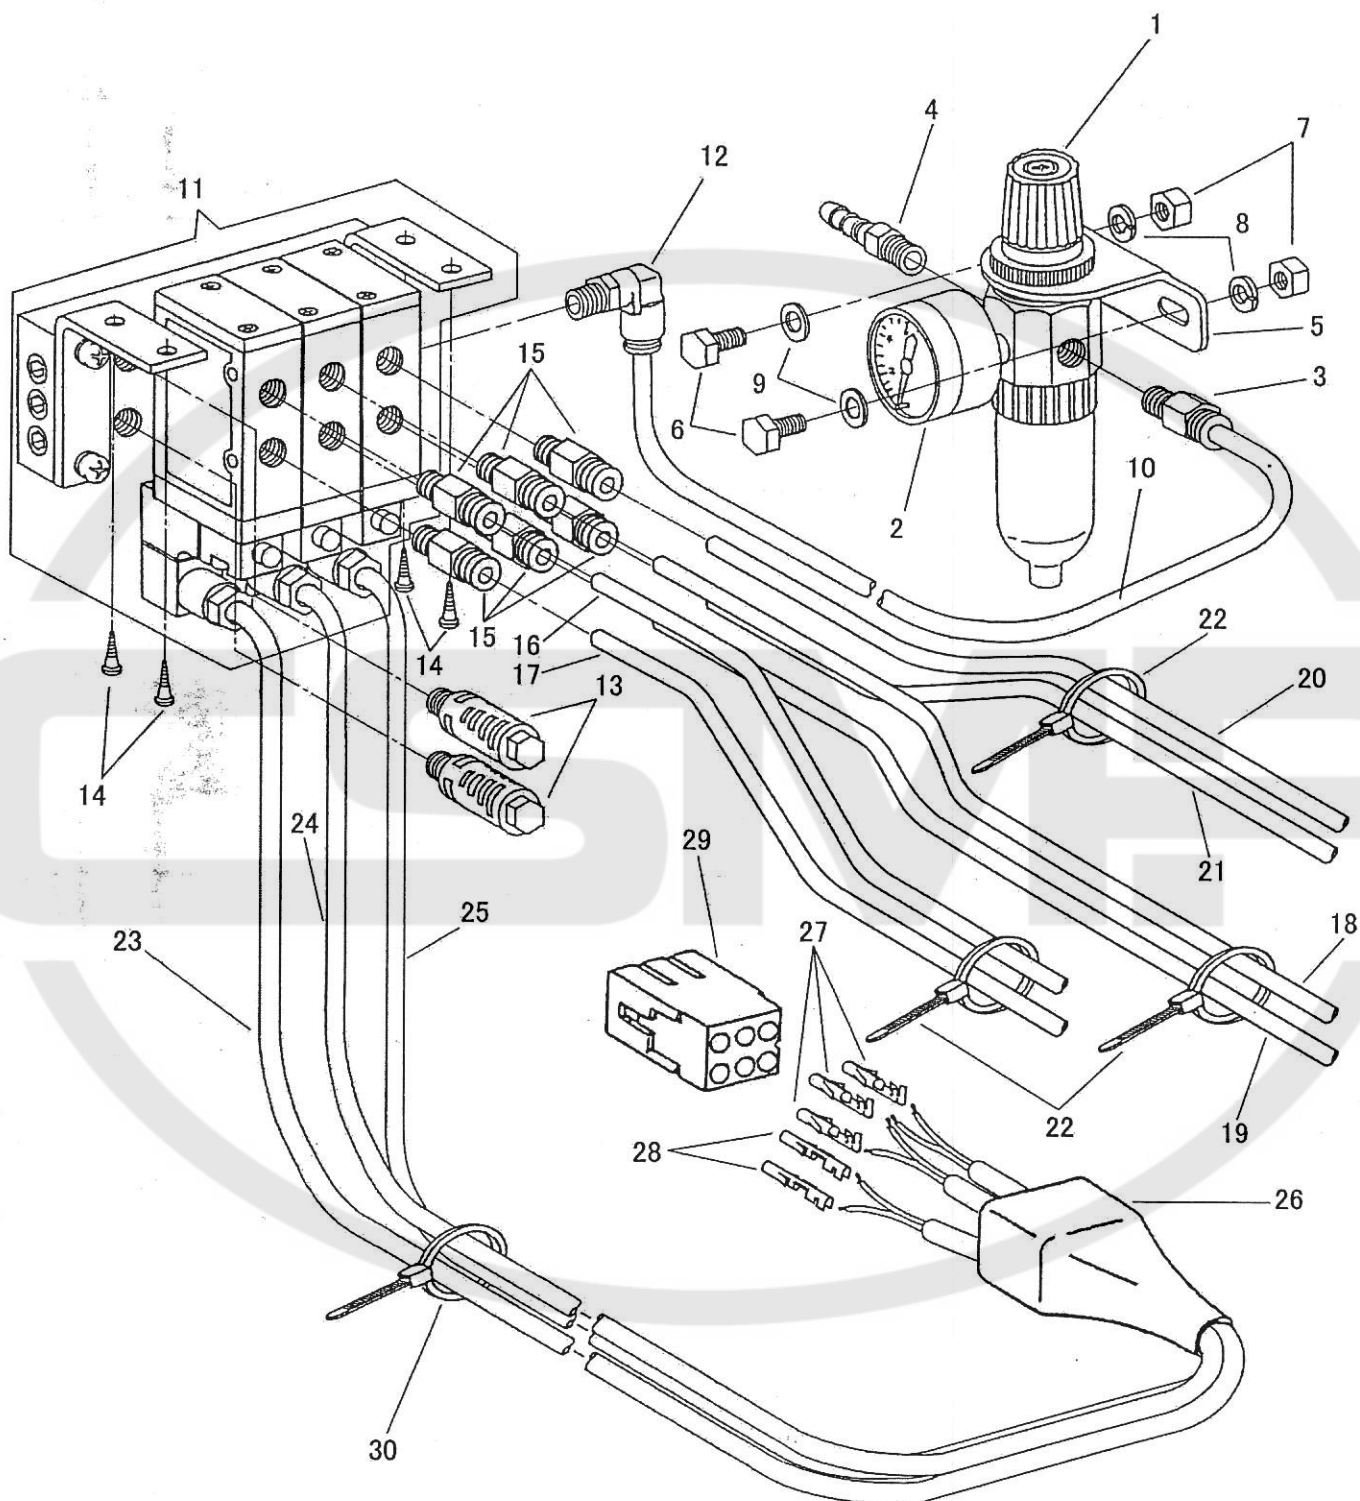


空圧関係2

AIR PRESSURE MECHANISM 2

■ JW-8BL-20R-2-BTFL/JW-28BL-20R-2-BTFL/JW-8BL-30R-2-BTFL/JW-28BL-30R-2-BTFL

No.	部品番号	-8BL-20R-2-BTFL	-28BL-20R-2-BTFL	-8BL-30R-2-BTFL	-28BL-30R-2-BTFL	数量	品名	DESCRIPTION
	PARTS No.					QTY		
1	30727	*	*	*	*	1	レギュレータ	REGULATOR
2	30733	*	*	*	*	1	圧力計	PRESSURE GAUGE
3	70566	*	*	*	*	1	配管継手ストレート(φ6)	JOINT
4	30744	*	*	*	*	1	ニップル	NIPPLE
5	30728	*	*	*	*	1	レギュレータブラケット	REGULATOR BRACKET
6	30729	*	*	*	*	2	ブラケット止めねじ	SCREW M6X1.0 L=12.0
7	30730	*	*	*	*	2	ブラケット止めねじナット	NUT M6X1.0
8	28578	*	*	*	*	2	ブラケット止めねじスプリングワッシャー	SPRING WASHER
9	10599	*	*	*	*	2	ブラケット止めねじワッシャー	WASHER
10	40558	*	*	*	*	1	ウレタンチューブ(φ6-800mm)	URETHANE TUBE (φ6-800mm)
11	39364	*	*	*	*	1	電磁弁(3連)	SOLENOID VALVE (3 STATIONS)
12	70567	*	*	*	*	1	配管継手エルボ(φ6)	JOINT (ELBOW)
13	30720-02	*	*	*	*	2	サイレンサ	SILENCER
14	8130	*	*	*	*	4	電磁弁皿木ねじ	WOOD SCREW
15	70566	*	*	*	*	6	配管継手ストレート	JOINT (STRAIGHT)
16	70571	*	*	*	*	1	エアーチューブ(BT)	AIR TUBE
17	70572	*	*	*	*	1	エアーチューブ(BT)	AIR TUBE
18	70573	-	-	*	*	1	エアーチューブ(FL)	AIR TUBE
18	70595	*	*	-	-	1	エアーチューブ(FL)	AIR TUBE
19	70574	-	-	*	*	1	エアーチューブ(FL)	AIR TUBE
19	70596	*	*	-	-	1	エアーチューブ(FL)	AIR TUBE
20	70585	-	-	*	*	1	エアーチューブ(R)	AIR TUBE
20	70597	*	*	-	-	1	エアーチューブ(R)	AIR TUBE
21	70586	-	-	*	*	1	エアーチューブ(R)	AIR TUBE
21	70598	*	*	-	-	1	エアーチューブ(R)	AIR TUBE
22	30750	*	*	*	*	3	エアーチューブ用結束バンド	AIR TUBE TIE
23	30747	*	*	*	*	1	ケーブル	CABLE
24	30747	*	*	*	*	1	ケーブル	CABLE
25	30747	*	*	*	*	1	ケーブル	CABLE
26	30151-A	*	*	*	*	1	コネクタカバー(6P)	CONNECTOR COVER (6P)
27	30186	*	*	*	*	3	コネクタピン	PIN CONTACT
28	30187	*	*	*	*	2	コネクタピン	PIN CONTACT
29	30185	*	*	*	*	1	コネクタ(6P)	CONNECTOR (6P)
30	30750	*	*	*	*	1	ケーブル用結束バンド	CABLE TIE

付属品1
ACCESSORIES 1

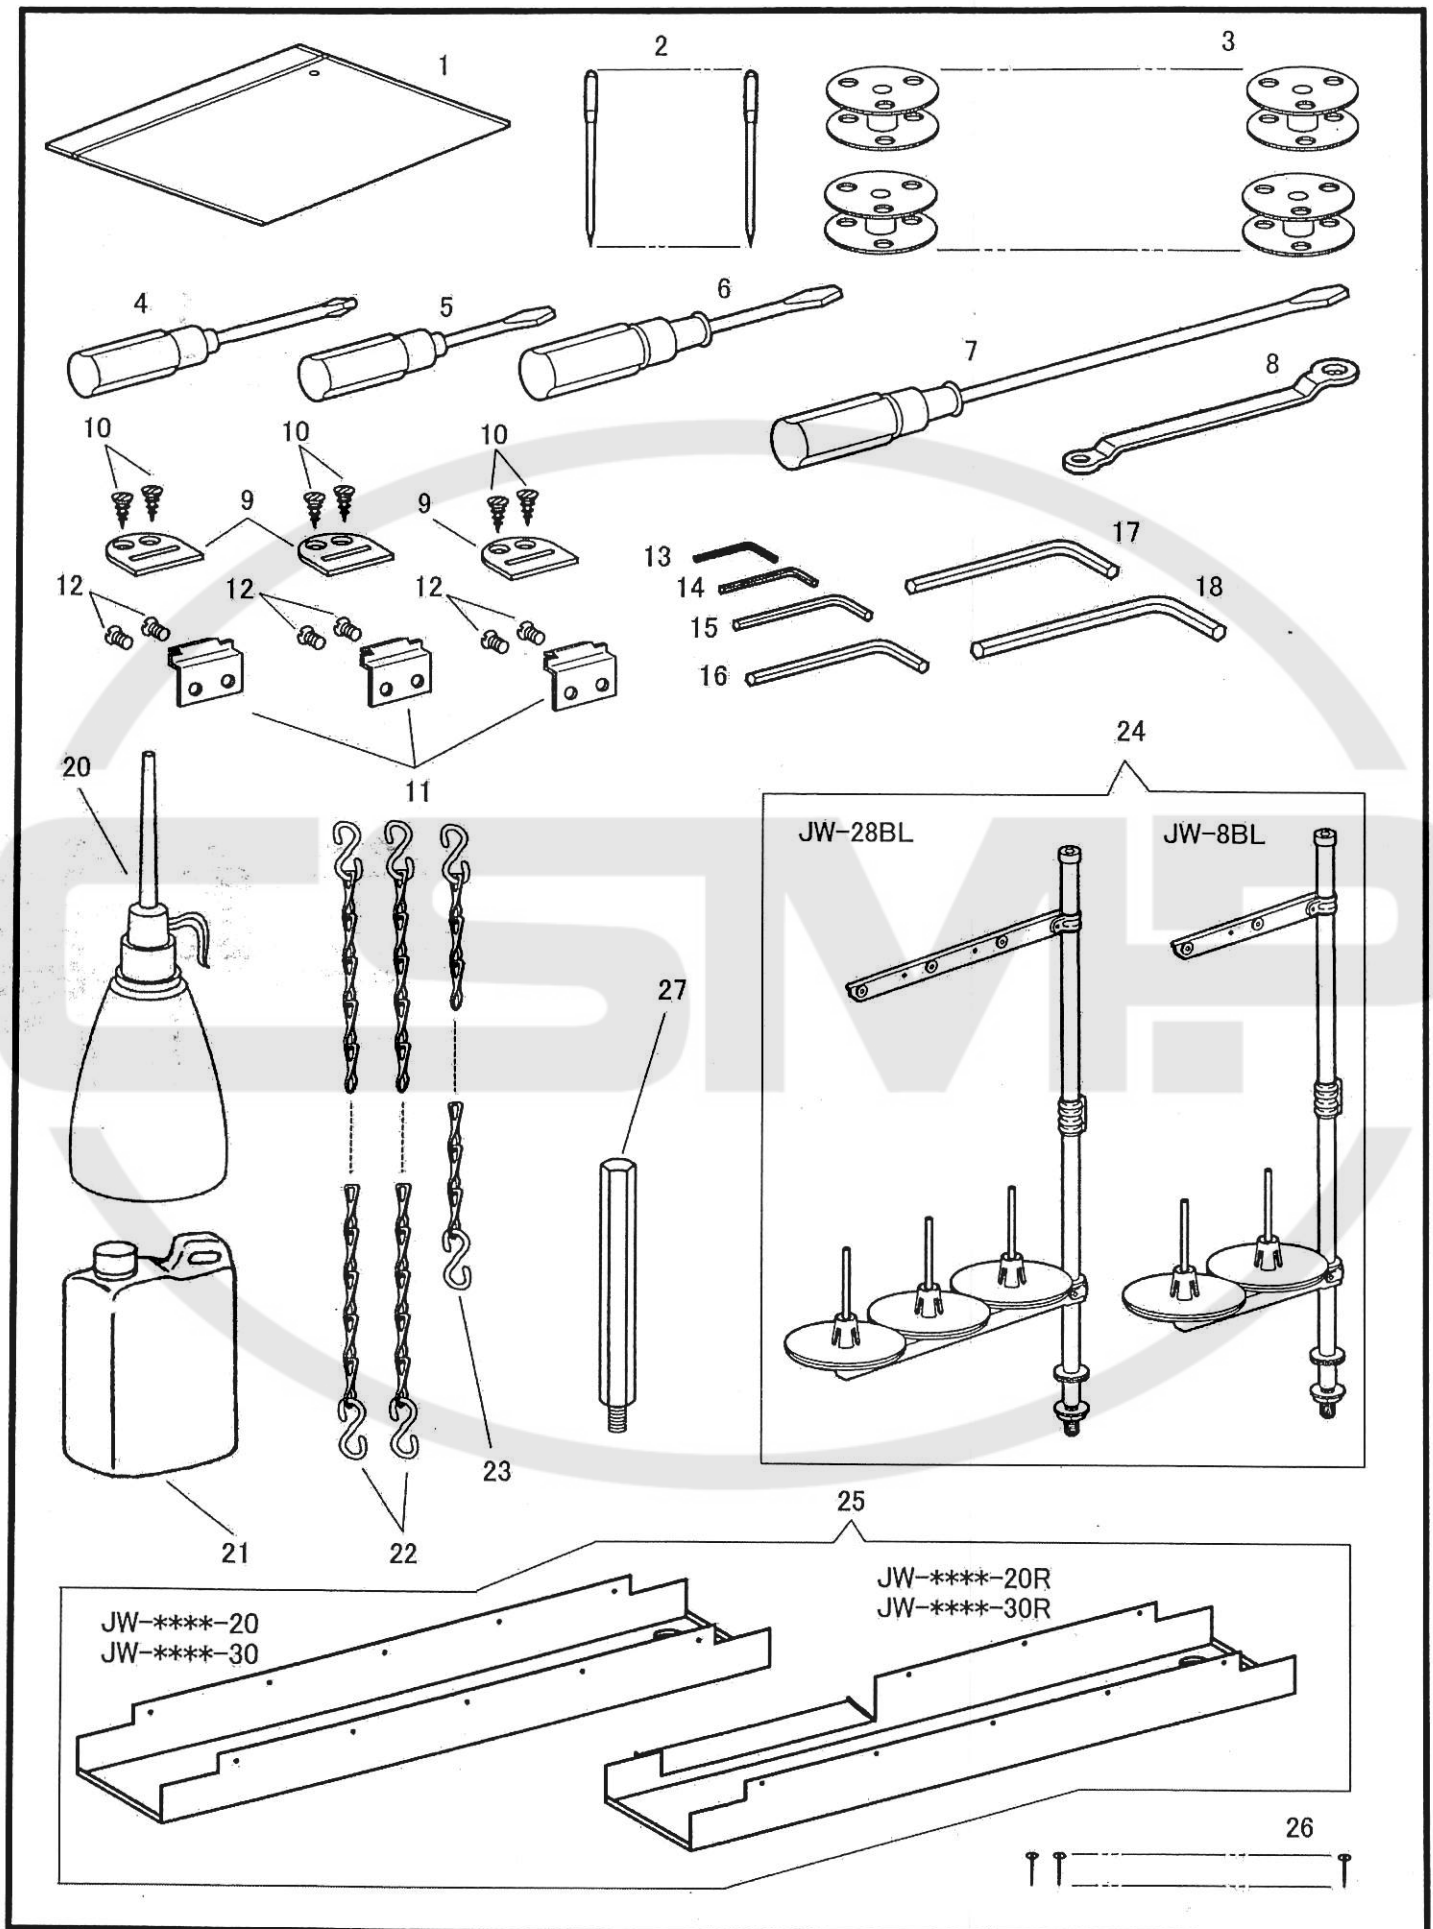


付属品1

ACCESSORIES 1

No.	部品番号 PARTS NO.	-8BL-20	-8BL-20R	-28BL-20	-28BL-20R	-8BL-30	-8BL-30R	-28BL-30	-28BL-30R	数量 QTY	品名	DESCRIPTION
1	8132-A	*	*	*	*	*	*	*	*	1	部品袋チャック付	ACCESSORIES PACK
2	N3324	*	*	-	-	*	*	-	-	3	針 DYX3 (#24)	NEEDLE DYX3 (#24)
2	N3324	-	-	*	*	-	-	*	*	6	針 DYX3 (#24)	NEEDLE DYX3 (#24)
3	70769	*	*	-	-	*	*	-	-	5	ボビン	BOBBIN
3	70769	-	-	*	*	-	-	*	*	10	ボビン	BOBBIN
4	19473	*	*	*	*	*	*	*	*	1	十字ドライバー	SCREW DRIVER (CROSS TYPE)
5	8121	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ドライバー(小)	SCREW DRIVER (SMALL)
6	8120	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ドライバー(中)	SCREW DRIVER (MIDDLE)
7	8118	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ドライバー(大)	SCREW DRIVER (LARGE)
8	19462	*	*	*	*	*	*	*	*	1	メガネレンチ	DOUBLE HEAD WRENCH
9	11171	*	*	*	*	*	*	*	*	3	ヒンジ受け	MACHINE HINGE CONNECTION PLATE
10	6052	*	*	*	*	*	*	*	*	6	ヒンジ受け止め木ねじ	WOOD SCREW
11	11169	*	*	*	*	*	*	*	*	3	ヒンジ	BED HINGE
12	11170	*	*	*	*	*	*	*	*	6	ヒンジ止めねじ	BED HINGE SCREW
13	10747	*	*	*	*	*	*	*	*	1	六角レンチ (1/16 インチ)	WRENCH (1/16 ")
14	19456	*	*	*	*	*	*	*	*	1	六角レンチ (2 ミリ)	WRENCH (2 mm)
15	19457	*	*	*	*	*	*	*	*	1	六角レンチ (2.5 ミリ)	WRENCH (2.5 mm)
16	19458	*	*	*	*	*	*	*	*	1	六角レンチ (3 ミリ)	WRENCH (3 mm)
17	19459	*	*	*	*	*	*	*	*	1	六角レンチ (4 ミリ)	WRENCH (4 mm)
18	19460	*	*	*	*	*	*	*	*	1	六角レンチ (5 ミリ)	WRENCH (5 mm)
20	8125	*	*	*	*	*	*	*	*	1	油差し	OILER
21	11193	*	*	*	*	*	*	*	*	1	油	OIL
22	13079	*	*	*	*	*	*	*	*	2	くさり(1000 mm)	CHAIN (1000 mm)
23	70197	*	*	*	*	*	*	*	*	1	くさり(90 mm)	CHAIN (90 mm)
24	10947	-	-	*	*	-	-	*	*	1	糸立てセット	THREAD STAND
24	35254	*	*	-	-	*	*	-	-	1	糸立てセット	THREAD STAND
25	70377	*	-	*	-	-	-	-	-	1	油受け	DRIP PAN
25	70519	-	*	-	*	-	-	-	-	1	油受け	DRIP PAN
25	70171	-	-	-	-	*	-	*	-	1	油受け	DRIP PAN
25	70517	-	-	-	-	-	*	-	*	1	油受け	DRIP PAN
26	6055	*	*	*	*	-	-	-	-	8	釘	NAIL
26	6055	-	-	-	-	*	*	*	*	10	釘	NAIL
27	70524	-	*	-	*	-	*	-	*	1	頭部支えねじ	HEAD REST SCREW

付属品2
ACCESSORIES 2

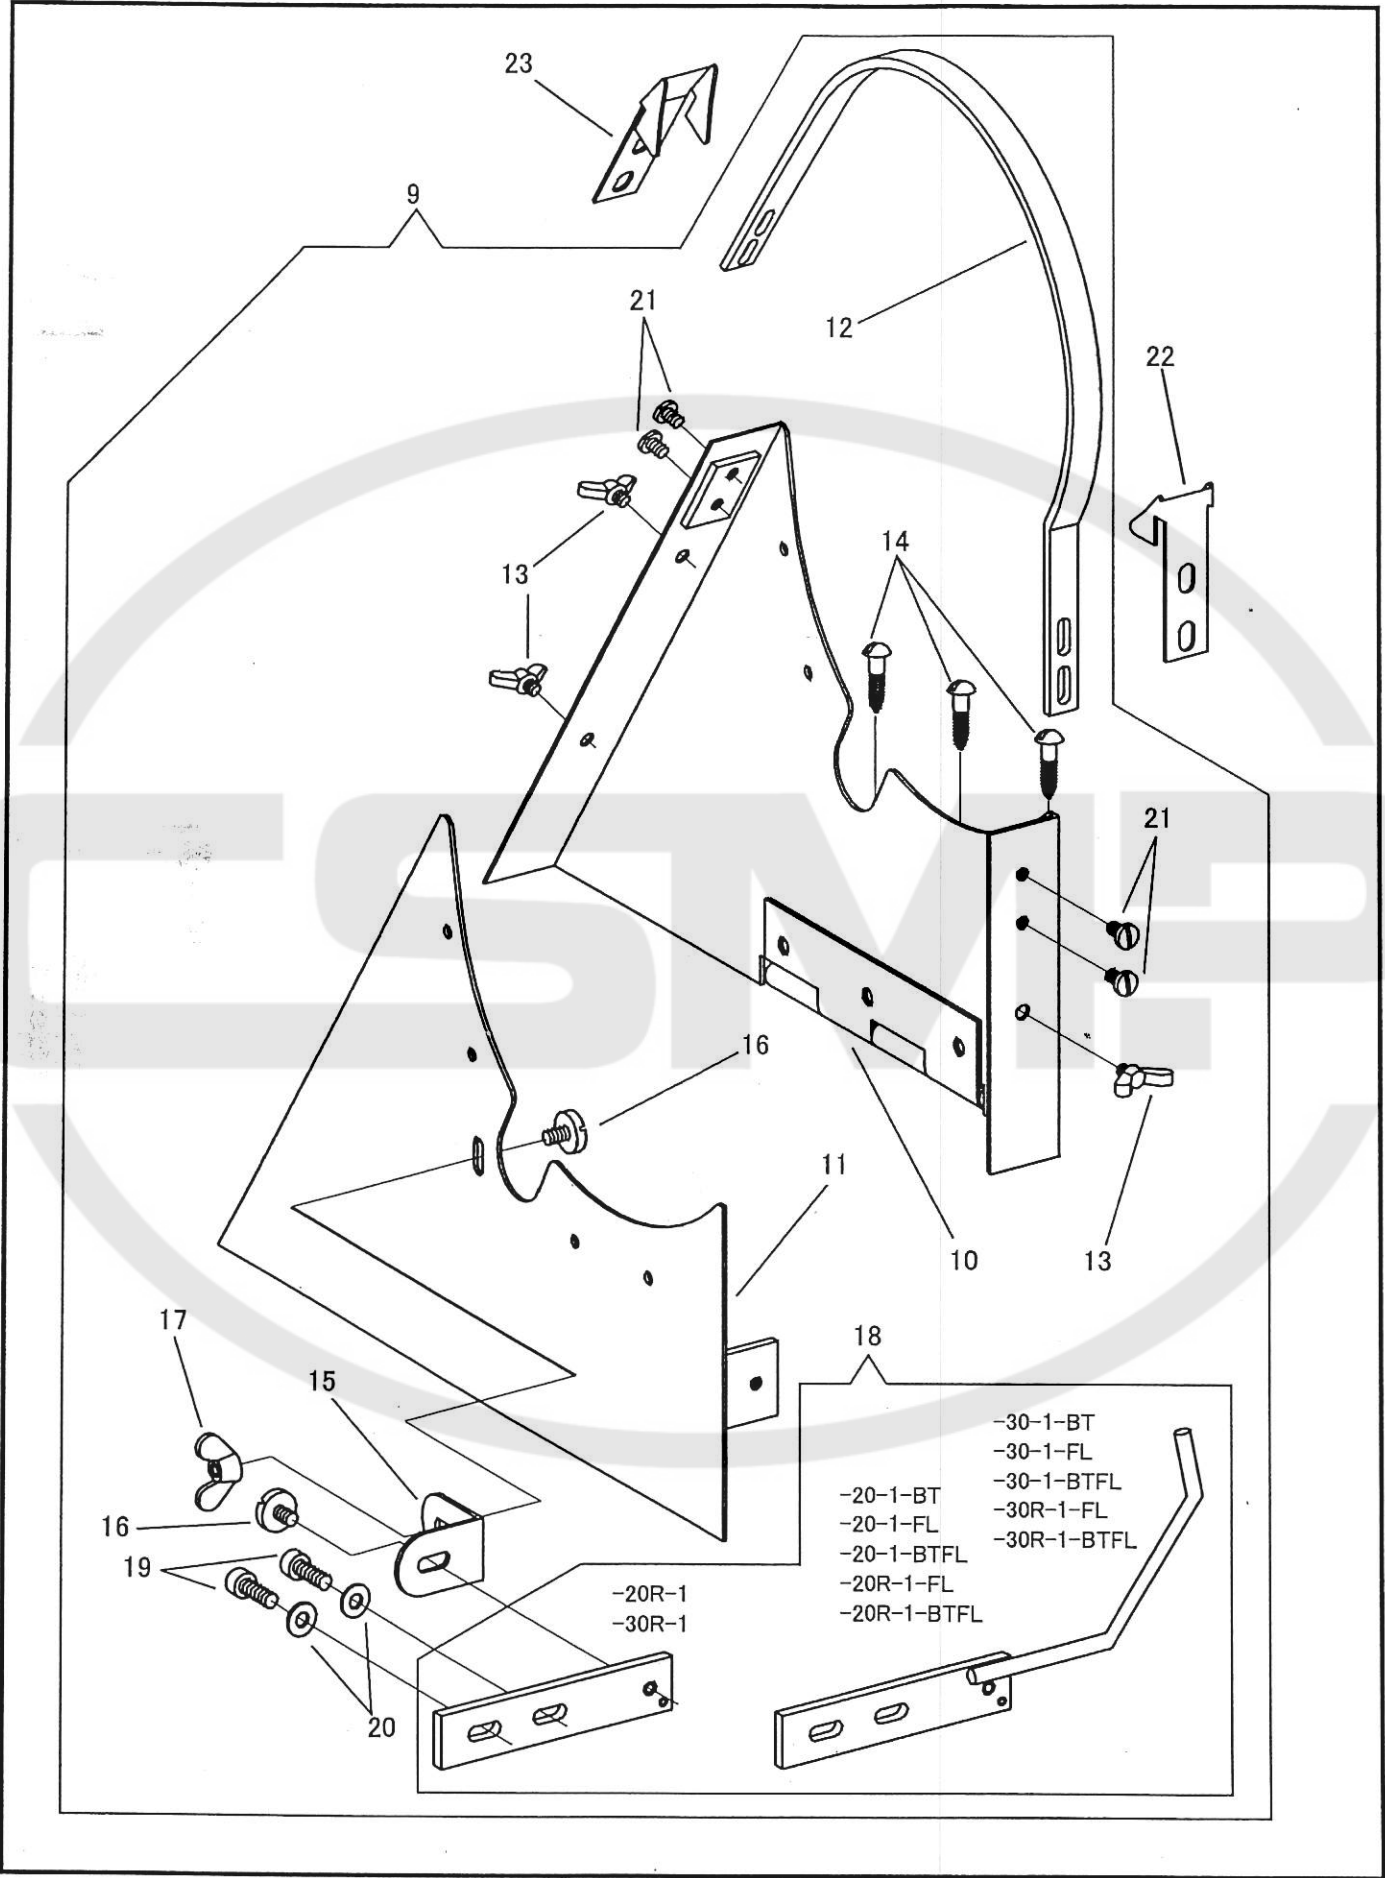

付属品2

ACCESSORIES 2

ACCESSORIES 2										
No.	部品番号	-20-2-BT/-30-2-BT	-20-2-FL/-30-2-FL	-20-2-BTFL/-30-2-BTFL	-20R-2-FL/-30R-2-FL	-20R-2-BTFL/-30R-2-BTFL	-20R-2/-30R-2	数量	品名	DESCRIPTION
	PARTS No.							QTY		
9	70199C	*	*	*	*	*	-	1	ベルトガード (組)	BELT GUARD COMPLETE
9	70199DC	-	-	-	-	-	*	1	ベルトガード (組)	BELT GUARD COMPLETE
10	70199-A	*	*	*	*	*	*	1	ベルトガード (右)	BELT GUARD (RIGHT)
11	70199-B	*	*	*	*	*	*	1	ベルトガード (左)	BELT GUARD (LEFT)
12	70199-C	*	*	*	*	*	*	1	ベルトカバー	BELT GUARD COVER
13	28080	*	*	*	*	*	*	3	ベルトガード (右) (左) 止め蝶ねじ	SCREW M5X0.8 L=6.0
14	70215	*	*	*	*	*	*	3	ベルトガード止め木ねじ	WOOD SCREW
15	70199-E	*	*	*	*	*	*	1	ベルトガード振れ止め板	BELT GUARD STAY
16	12386	*	*	*	*	*	*	2	ベルトガード振れ止め板止めねじ	SCREW 7/32X32 L=9.0
17	10776	*	*	*	*	*	*	1	ベルトガード振れ止め板止め蝶ナット	WING NUT
18	70189	*	*	*	*	*	-	1	検出器支え棒 (組)	SYNCHRONIZER SUPPORT
18	70199-D	-	-	-	-	-	*	1	ベルトガード振れ止め受板	BELT GUARD SUPPORT
19	28076	*	*	*	*	*	-	2	検出器支え棒止めねじ	SCREW M6X1 L=18
19	28076	-	-	-	-	-	*	2	ベルトガード振れ止め受板止めねじ	SCREW M6X1 L=18
20	10599	*	*	*	*	*	-	2	検出器支え棒止めねじワッシャー	WASHER
20	10599	-	-	-	-	-	*	2	ベルトガード振れ止め受板止めねじワッシャー	WASHER
21	12418	*	*	*	*	*	*	4	ベルトカバー止めねじ	SCREW 13/64X32 L=9.0
22	70199-F	*	*	*	*	*	*	1	補助ガード (前) (CE用)	AUXILIARY GUARD (FRONT) : for CE
23	70199-G	*	*	*	*	*	*	1	補助ガード (後) (CE用)	AUXILIARY GUARD (REAR) : for CE



SEIKO SEWING MACHINE CO., LTD.

2-13-6 Sakaecho, Funabashi-shi Chiba Prefecture, 273-0018, Japan

TEL: 81-47-420-3561 (Overseas dept.)

FAX: 81-47-420-3560

E-mail: export@seiko-sewing.co.jp

<http://www.seiko-sewing.co.jp/>

Parts No. PB95500(0108)

Rev. 1